SANICA

READYHEAT-D

DIGITÁLIS TERMOSZTÁTTAL ELLÁTOTT ELEKTROMOS TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOR



GYÁRILAG FELTÖLTVE - FALRA SZERELHETŐ - AZONNAL ÜZEMBE HELYEZHETŐ

FONTOS

A készülék telepítése és használata előtt olvassa el a teljes útmutatót. Őrizze meg a dokumentumot, és a készülék továbbadásakor adja át az új használónak.

Használati és szerelési útmutató • Magyar nyelv • Kiadás: 2026/07

Tartalom és az útmutató használata

Ez az útmutató a SANICA READYHEAT-D gyárilag feltöltött, digitális elektronikus vezérlővel szerelt törölközőszárító radiátorokra vonatkozik. A kézi ON/OFF kapcsolós READYHEAT modellekhez külön útmutató tartozik.

1. Biztonsági tudnivalók
2. Termékleírás és rendeltetésszerű használat
3. Modellek és műszaki adatok
4. A csomag tartalma és a készülék részei
5. A telepítés helyének kiválasztása
6. Falra szerelés
7. **A digitális vezérlő helyzete**
8. Elektromos csatlakoztatás és első üzembe helyezés
9. Használat
10. Tisztítás, karbantartás és hibaelhárítás
11. Tárolás, fagyvédelem és hulladékkezelés
12. Szabályozási termékinformációk és gyártói adatok

JELÖLÉSEK

VESZÉLY / FIGYELMEZTETÉS: súlyos személyi sérülés vagy áramütés kockázata.
VIGYÁZAT: a készülék károsodásának vagy kisebb sérülésnek a kockázata.
MEGJEGYZÉS: a helyes használatot segítő információ.

Dokumentumazonosítás

Megnevezés	Adat
Termékcsalád	SANICA EL-01 (READYHEAT-D)
Vezérlés	Digitális elektronikus vezérlő, automatikus ki-/bekapcsolással és 1–5 órás időzítővel
Dokumentum	Használati és szerelési útmutató
Nyelv / kiadás	HU / 2026-07

1. Biztonsági tudnivalók

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A készülék csak szabályosan kiépített, védőérintkezős, 220-240 V~ 50 Hz hálózathoz csatlakoztatható. A fürdőszobai áramkörnek meg kell felelnie a helyi villamos biztonsági előírásoknak. Kétség esetén kérje villanyszerelő segítségét.

1. A készüléket kizárólag függőlegesen, falra rögzítve szabad használni. A fűtőelemnek minden esetben a radiátor alsó csatlakozásában kell maradnia.
2. A radiátort tilos üresen, részben leürítve vagy szivárgó állapotban bekapcsolni.
3. Ne használja a készüléket, ha a kábel, a dugvilla, a vezérlőház, a radiátor vagy a fali rögzítés sérült.
4. A hálózati vezetéket ne vezesse a forró radiátorfelületen, szőnyeg alatt vagy olyan helyen, ahol becsípődhet, megtörhet vagy botlásveszélyt okozhat.
5. Ne használjon hosszabbítót, elosztót, átalakítót, időkapcsolót, okosdugaljat vagy más külső automatikus kapcsolóeszközt.
6. A dugvillát ne nedves kézzel érintse meg. A készüléket mindig a dugvillánál fogva válassza le; ne a kábelt húzza.
7. A készüléket tilos közvetlenül dugaszolóaljzat alá szerelni. A dugvilla a felszerelést követően is maradjon hozzáférhető.
8. Ne használja kültéren, medence vagy szauna környezetében, illetve olyan helyen, ahol gyúlékony gázok, gőzök vagy folyadékok lehetnek jelen.
9. Javítást, a folyadéktér megbontását, a fűtőelem vagy a hálózati kábel cseréjét kizárólag a gyártó, a kijelölt szerviz vagy megfelelően képzett szakember végezheti.

FORRÓ FELÜLET

A radiátor felülete működés közben felforrósodik, és égési sérülést okozhat. Különös figyelem szükséges gyermekek, idősek és olyan személyek jelenlétében, akik veszély esetén nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget.

Gyermekek és segítségre szoruló személyek

10. A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
11. A 3-8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a készüléket, ha az rendeltetésszerű helyzetben fel van szerelve, a gyermek felügyelet alatt áll vagy megfelelő oktatást kapott, és megérti a veszélyeket. Ebbe a korcsoportba tartozó gyermek nem csatlakoztathatja a dugvillát, nem tisztíthatja és nem tarthatja karban a készüléket.
12. A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használatra vonatkozó oktatást követően használhatják.
13. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélküli gyermek nem végezhet tisztítást vagy felhasználói karbantartást.

2. Termékleírás és rendeltetésszerű használat

A READYHEAT-D zárt térben használható, falra szerelhető elektromos törölközőszárító radiátor. A készülék a gyártás során megkapja a megfelelő teljesítményű elektromos fűtőelemet, a védőérintkezős hálózati kábelt, valamint a -15 °C-ig fagyvédelmet biztosító hőközlő folyadéktöltetet.



A kép a beépített egységet kiszerelt állapotban szemlélteti. A felhasználó a fűtőelemet nem szerelheti ki.

Rendeltetésszerű használat

14. zárt helyiség kiegészítő fűtése;
15. kizárólag vízzel mosott törölközők és textíliák melegítése, illetve szárítása;
16. háztartási és hasonló beltéri környezetben történő használat, a jelen útmutatóban meghatározott módon.

Nem rendeltetésszerű használat

17. kültéri, ipari, járműben, medence mellett vagy robbanásveszélyes környezetben történő használat;
18. nem vízzel mosott, oldószerrel vagy gyúlékony anyaggal szennyezett textíliák szárítása;
19. a készülék teljes letakarása paplannal, takaróval, műanyag fóliával vagy más nagy felületű tárggyal;
20. a radiátorra való felmászás, ráülés, nehéz tárgyak felakasztása vagy a csövek kapaszkodóként történő használata;
21. a gyári töltet leengedése, cseréje, kiegészítése vagy más fűtési rendszerhez történő csatlakoztatása.

FONTOS
A READYHEAT-D a beállított értékhez igazodva automatikusan ki- és bekapcsolja a fűtést. A kijelzett érték nem garantálja a helyiség azonos hőmérsékletét, és a be-/kikapcsoló gomb nem választja le a készüléket a hálózatról.

3. Modellek és műszaki adatok

A pontos változatot és villamossági adatokat a készülék adattábláján találja.

Cikkszám	Névleges méret (szél. × mag.) mm	Teljesítmény W	Kivitel	Szín
2510-SND6BY21146000800	600 × 800	400	egyenes	fehér
4510-SNO6BY21146000800	600 × 800	400	ovális	fehér
6510-SND6SY21146000800	600 × 800	400	egyenes	fekete
8510-SNO6SY21146000800	600 × 800	400	ovális	fekete
10510-SND6BY21206001200	600 × 1200	600	egyenes	fehér
12510-SNO6BY21206001200	600 × 1200	600	ovális	fehér
14510-SND6SY21206001200	600 × 1200	600	egyenes	fekete
16510-SNO6SY21206001200	600 × 1200	600	ovális	fekete
18510-SND6BY21286001600	600 × 1600	900	egyenes	fehér
20510-SNO6BY21286001600	600 × 1600	900	ovális	fehér
22510-SND6SY21286001600	600 × 1600	900	egyenes	fekete
24510-SNO5SY21286001600	600 × 1600	900	ovális	fekete

Közös műszaki jellemzők

Jellemző	Adat
Névleges feszültség	220-240 V~
Névleges frekvencia	50 Hz
Vezérlés	Digitális elektronikus vezérlő, kijelzővel, hőmérséklet-beállítással és 1–5 órás időzítővel
Elektromos csatlakozás	Védőérintkezős hálózati csatlakozódugó
Elhelyezés	Falra szerelve, kizárólag függőleges helyzetben
Fűtőelem helyzete	A radiátor alsó csatlakozásában; elölnézetben jobb oldalon
Fagyvédelem	Gyári hőközlő folyadéktöltet, -15 °C-ig
IP-védettség / érintésvédelmi osztály	A készülék adattáblája szerint

ADATTÁBLA ELSŐBBSÉGE

Ha az útmutató és az adott készülék adattáblája között eltérés tapasztalható, ne helyezze üzembe a készüléket, és kérjen tájékoztatást a forgalmazótól.

4. A csomag tartalma és a készülék részei

Kicsomagoláskor ellenőrizze a készüléket és a tartozékokat. A pontos darabszám és a konzolok kialakítása a radiátorváltozat szerint eltérhet.

22. gyárilag feltöltött törölközőszárító radiátor, beszerelt elektromos fűtőelemmel;
23. digitális vezérlőegység kijelzővel, hálózati vezetékkel és védőérintkezős dugvillával;
24. fali konzolkészlet, rögzítőelemek és dekorációs takaróelemek;
25. használati és szerelési útmutató.

SÉRÜLT CSOMAG


Ha szivárgást, horpadást, sérült bevonatot, repedt vezérlőházat, deformált dugvillát vagy sérült kábelt észlel, ne szerelje fel és ne csatlakoztassa a készüléket.

Kicsomagolás

26. A dobozt stabil, száraz felületen nyissa ki. Ne használjon hosszú pengét a radiátor és a kábel közelében.
27. Ketten emeljék ki a radiátort. Ne a vezérlőháznál, a kábelnél vagy a fűtőelemnél fogva emeljék.
28. Fektesse tiszta, puha és sík felületre úgy, hogy a festett felület és a digitális vezérlő ne sérülhessen.
29. Távolítsa el a csomagolóanyagokat, majd ellenőrizze a tartozékokat és az adattáblát.
30. A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől, majd a helyi előírások szerint hasznosítsa újra.

5. A telepítés helyének kiválasztása

Biztonságos elhelyezés

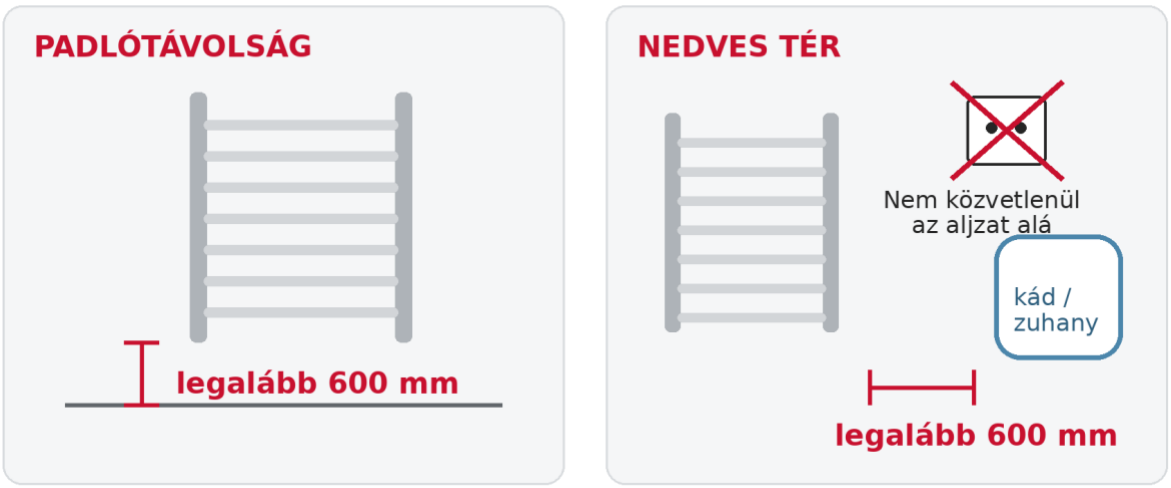


31. A legalsó fűtött vízszintes cső legalább 600 mm-rel legyen a kész padlószint felett.
32. A készülék legalább 600 mm távolságra legyen a fürdőkád vagy a zuhanyzó határától, és a kapcsoló, a dugvilla, illetve más kezelőszerv ne legyen elérhető a kádból vagy zuhanyzóból.
33. A készüléket ne szerelje közvetlenül dugaszolóaljzat alá. A csatlakozóaljzat legyen védett, szabályosan földelt és a felszerelés után hozzáférhető.
34. A fal legyen sík, megfelelő teherbírású és a választott rögzítőelemekhez alkalmas. Gipszkarton, pórusbeton, üreges tégla vagy hőszigetelt fal esetén használjon az adott falszerkezethez jóváhagyott rögzítést.
35. A radiátor körül maradjon elegendő hely a levegő szabad áramlásához, a textíliák felhelyezéséhez és a hálózati vezeték biztonságos elvezetéséhez.

REJTETT VEZETÉKEK

Fúrás előtt megfelelő műszerrel ellenőrizze, hogy a kijelölt helyen nincs-e elektromos vezeték, víz-, gáz- vagy más épületgépészeti cső.

6. Falra szerelés

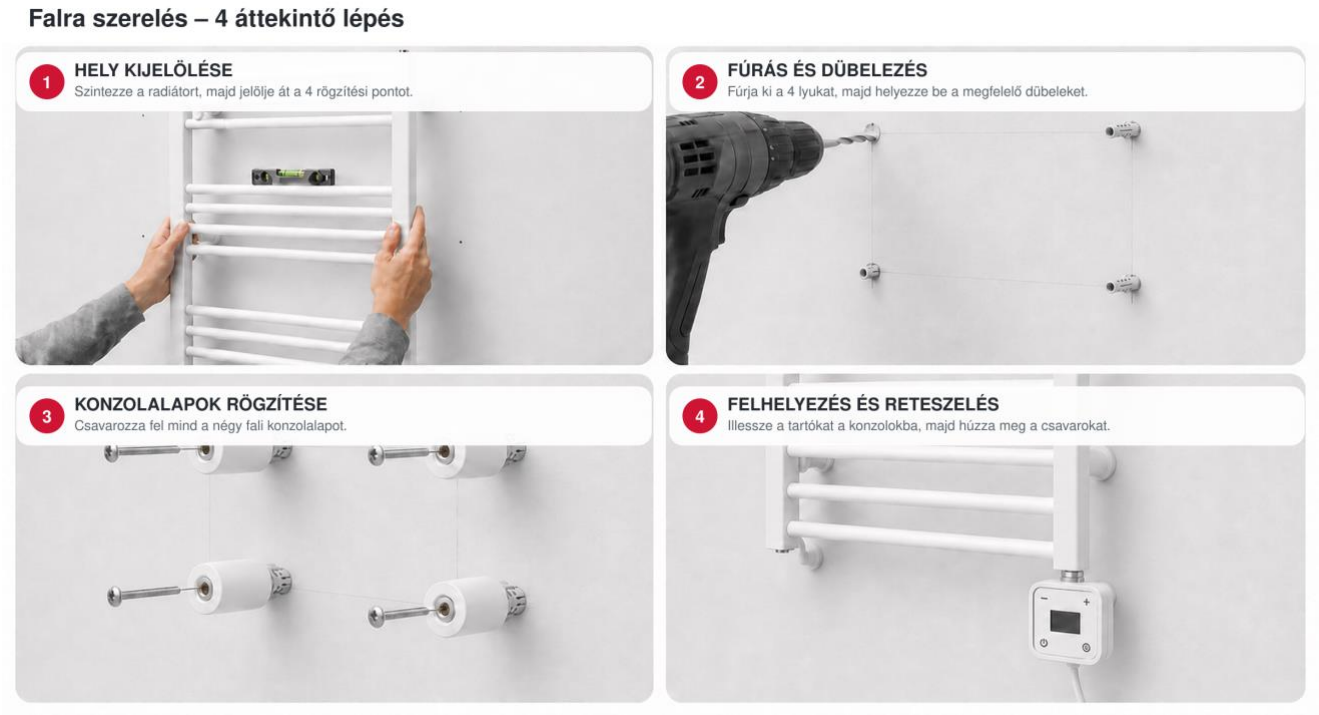

A szerelést legalább két felnőtt végezze. A mellékelt univerzális rögzítőelemek nem minden faltípushoz alkalmasak; szükség esetén válasszon megfelelő teherbírású dübelt és csavart.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és tartsa a dugvillát leválasztva a hálózatról a teljes szerelés alatt.
2. Határozza meg a készülék helyét az 5. fejezet biztonsági távolságai szerint. Ellenőrizze, hogy a fűtőelem elölnézetben a jobb alsó sarokba kerül.
3. A radiátort vízmértékkel állítsa függőleges és vízszintes helyzetbe, majd az adott készüléken lévő konzolhelyek alapján jelölje át a fúrási pontokat. Ne használjon más modellből származó méretsablont.
4. Ellenőrizze a rejtett vezetékeket és csöveket. Fúrja ki a fal anyagához és a rögzítőelemhez megfelelő átmérőjű és mélységű furatokat.
5. Rögzítse a fali konzolokat. A csavarokat egyenletesen húzza meg; ne deformálja a konzolokat vagy a falfelületet.
6. Ketten emeljék a radiátort a helyére, illesszék a konzolokra, majd szereljék be és húzzák meg a reteszelő vagy biztosító elemeket.
7. Ellenőrizze vízmértékkel a helyzetet. Finoman mozgassa meg a radiátort több irányban: nem lötyöghet, nem emelkedhet le a konzolokról.
8. Vezesse el a hálózati kábelt úgy, hogy ne érjen forró felülethez, ne feszüljön, ne törjön meg és ne okozzon botlásveszélyt.

TILOS

A radiátor vízszintes vagy fejjel lefelé történő felszerelése, a fűtőelem felső csatlakozásba helyezése, illetve a készülék működtetése a falra rögzítés befejezése előtt tilos.

7. A digitális vezérlőház helyzete

A fűtőelem és a digitális vezérlőház gyárilag beszerelt, beállított egység. A vezérlő közvetlenül a radiátor jobb alsó csatlakozása alatt helyezkedik el, a kijelző és a gombok előre néznek. A felhasználó sem a fűtőelemet, sem a vezérlőházat nem fordíthatja el.



HÁLÓZATI LEVÁLASZTÁS
A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a készüléket a hálózatról. Tisztítás, szerelés, hosszabb használati szünet vagy rendellenesség előtt húzza ki a dugvillát.

Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a vezérlőház stabil, sértetlen és előre néző helyzetben van.

Ne próbálja meg elfordítani a vezérlőházat, és ne lazítsa meg a menetes fűtőelem-csatlakozást.

Ha a vezérlőház laza, elfordult, repedt vagy a gombok nem előre néznek, ne helyezze üzembe a készüléket; forduljon szervizhez.

A vezérlőegység a késztermékben kizárólag a radiátor alsó részén használható. A belső elfordulásgátlót ne terhelje erővel.

8. Elektromos csatlakoztatás és első üzembe helyezés


BEKAPCSOLÁS ELŐTT

A radiátor legyen stabilan a falon, függőleges helyzetben. Ne legyen szivárgás, látható sérülés vagy laza vezérlőház. A hálózati vezeték és a dugvilla legyen ép és száraz.

1. A csatlakoztatás előtt a készülék legyen kikapcsolt állapotban, a kijelző ne világítson.
2. Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel az adattáblának.
3. Dugja a csatlakozót közvetlenül egy szabályosan földelt fali dugaszolóaljzatba.
4. Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a kijelző bekapcsol. A +/− gombokkal válasszon mérsékelt beállítást; a radiátor fokozatosan melegedni kezd.
5. Az első 15-20 percben felügyelje a készüléket. Ellenőrizze a fűtőelem csatlakozását, a radiátor felületét, a dugvillát és a kábelt. Szivárgás, rendellenes zaj, szag, füst vagy túlmelegedő csatlakozó esetén azonnal kapcsolja ki és húzza ki.
6. A próba után tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a kijelző kialszik. Húzza ki a dugvillát, ha a készüléket nem kívánja tovább használni.

9. Használat

A digitális vezérlő kezelése

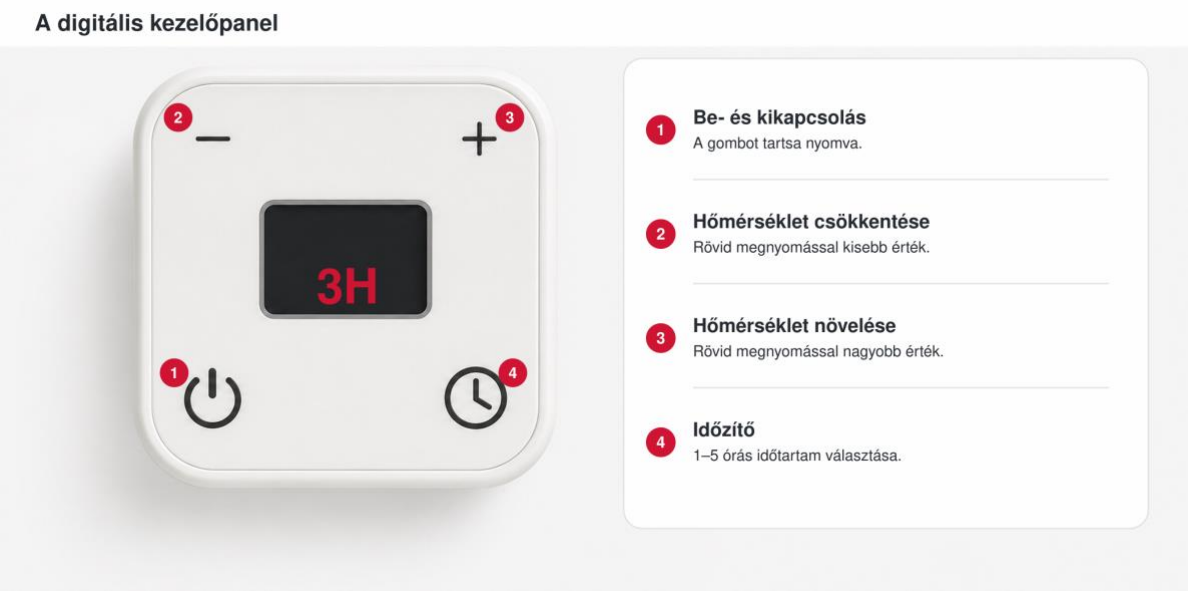



Bekapcsolás és kikapcsolás. A be-/kikapcsoló gombot tartsa nyomva, amíg a kijelző be-, illetve kikapcsol.

Hőmérséklet-beállítás. A − és + gombokkal válassza ki a kívánt értéket. A vezérlő a beállított érték fenntartásához automatikusan ki- és bekapcsolja a fűtést.

Kijelzés. A kijelző a készülék beállítását vagy az időzítő állapotát mutatja; a kijelzett érték nem garantálja a helyiség azonos hőmérsékletét.

1–5 órás időzítő

Az időzítő gomb rövid megnyomásaival válasszon 1 és 5 óra közötti időtartamot. A kijelzőn 1H, 2H, 3H, 4H vagy 5H jelenik meg.

A beállított idő letelte után a vezérlő visszatér a korábban kiválasztott hőmérséklet-beállításhoz. Az időzítés korai megszakításához kapcsolja ki a készüléket; újraindításkor ellenőrizze a kijelzett beállítást.

Fontos: az időzítő nem 24 órás vagy heti program, és nem programozza a készülék későbbi automatikus bekapcsolását.

Textíliák szárítása

7. Csak vízzel mosott textíliát helyezzen a készülékre.

8. A textíliát kizárólag a vízszintes csövekre terítse. A vezérlőházat, a fűtőelem csatlakozását és a hálózati vezetéket hagyja szabadon.
9. A ruhaneműből ne csöpögjön víz. Ne helyezzen a radiátorra vegytisztított, oldószeres, olajos vagy gyúlékony anyaggal szennyezett textíliát.
10. Ne takarja le a teljes készüléket, és ne tömje tele a csövek közötti légteret. Biztosítsa a levegő áramlását.
11. A textíliát eltávolításkor óvatosan érintse meg; a radiátor és a fémrészek forrók lehetnek.

Felügyelet és helyiséghőmérséklet

A READYHEAT-D a beállított érték alapján automatikusan ki- és bekapcsolja a fűtést, de nem rendelkezik 24 órás vagy heti helyiséghőmérséklet-programmal. A helyiség méretétől és hőveszteségétől függően a szoba túlmelegedhet; különös felügyelet szükséges gyermek, idős vagy önálló távozásra nem képes személy jelenlétében.

AUTOMATIKUS SZABÁLYOZÁS
A vezérlő üzemszerűen ki- és bekapcsolja a fűtést. A külön túlmelegedés-védelem rendellenes állapot elleni biztonsági eszköz; egyik funkció sem helyettesíti a hálózati leválasztást vagy a biztonságos felügyeletet.

10. Tisztítás, karbantartás és hibaelhárítás

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gomb nyomva tartásával, húzza ki a dugvillát, és várja meg a teljes lehűlést.
2. Puha, enyhén nedves ruhával törölje át a radiátort, a kijelzőt és a vezérlőház külső felületét.
3. Makacs szennyeződéshez használjon enyhe, semleges tisztítószert. Ne használjon súrolószert, oldószert, savat, lúgot, gőztisztítót vagy nagynyomású vízsugarat.
4. Törölje szárazra. Csak teljesen száraz készüléket csatlakoztasson ismét a hálózathoz.

Rendszeres ellenőrzés

5. Legalább félévente ellenőrizze a konzolok, reteszek és csavarok stabilitását.
6. Rendszeresen vizsgálja meg a hálózati vezetéket, a dugvillát, a vezérlőházat és a fűtőelem csatlakozási pontját.
7. Ellenőrizze a radiátor felületét korrózió, sérülés vagy folyadékszivárgás szempontjából.
8. A festékbevonat kisebb sérülését a korrózió megelőzése érdekében megfelelő javítófestékkel kezeltesse.

Hibaelhárítás

Jelenség	Lehetséges ok	Teendő
A kijelző sötét, a készülék nem melegít	Nincs hálózati feszültség; a készülék ki van kapcsolva; hibás aljzat vagy védelem.	Ellenőrizze a dugvillát, az aljzatot, a kismegszakítót és az áram-védőkapcsolót. Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot. Ha a hiba fennáll, forduljon szervizhez.
A kijelző világít, de nem melegít	A beállított érték elérte a készülék aktuális hőmérsékletét, vagy belső hiba áll fenn.	Növelje kis mértékben a beállítást, és várjon. Ha továbbra sem indul a fűtés, kapcsolja ki, húzza ki, és forduljon szervizhez.
A dugvilla vagy aljzat melegszik	Laza, sérült vagy túlterhelt csatlakozás.	Azonnal kapcsolja ki és húzza ki. Az aljzatot villanyszerelővel ellenőriztesse.
Szivárgás látható	A folyadéktér vagy a csatlakozás sérült.	Azonnal válassza le a hálózatról. Ne használja tovább; forduljon szervizhez.
A vezérlőház laza vagy nem előre néz	A gyári rögzítés vagy az elfordulásgátló sérült.	Ne fordítsa vissza és ne lazítsa meg a csatlakozást. Ne használja; forduljon szervizhez.
Ismételten leáll, túlmelegszik vagy hibajelzés jelenik meg	Takarás, elégtelen levegőáramlás vagy műszaki hiba.	Távolítsa el a takarást, kapcsolja ki és hagyja lehűlni. Jegyezze fel a kijelzést. Ismétlődéskor ne használja tovább.

SÉRÜLT HÁLÓZATI VEZETÉK

Ha a hálózati vezeték megsérül, a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártó, annak kijelölt szervize vagy megfelelően képzett szakember cserélheti ki.

11. Tárolás, fagyvédelem és hulladékkezelés

Gyári hőközlő folyadék

A radiátor gyárilag meghatározott mennyiségű, -15 °C-ig fagyvédelmet biztosító hőközlő folyadékkal van feltöltve. A töltet a hőtáguláshoz szükséges szabad térrel együtt zárt rendszert alkot.

9. A záródugókat, a fűtőelemet és a radiátor csatlakozásait ne lazítsa meg.
10. Ne töltsön hozzá vizet, fagyállót vagy más folyadékot.
11. Ne tárolja vagy szállítsa -15 °C alatti környezetben.
12. Ha a készüléket -15 °C alatti hőmérséklet érhette, ne kapcsolja be. Hagyja lassan szobahőmérsékletre melegedni, majd szervizzel ellenőriztesse, különösen deformáció vagy szivárgás esetén.

Szivárgás esetén

AZONNALI TEENDŐ
Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugvillát, tartsa távol a gyermekeket és háziállatokat, és akadályozza meg a folyadék lefolyóba vagy talajba jutását. A kiömlött anyagot kesztyűben, nedvszívó anyaggal gyűjtse össze, majd forduljon a forgalmazóhoz vagy szervizhez.

Szállítás és tárolás

13. Szállítás előtt kapcsolja ki, válassza le és hagyja teljesen lehűlni.
14. Lehetőleg az eredeti csomagolásban, függőleges vagy biztonságosan alátámasztott helyzetben szállítsa.
15. Ne emelje a kábelnél, a vezérlőháznál vagy a fűtőelemnél fogva.
16. Száraz, fagymentes, közvetlen napsütéstől és vegyszerektől védett helyen tárolja.

Ártalmatlanítás

A készülék elektromos és elektronikus berendezés. Élettartama végén nem helyezhető a vegyes háztartási hulladékba. Adja át elkülönített elektromos hulladékgyűjtő helyen vagy a jogszabály szerint átvételre kötelezett forgalmazónál. A hőközlő folyadékot és az elektromos alkatrészeket erre jogosult hulladékkezelő válassza szét és kezelje.

A csomagolóanyagokat anyagfajtánként elkülönítve hasznosítsa újra.

12. Szabályozási termékinformációk

Megnevezés	Adat
Elérhetőségek	Sanica Isı Sanayi A.Ş., Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:10, 34520 Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye — www.sanicaisi.com.tr
Modellazonosító(k)	2510-SND6BY21146000800; 4510-SNO6BY21146000800; 6510-SND6SY21146000800; 8510-SNO6SY21146000800; 10510-SND6BY21206001200; 12510-SNO6BY21206001200; 14510-SND6SY21206001200; 16510-SNO6SY21206001200; 18510-SND6BY21286001600; 20510-SNO6BY21286001600; 22510-SND6SY21286001600; 24510-SNO5SY21286001600

Jellemző	Jel	400 W modell	600 W modell	900 W modell	Mértékegység
Névleges hőteljesítmény	Pnom	0,400	0,600	0,900	kW
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	Pmin	N.A.	N.A.	N.A.	kW
Maximális folyamatos hőteljesítmény	Pmax,c	0,400	0,600	0,900	kW
Kikapcsolt üzemmódban	Po	—*	—*	—*	W
Készenléti üzemmódban	Psm	N.A.	N.A.	N.A.	W
Tétlen üzemmódban	Pidle	N.A.	N.A.	N.A.	W
Hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	Pnsm	N.A.	N.A.	N.A.	W
Készenléti üzemmód információ- vagy állapotkijelzéssel	-	N.A.	N.A.	N.A.	igen/nem
Szezonális helyiségfűtési hatásfok aktív üzemmódban	ηs,on	78,0	78,0	78,0	%

A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa

Szabályozási típus	READYHEAT-D [igen/nem]
Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	nem
Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri szabályozás nélkül	igen
Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás	nem
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	nem
Elektronikus beltéri szabályozás és napszak szerinti szabályozás	nem
Elektronikus beltéri szabályozás és heti szabályozás	nem
Szabályozási pontosság	nem

Megjegyzés: az 1–5 órás visszaszámláló funkció nem 24 órás napszak- vagy heti program. Az időzítés végén a vezérlő visszatér az előző hőmérséklet-beállításhoz.

Gyártói és forgalmazói adatok

Szereplő	Elérhetőség
Gyártó	Sanica Isı Sanayi A.Ş. Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:10 34520 Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye www.sanicaisi.com.tr
Magyarországi forgalmazó	Sanica Hungary Kft. 4030 Debrecen, Diószegi út 22/C. (nem üzlet) Telefon: +36 30 307 8402 www.sanica.hu
Szerviz és alkatrész	Forduljon a vásárlás helyéhez vagy a magyarországi forgalmazóhoz. A javításhoz adja meg a termék adattábláján szereplő modellt, cikkszámot és gyártási azonosítót.

Megfelelőségi dokumentáció

A készüléken és a csomagoláson szereplő jelölések, valamint az EU-megfelelőségi nyilatkozat a konkrét termékváltozatra vonatkoznak. A megfelelőségi nyilatkozat és a műszaki dokumentáció a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhető.

ŐRIZZE MEG!

Őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot, a termék adattáblájának adatait és ezt az útmutatót. Szervizigény esetén ezek gyorsítják az azonosítást.