



SANICA


Szerelési útmutató és felhasználói kézikönyv kádakhoz és zuhanytálcákhoz

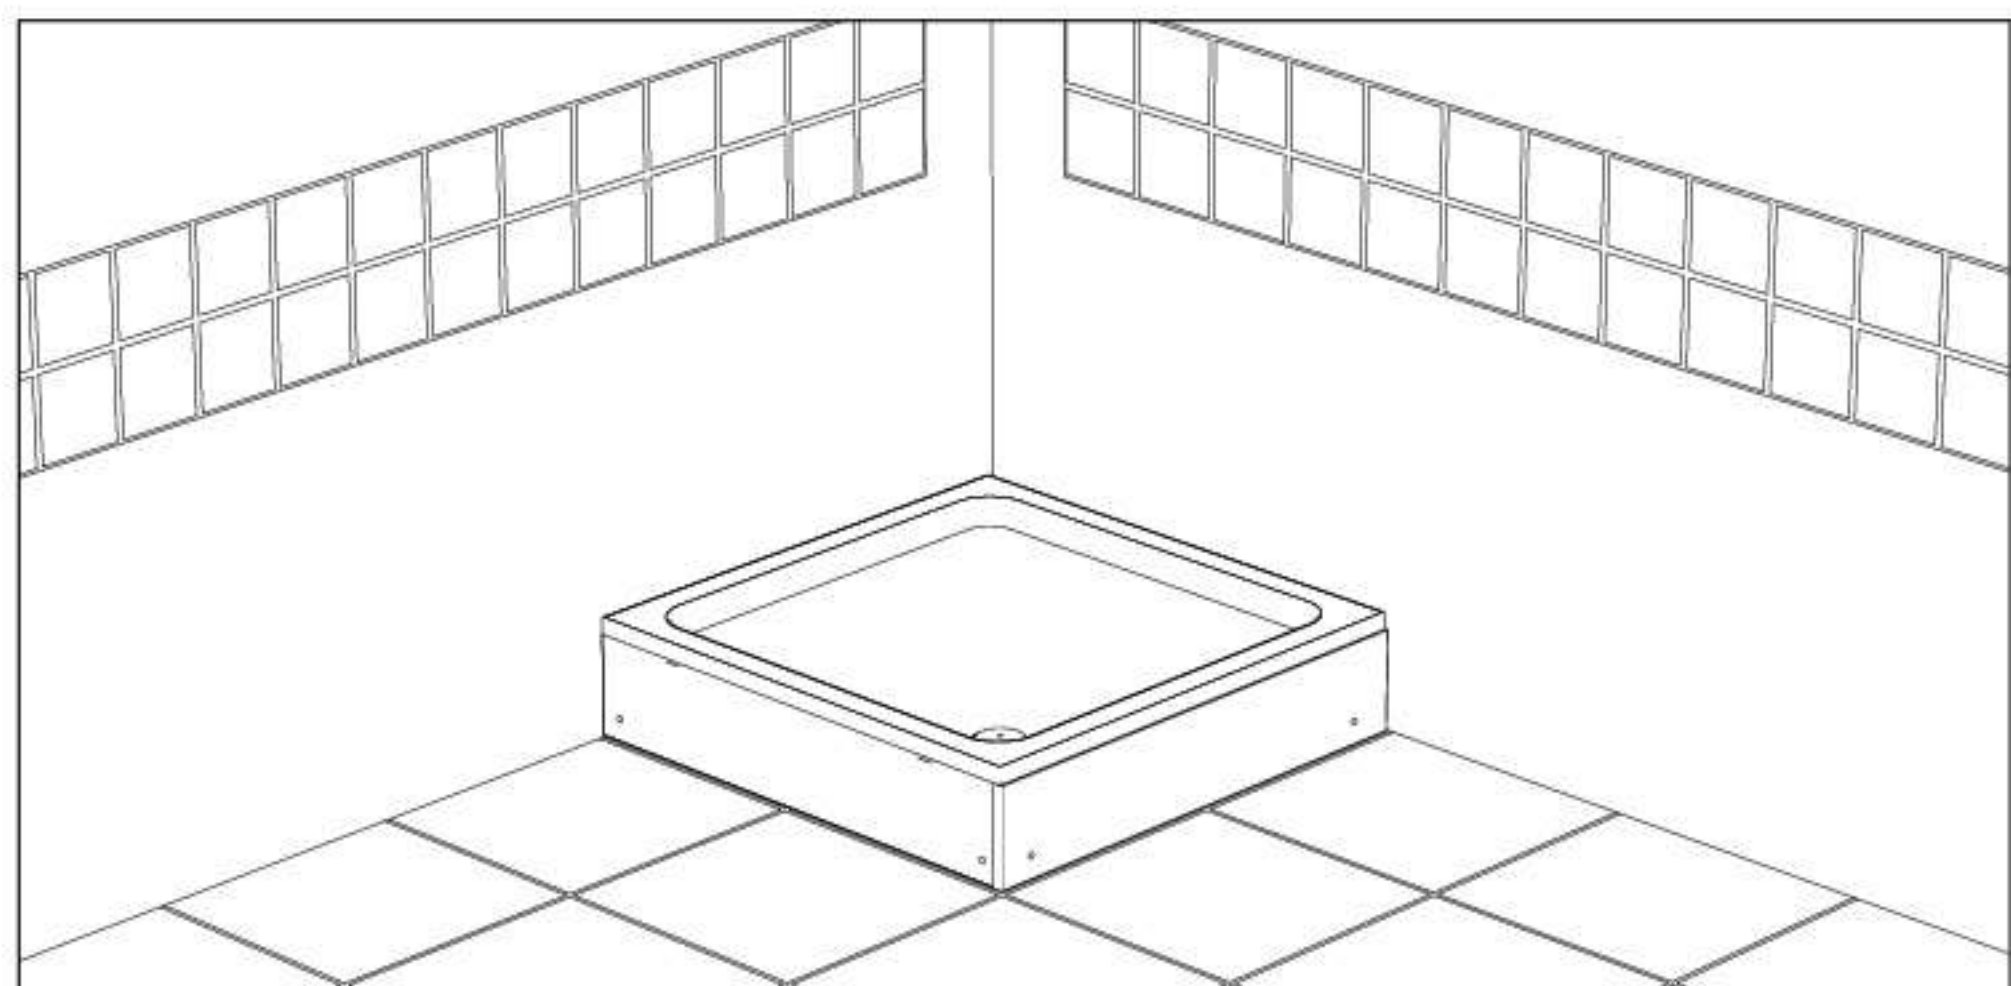


SZÖGLETES ZUHANYTÁLCA

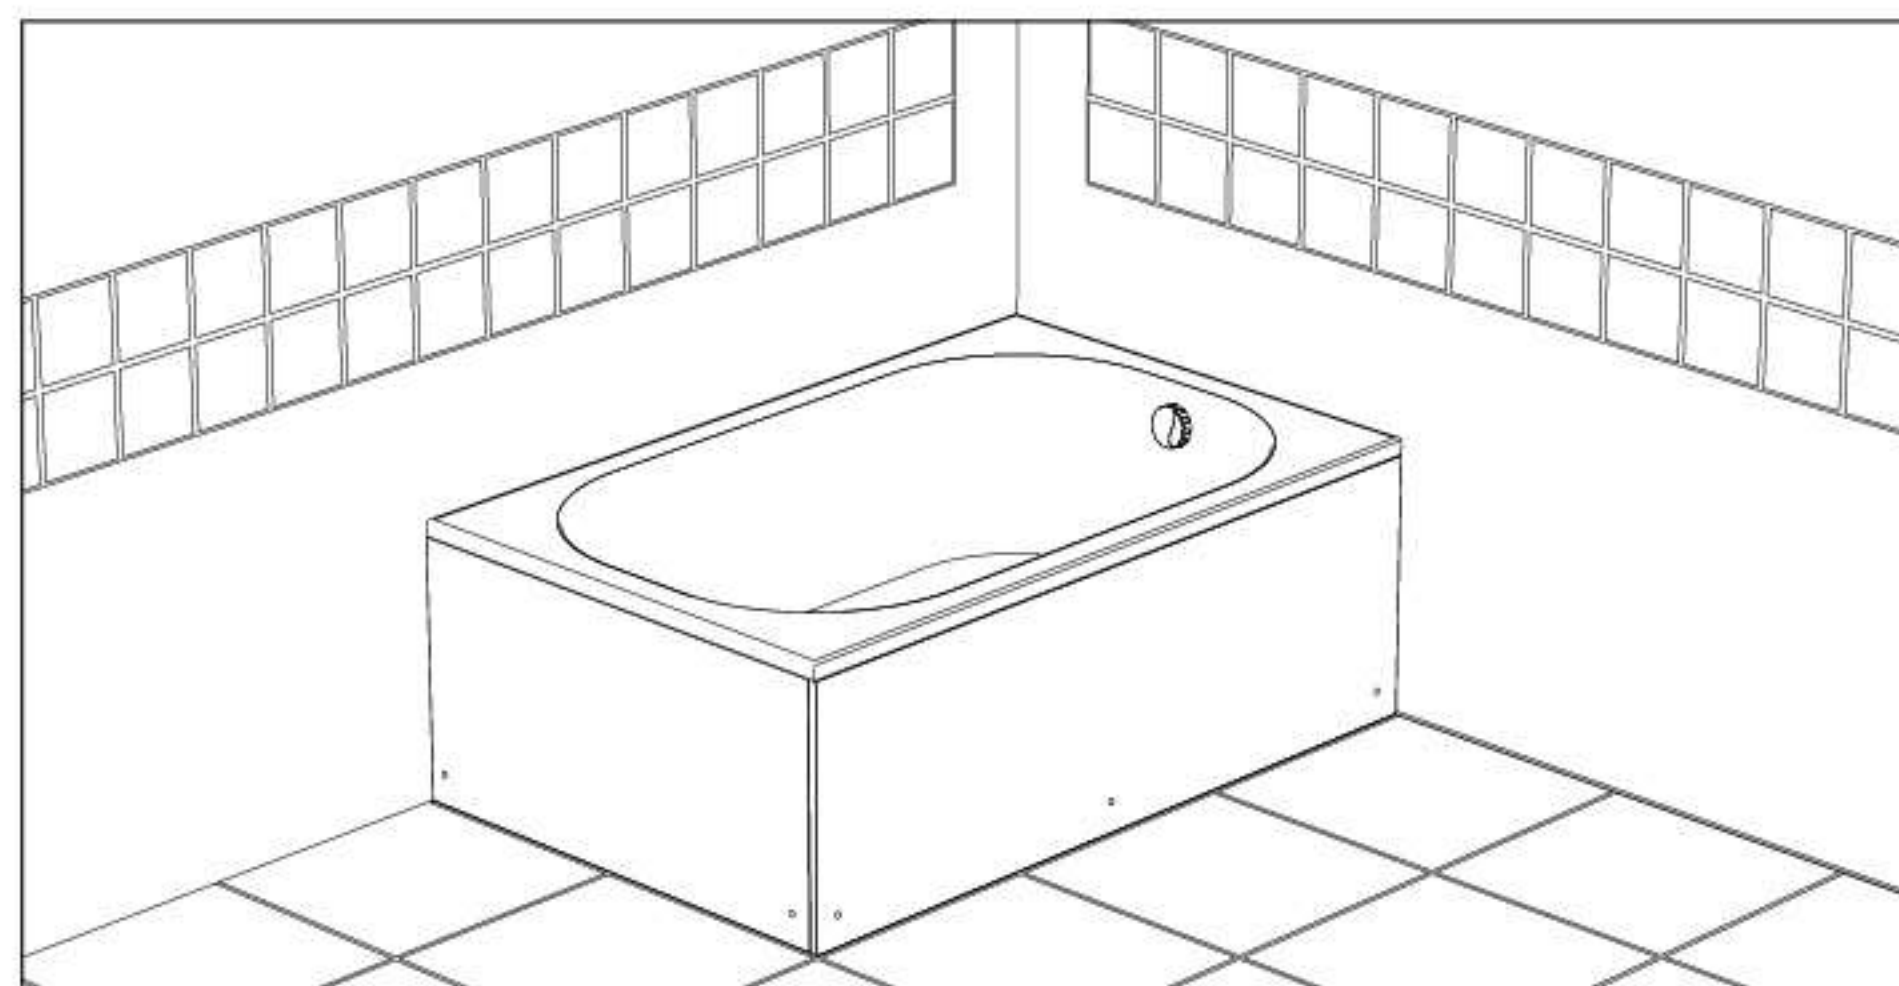


EGYENES KÁD

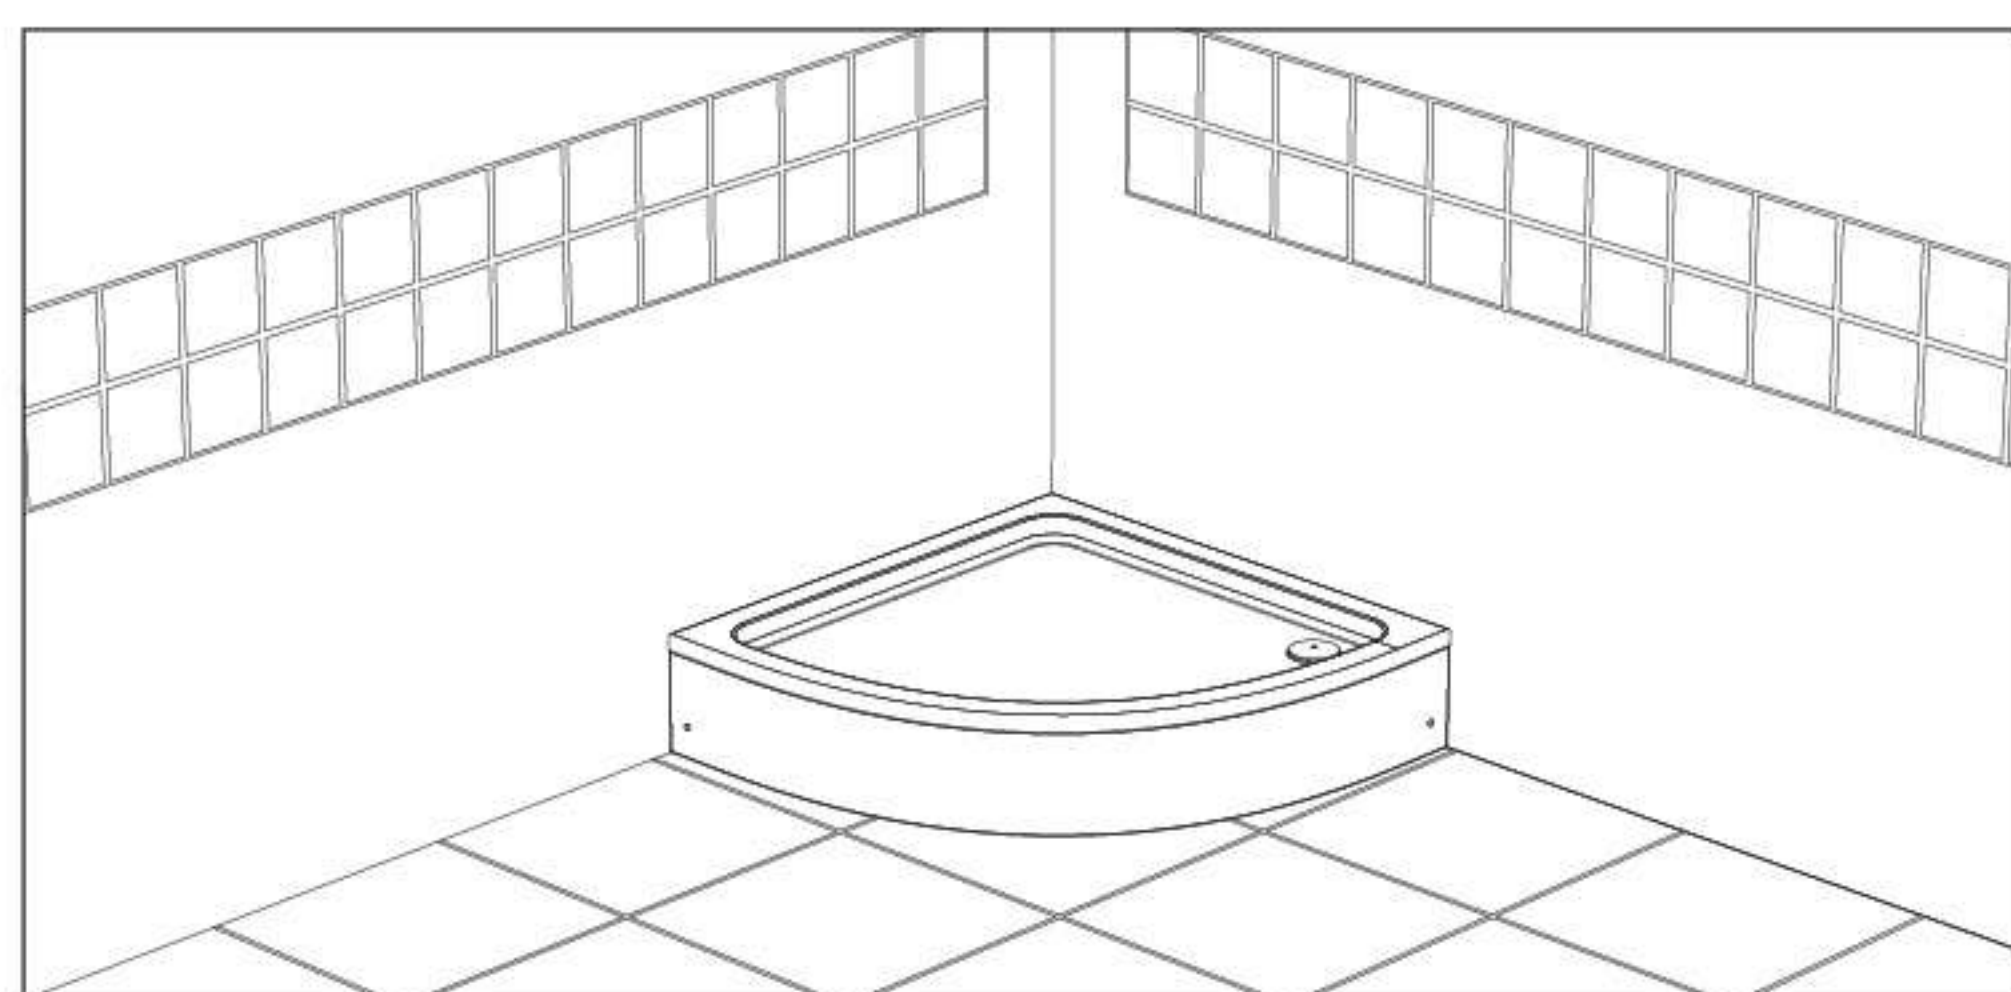

ÍVES ZUHANYTÁLCA

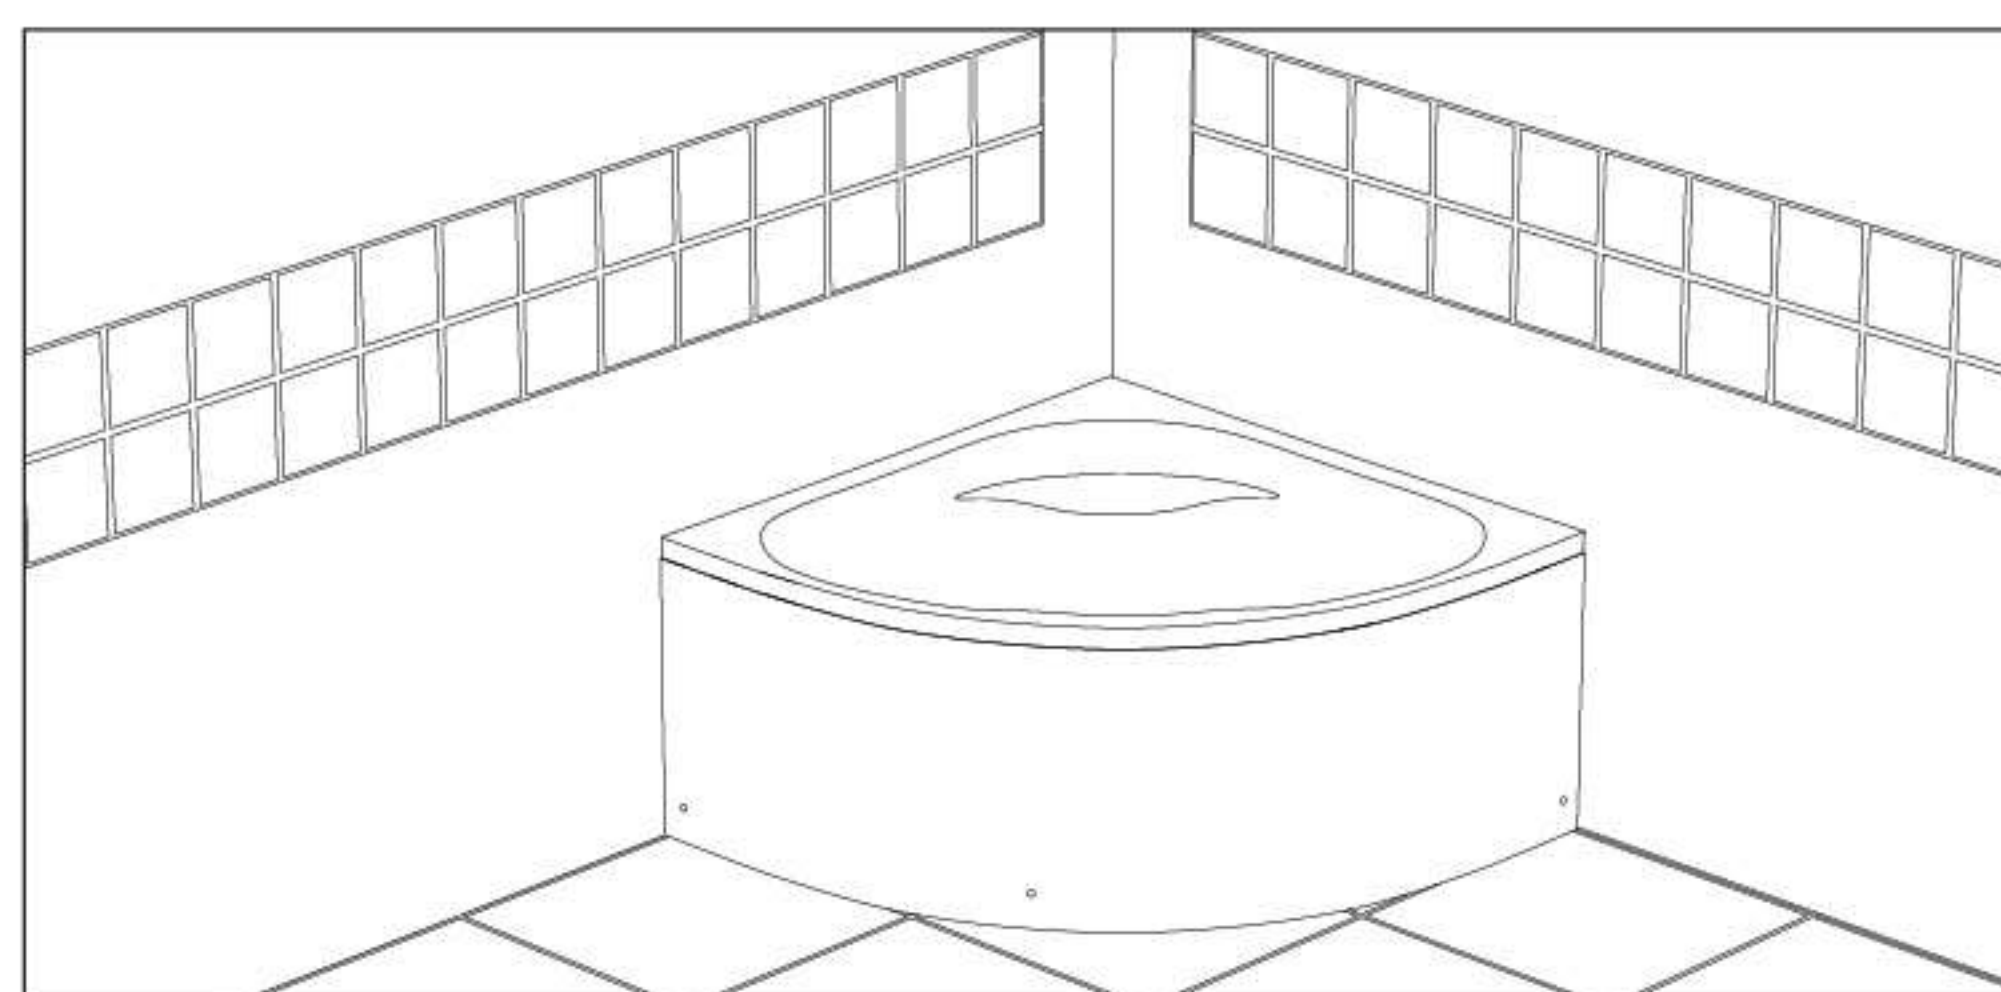

ÍVES KÁD

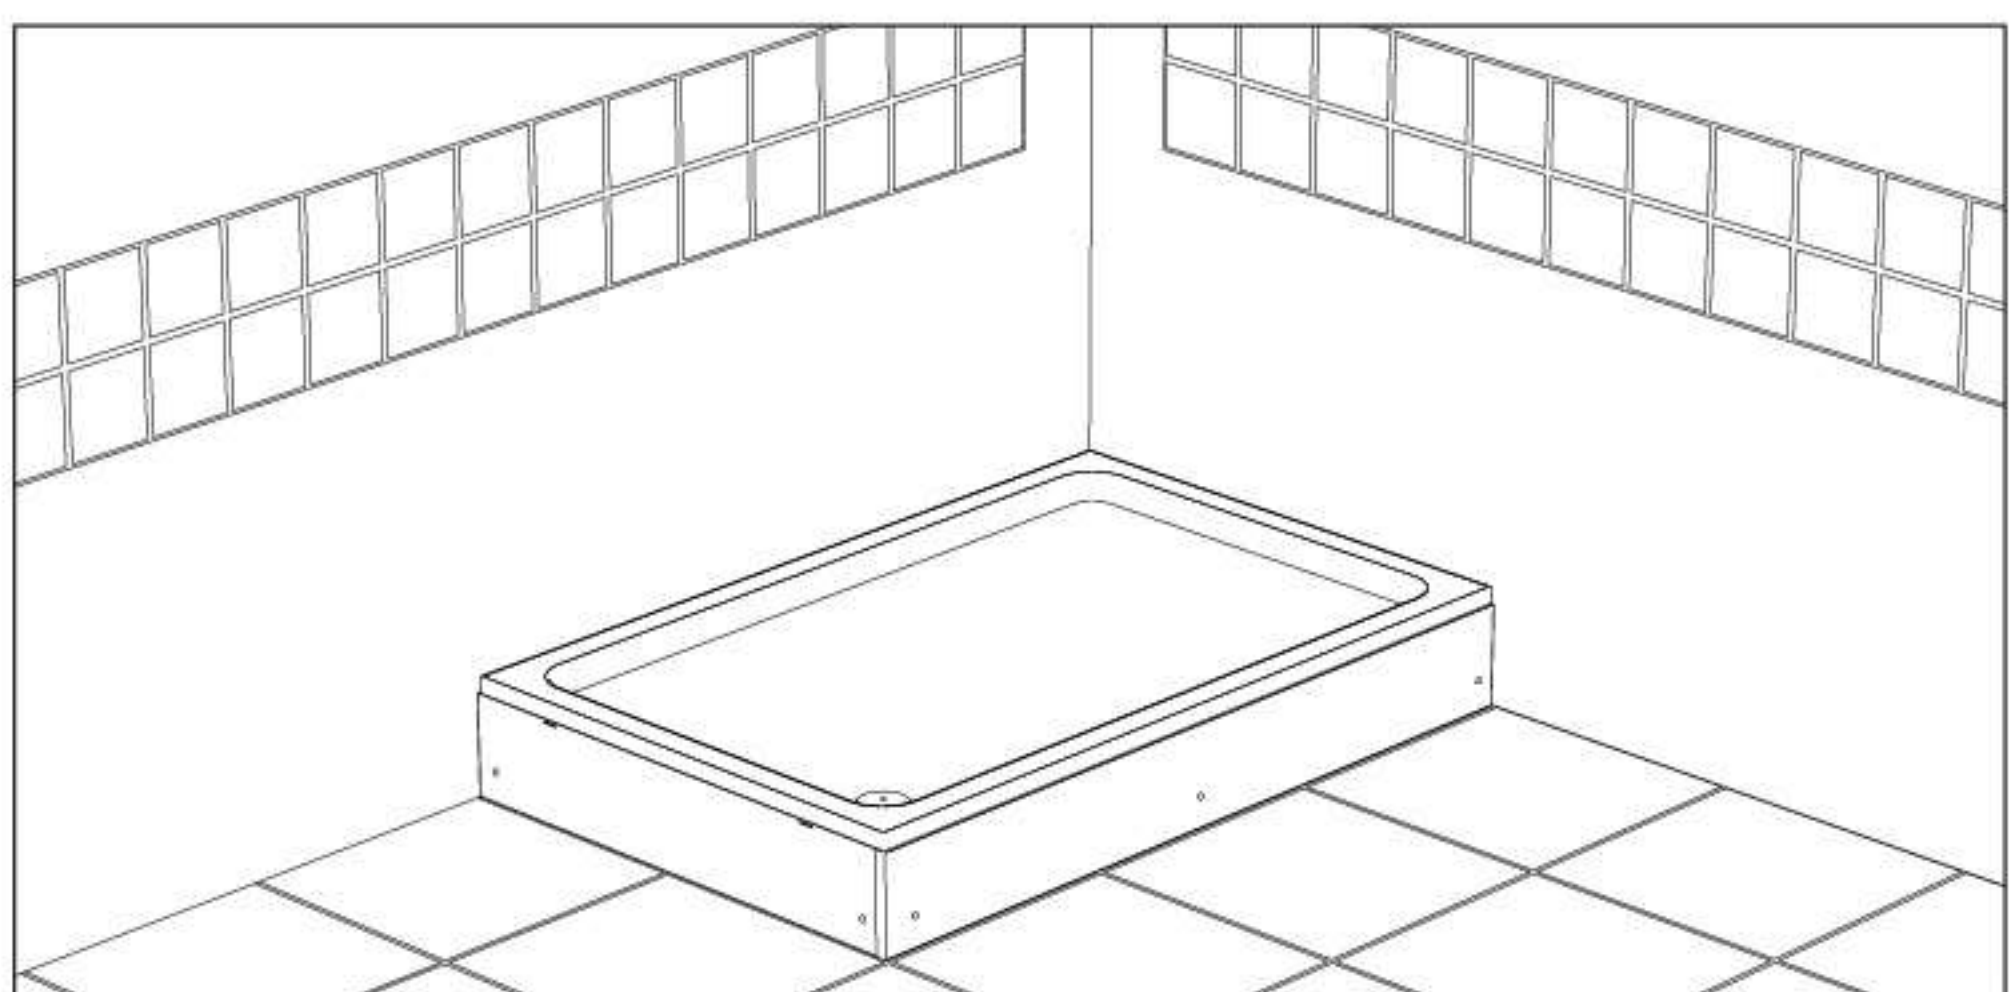

TÉGLALAP ZUHANYTÁLCA



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

TARTALOMJEGYZÉK

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓK ZUHANYTÁLCÁKHOZ

Szögletes zuhanytálcák	4
Íves zuhanytálcák	9
Téglalap zuhanytálcák	14
Monoflat lapos zuhanytálcák	19
Lapos zuhanytálcák	21


BESZERELÉSI ÚTMUTATÓK KÁDAKHOZ

Egyenes kádak	24
Íves kádak	29


FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

34


BESZERELÉSI ÚTMUTATÓK ZUHANYTÁLCÁKHOZ

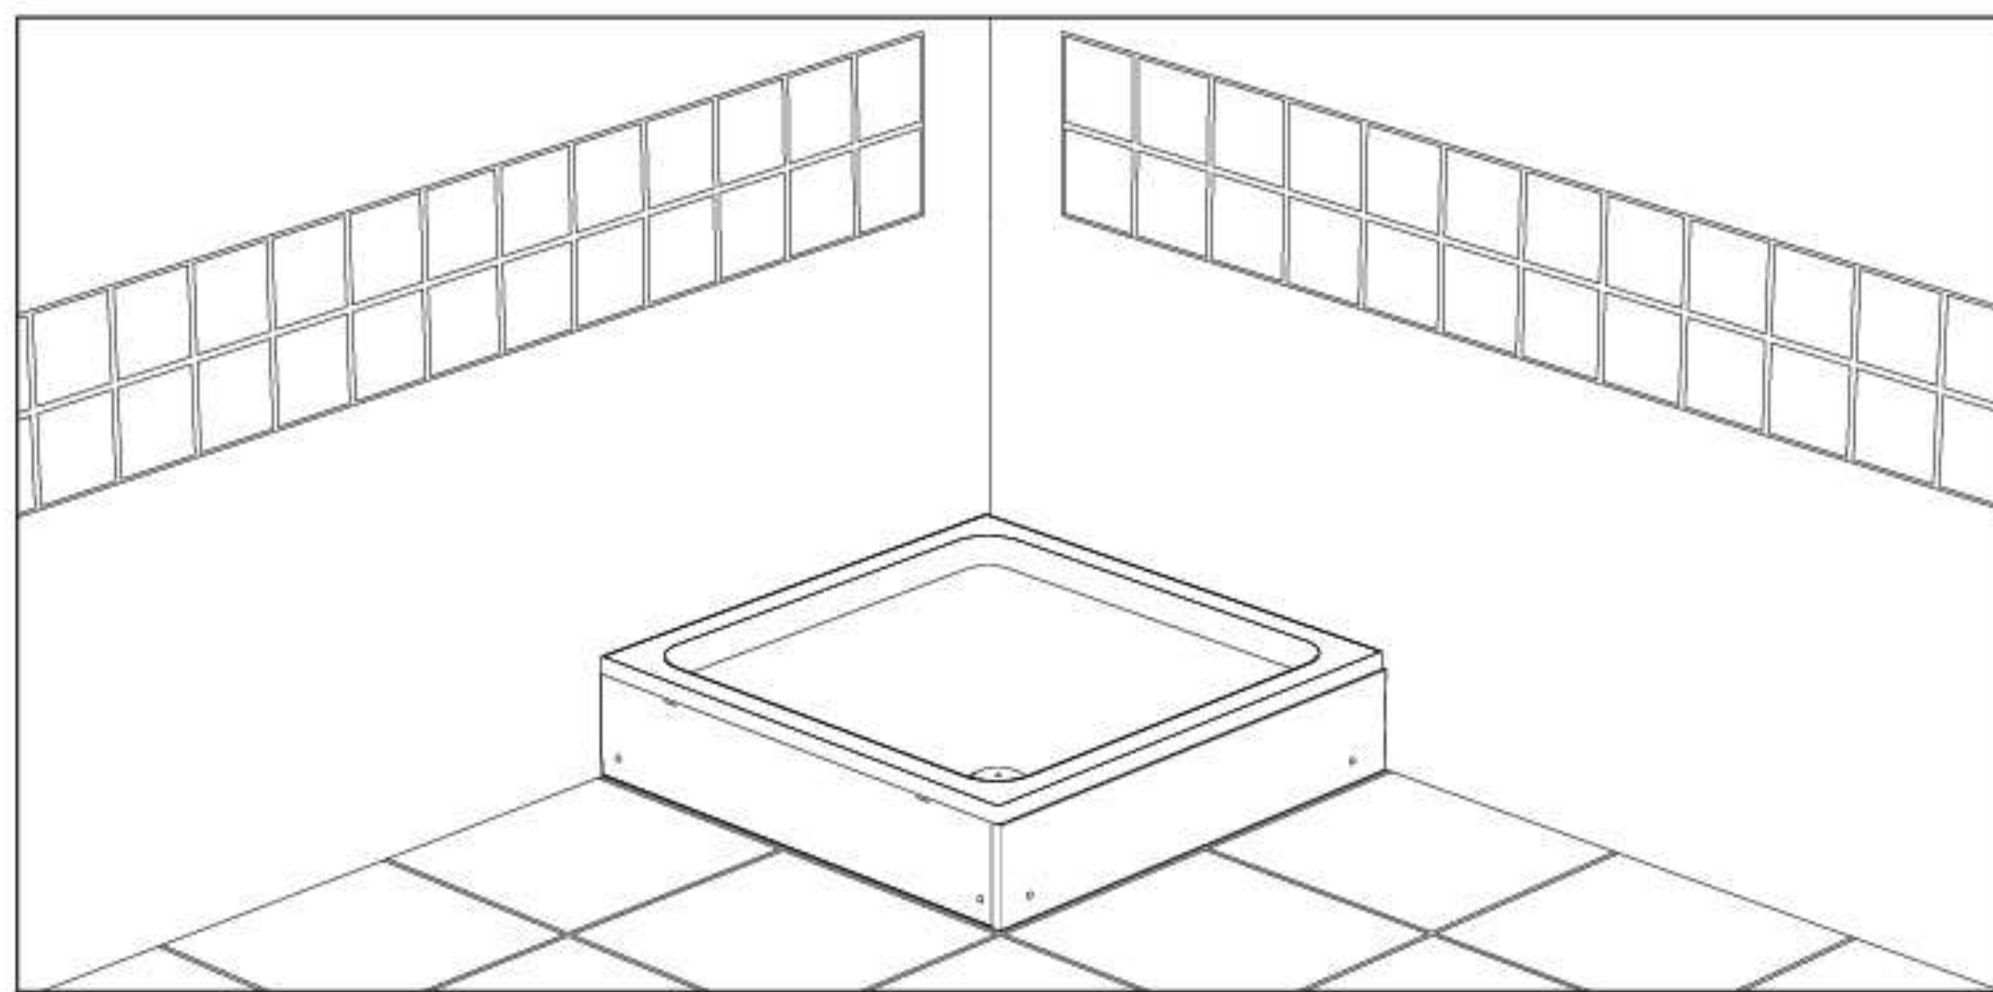

SZÖGLETES ZUHANYTÁLCA

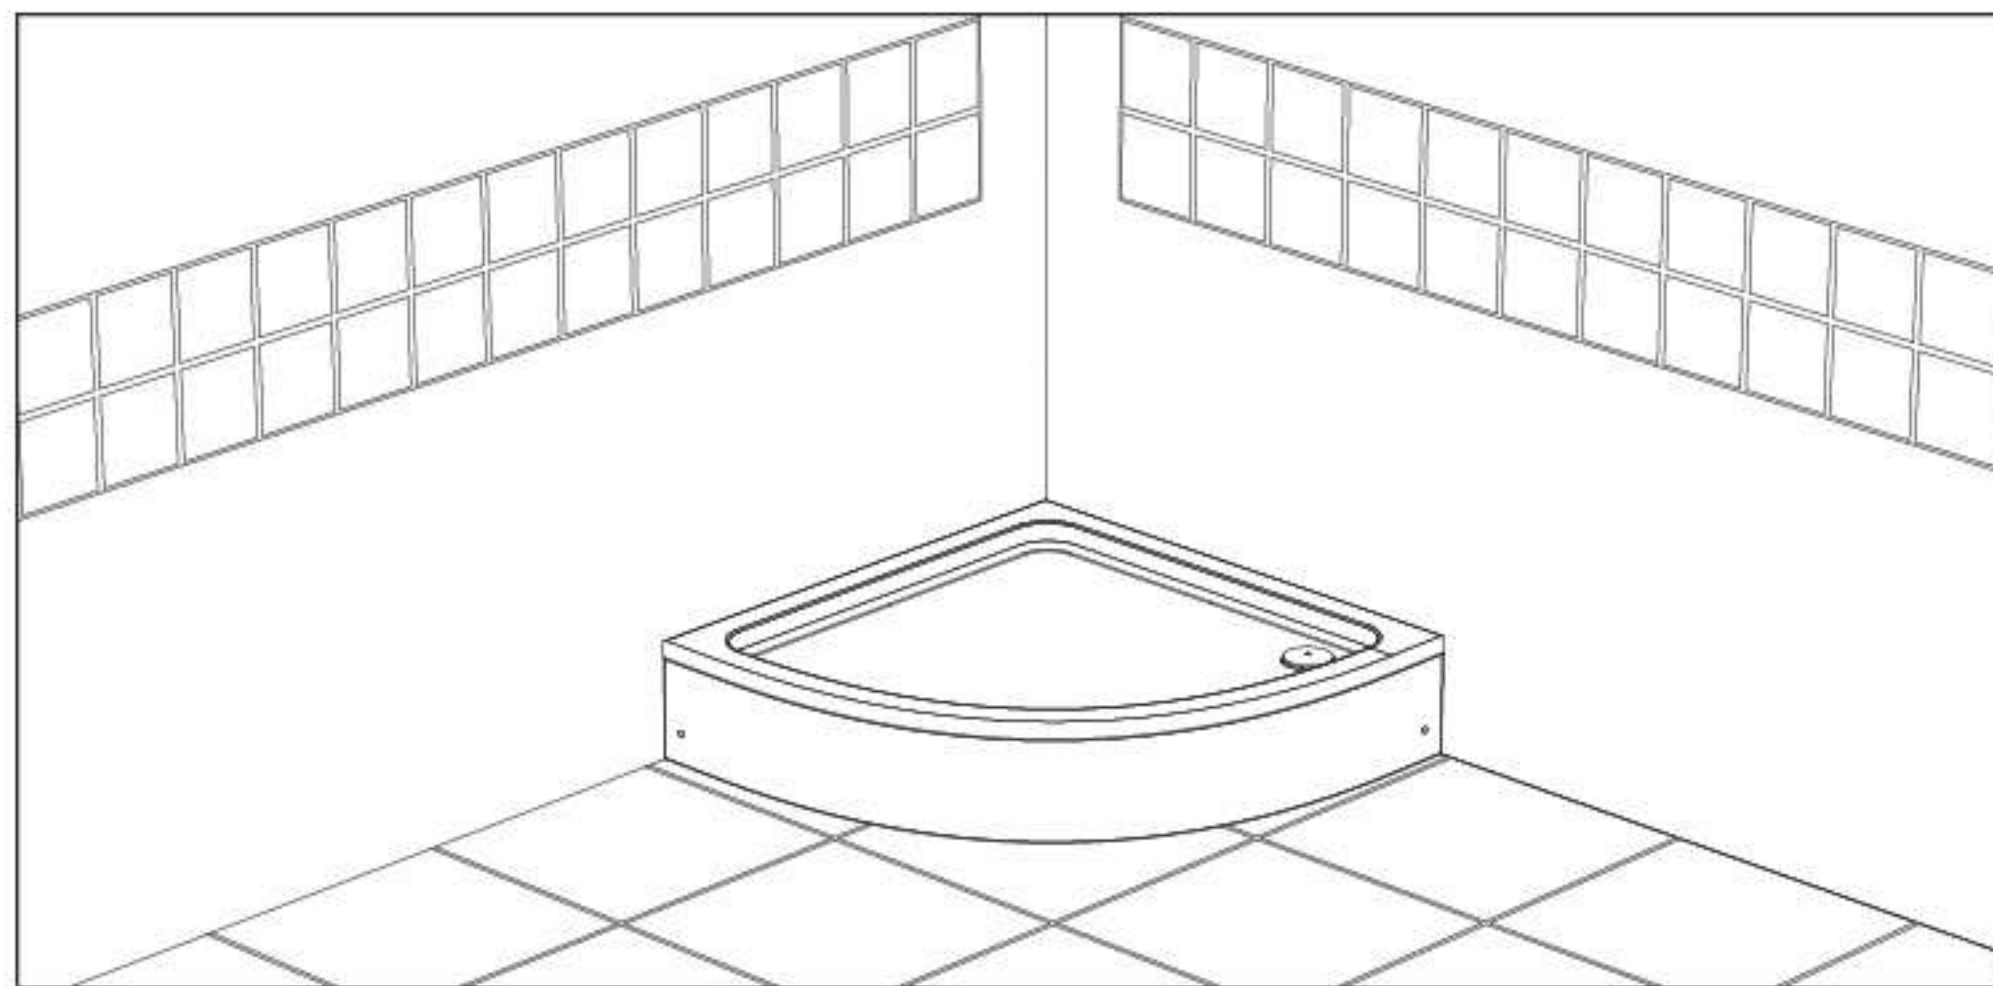


ÍVES ZUHANYTÁLCA








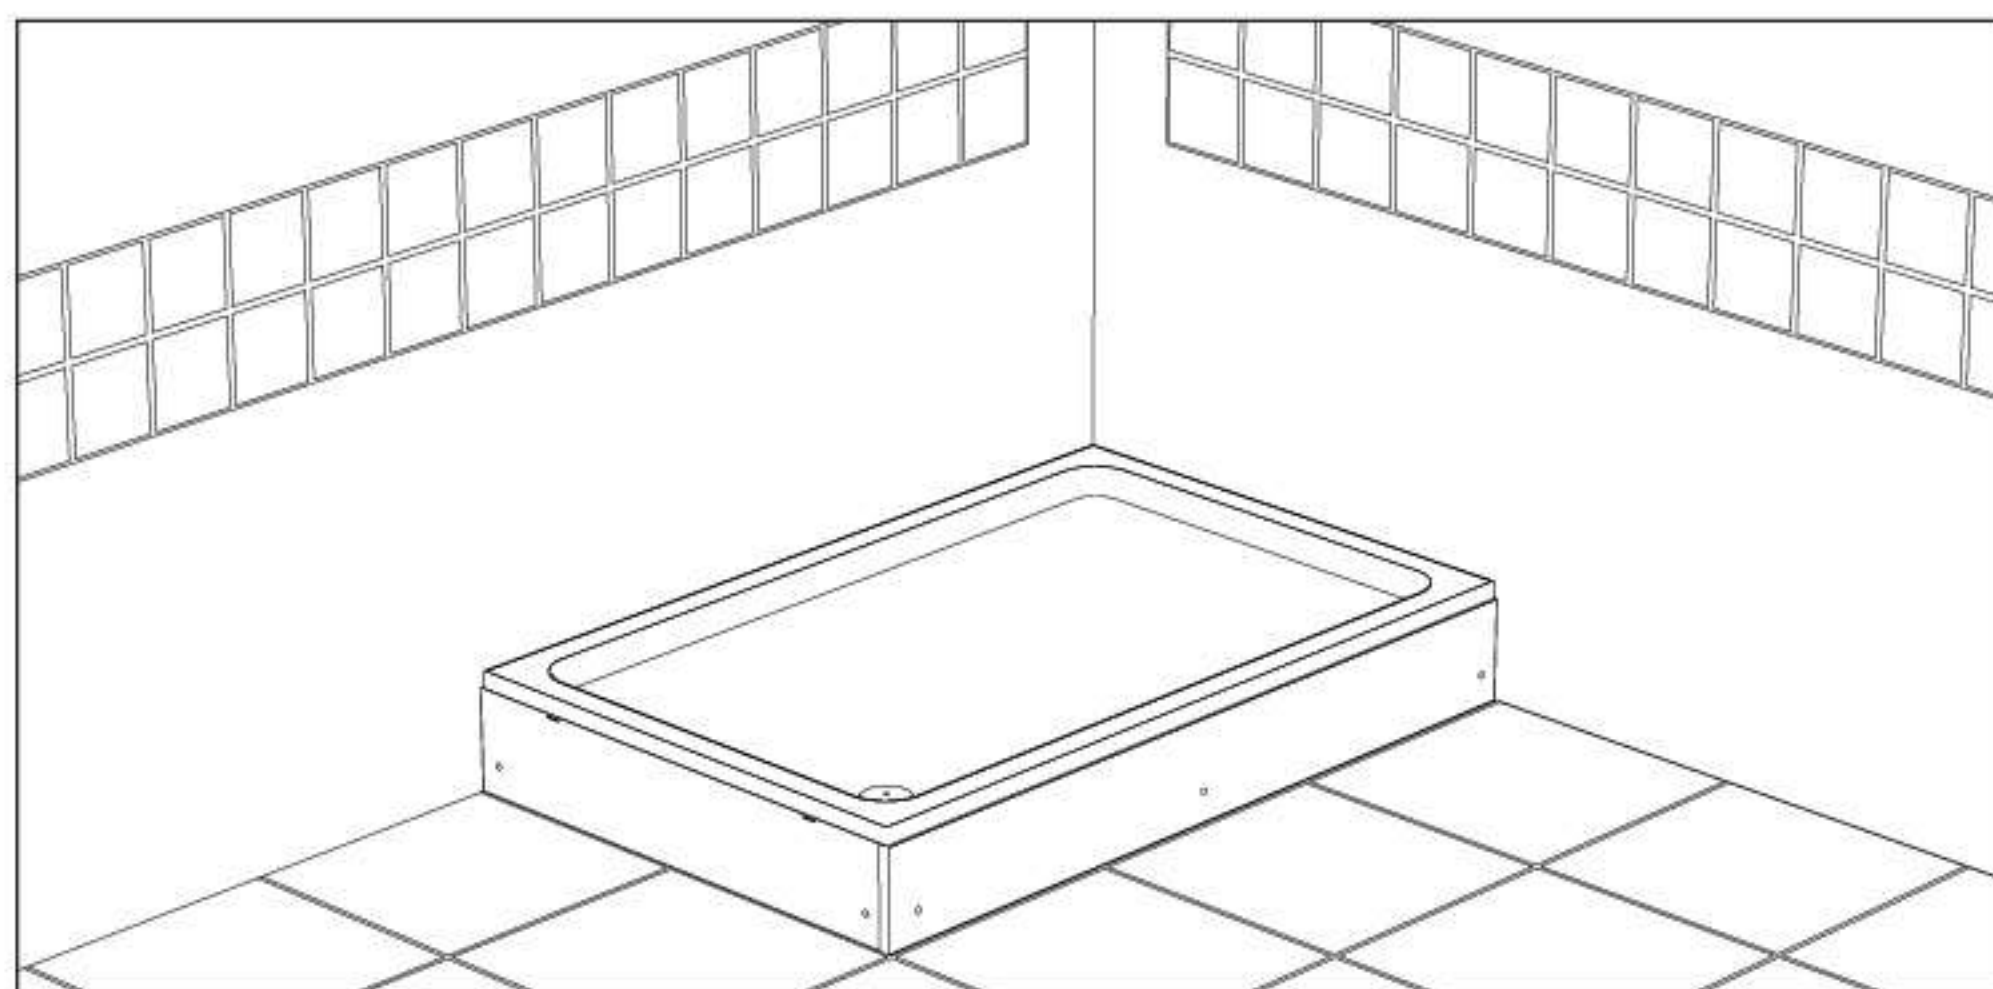


TÉGLALAP ZUHANYTÁLCA










BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZÖGLETES ZUHANYTÁLCÁKHOZ






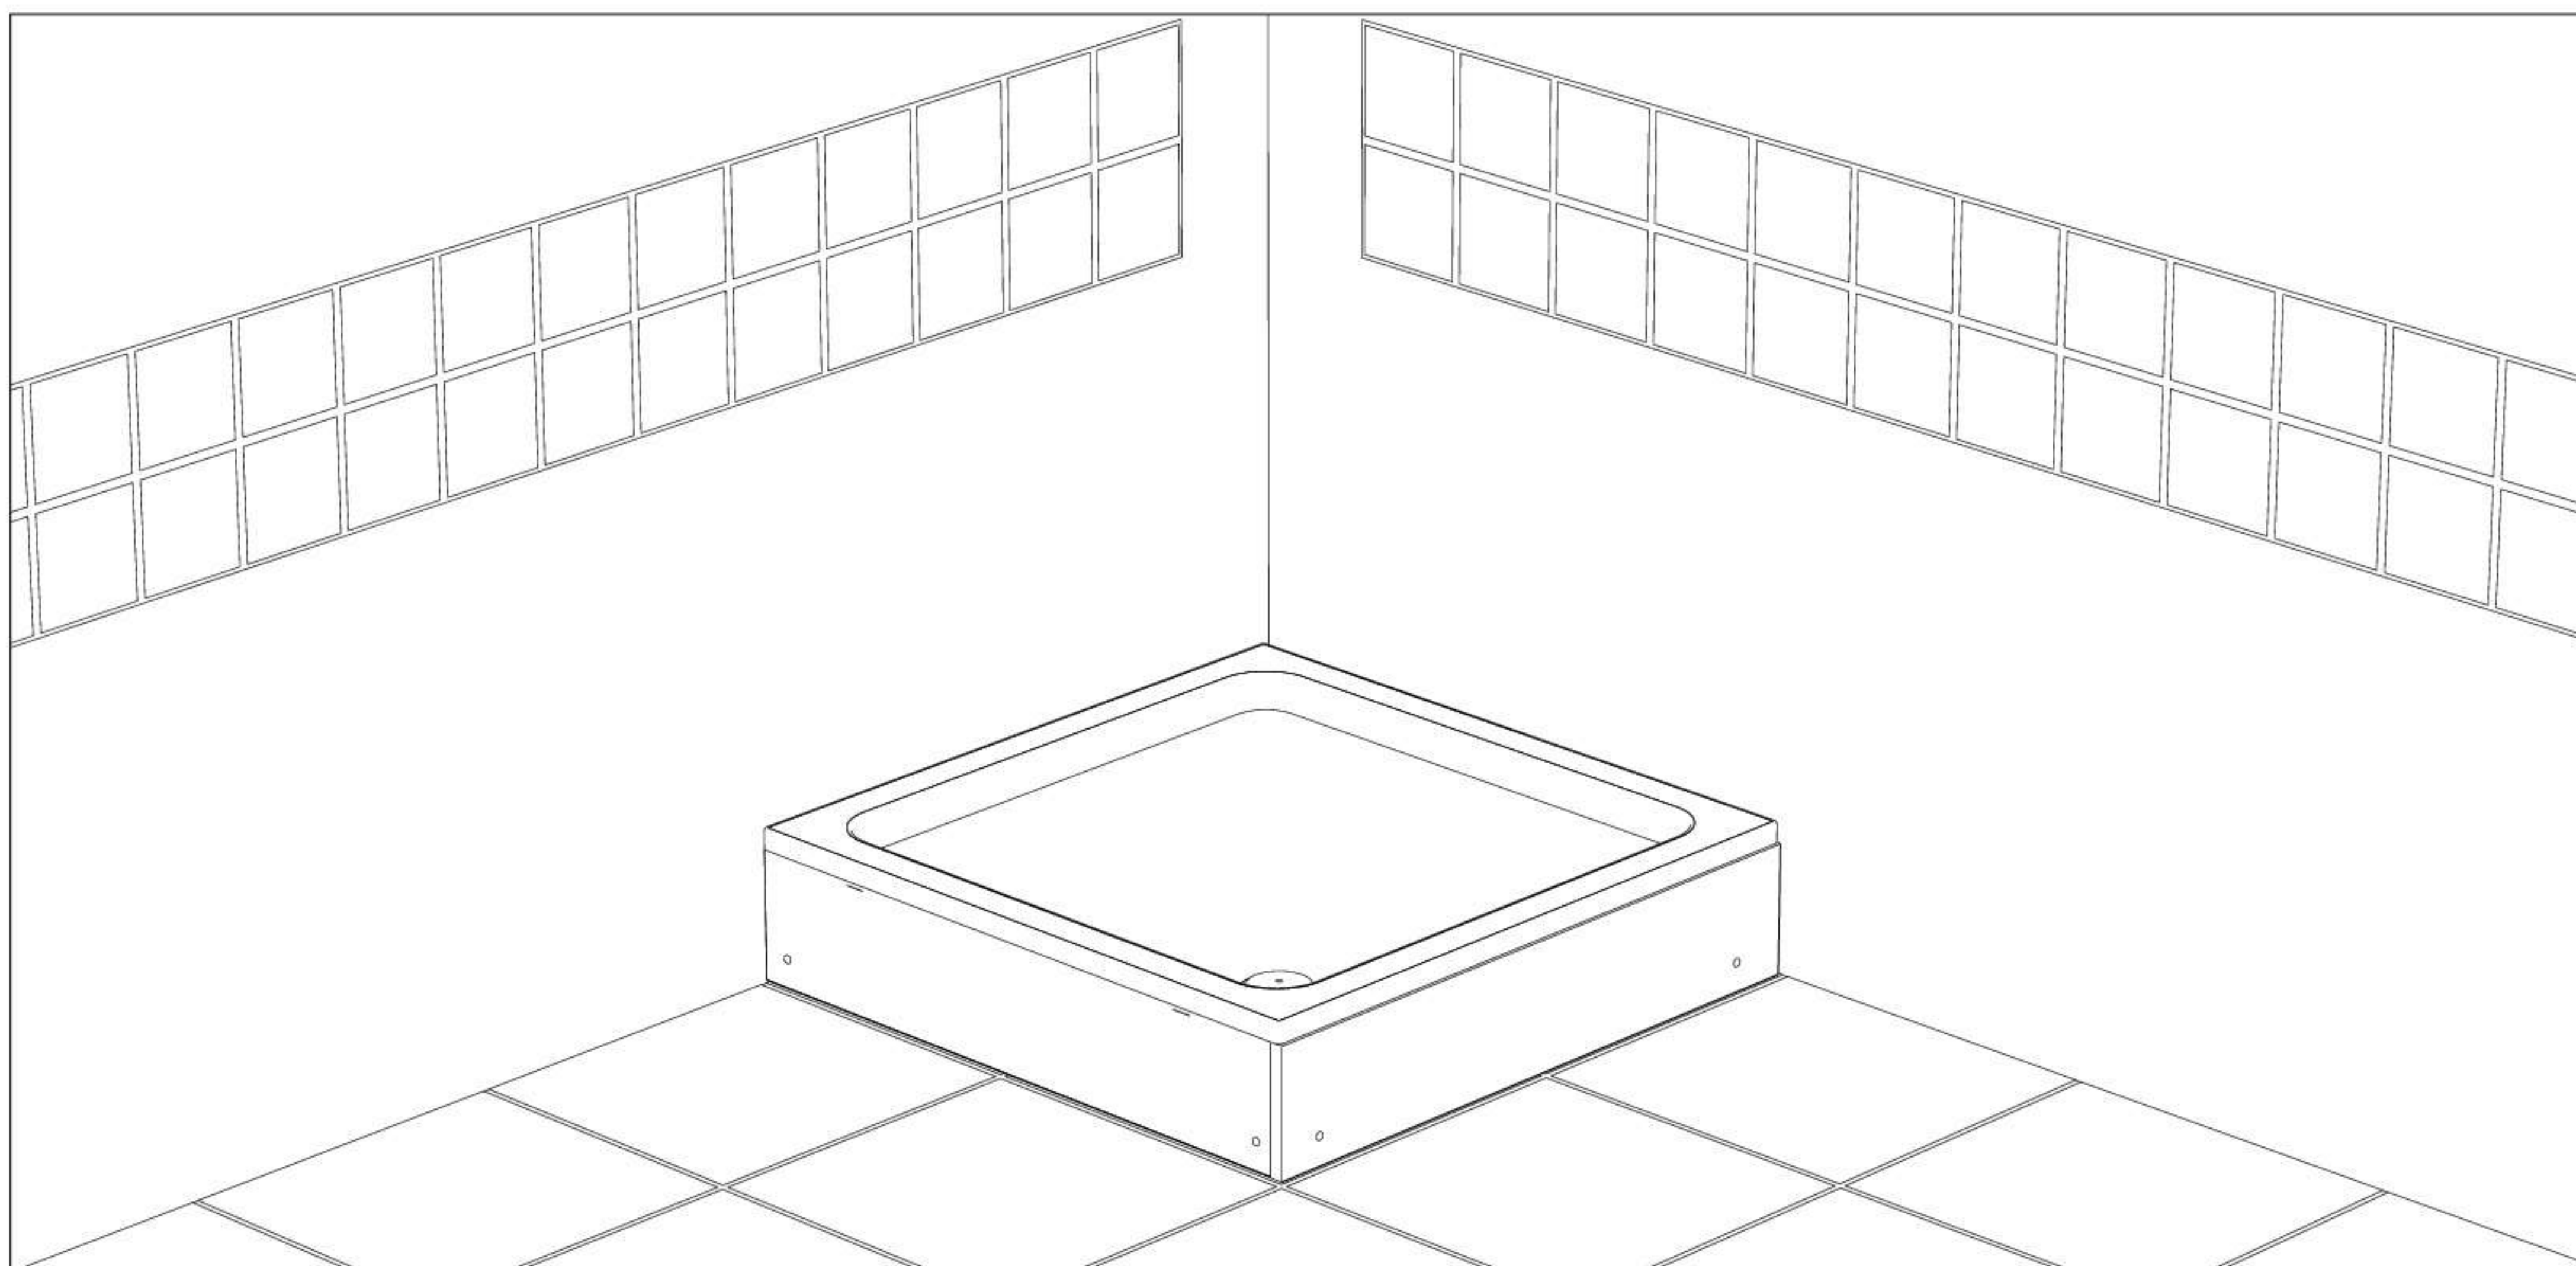








SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

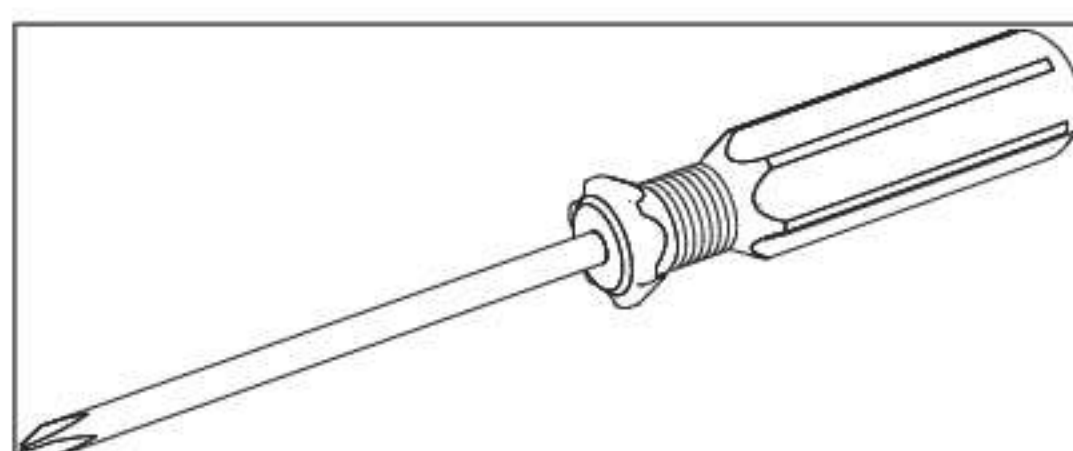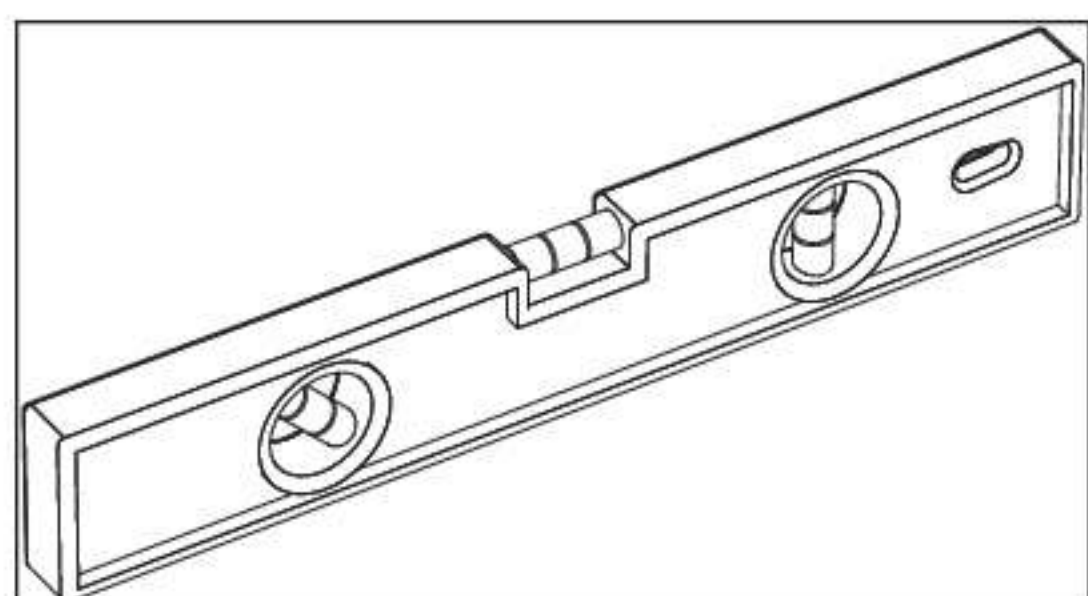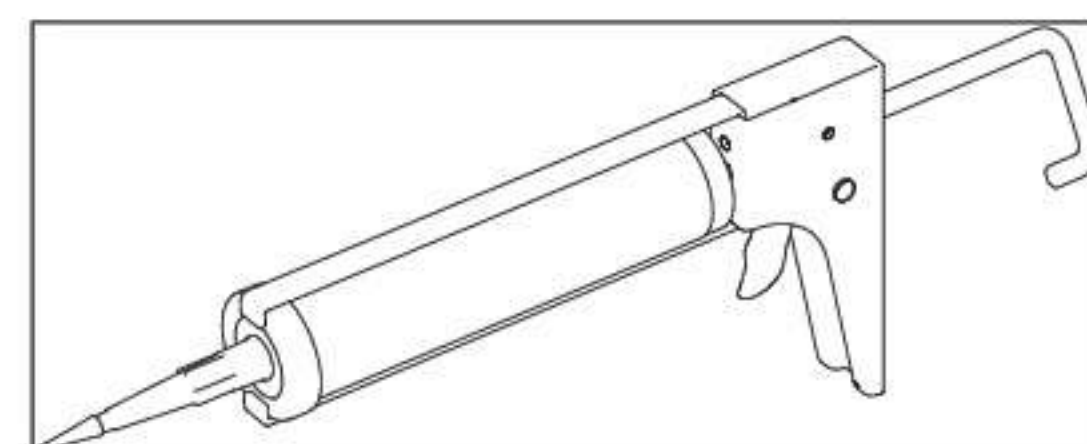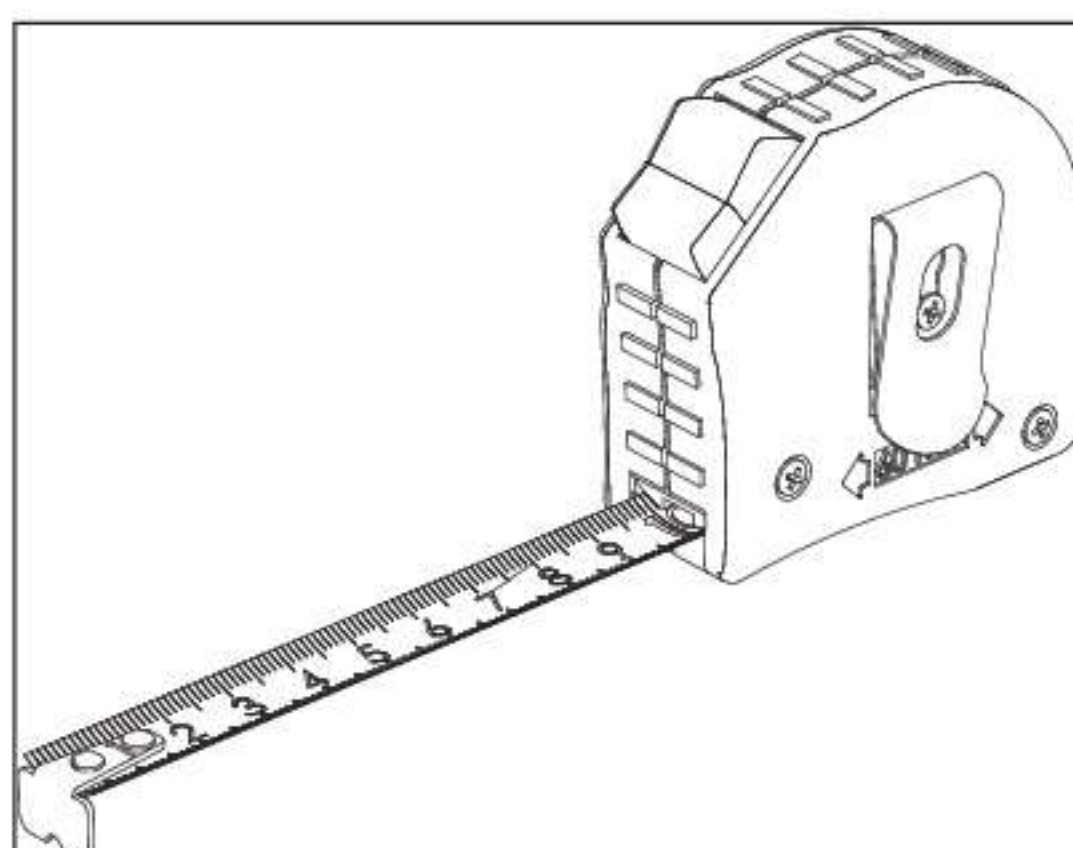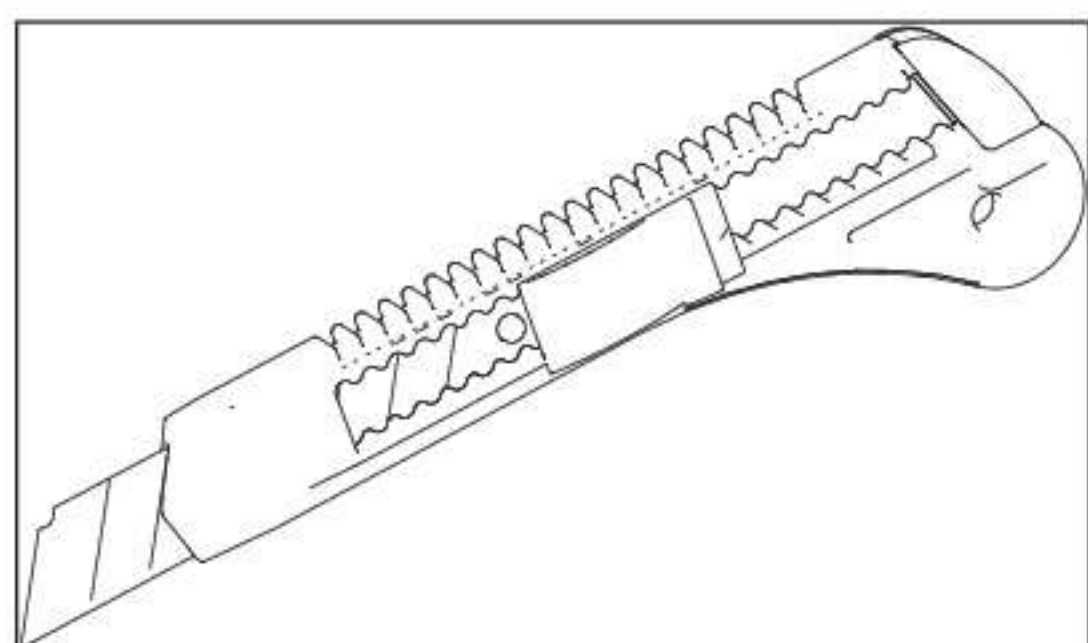
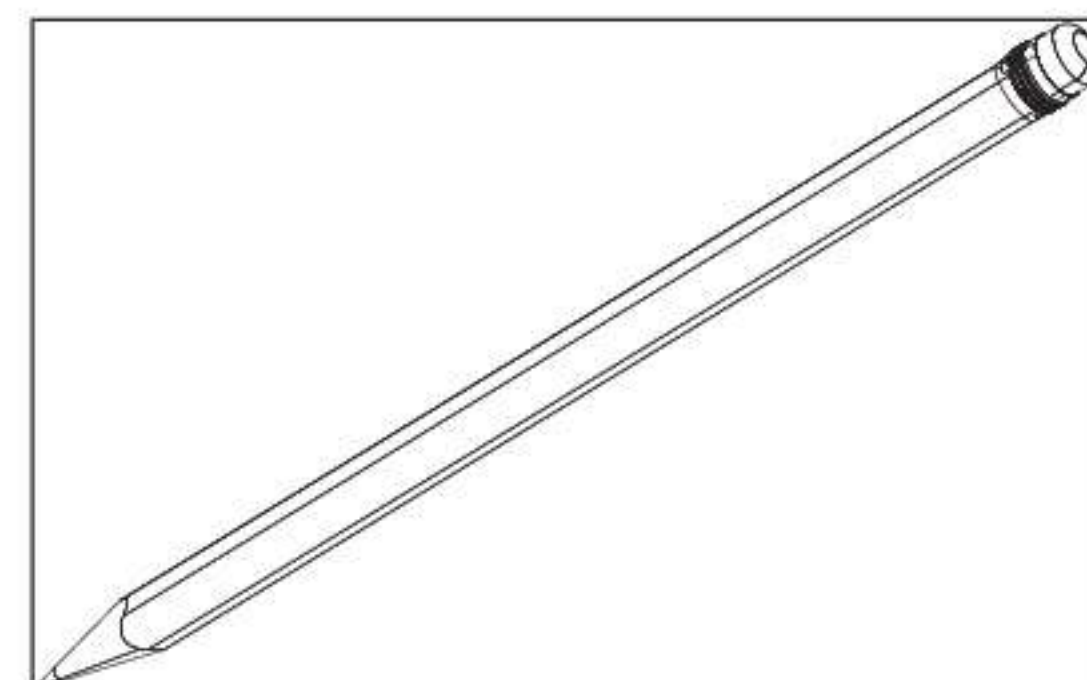
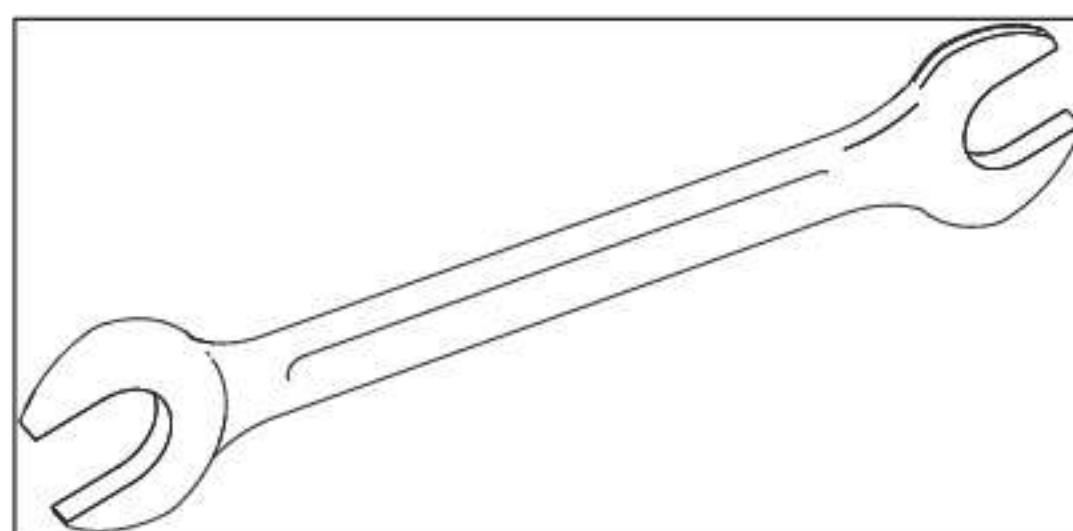
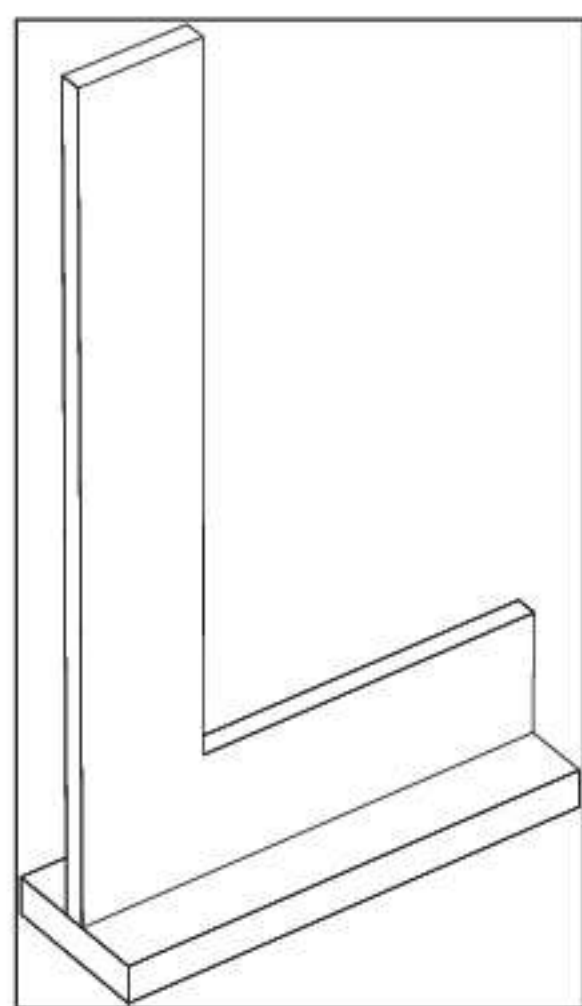


SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK

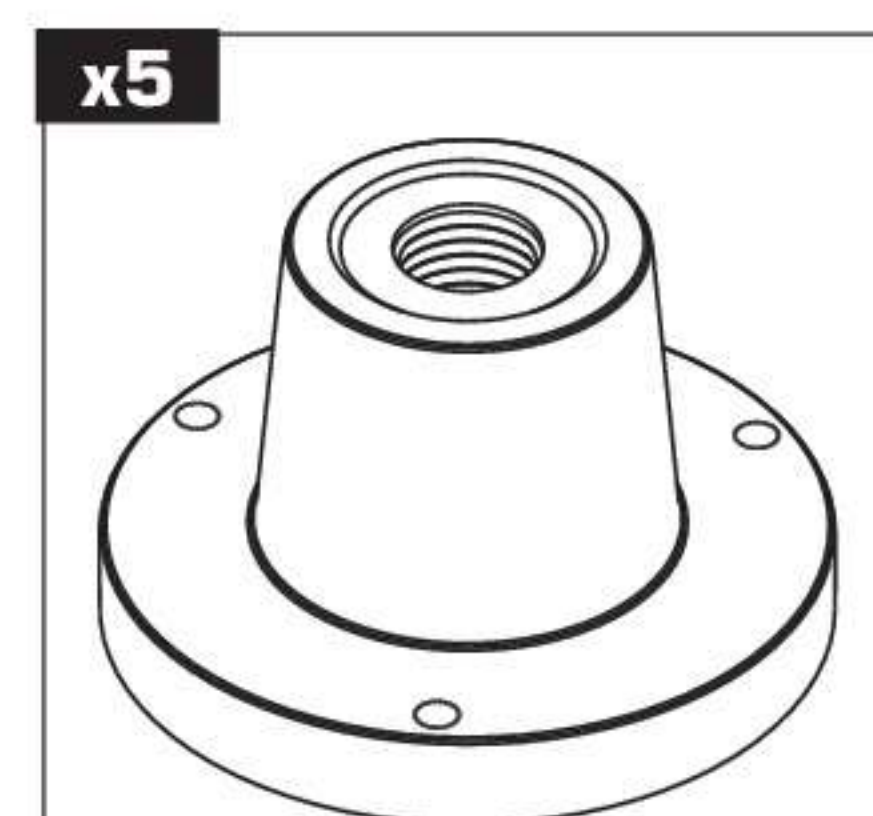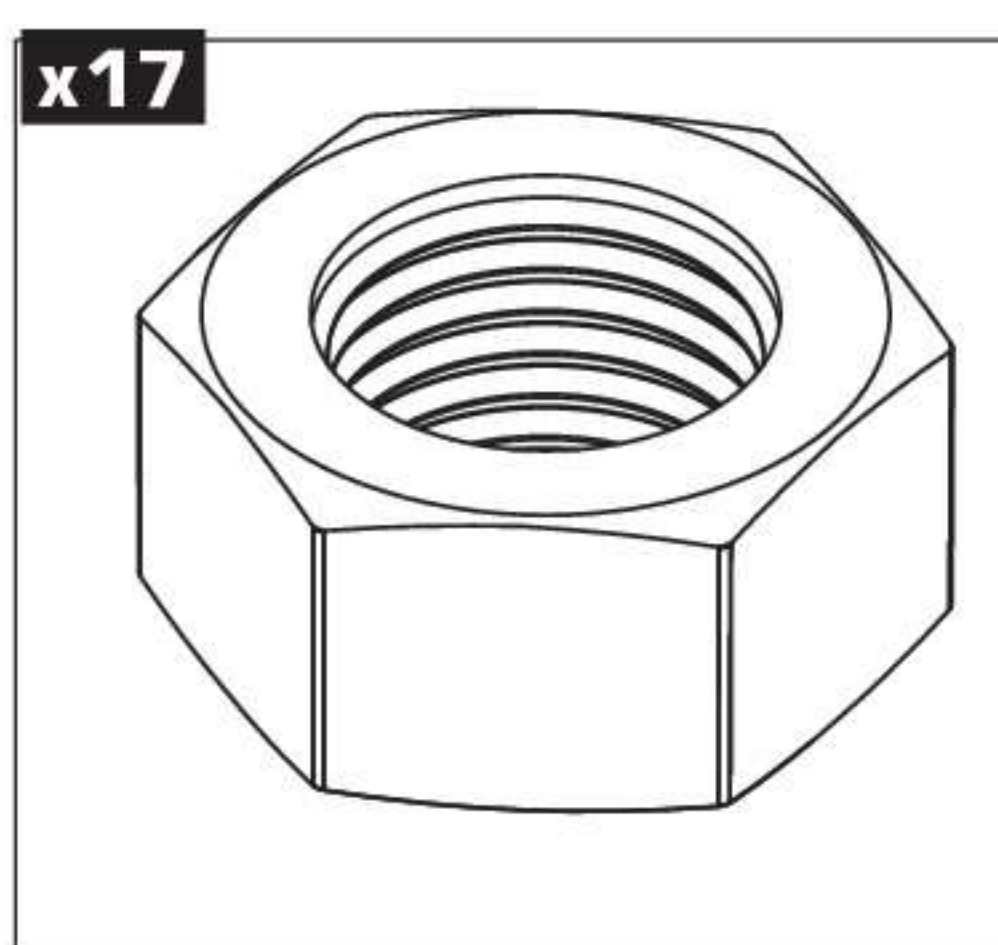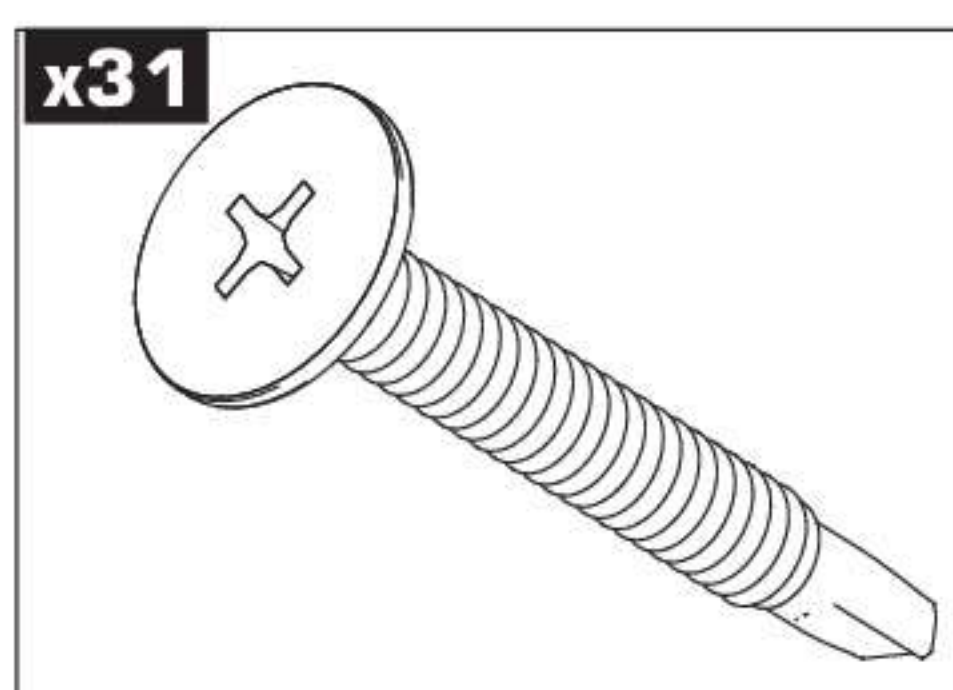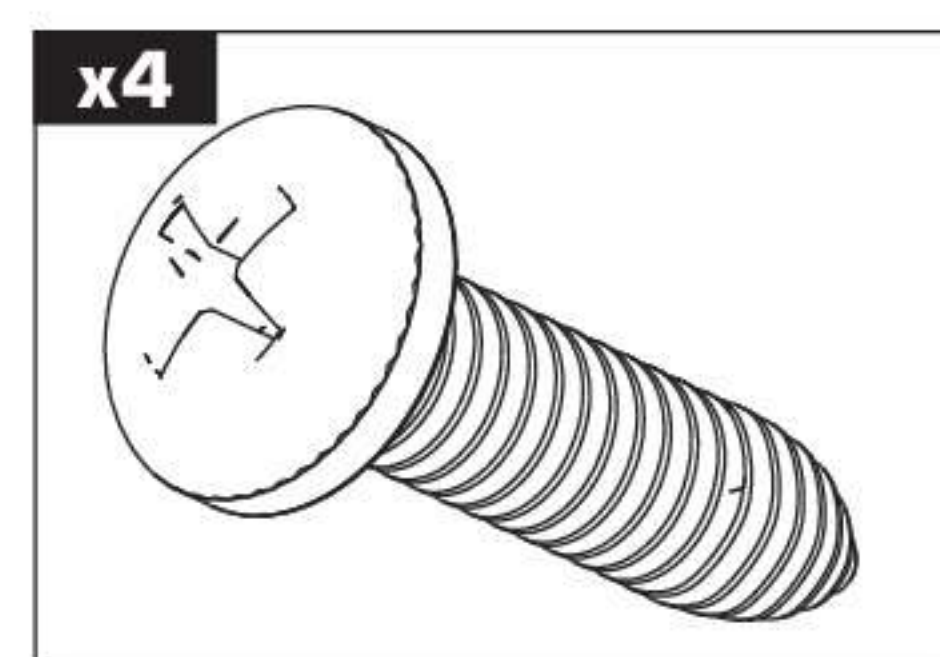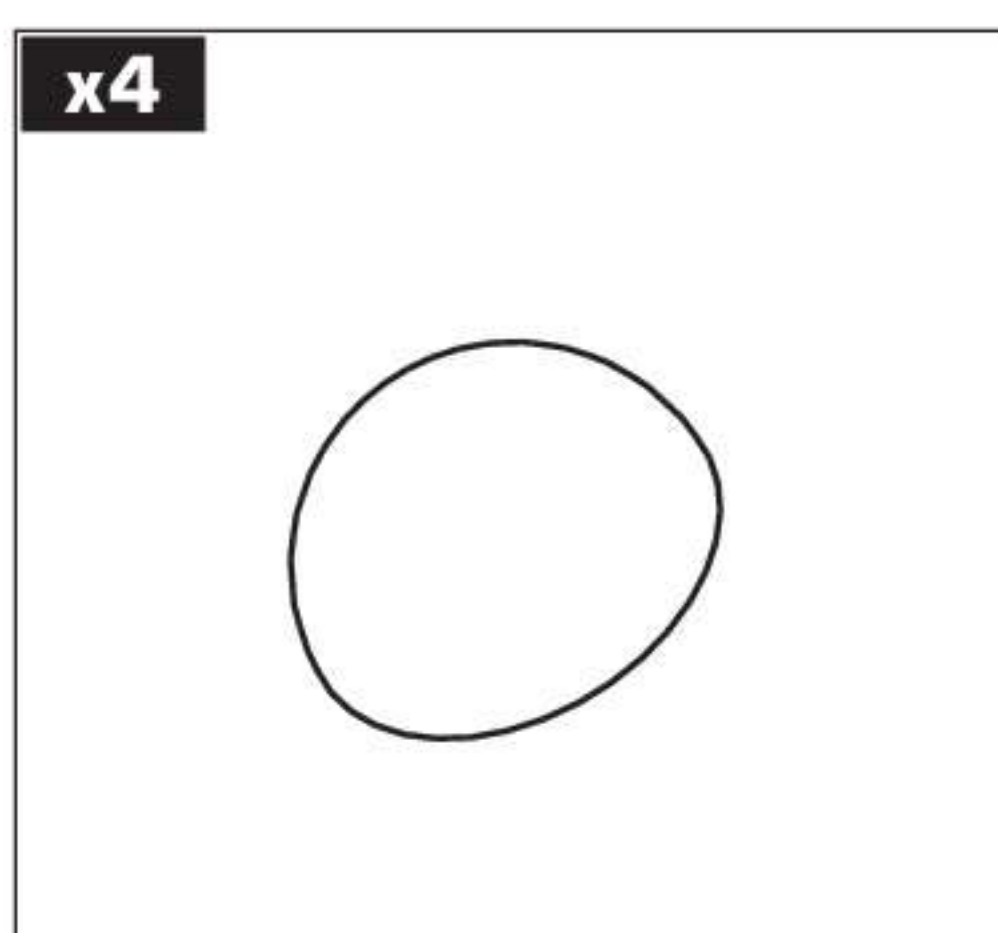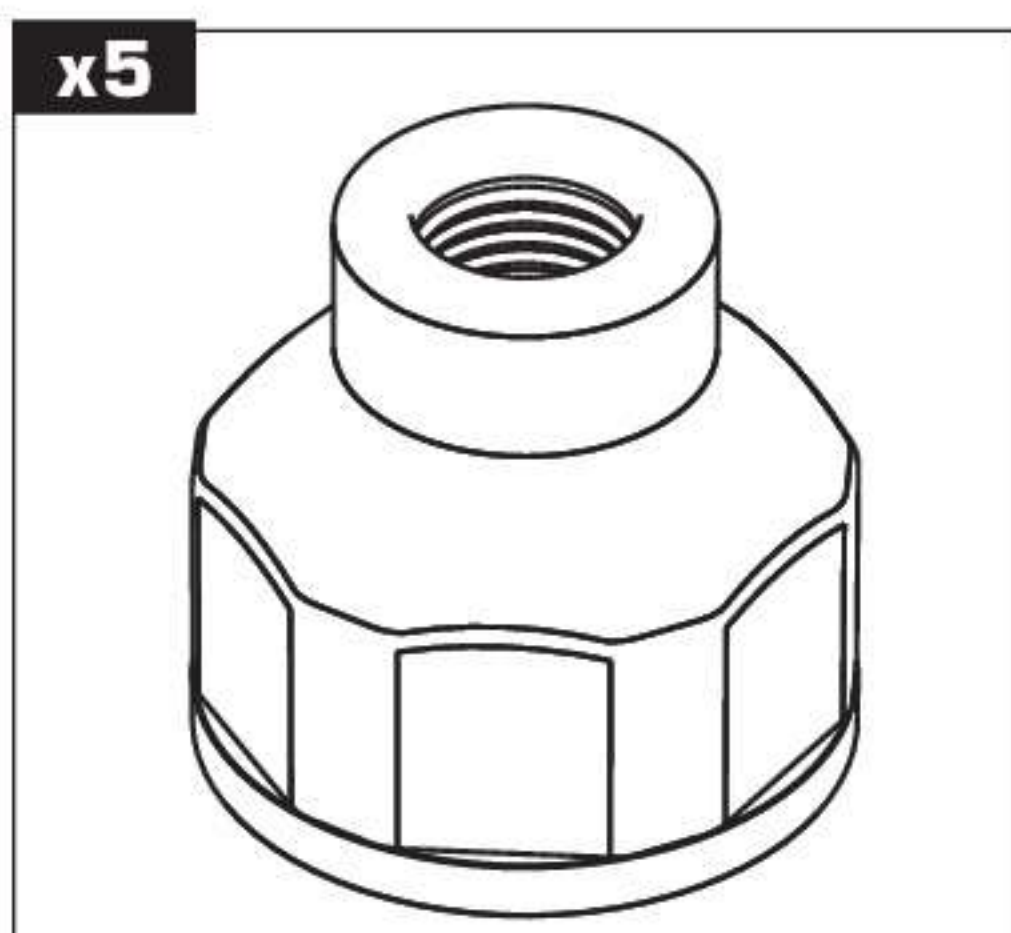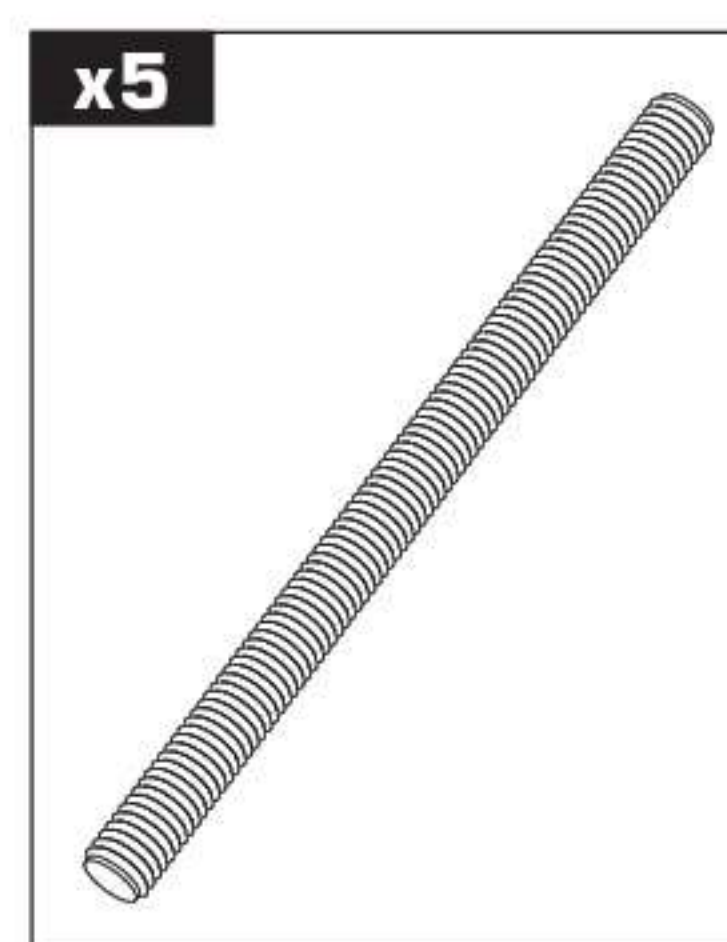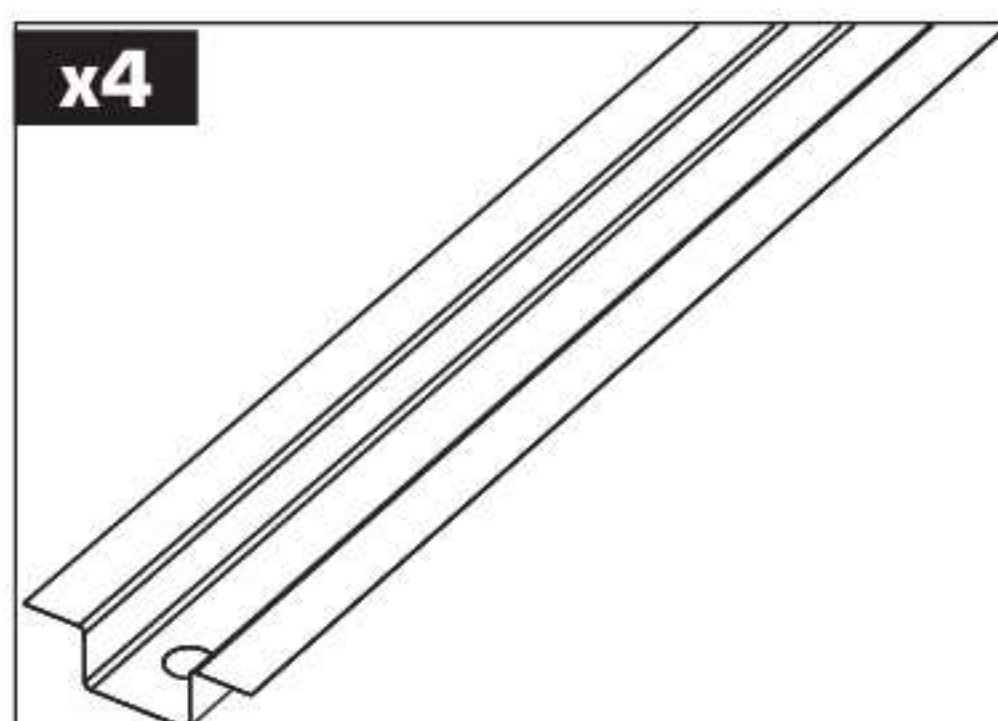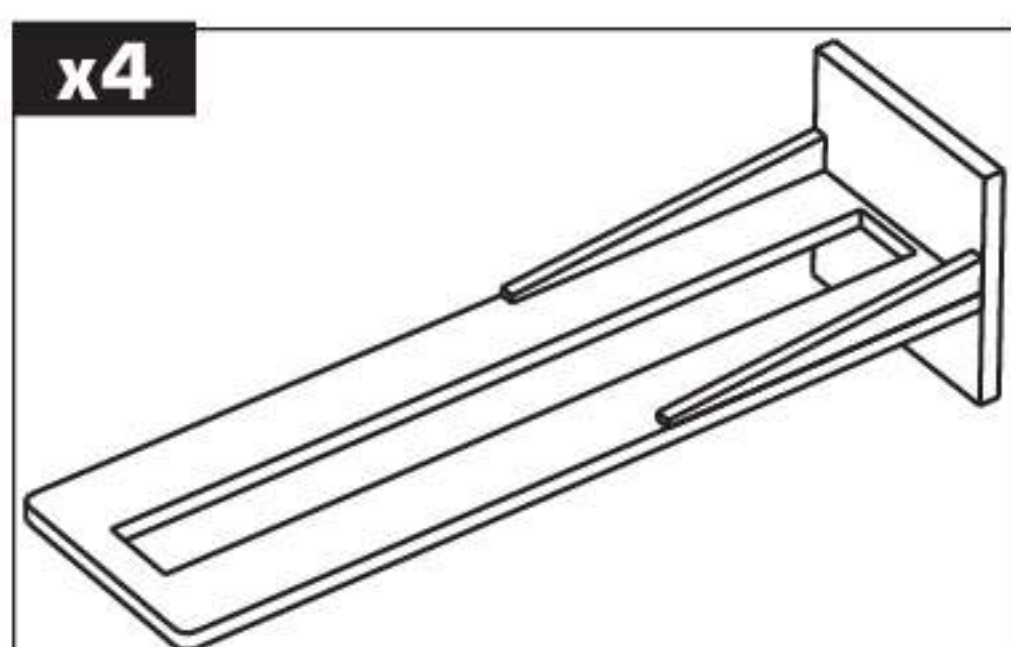


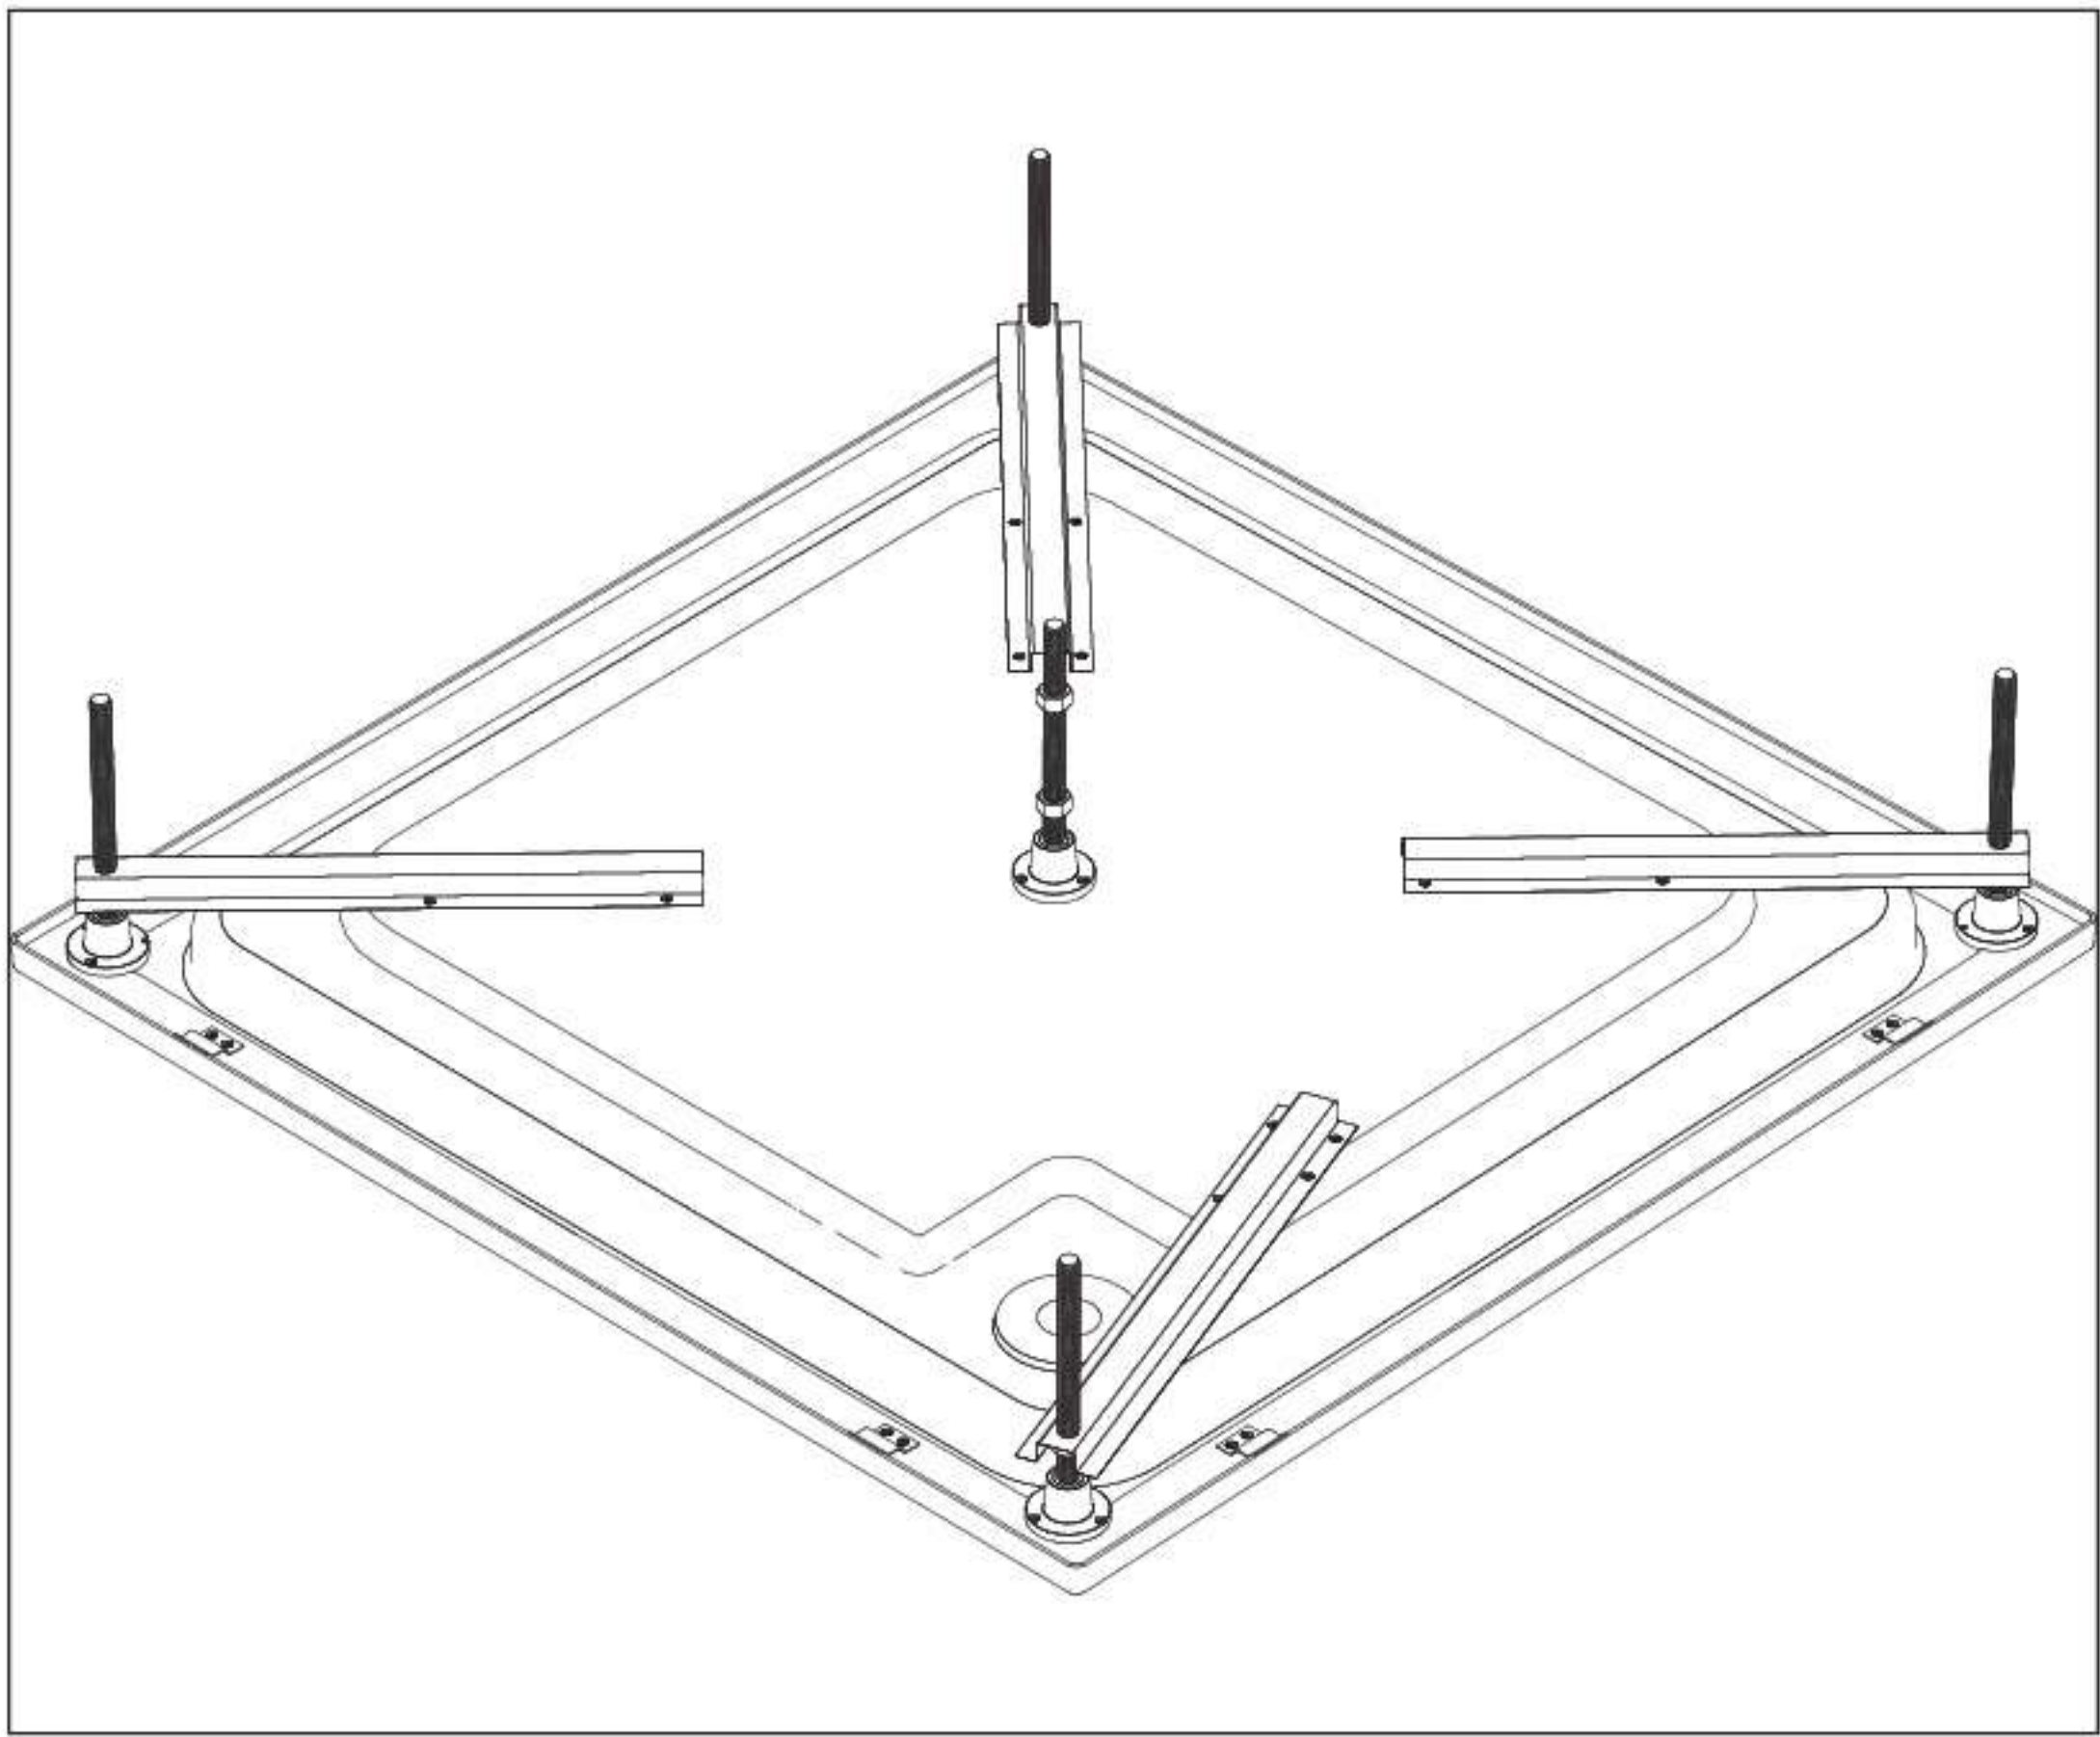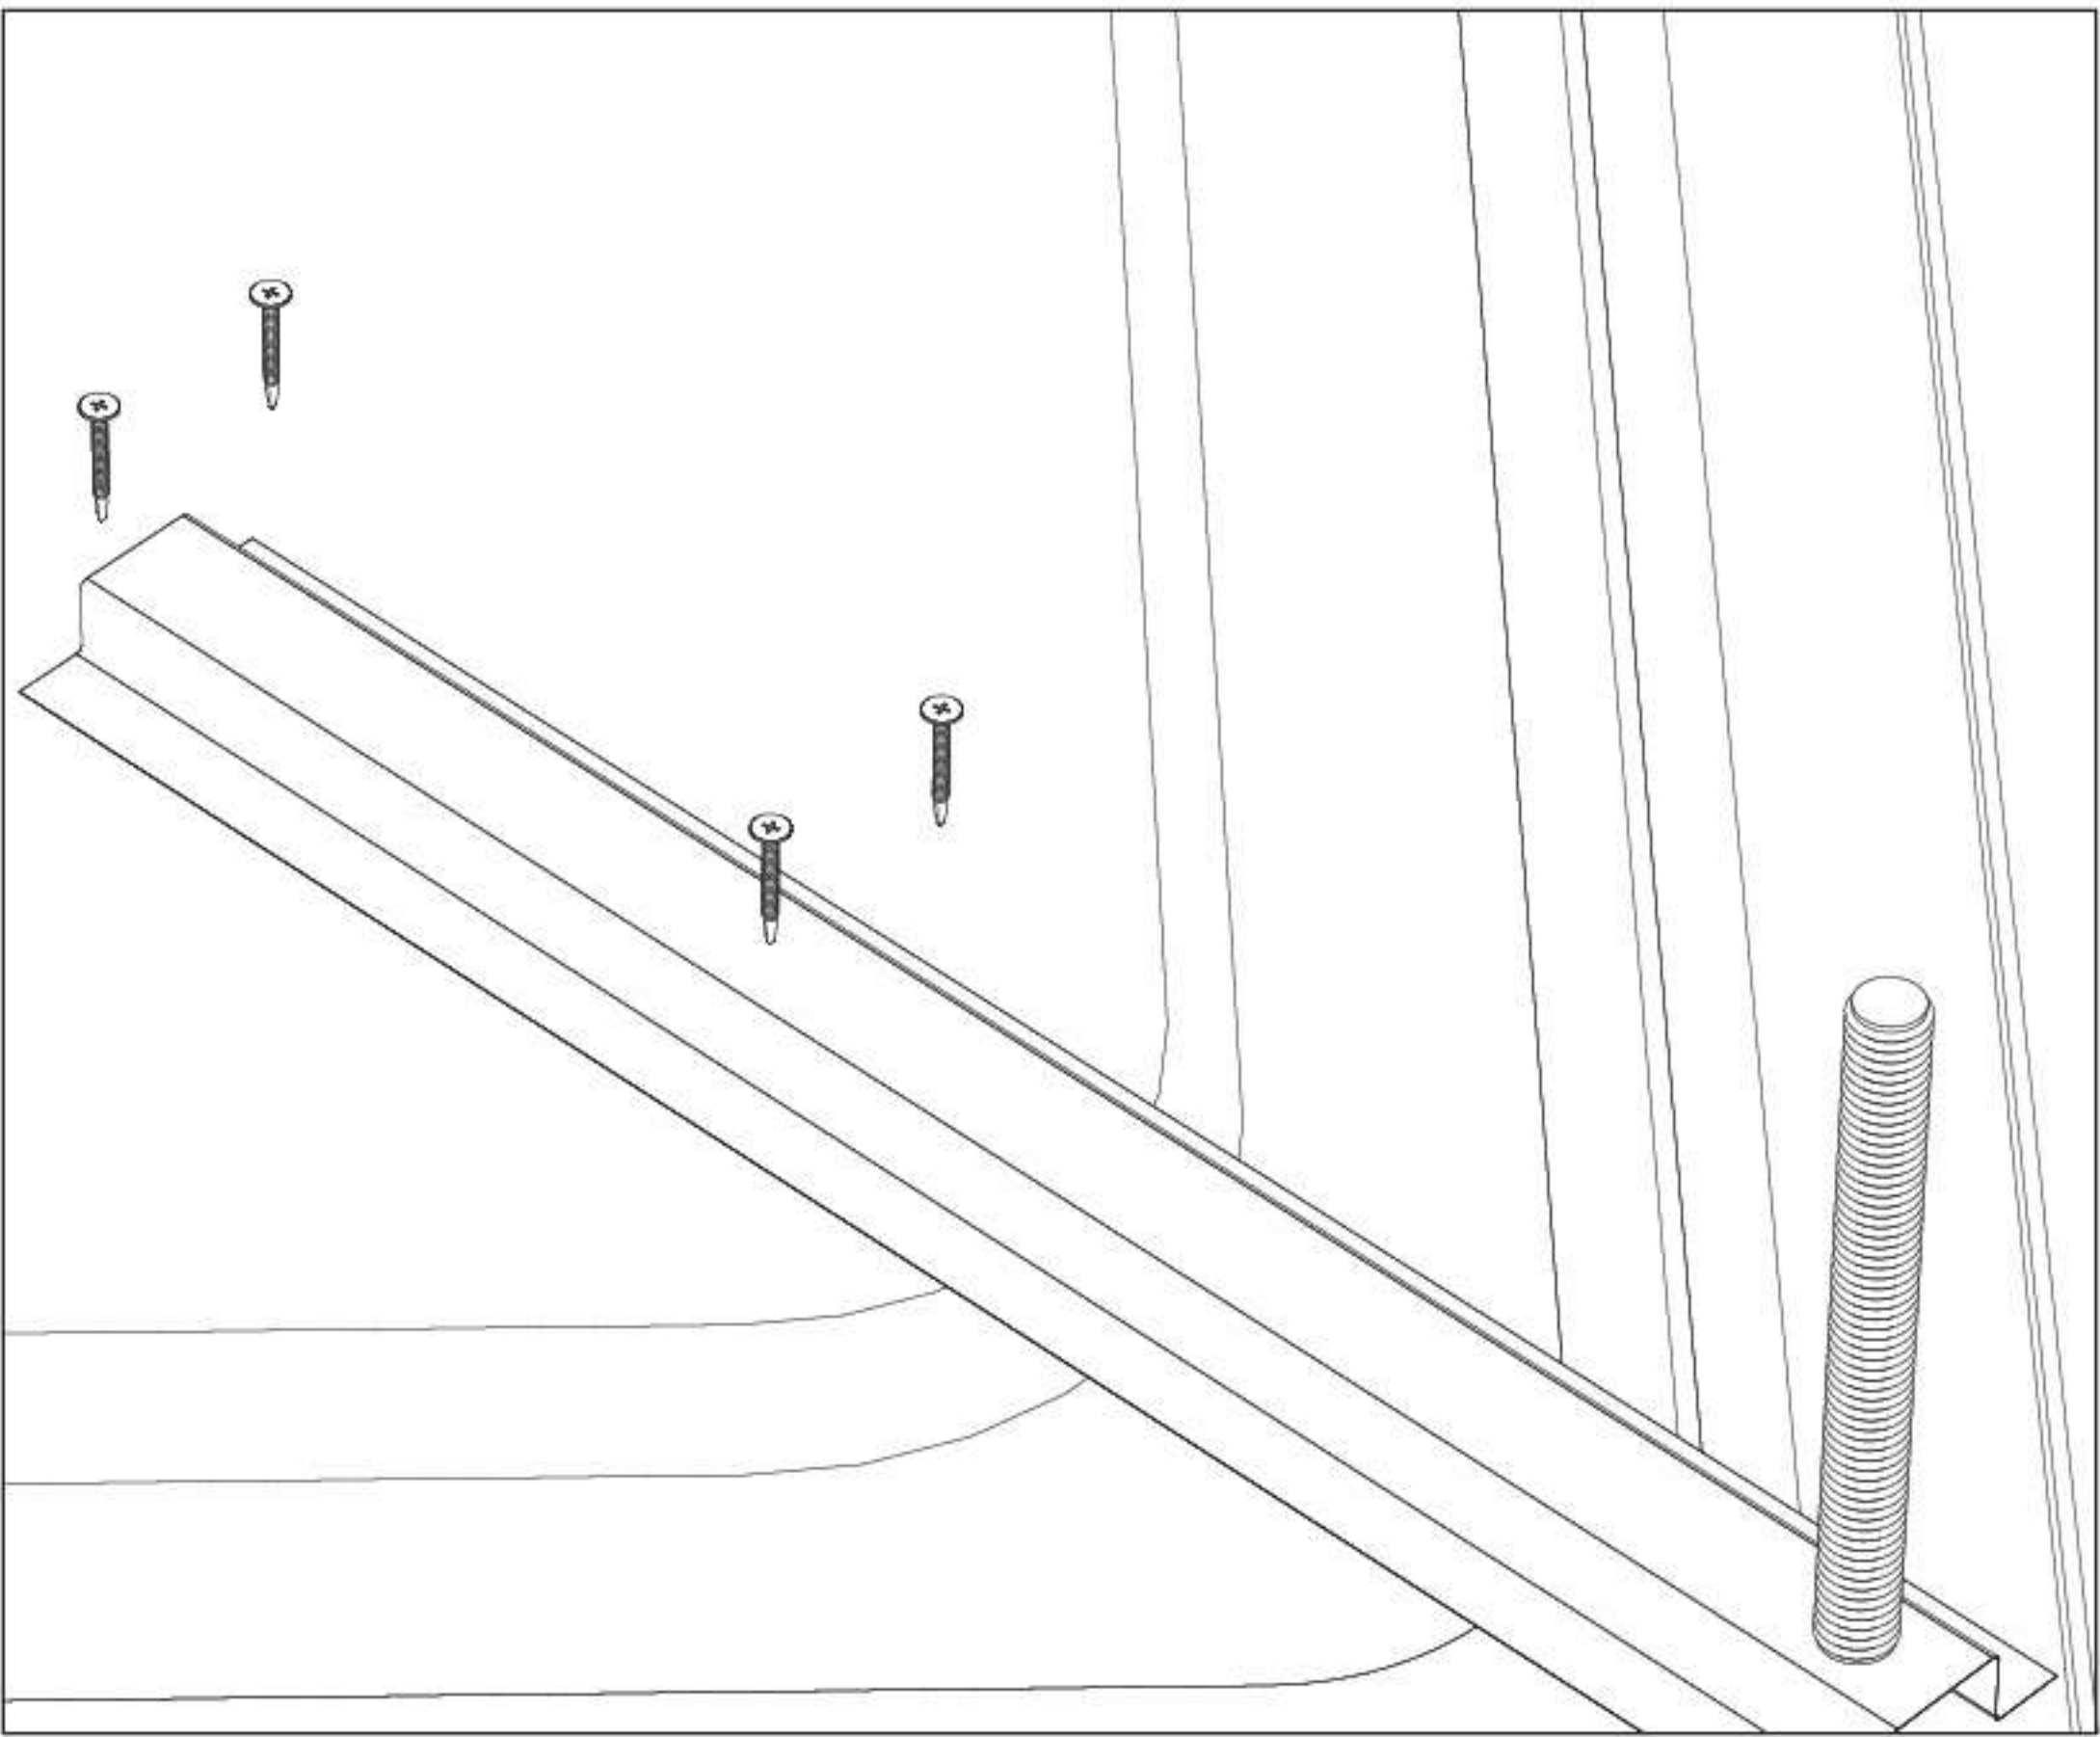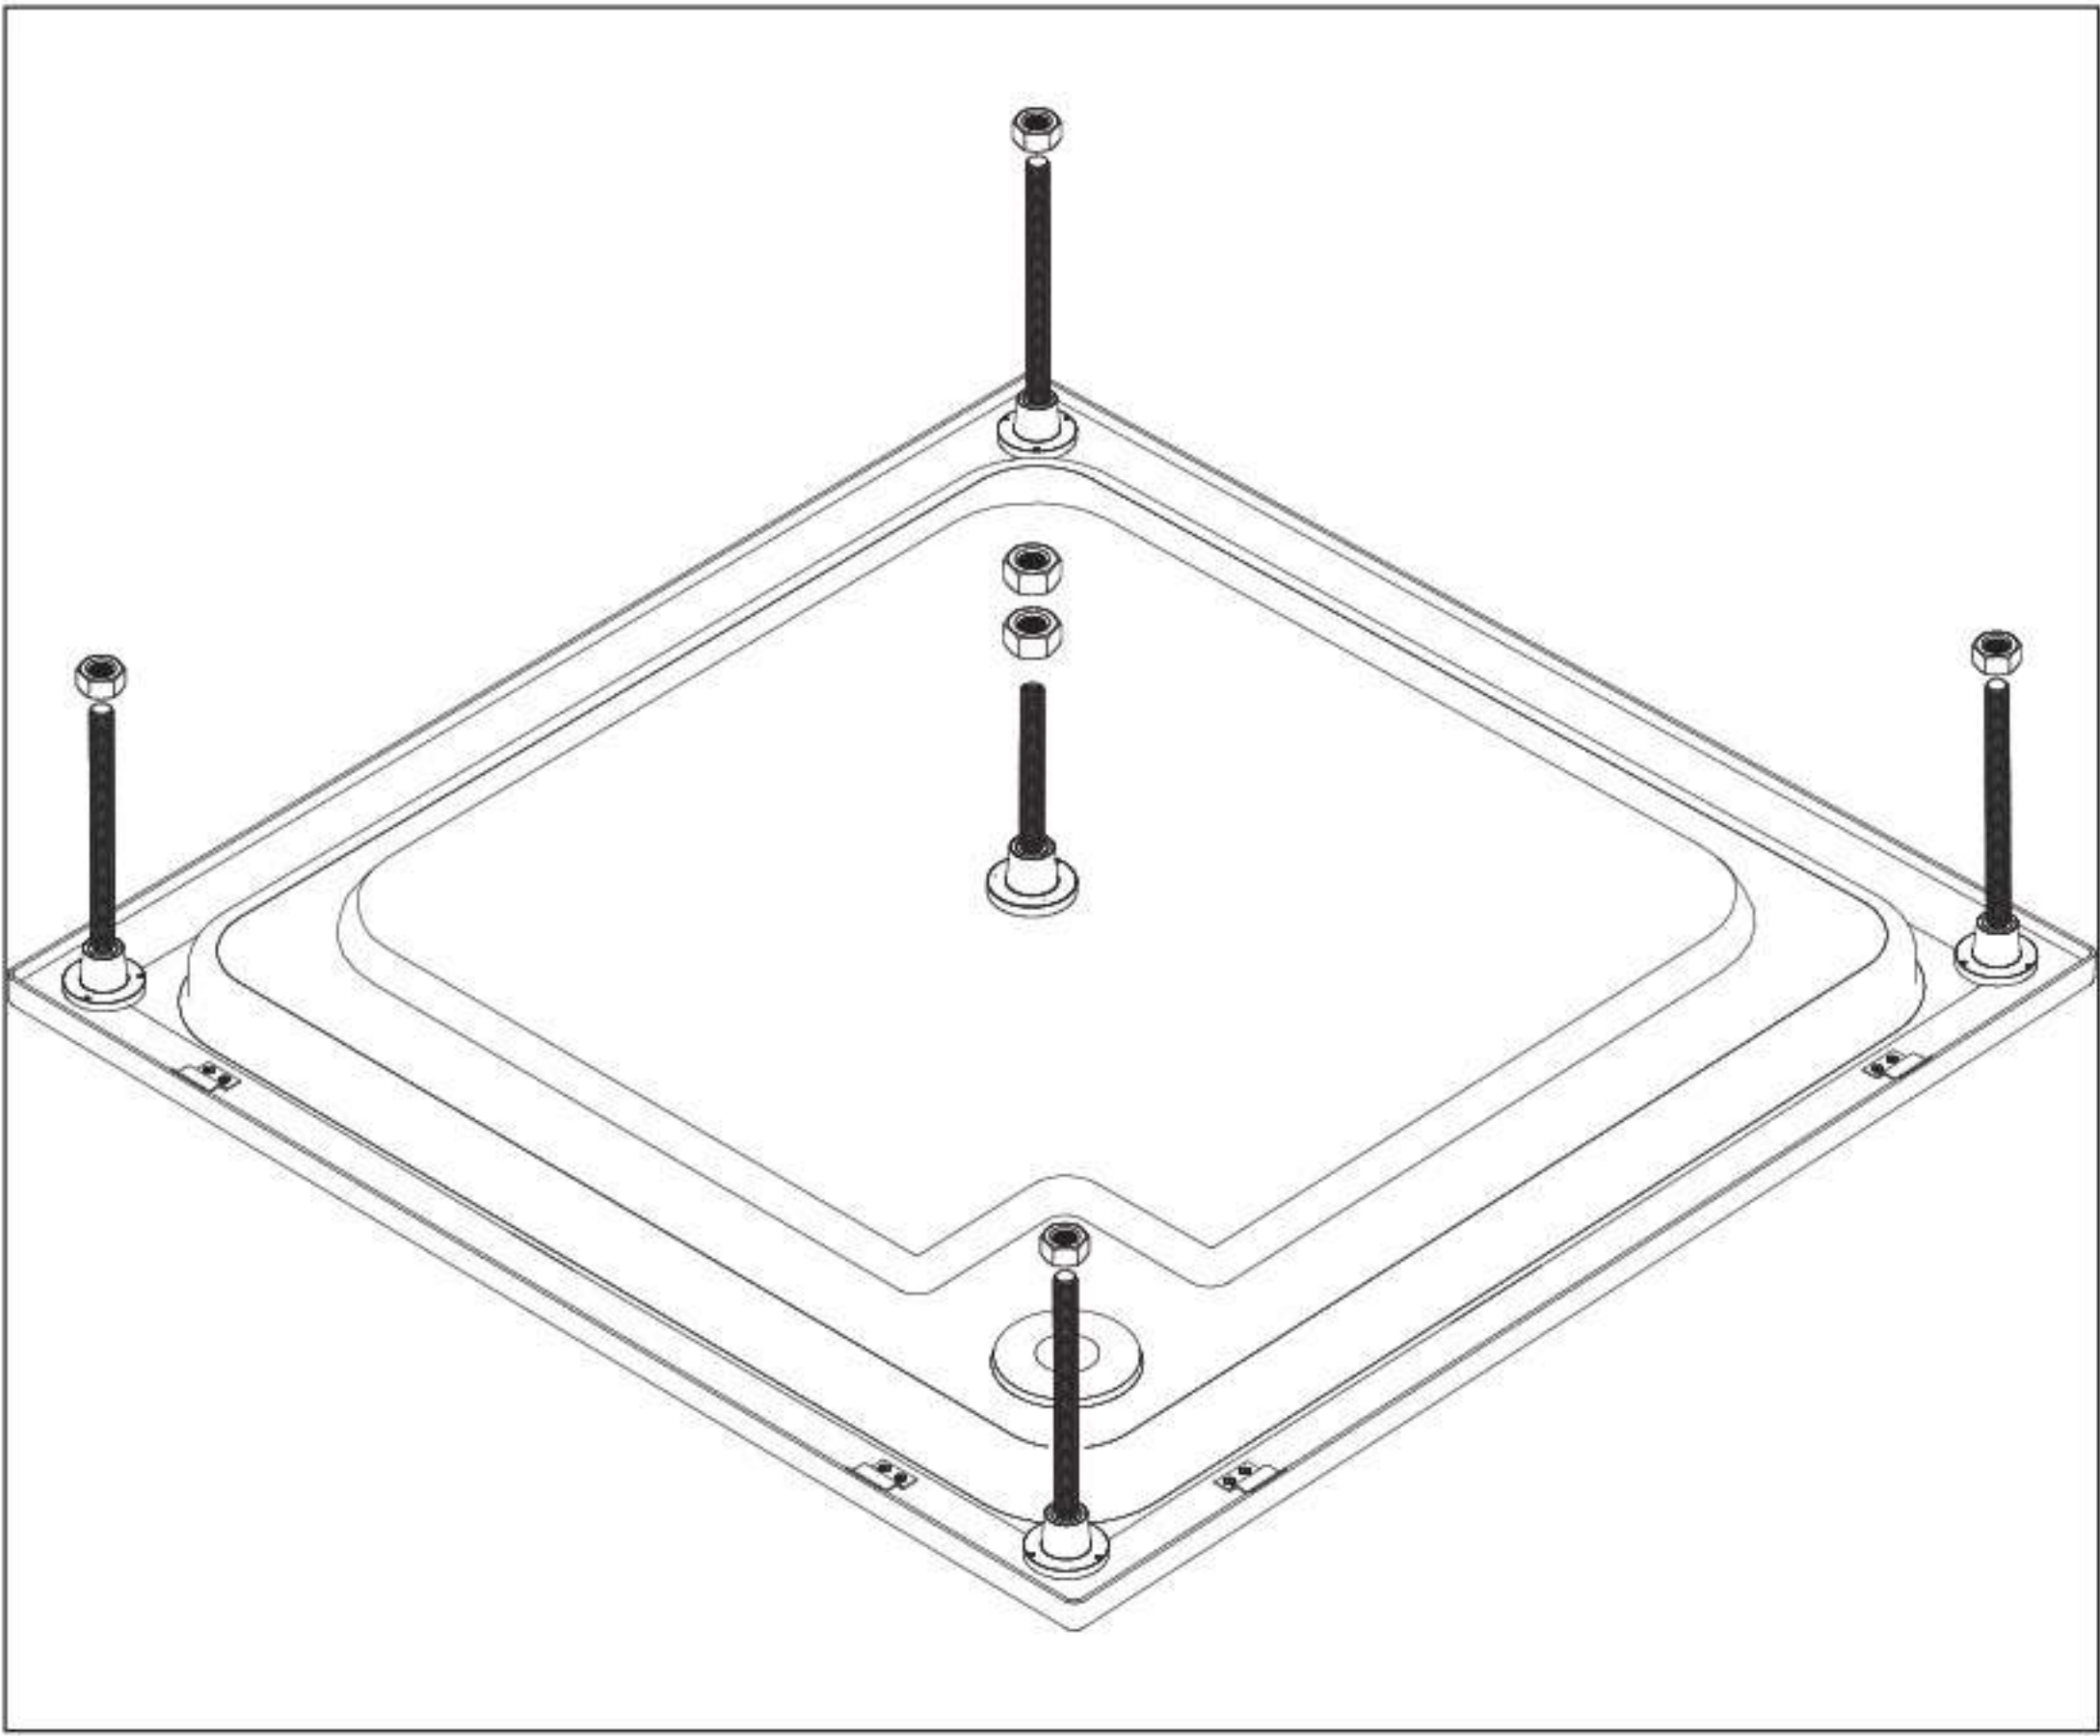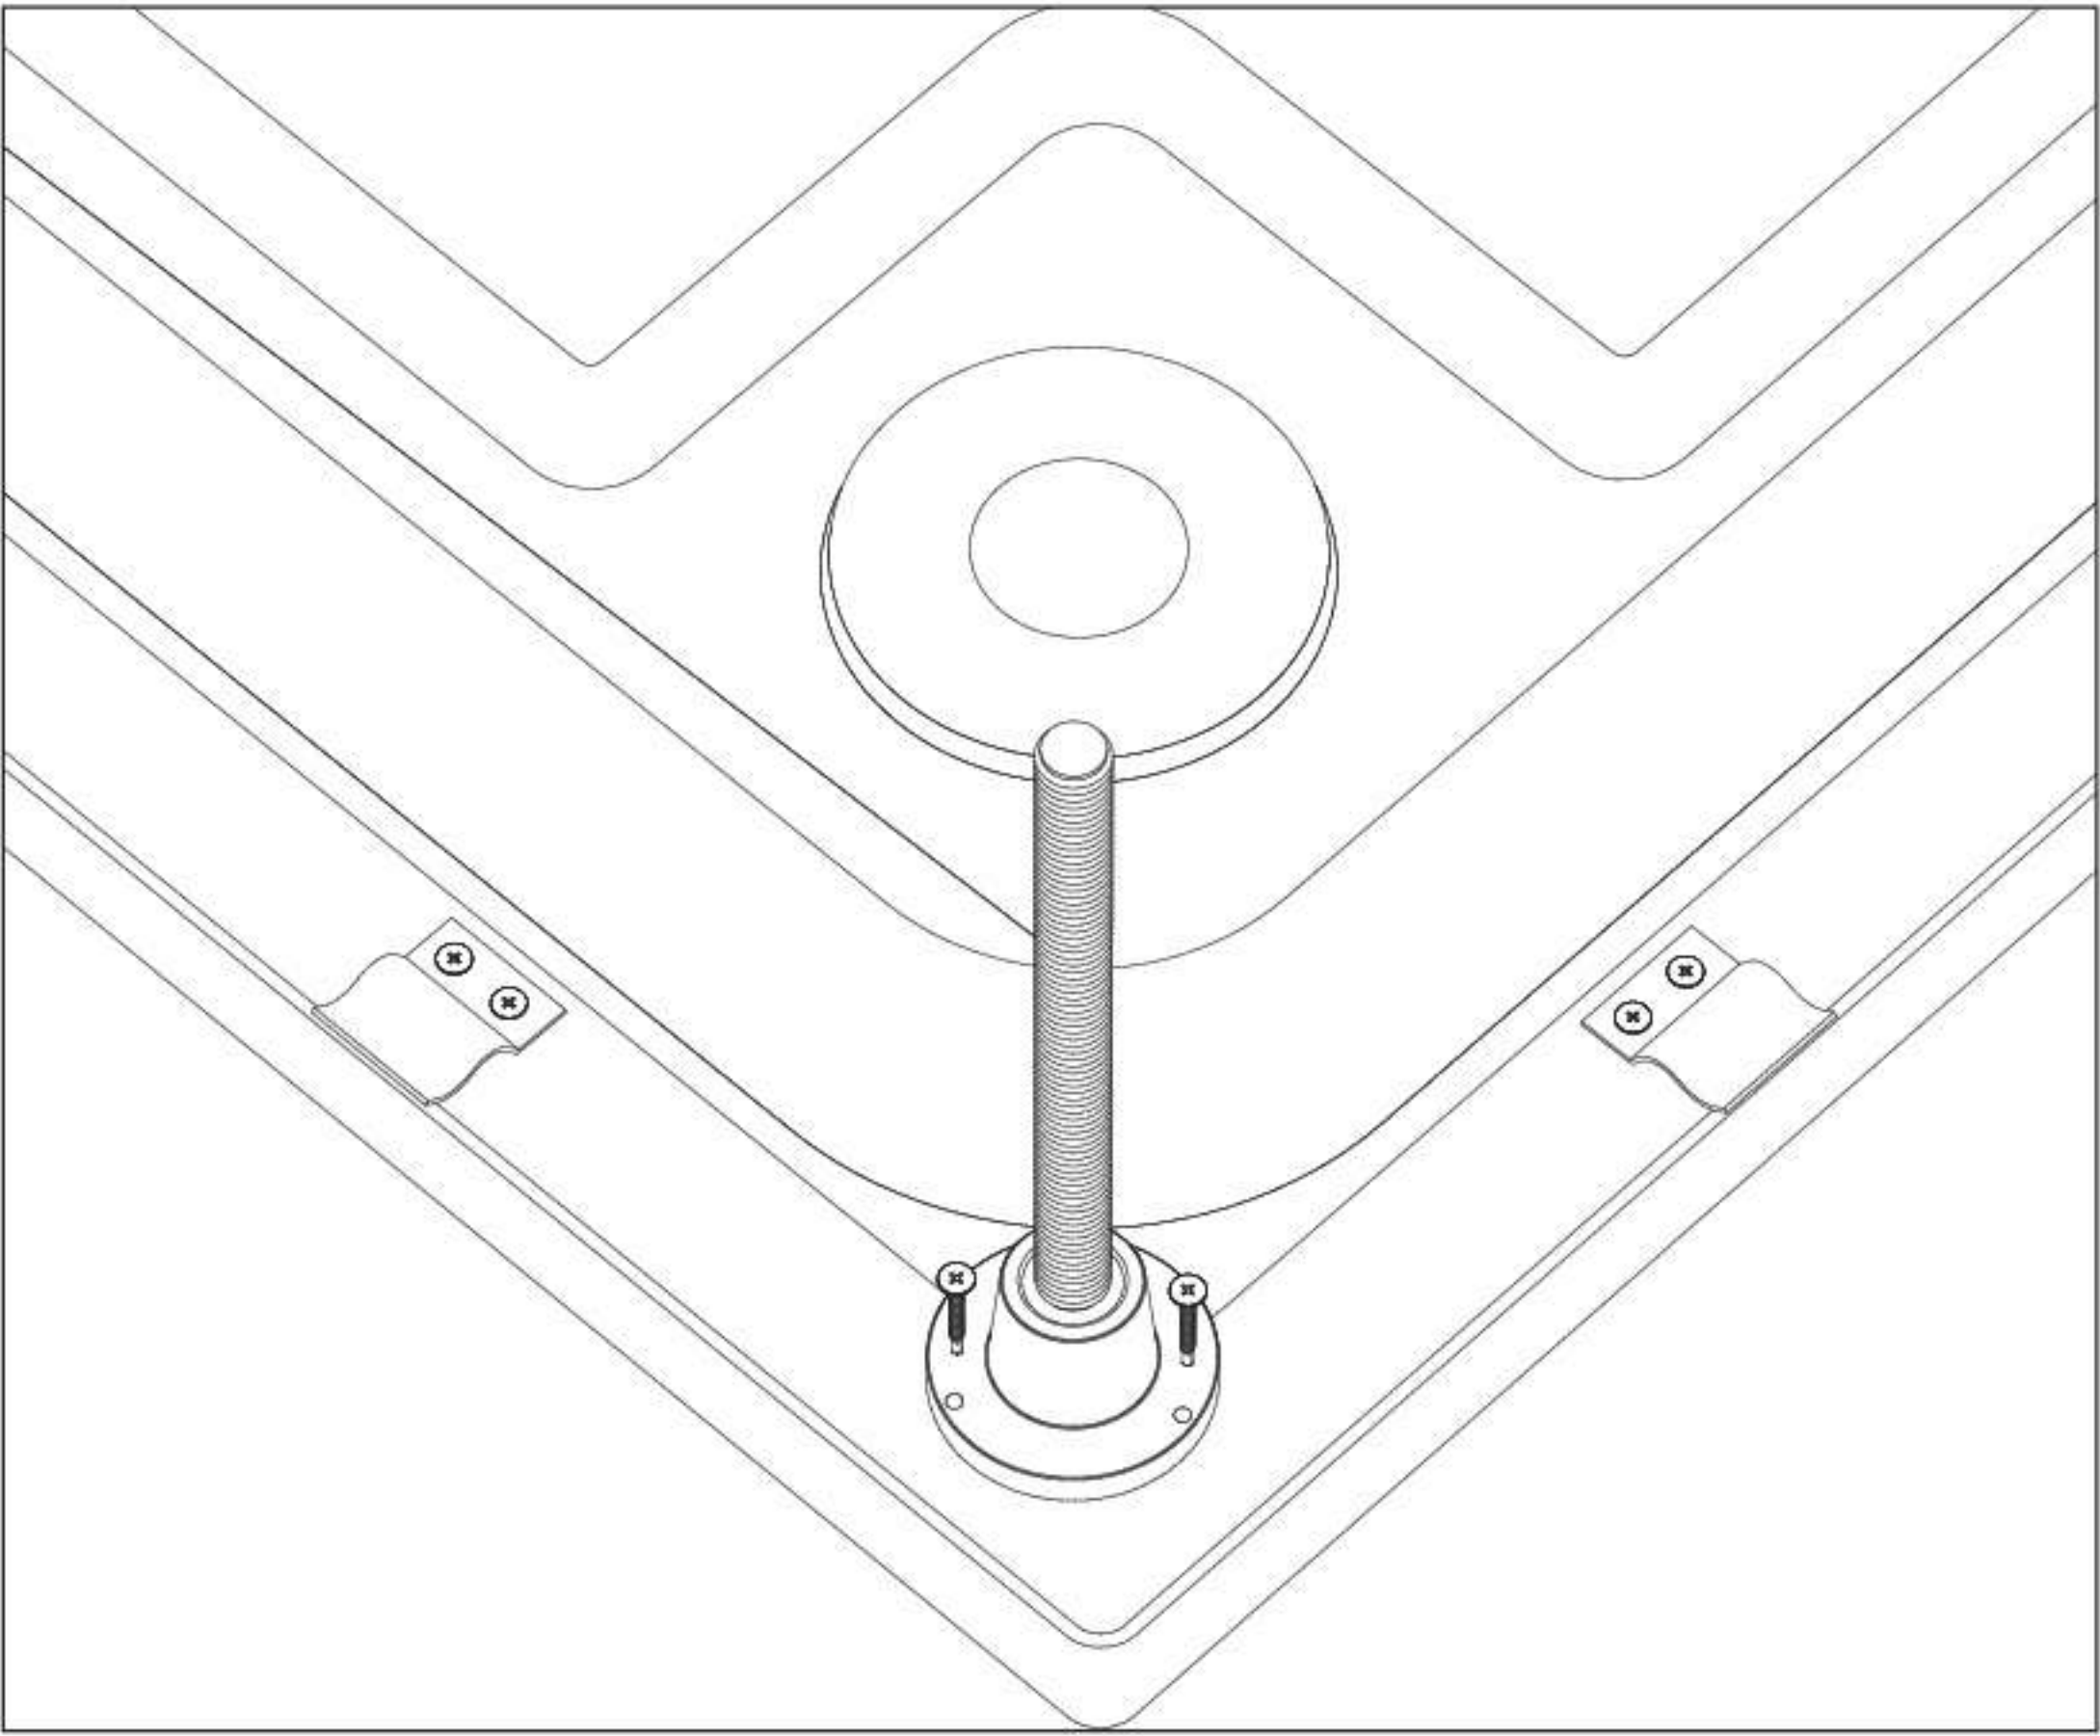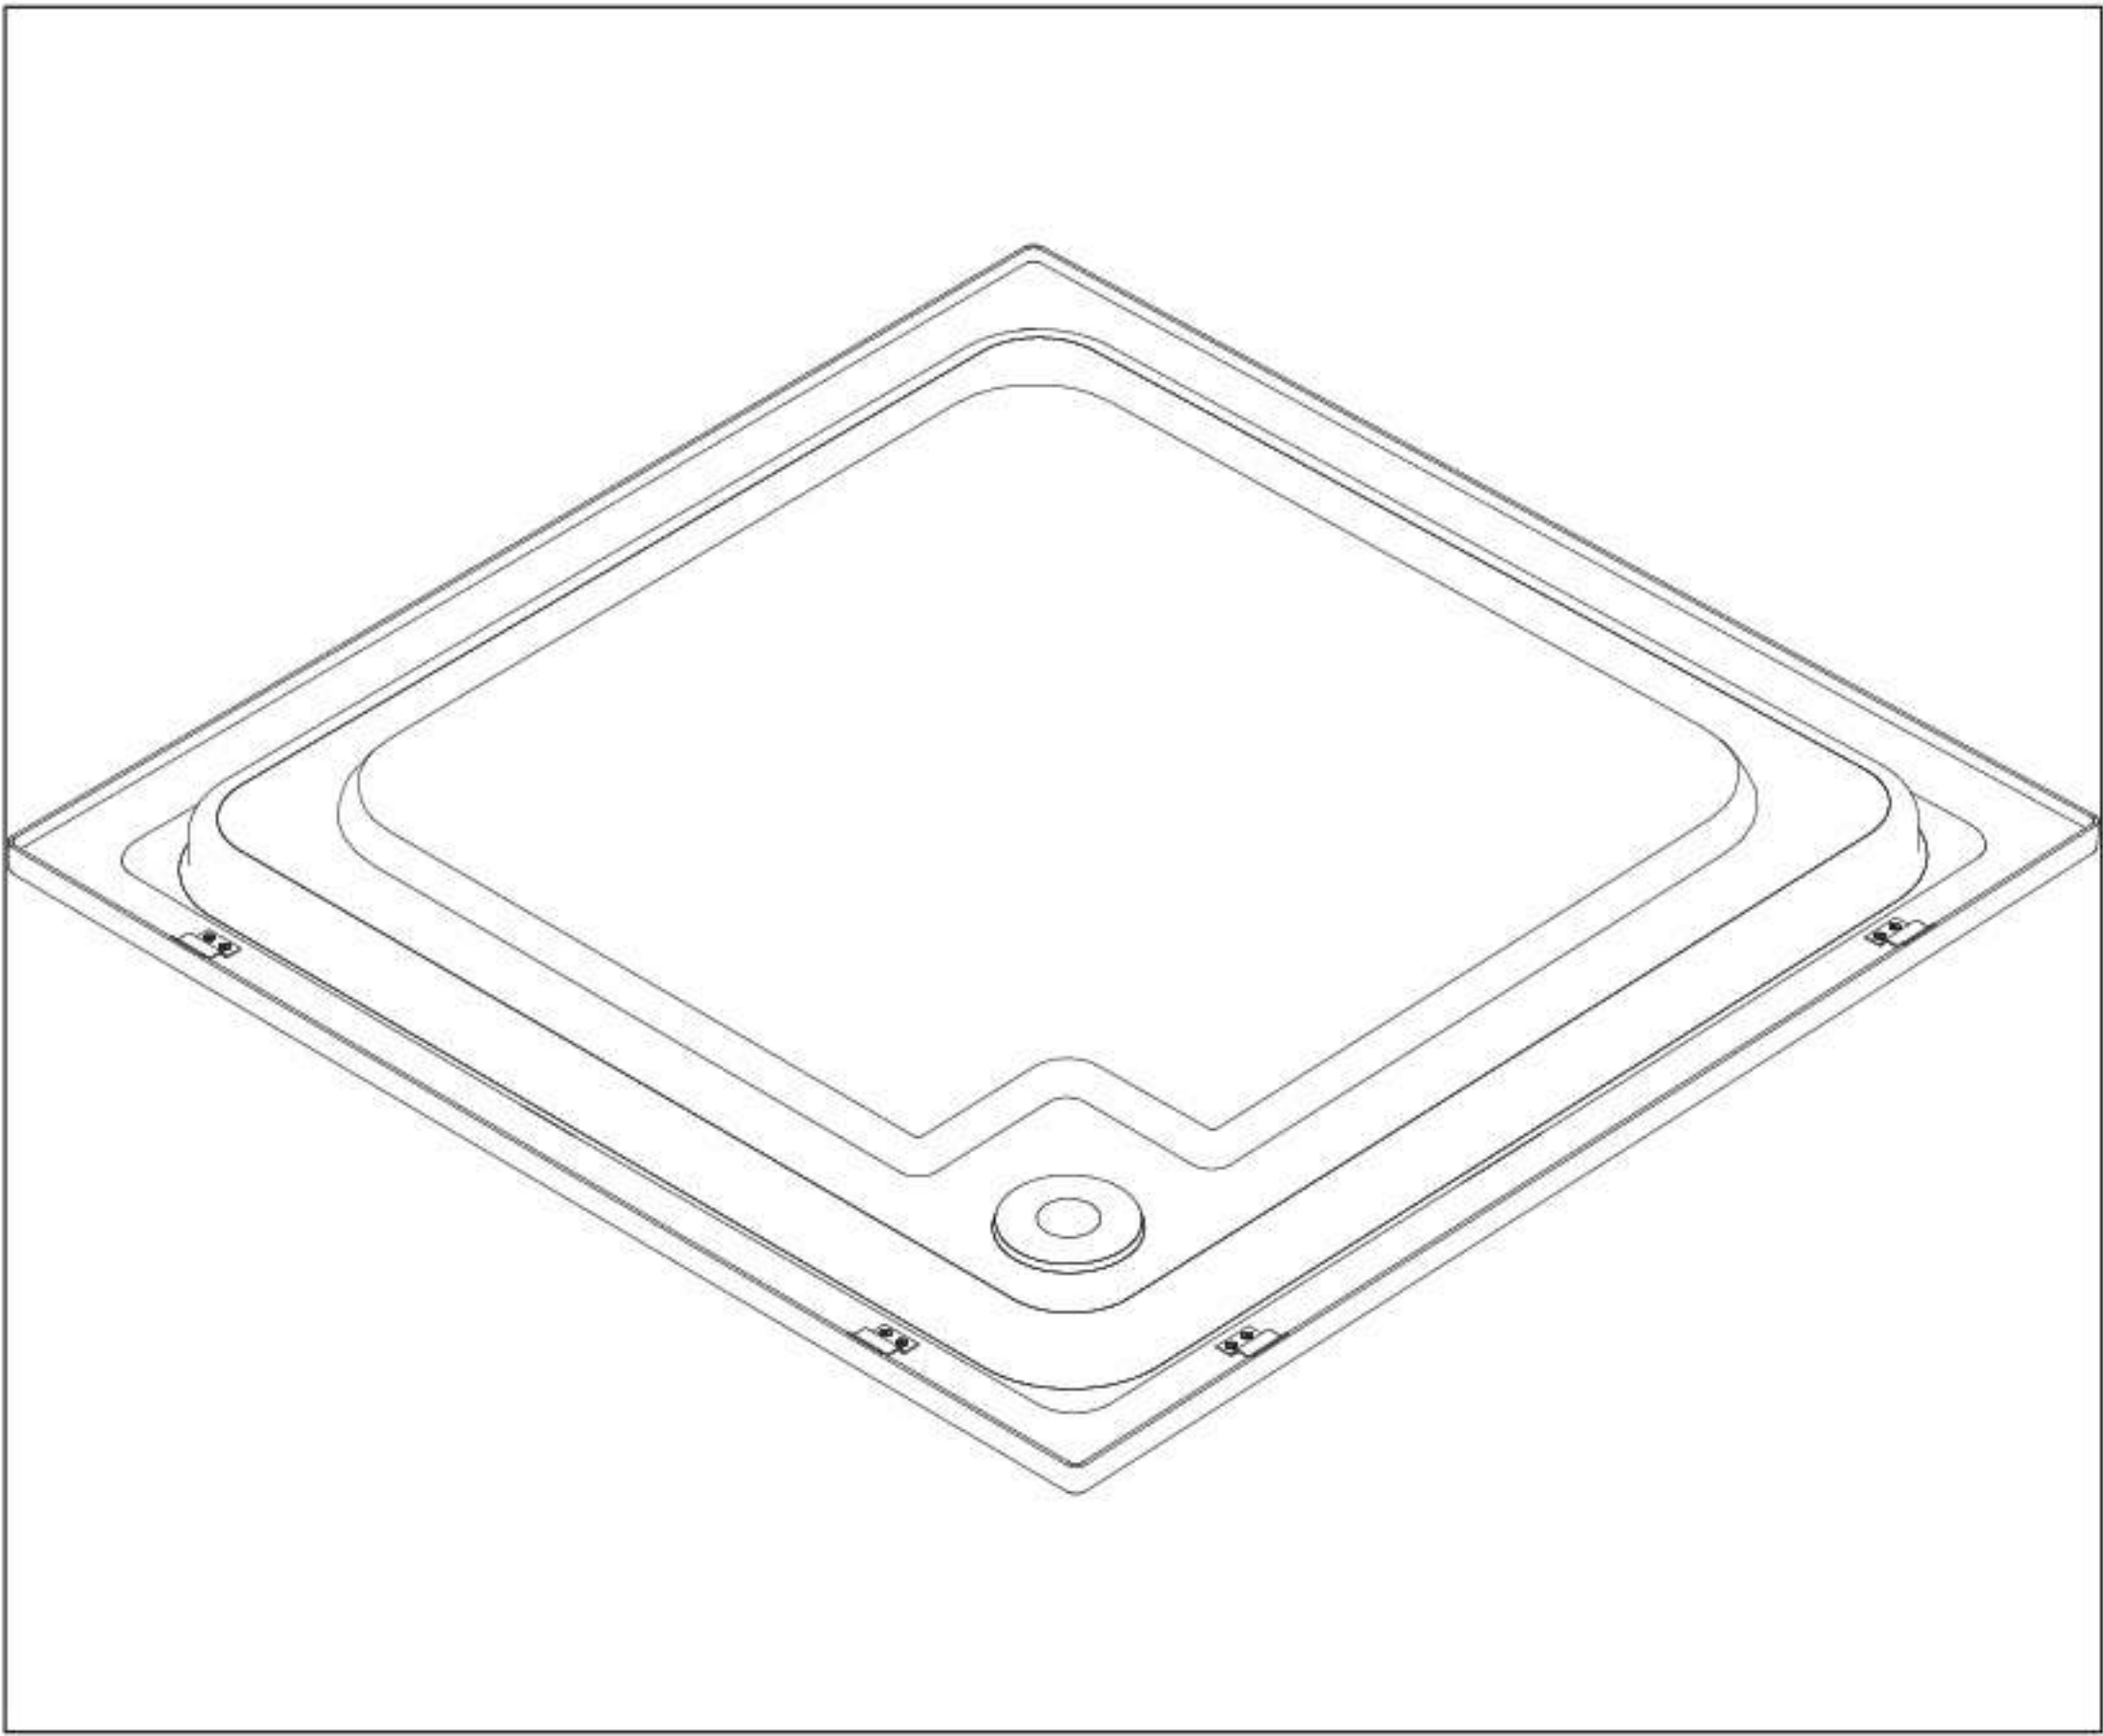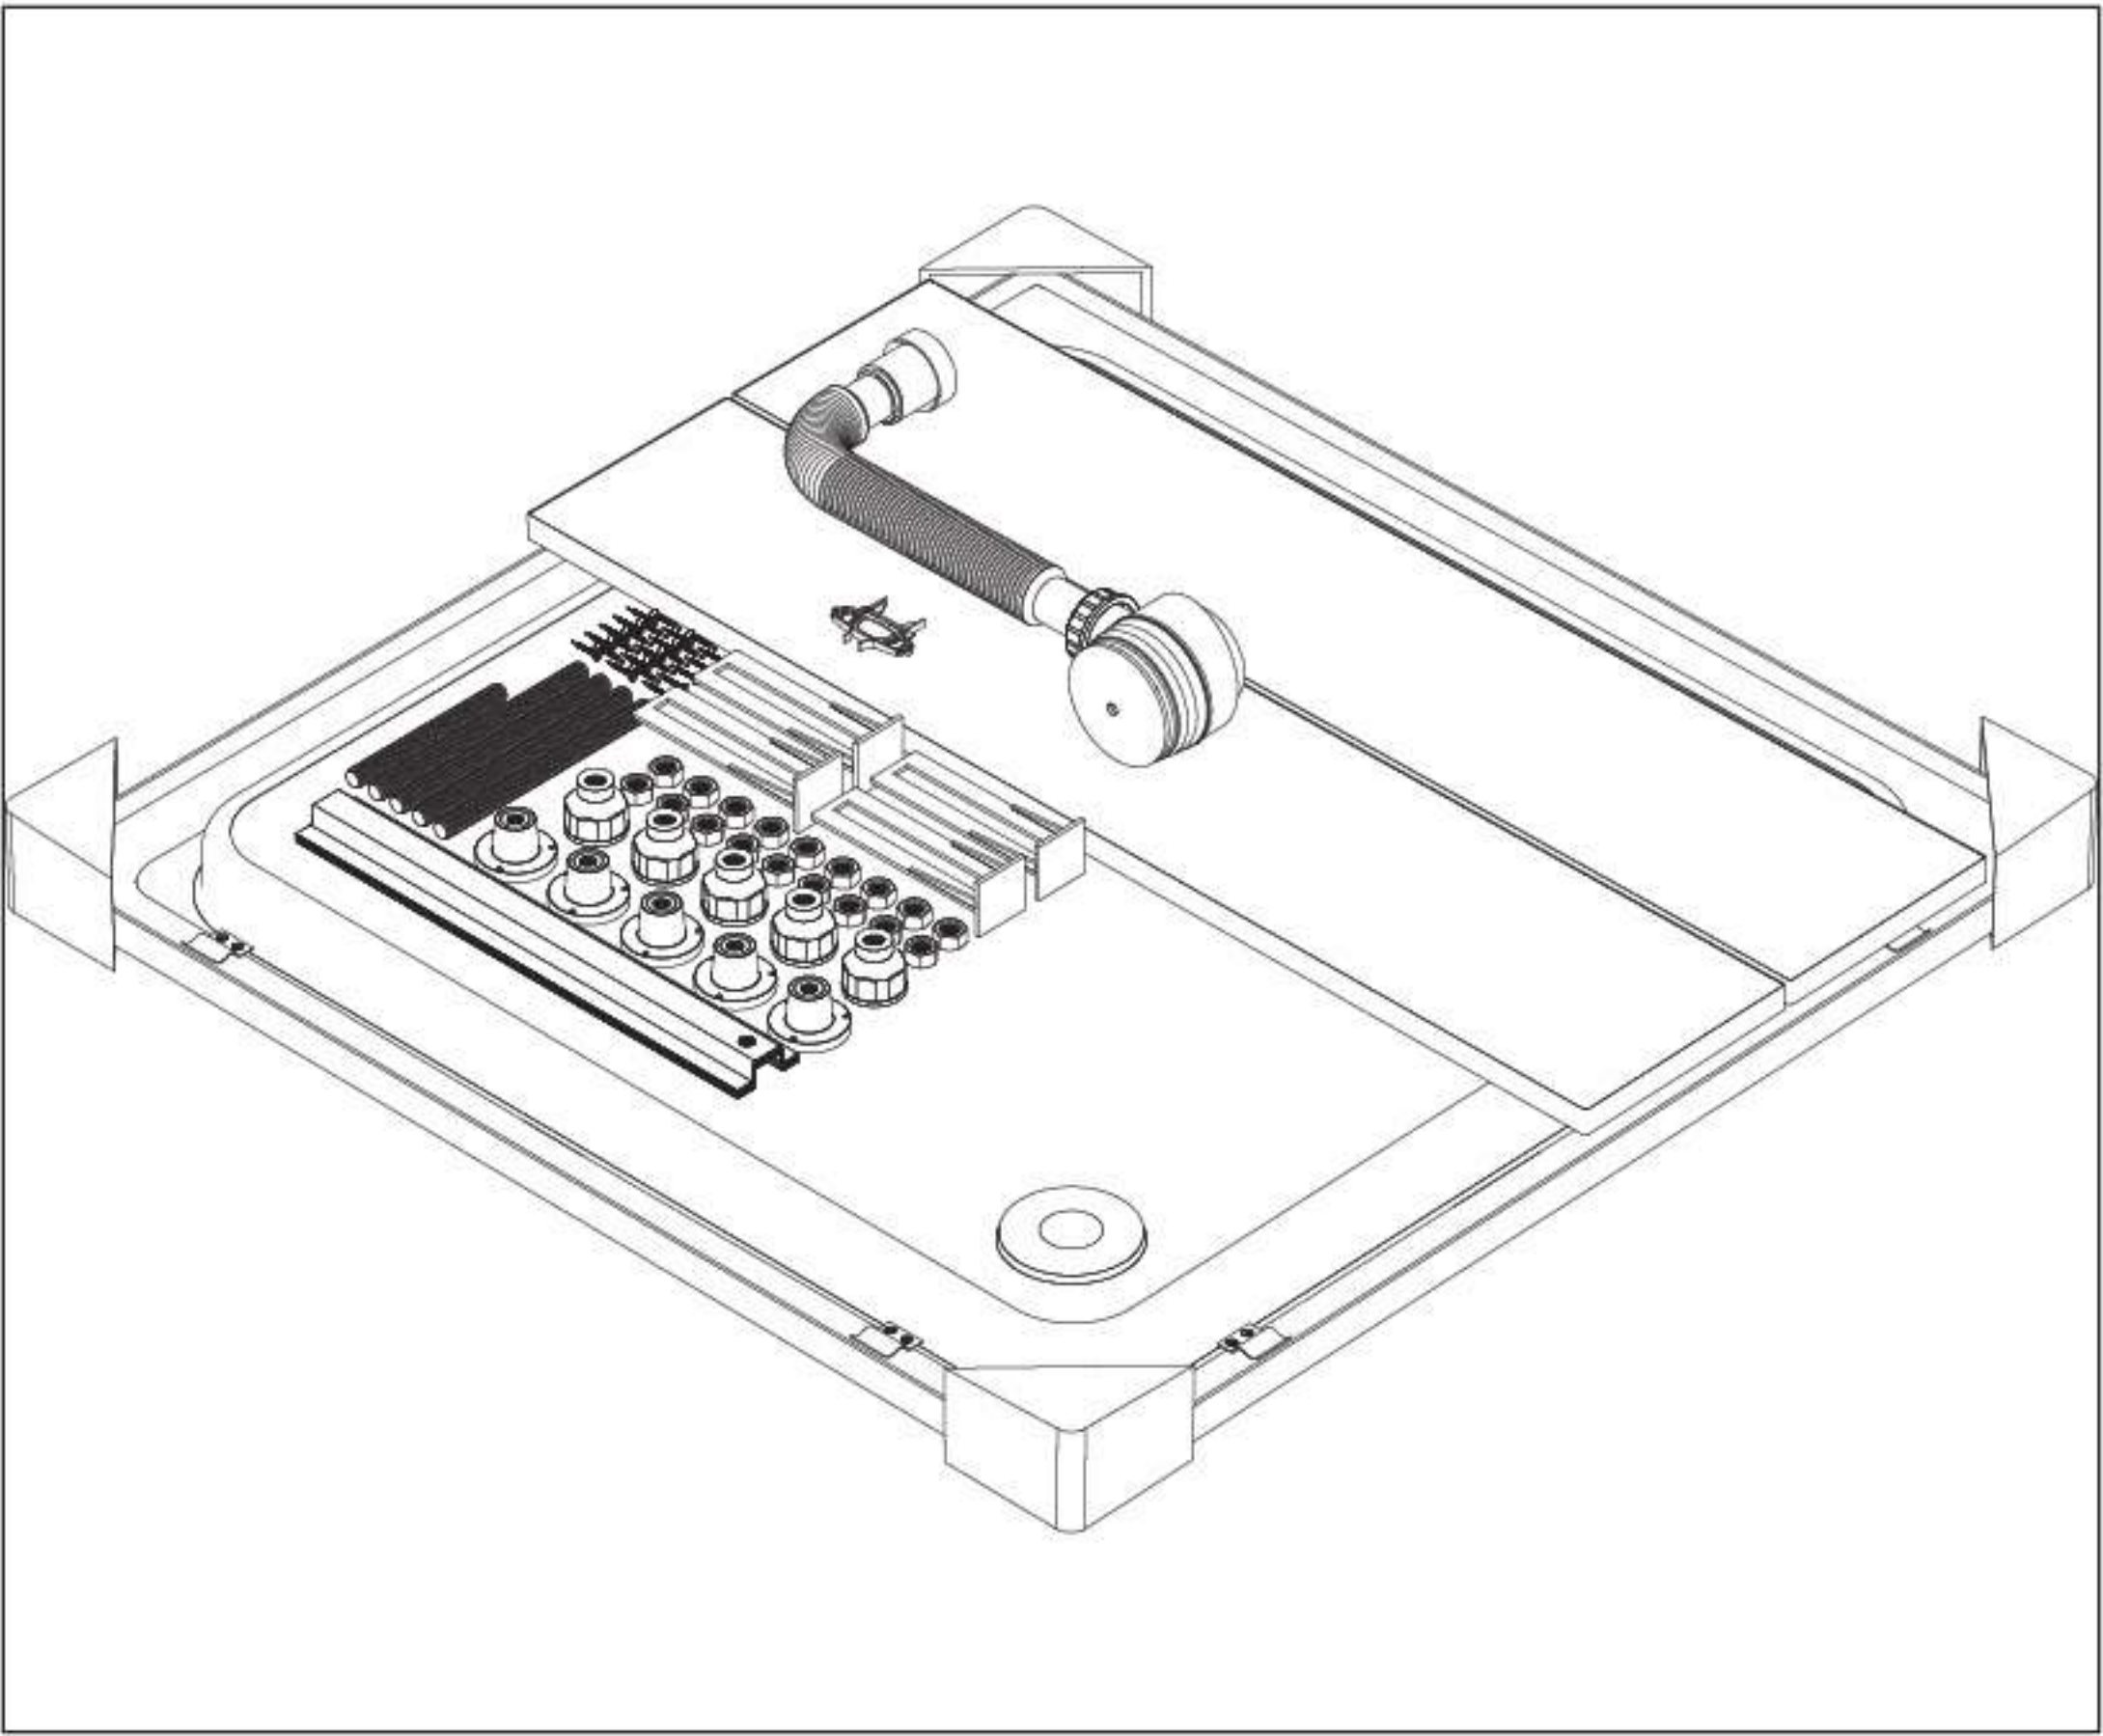



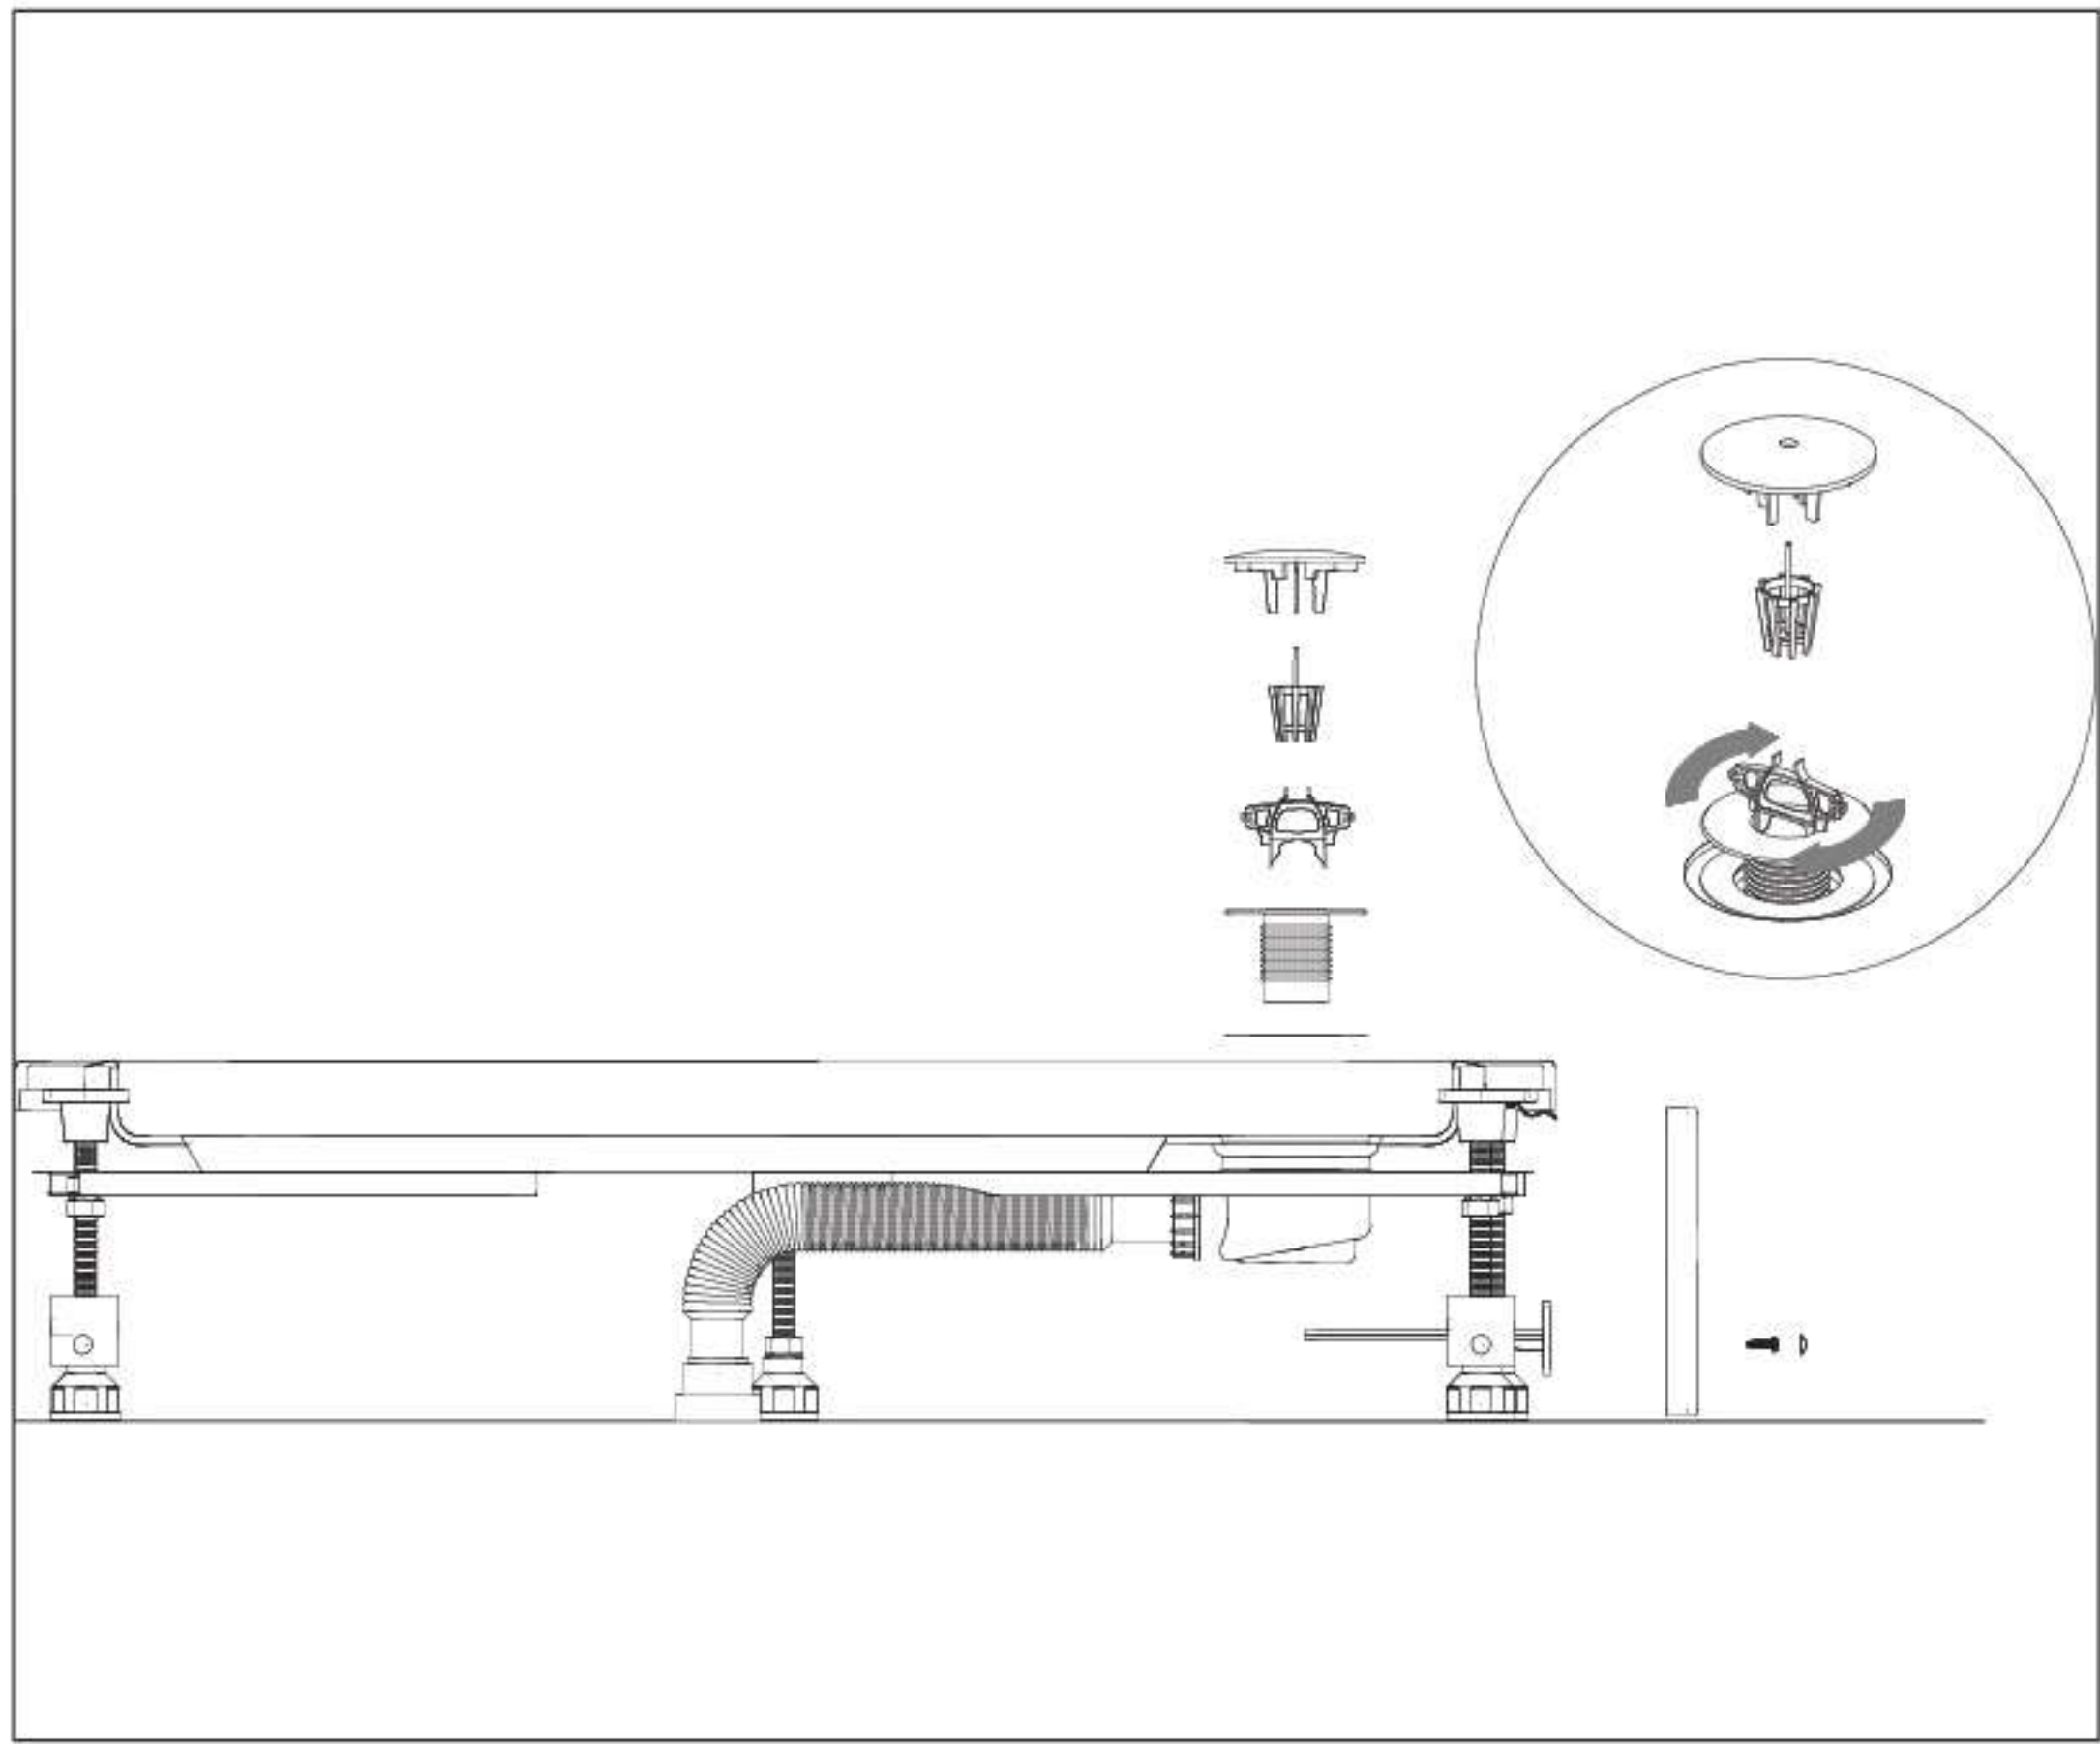
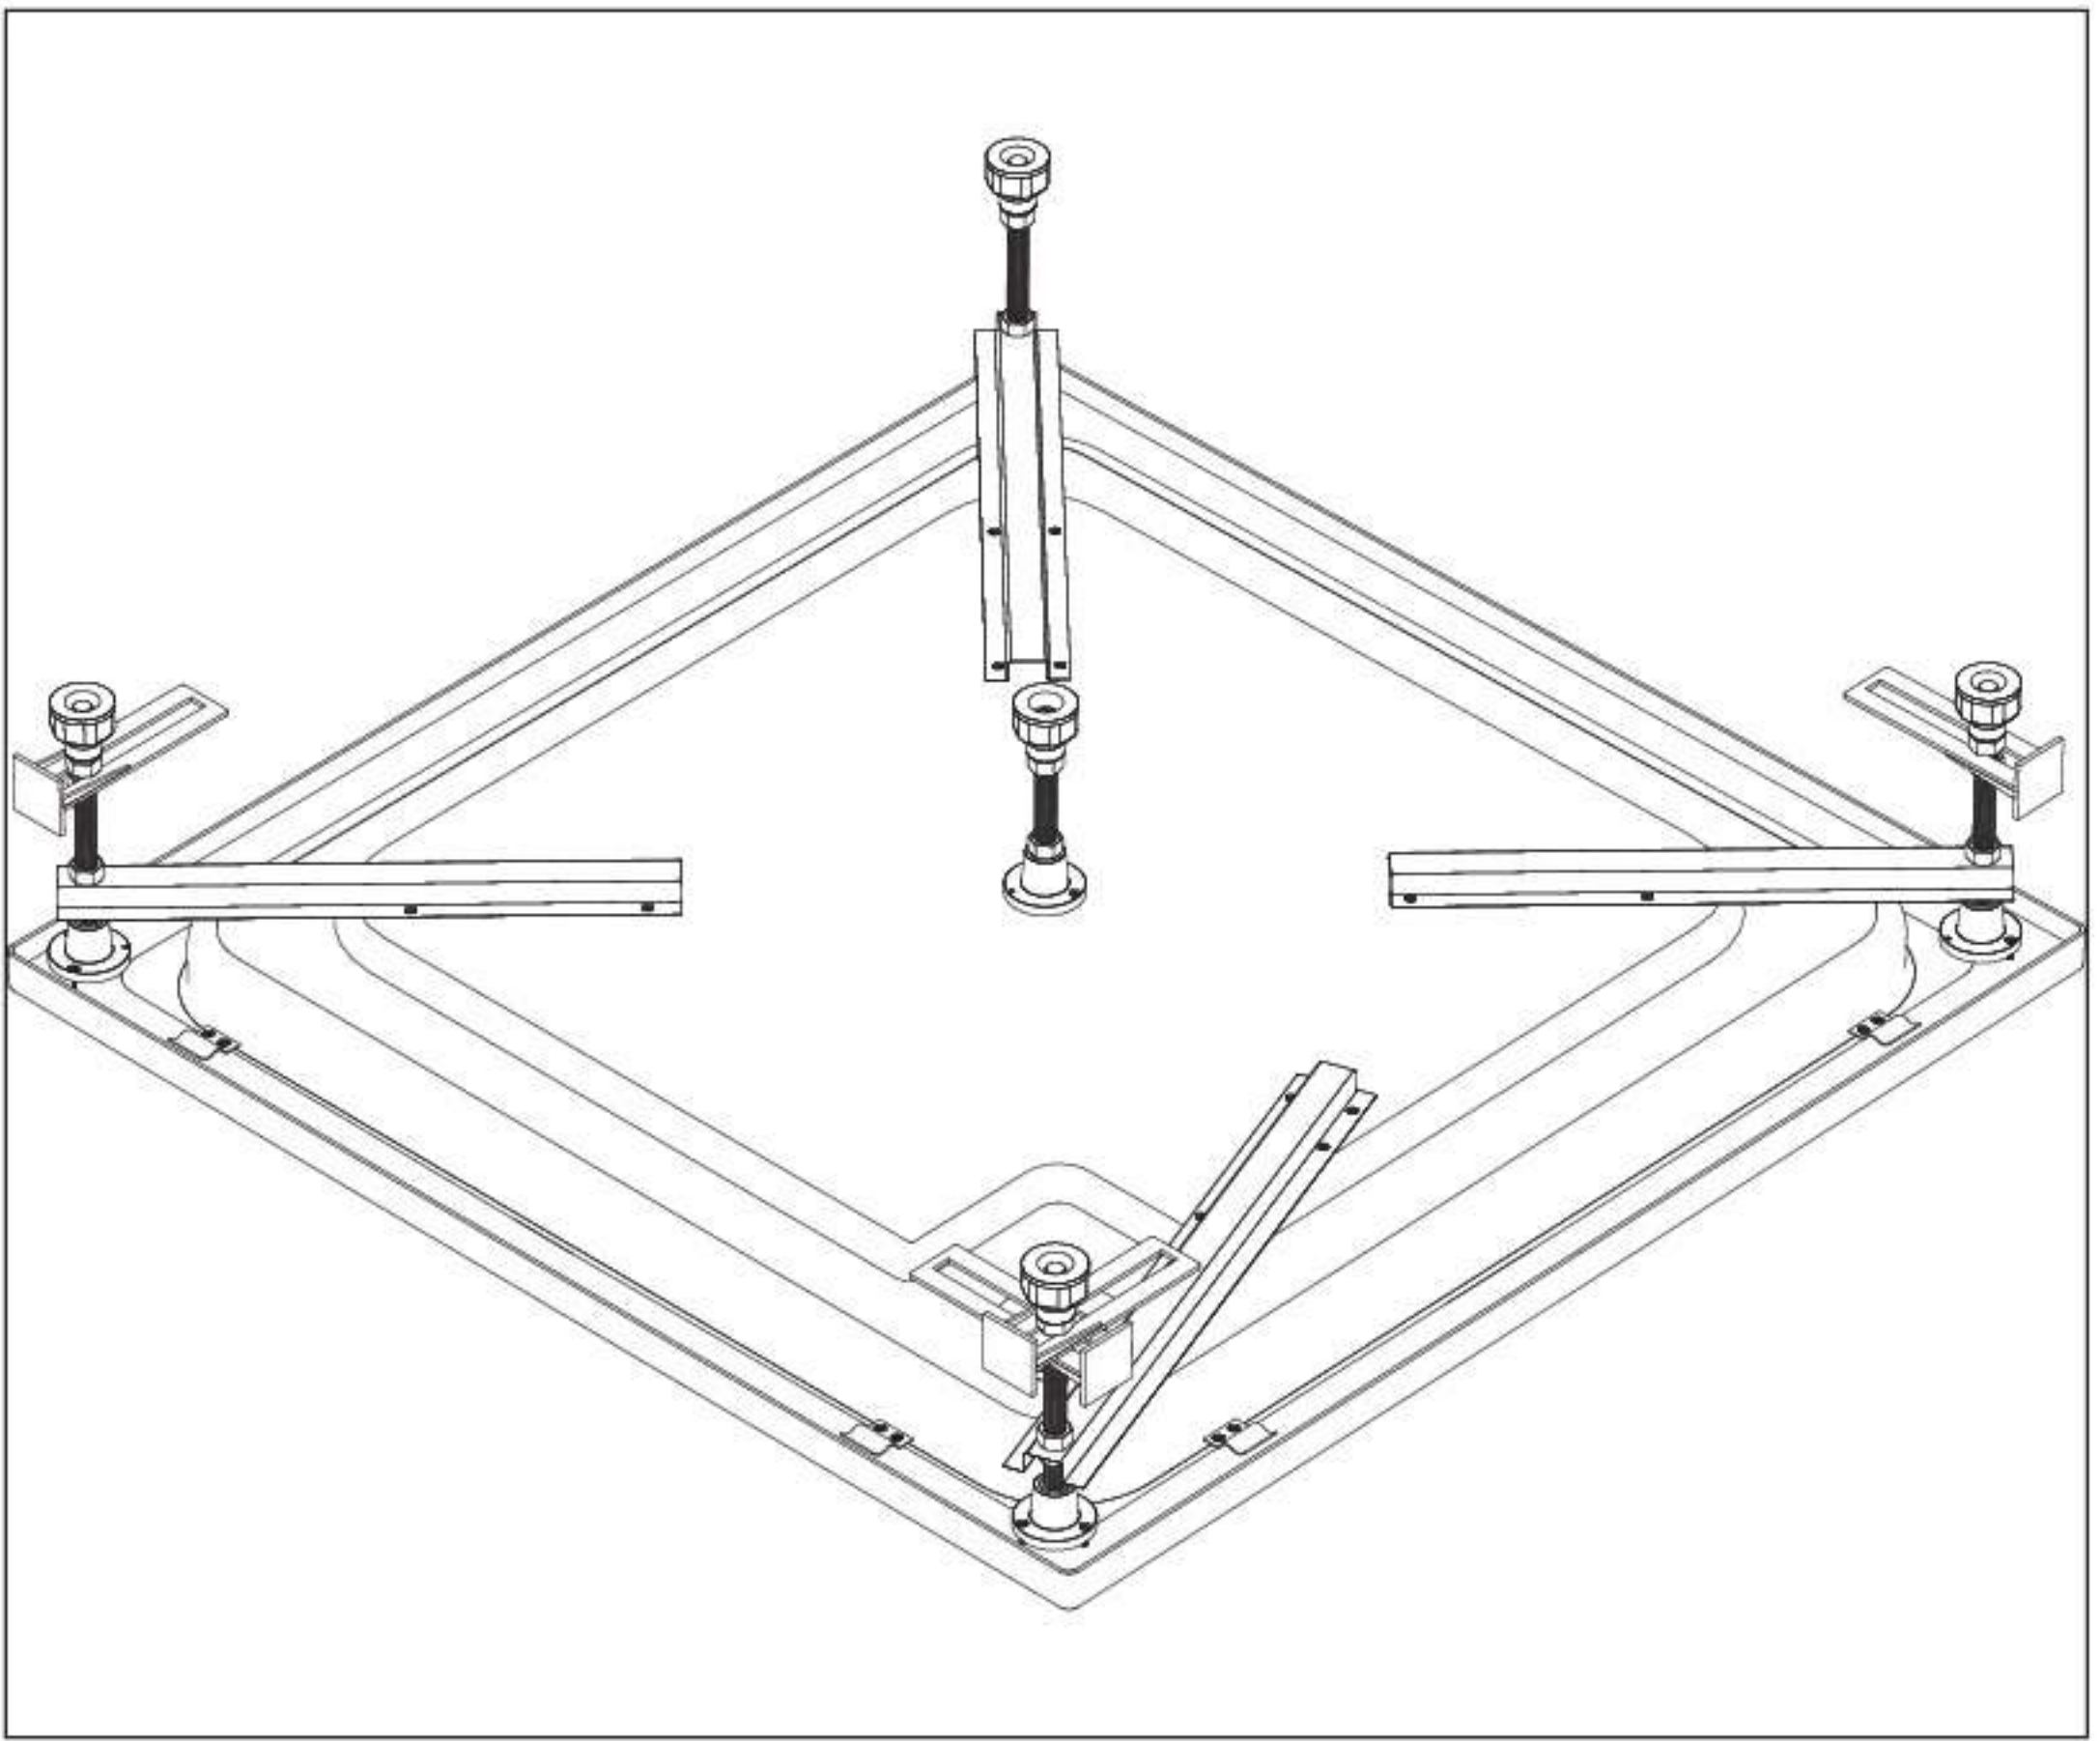
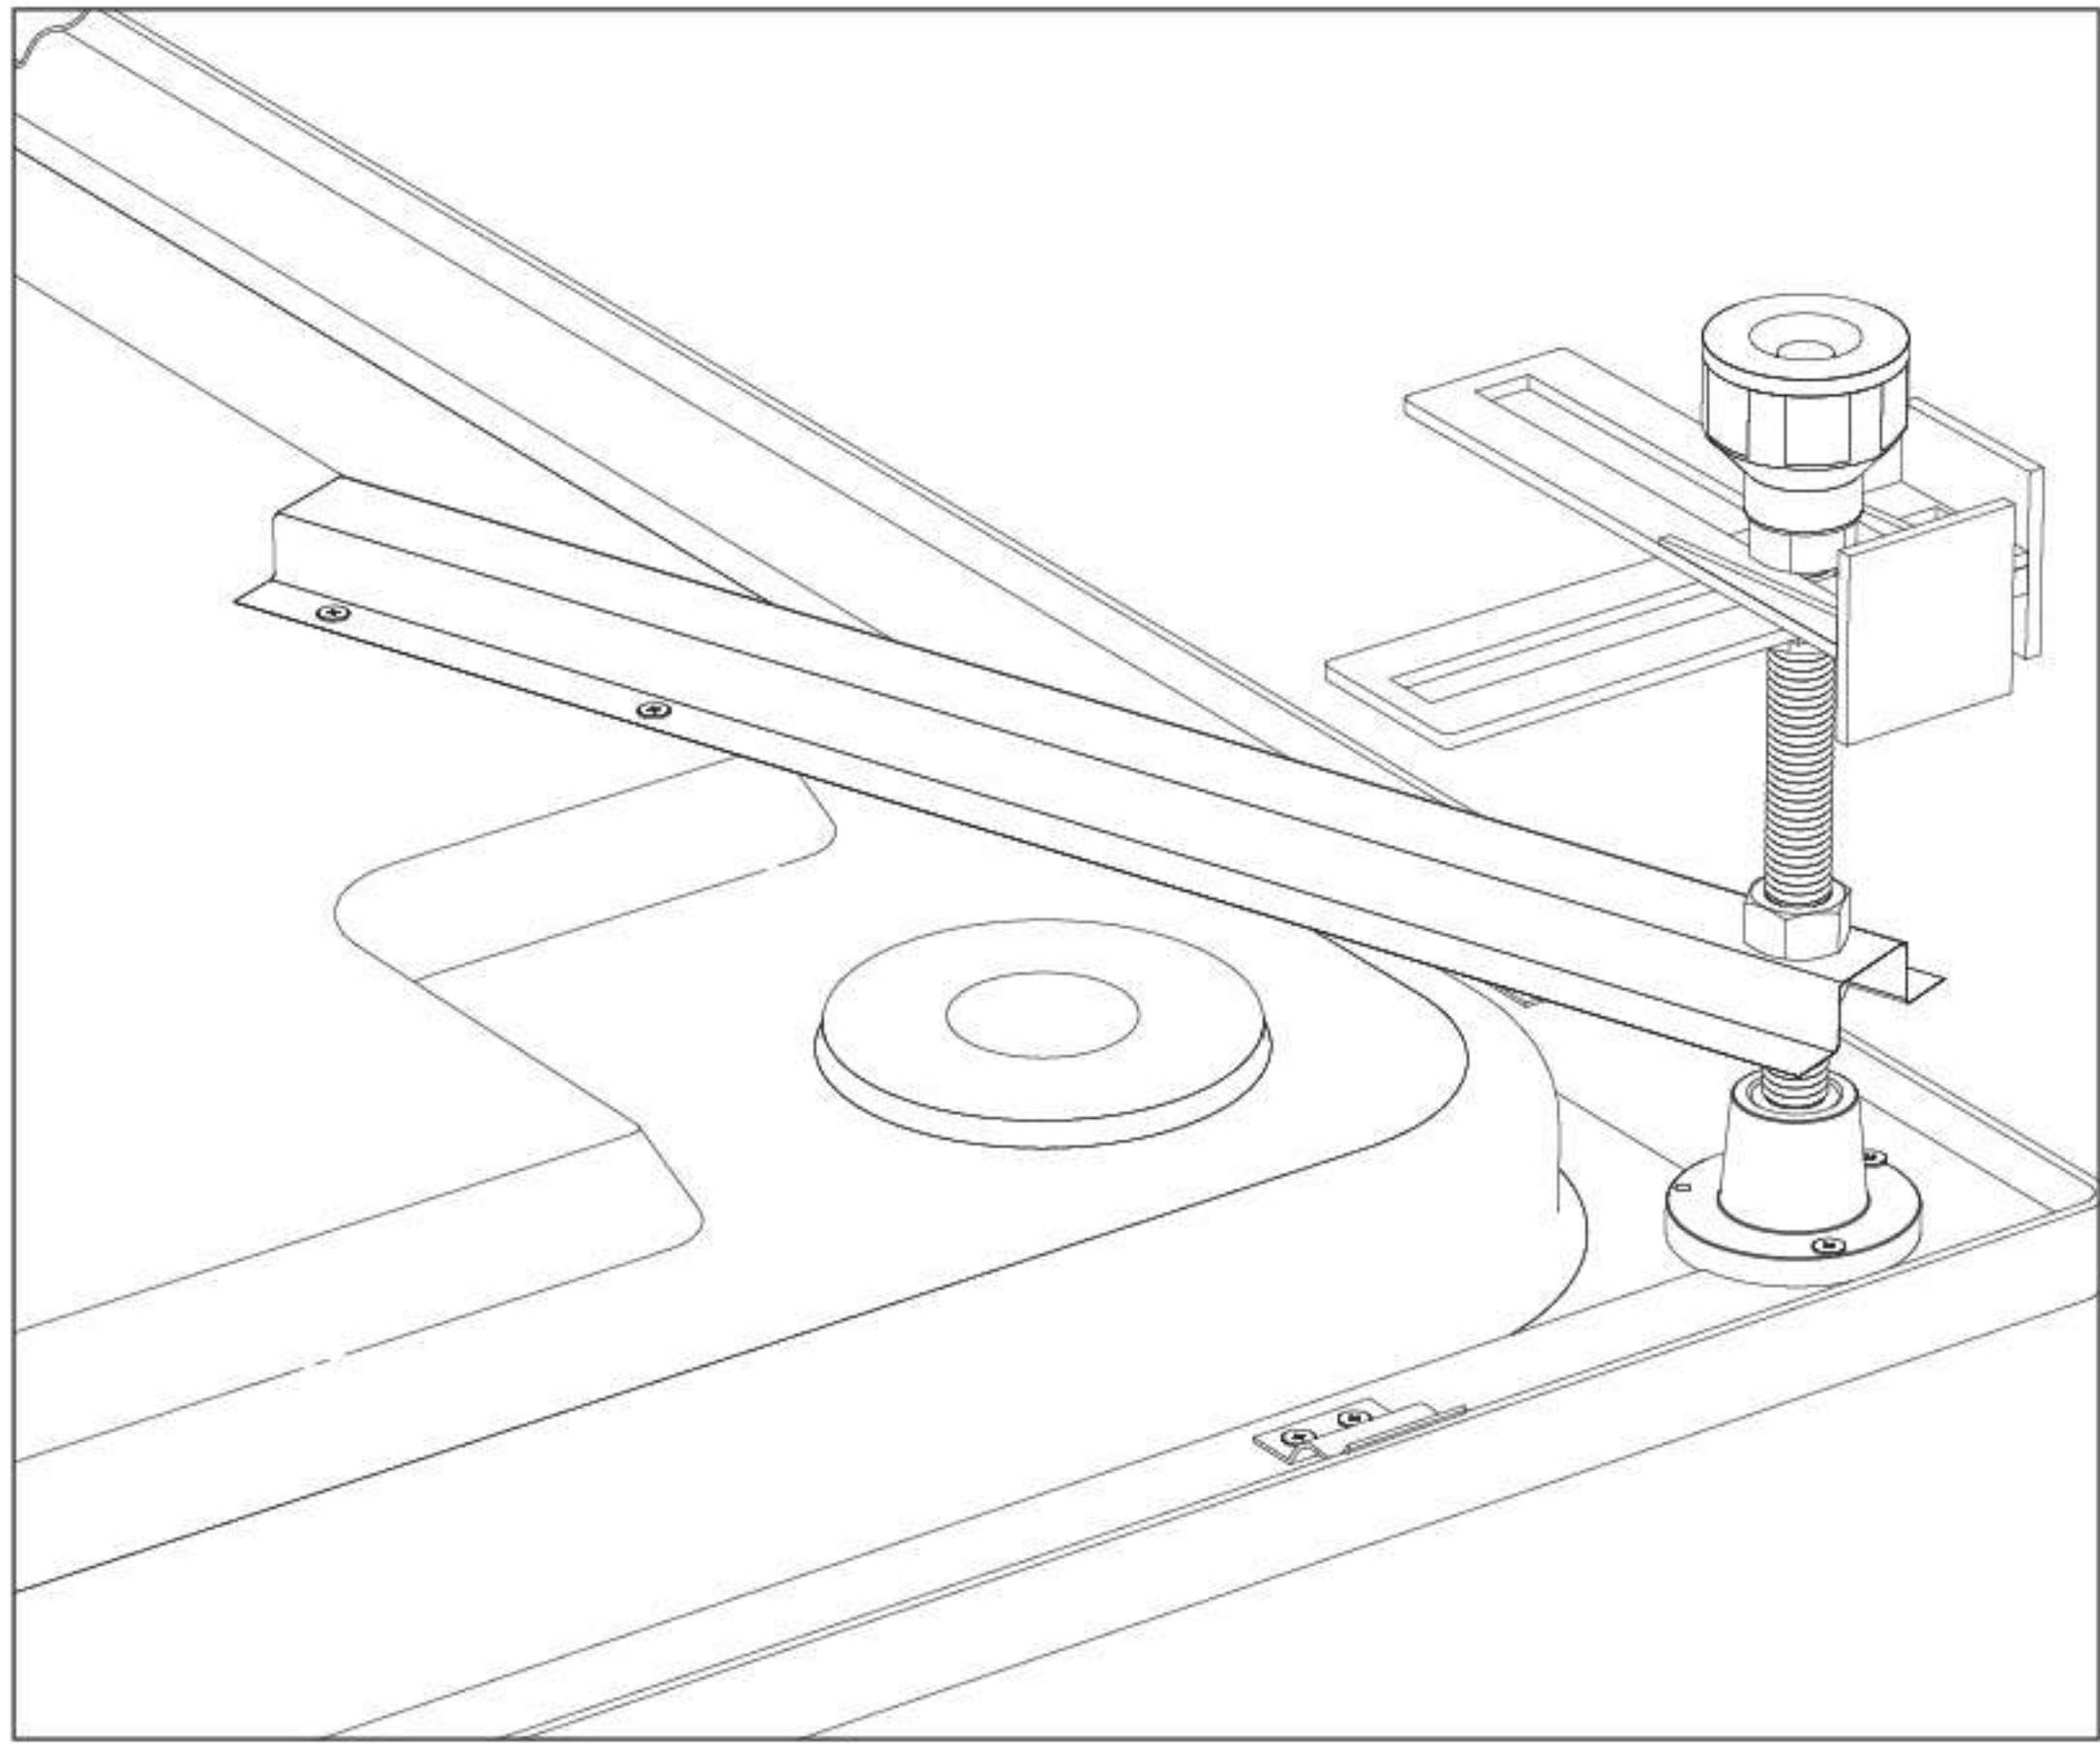
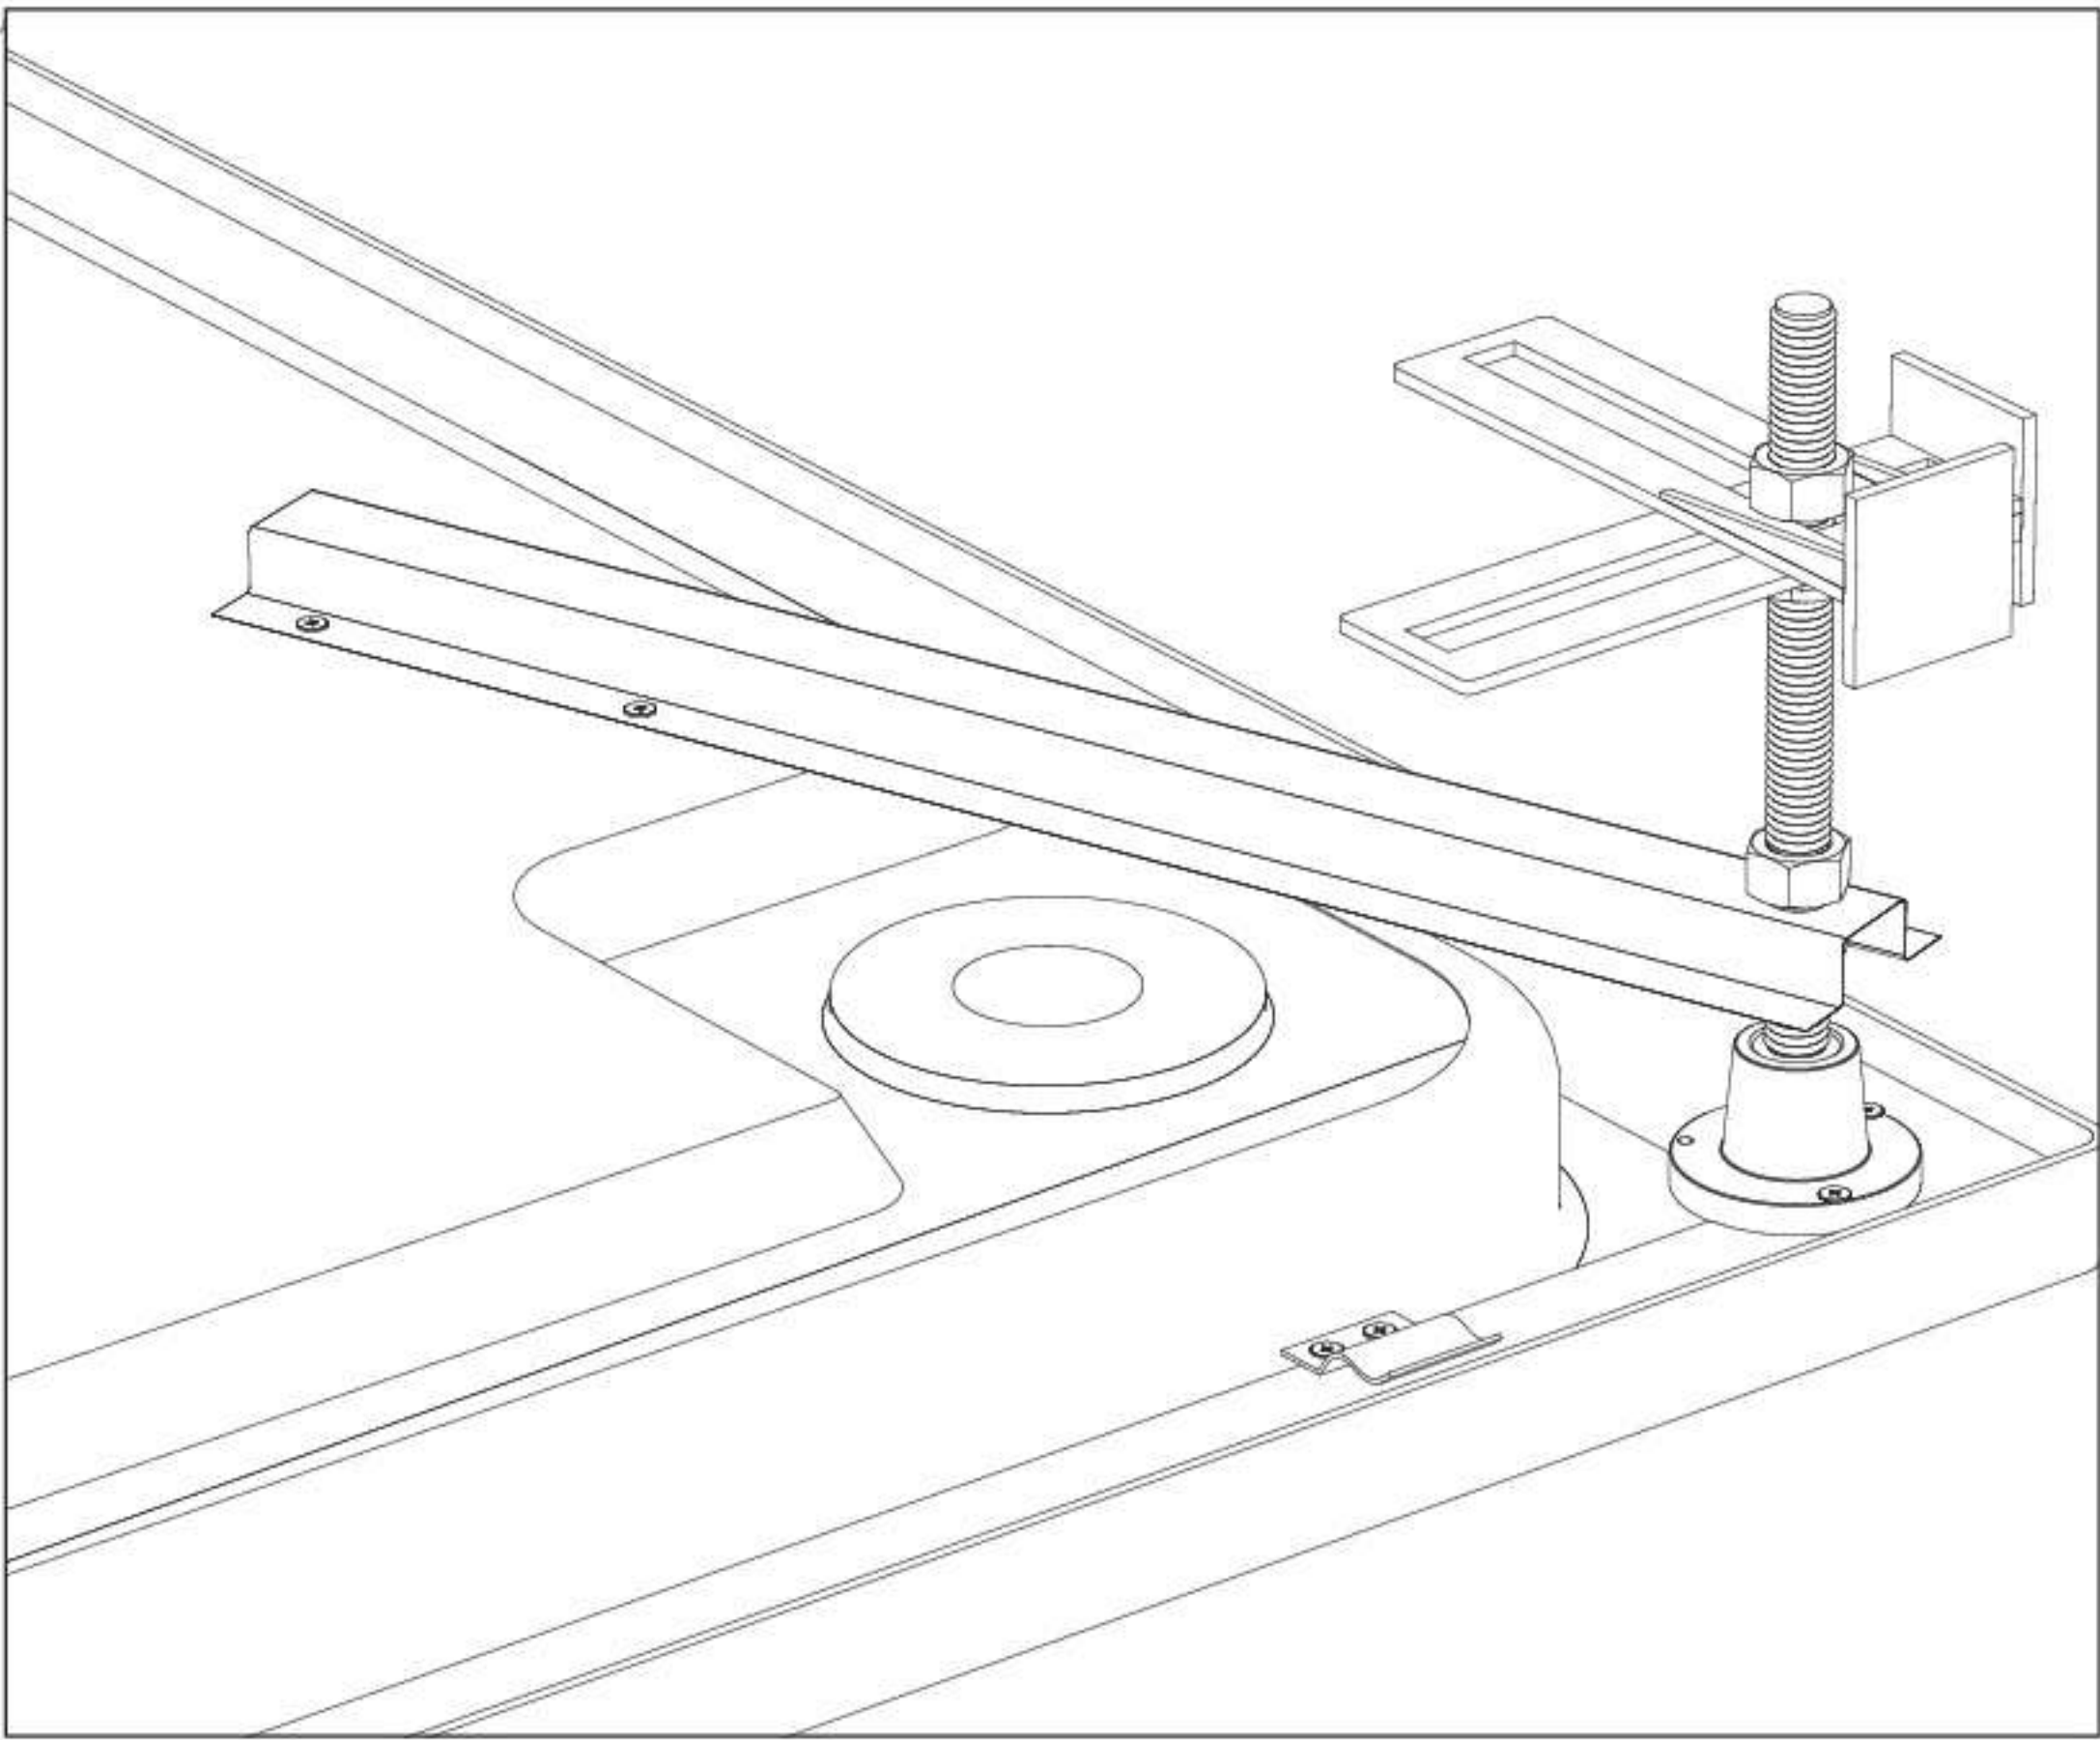
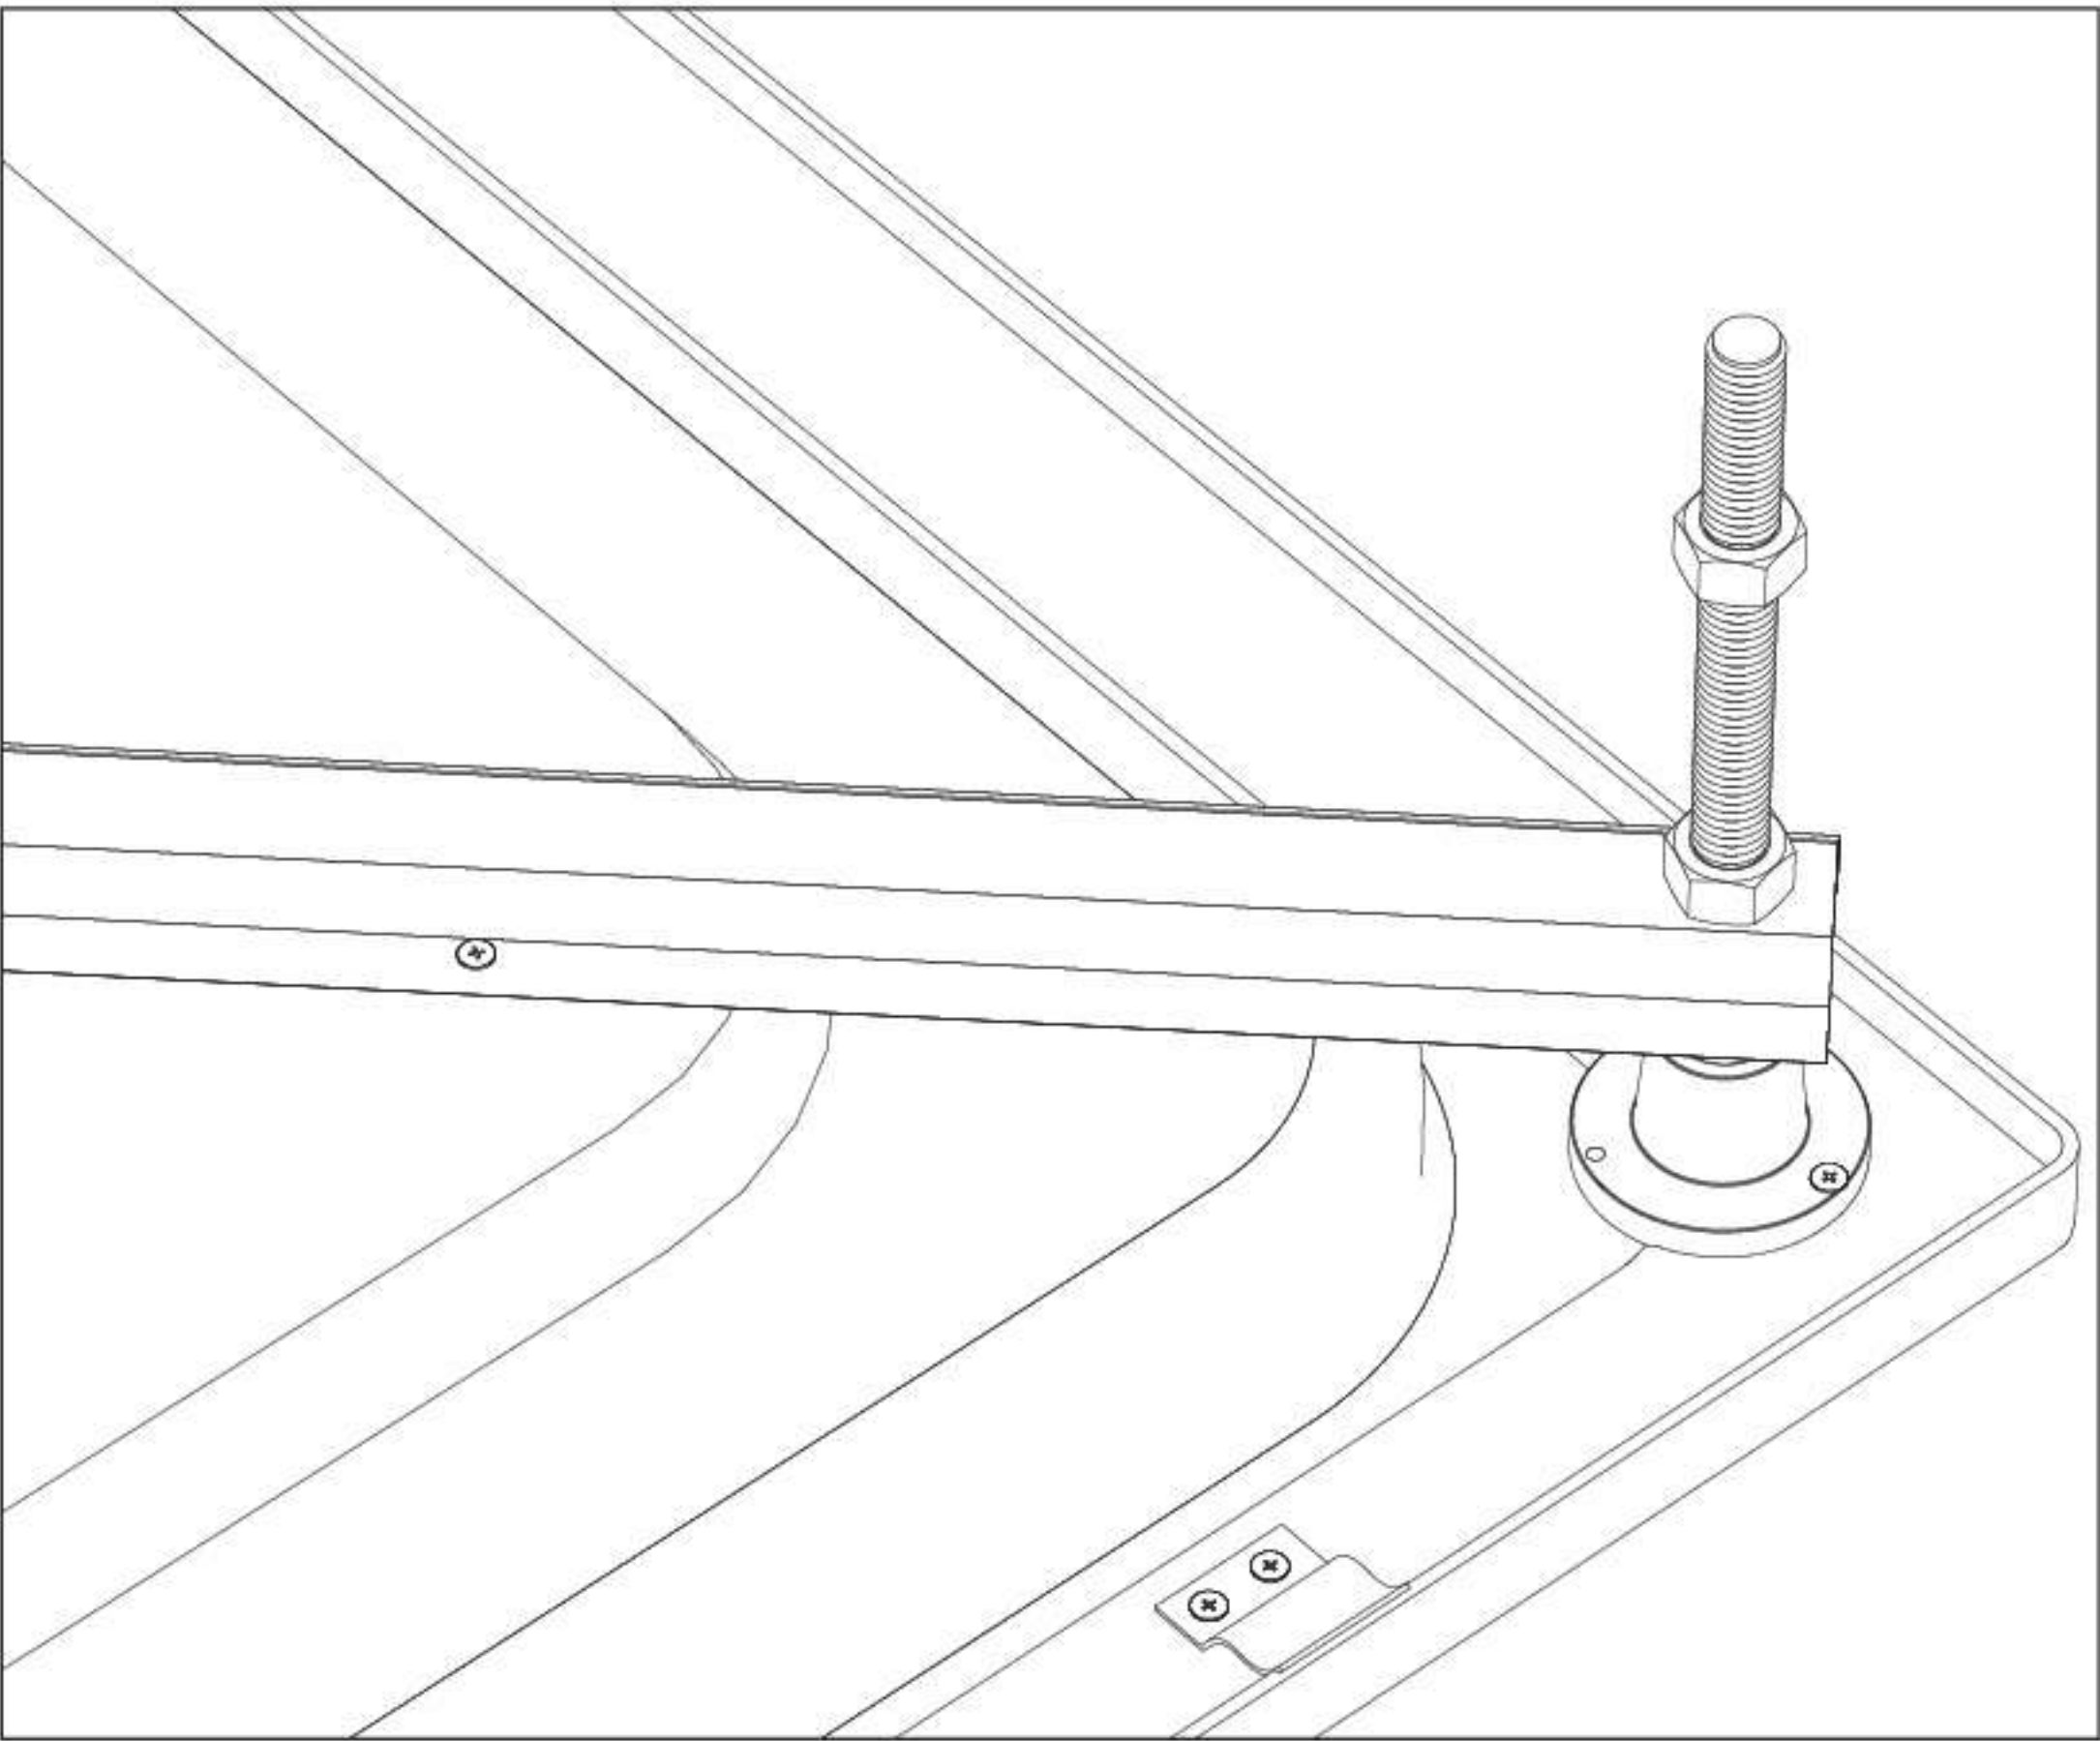
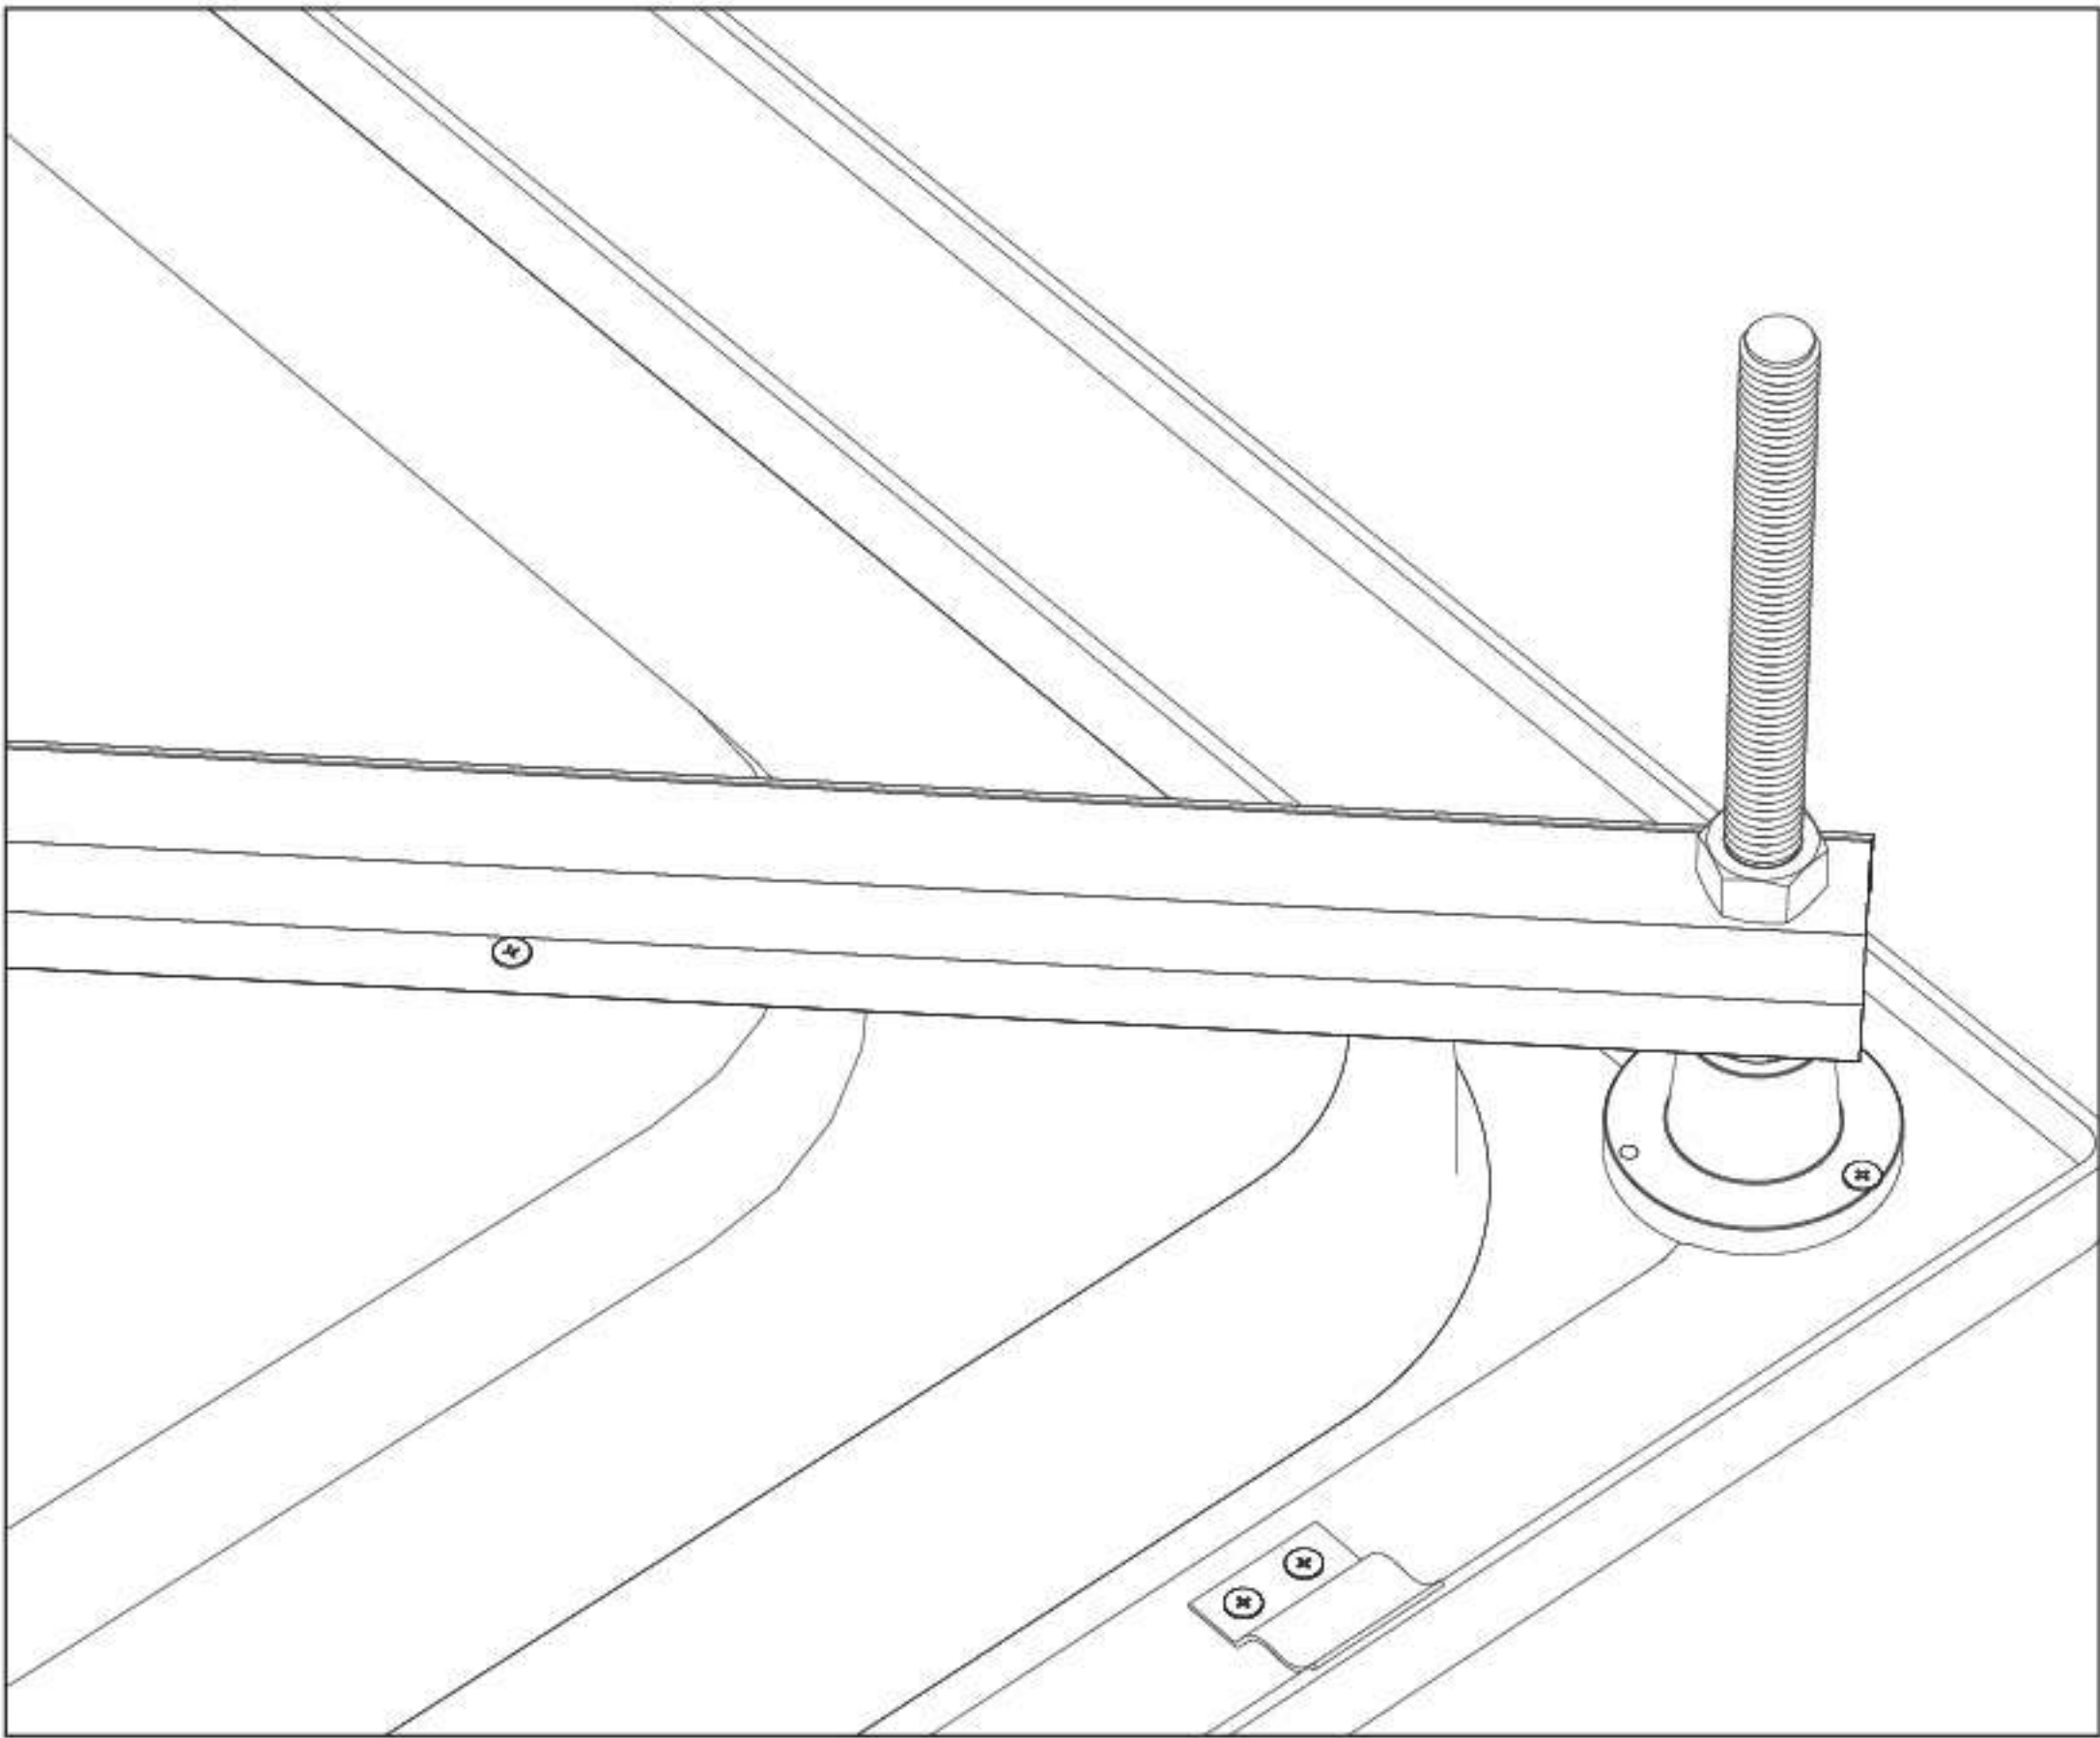


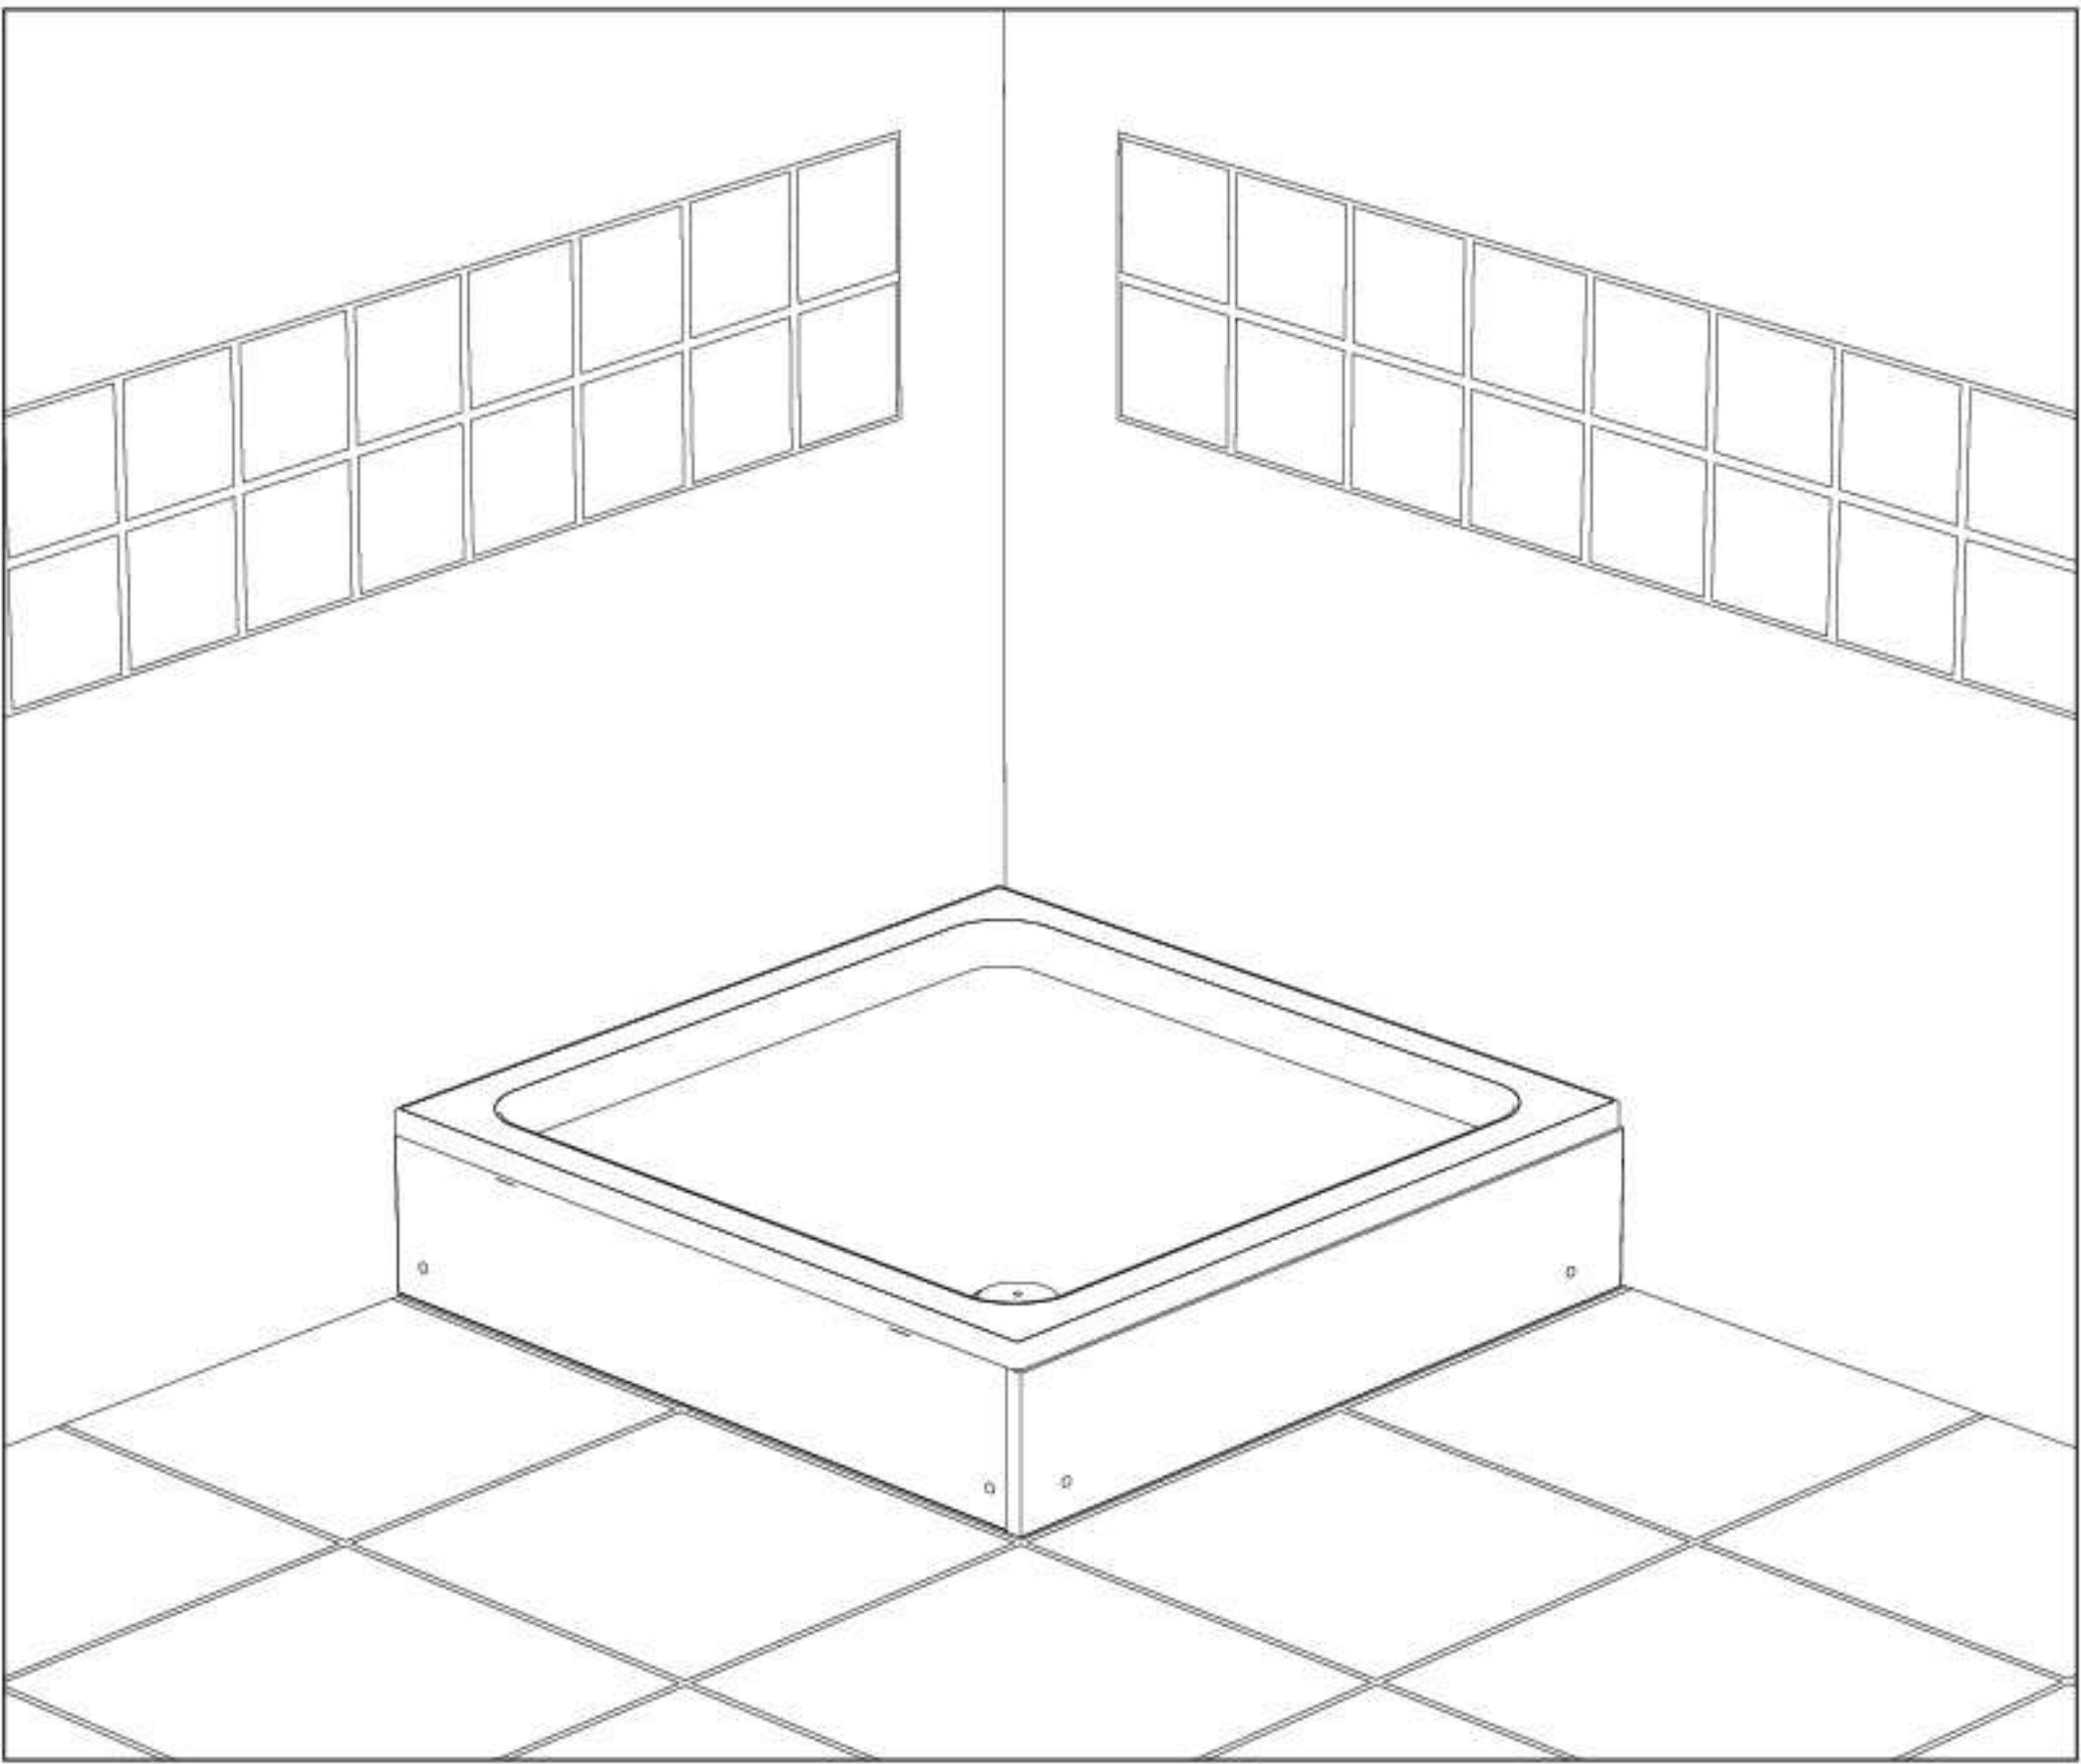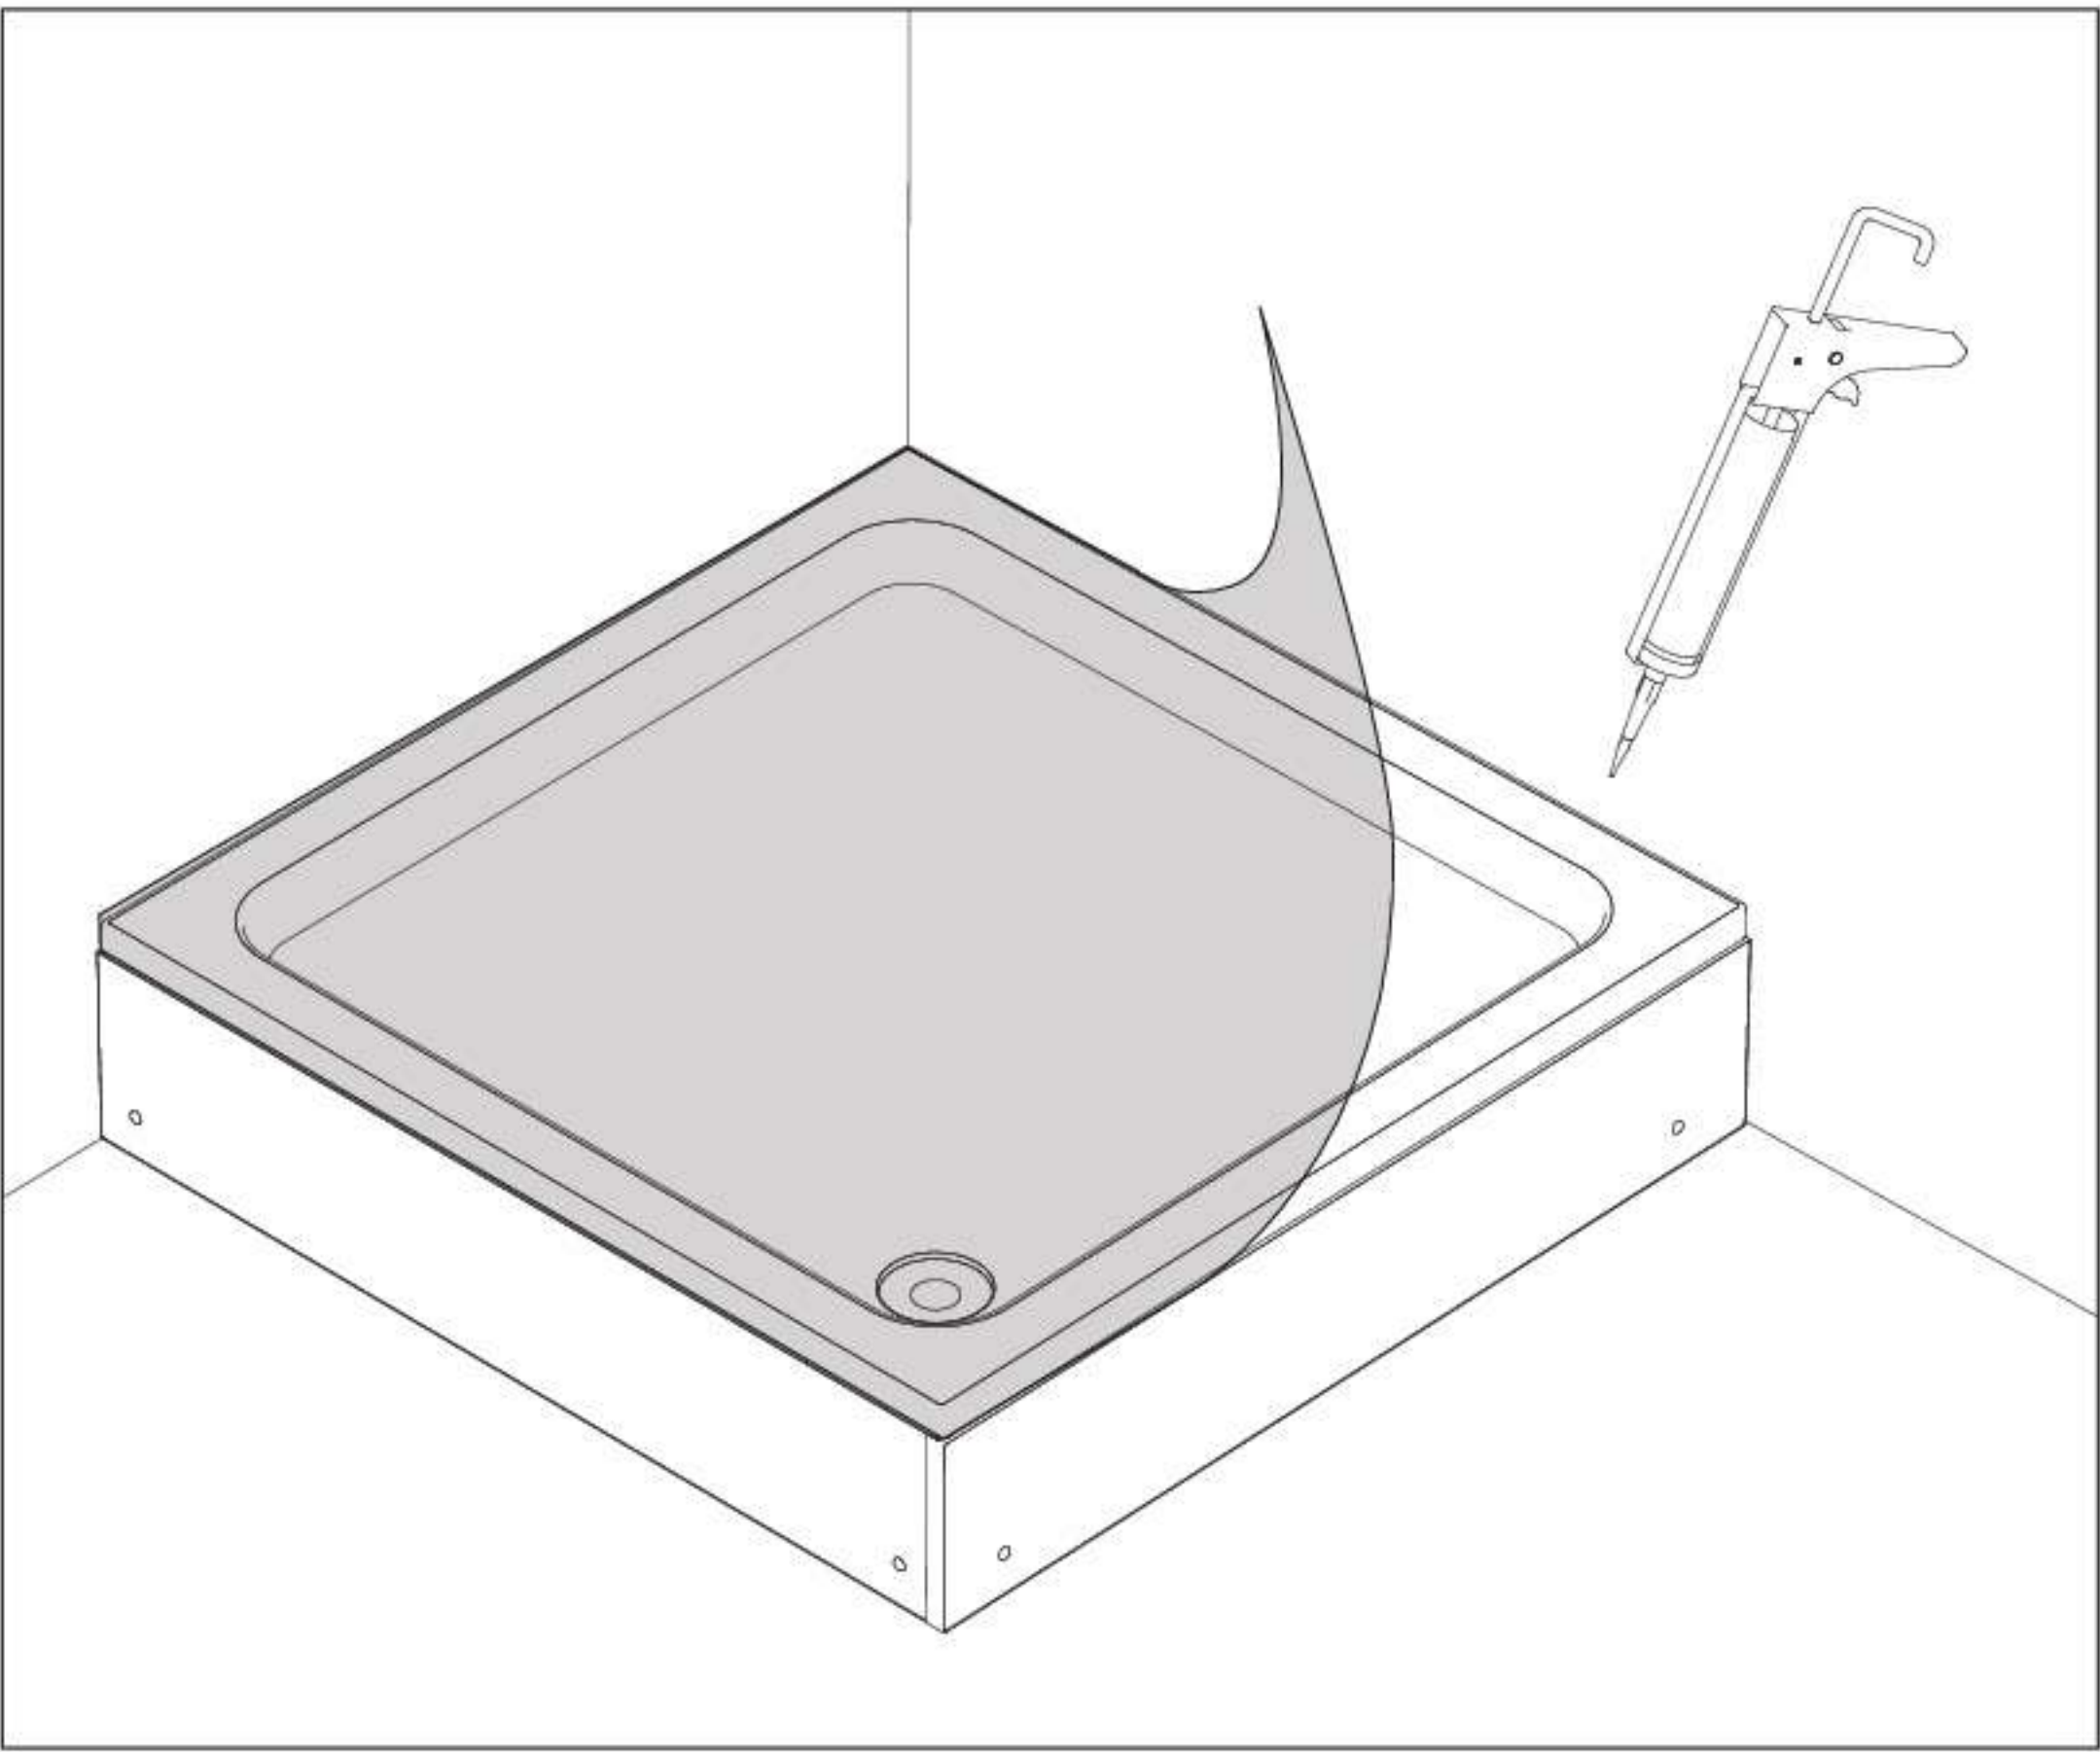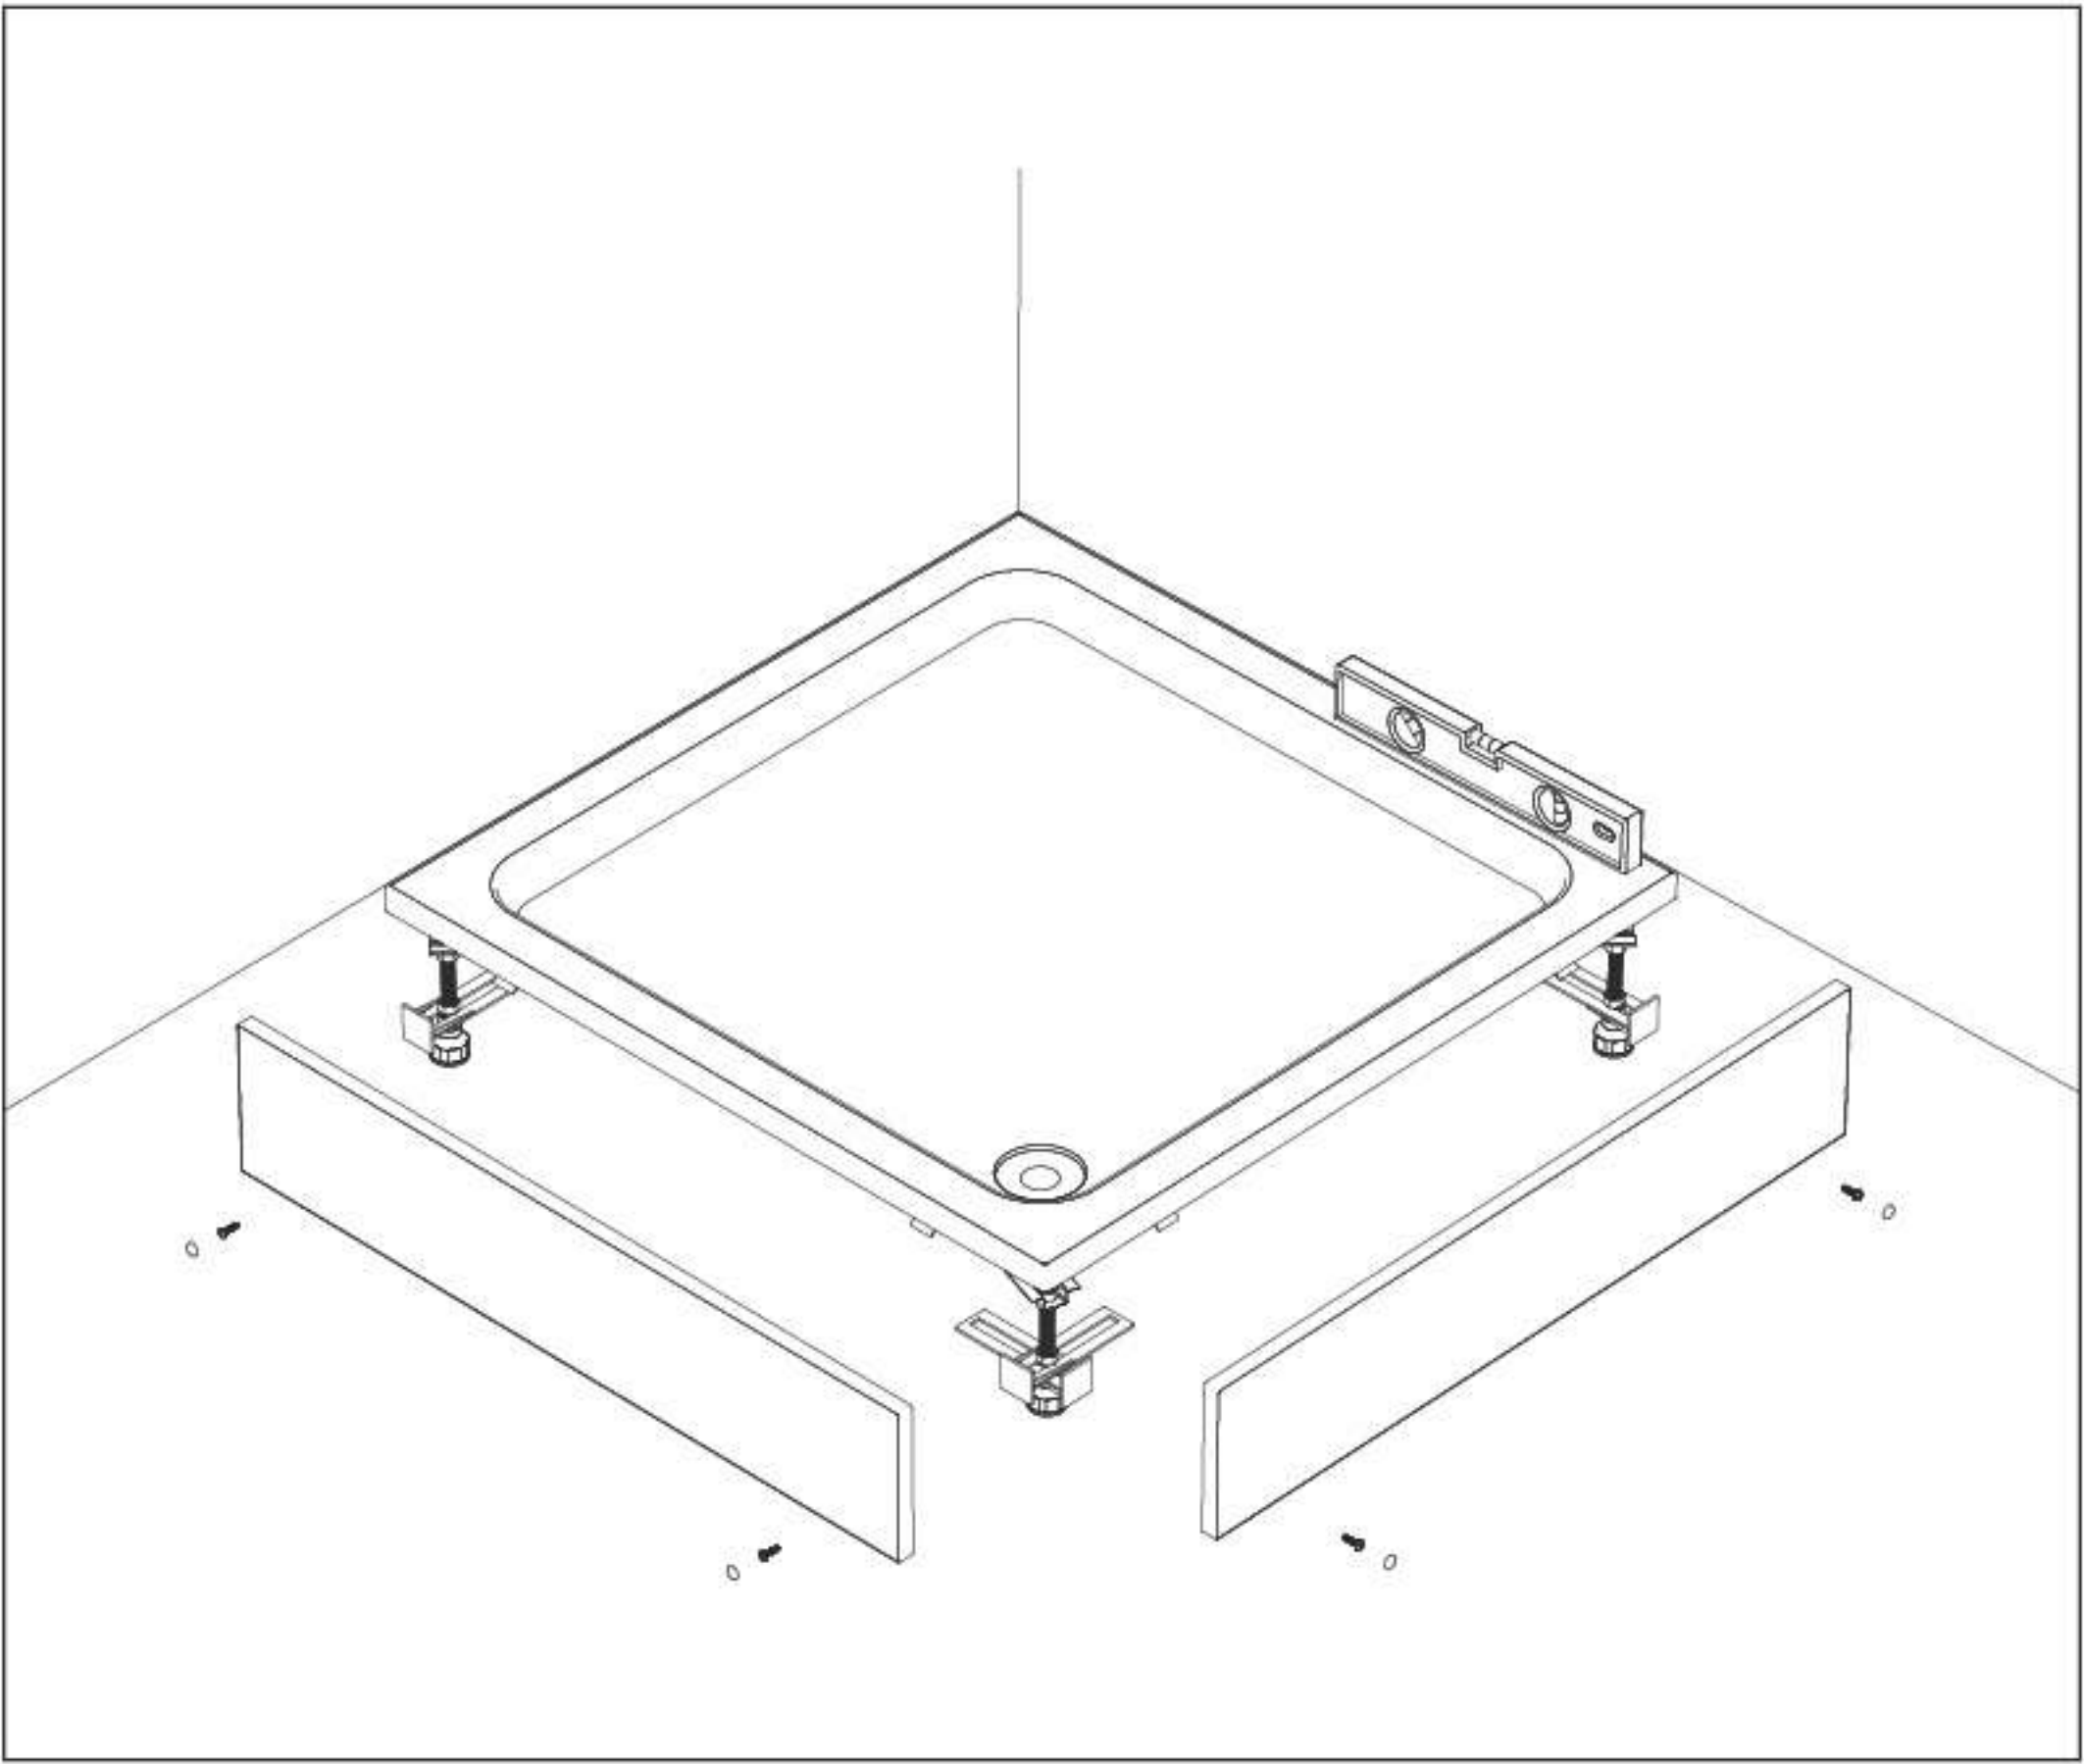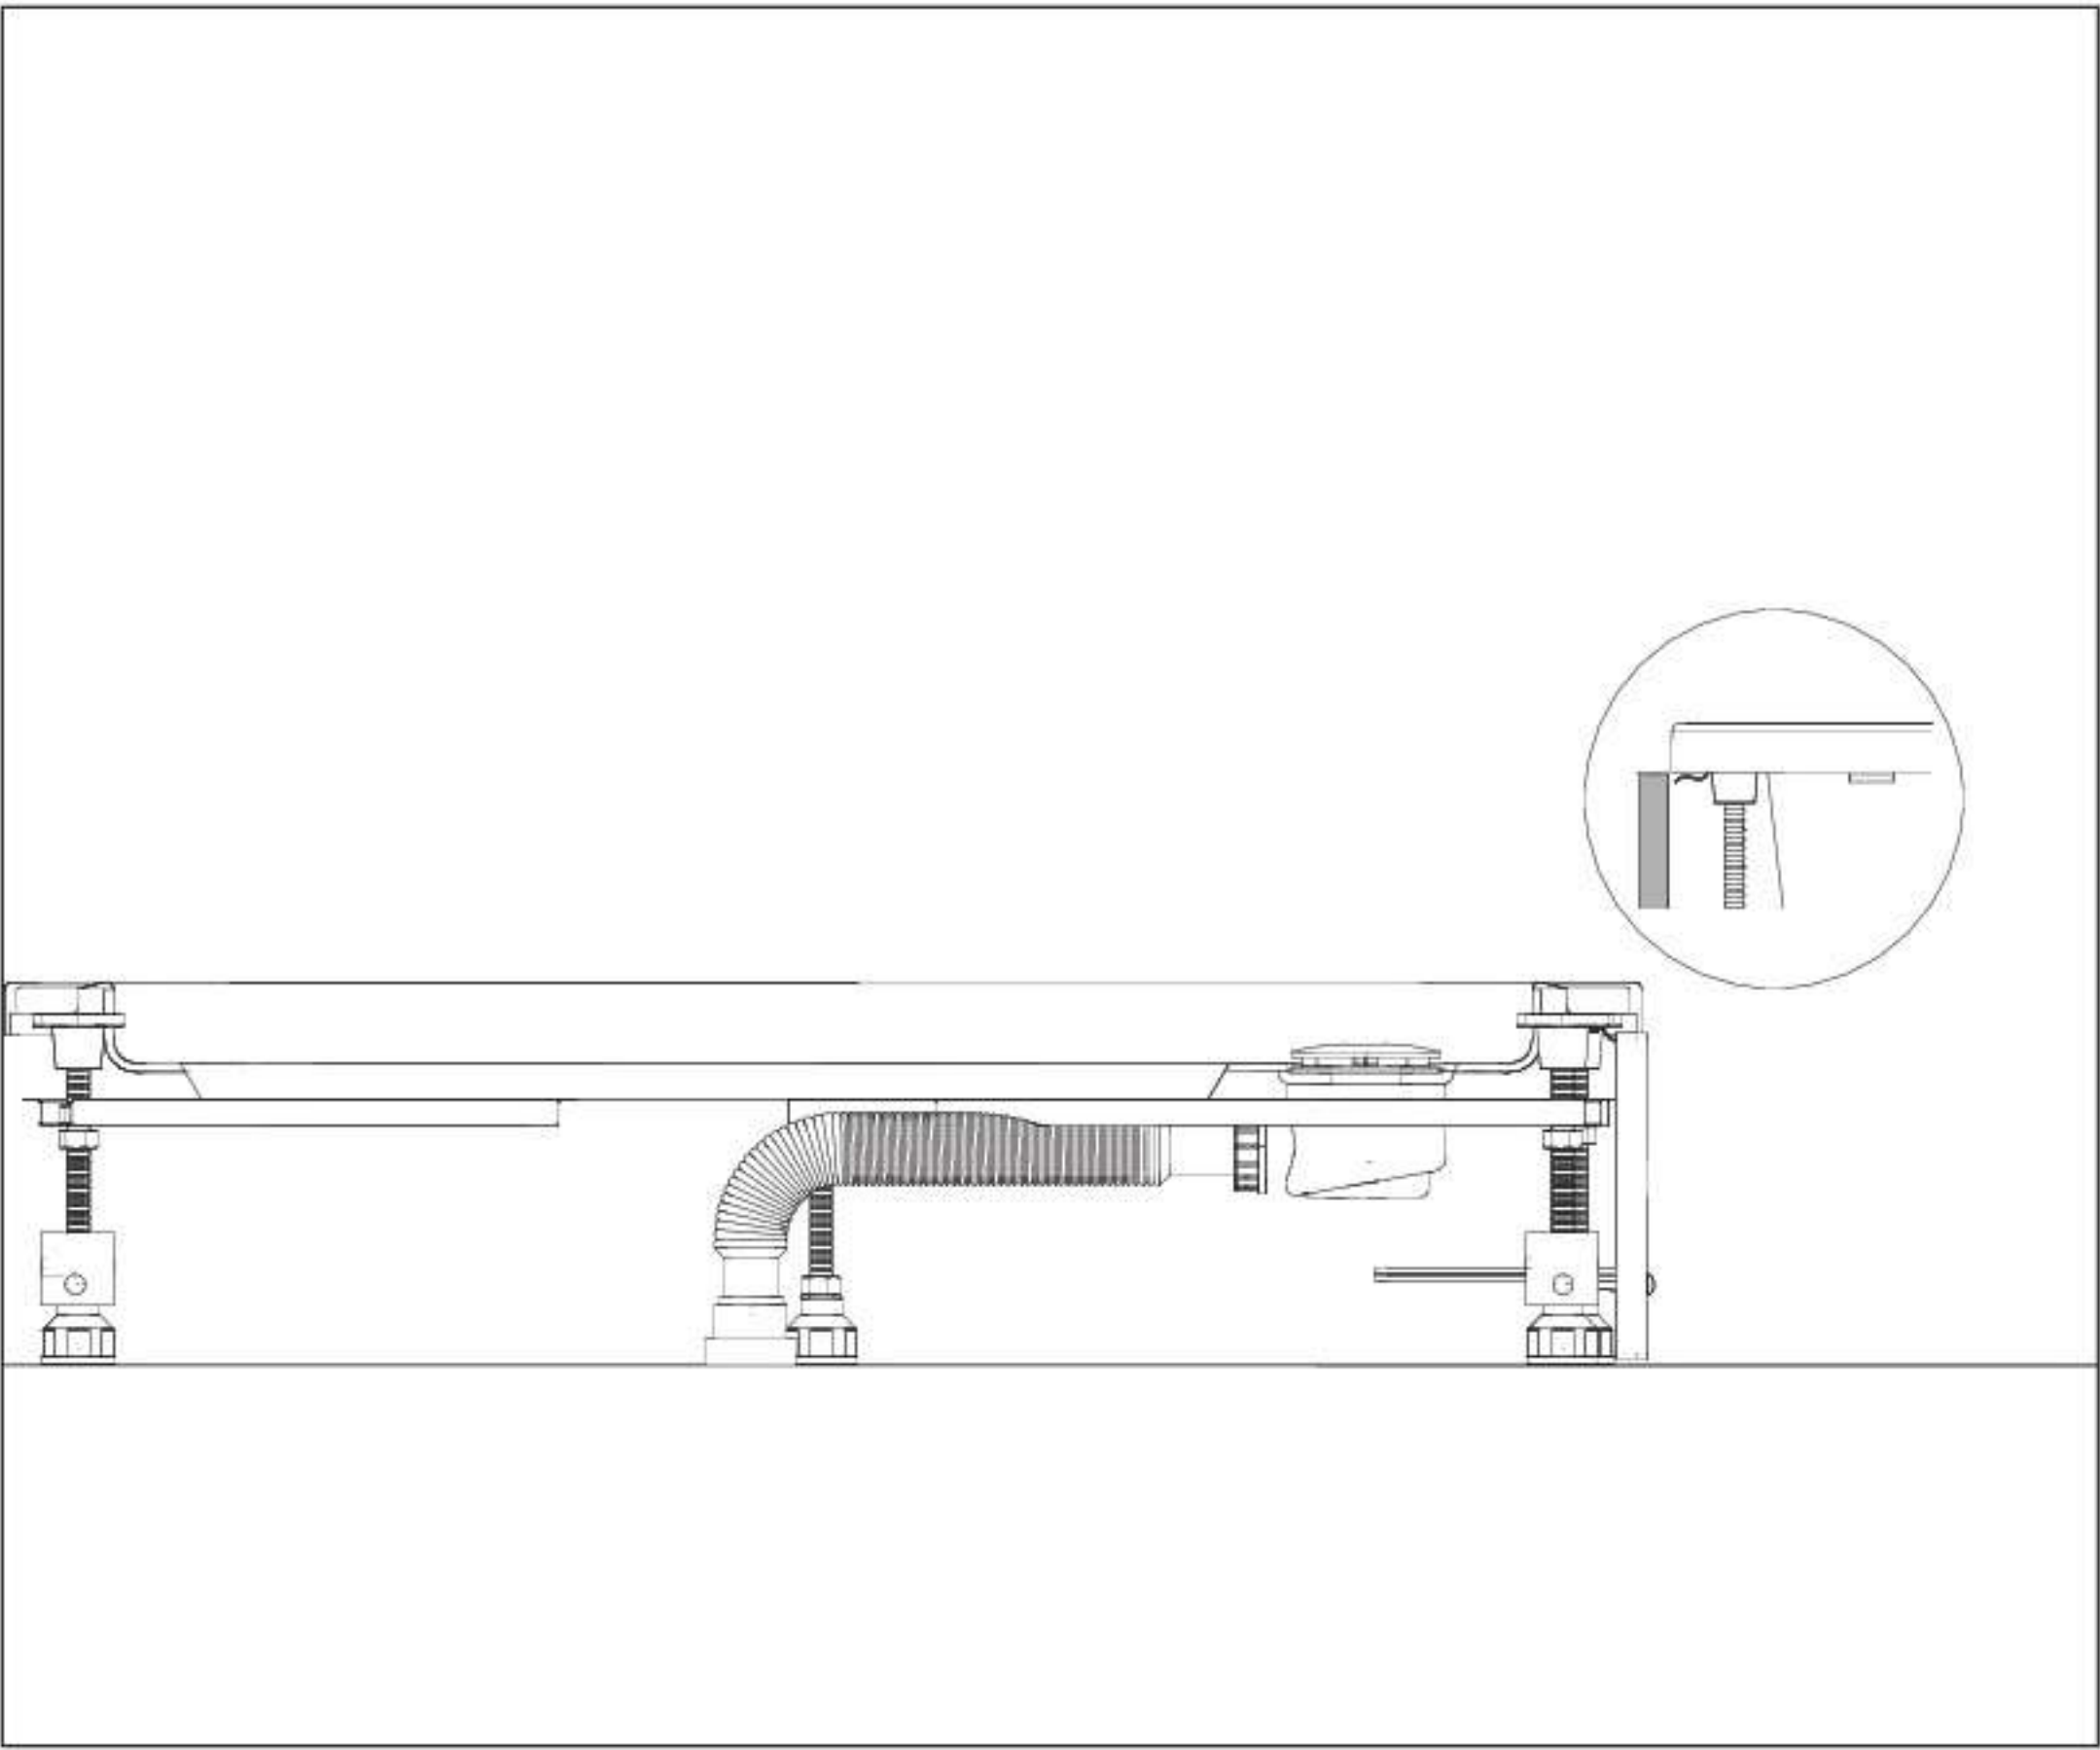










BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÍVES ZUHANYTÁLCÁKHOZ






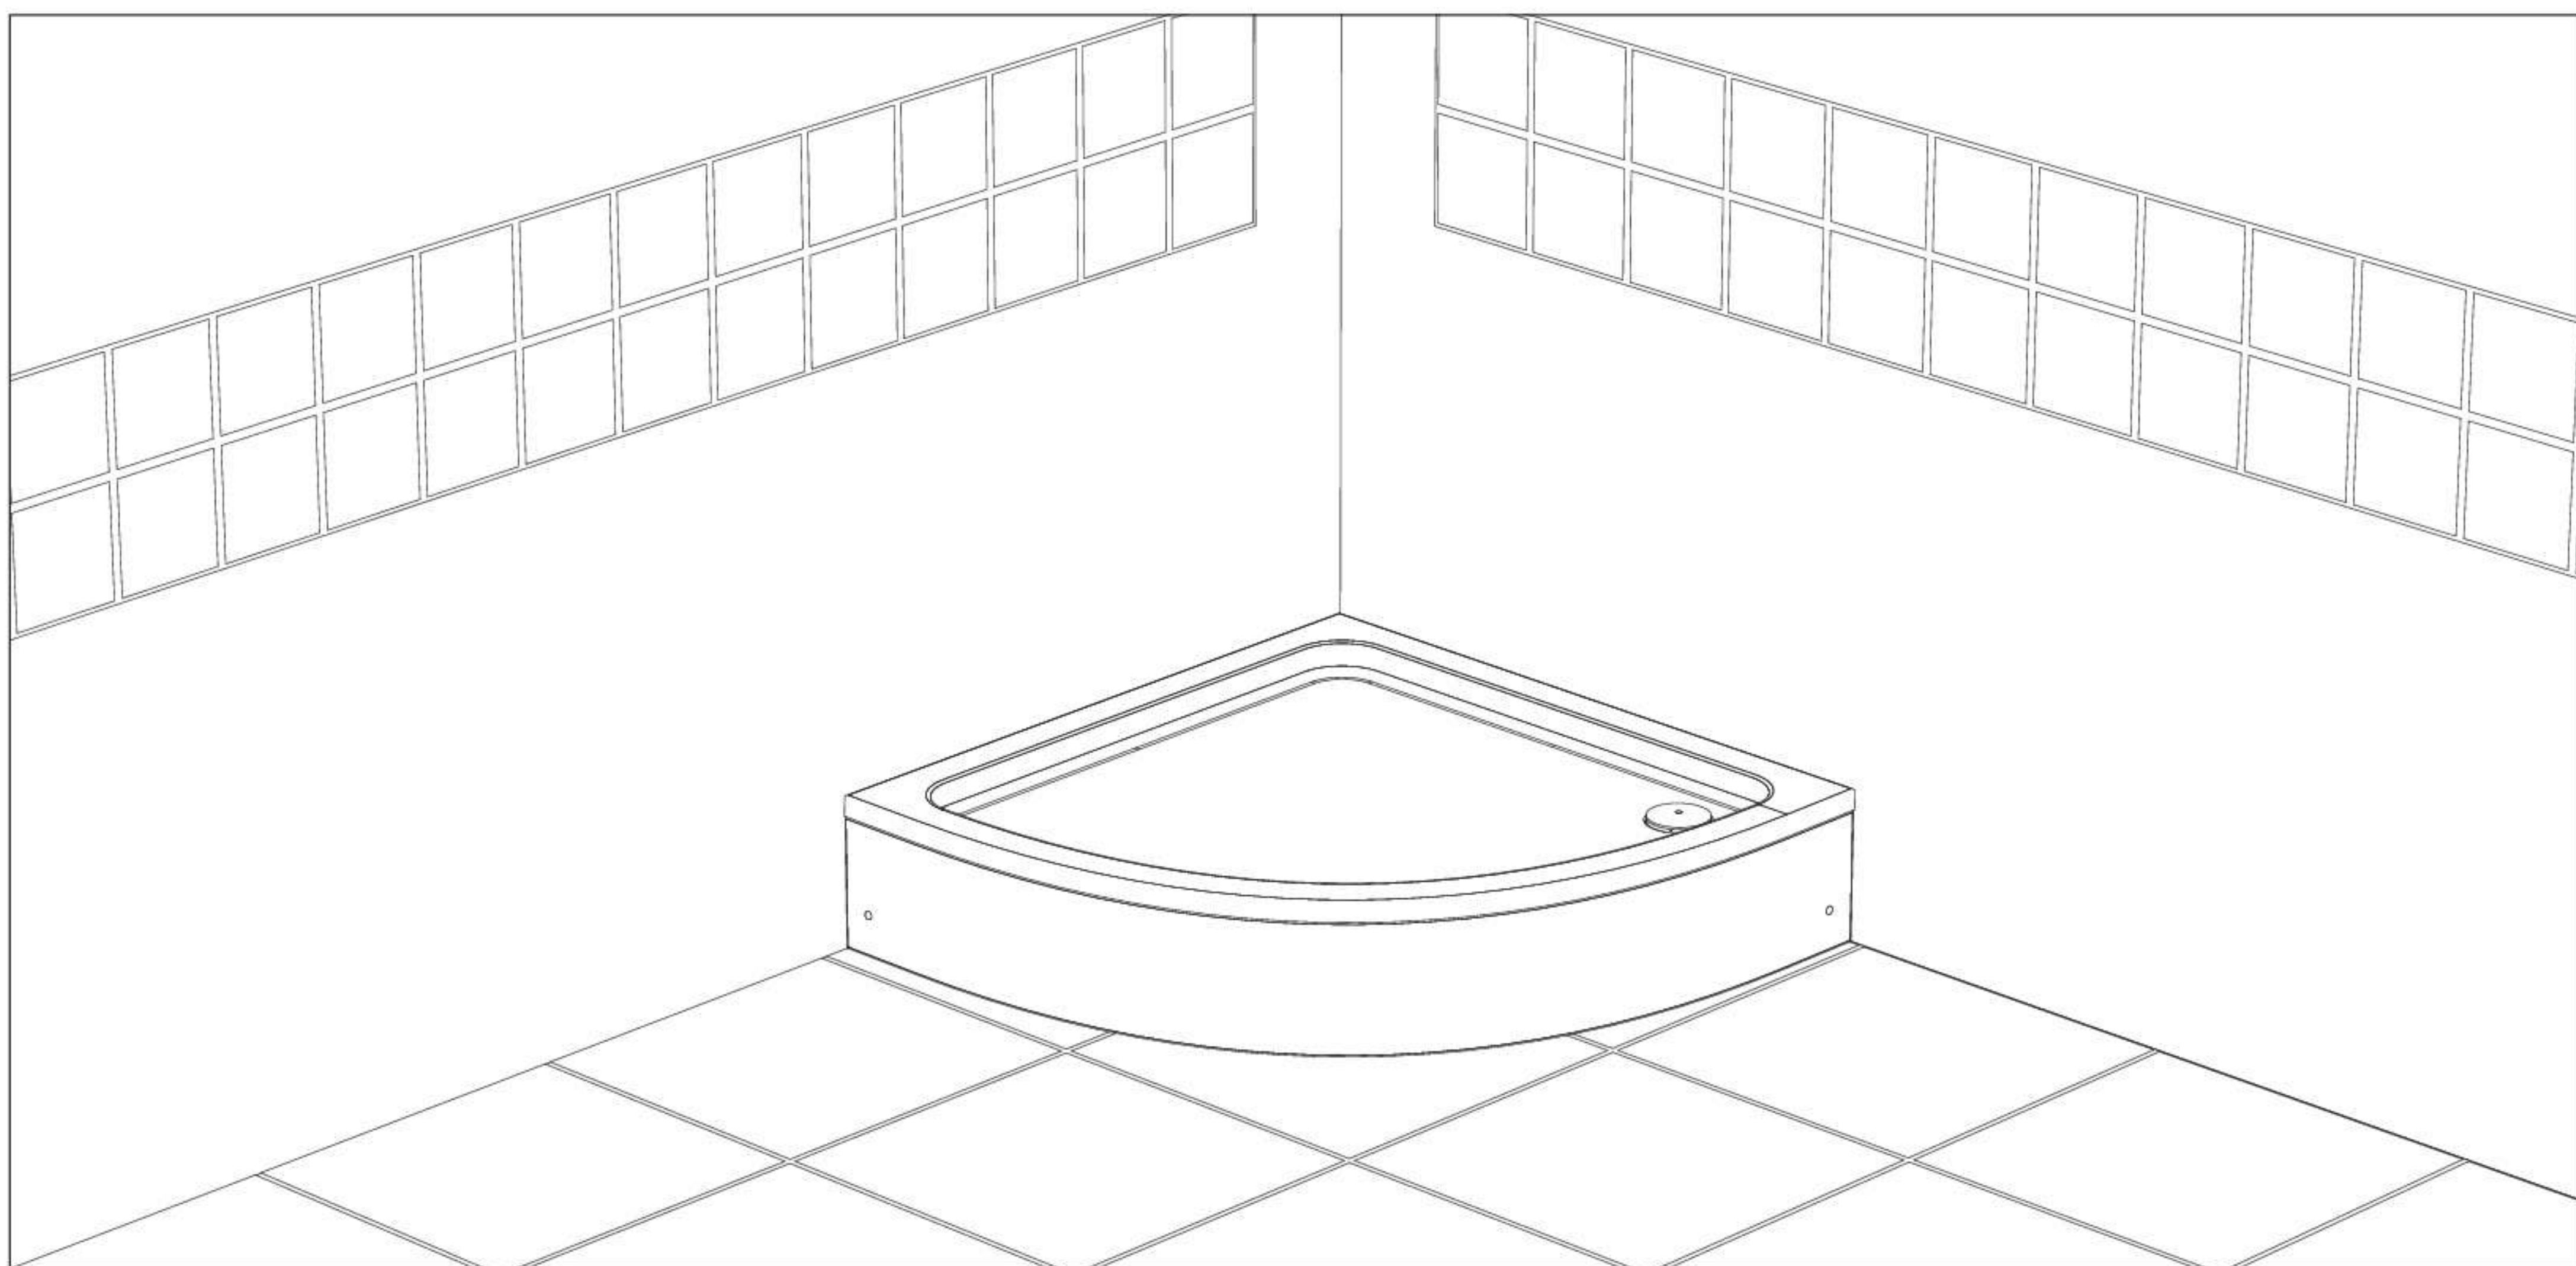








SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

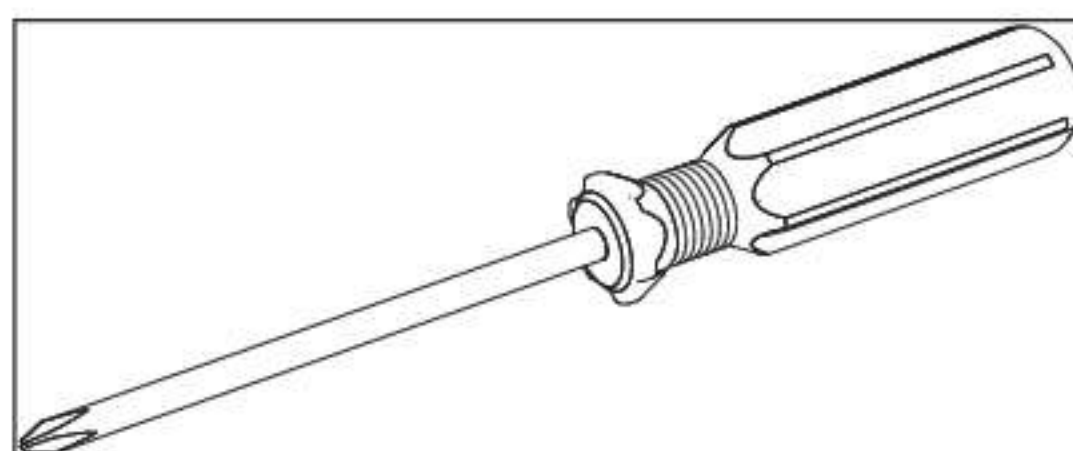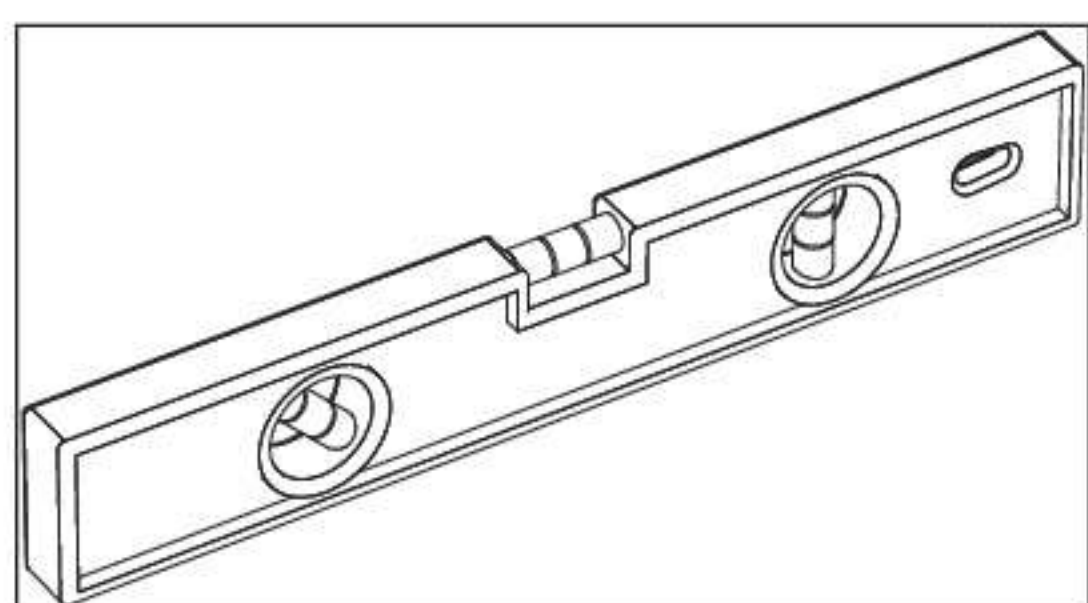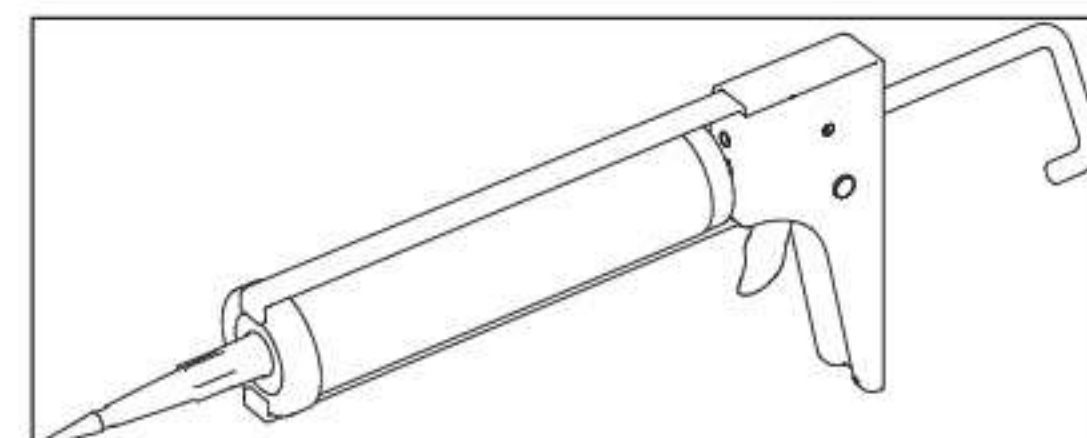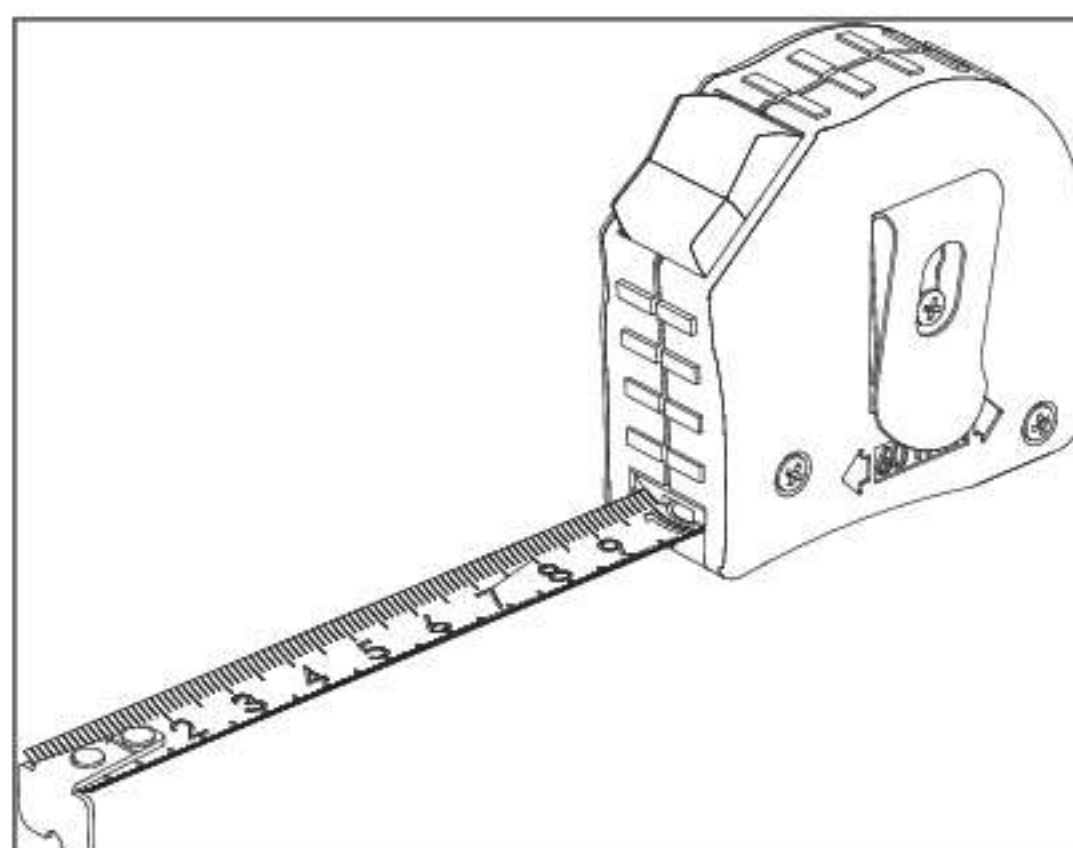
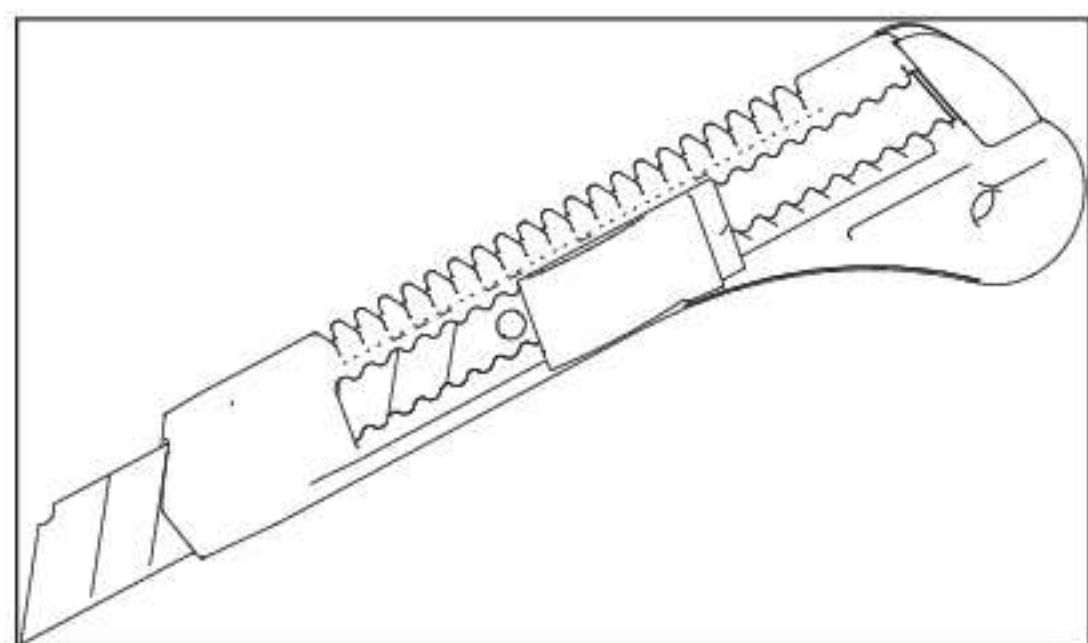
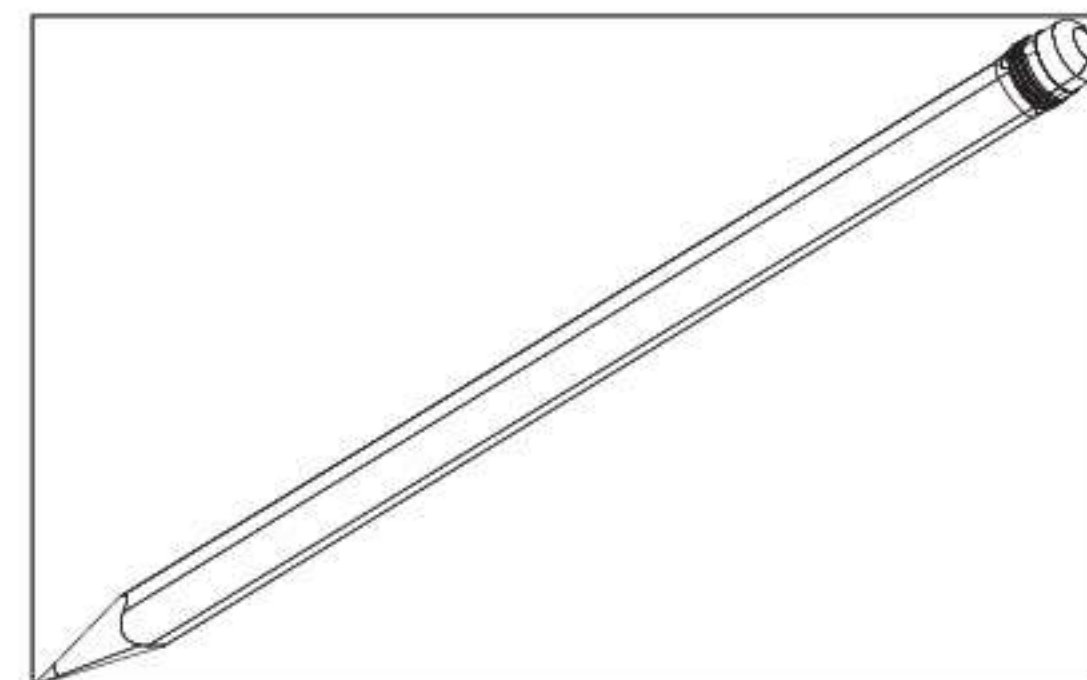
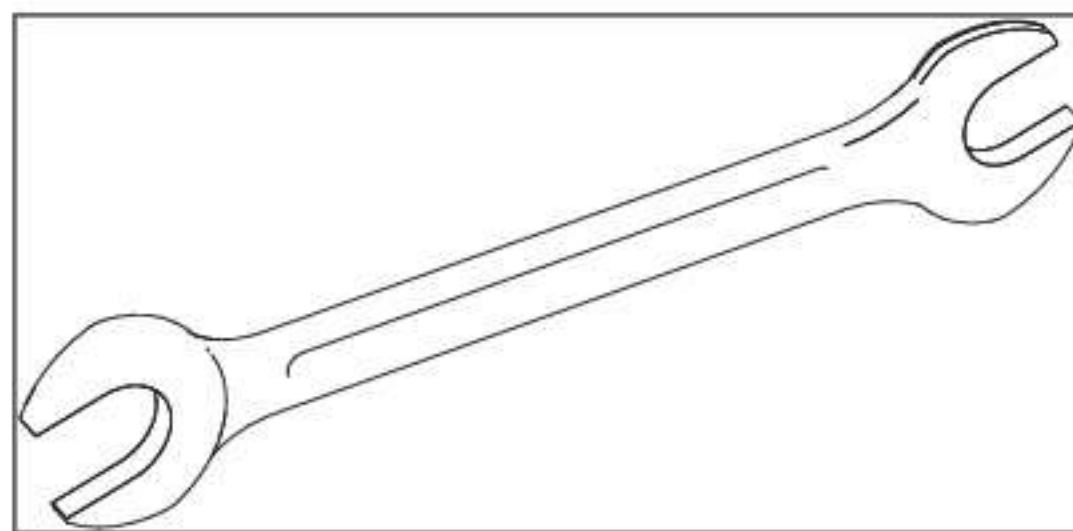
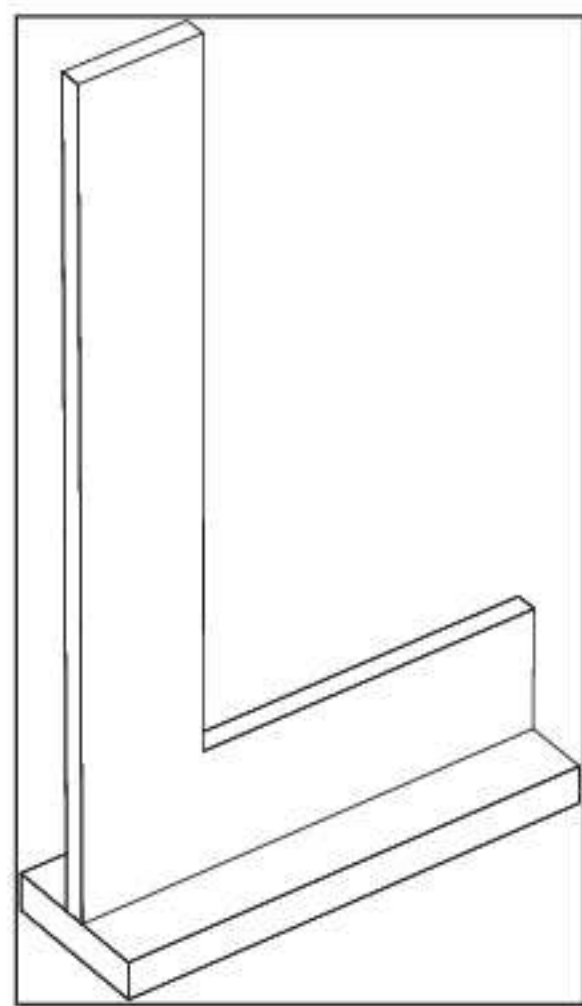


SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK

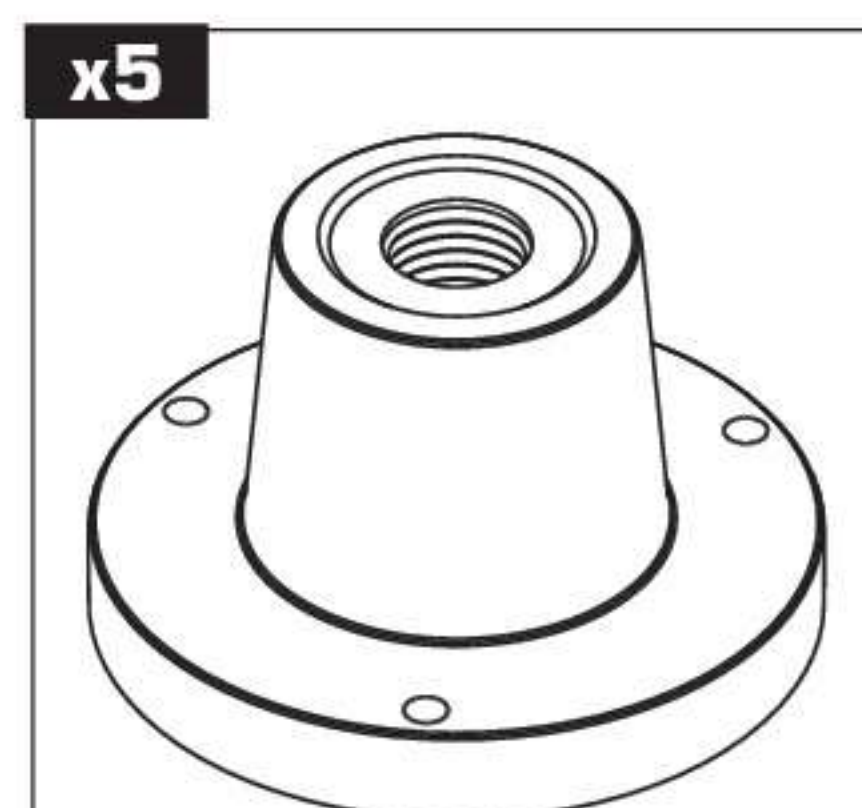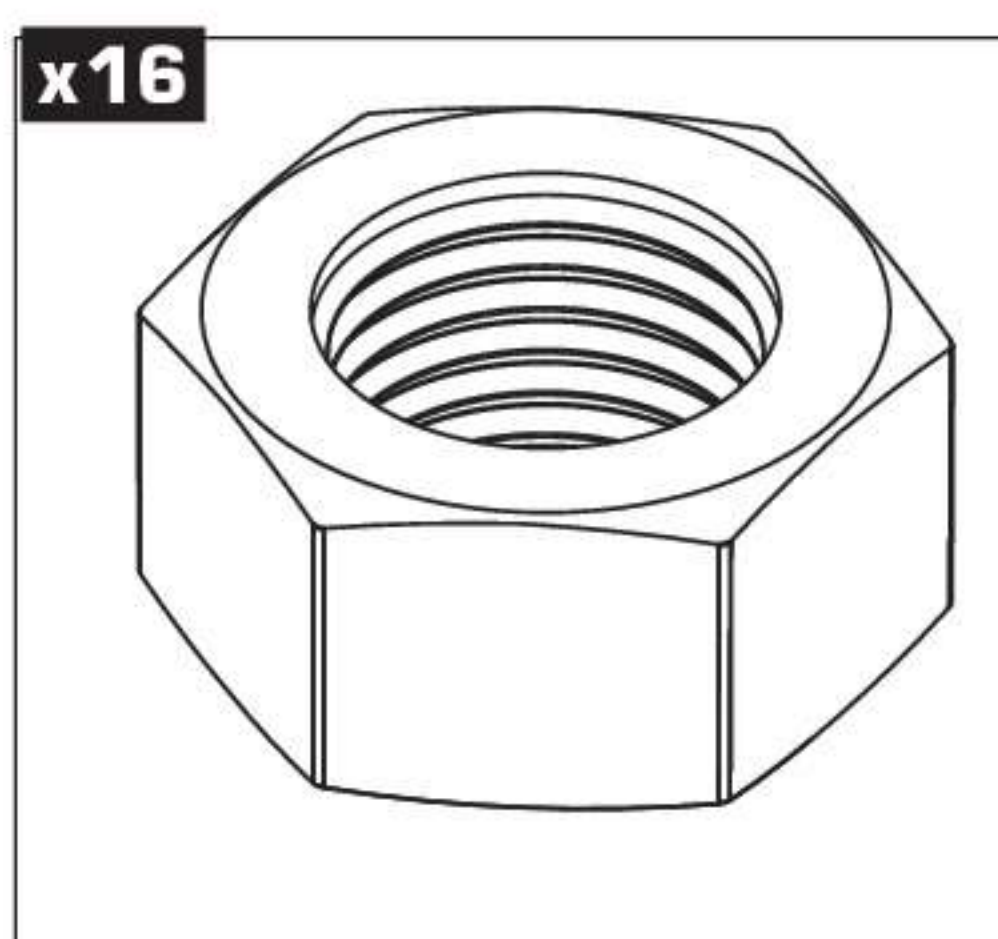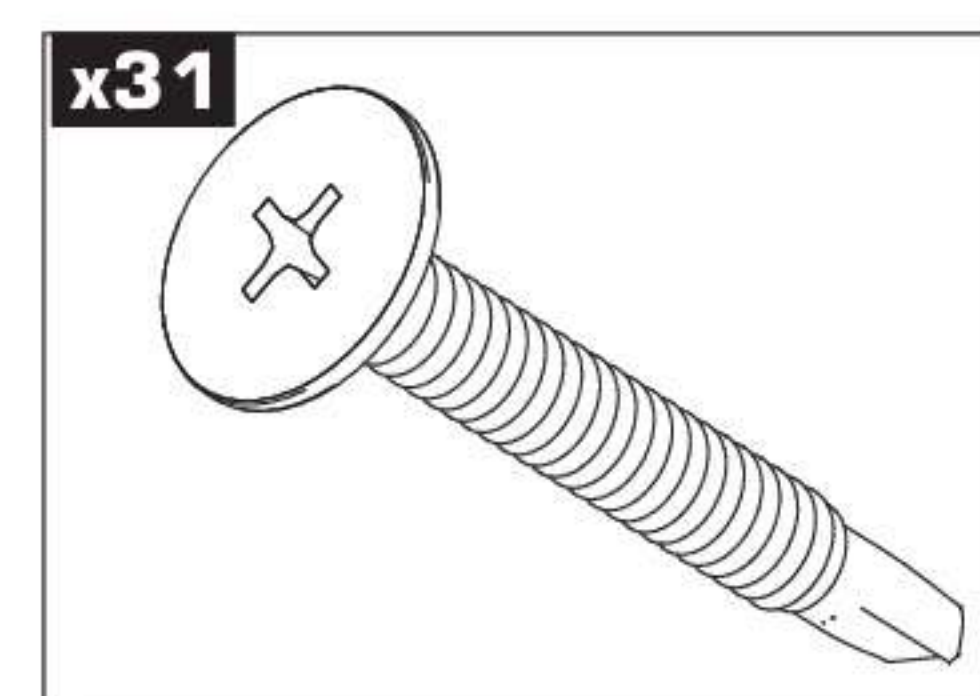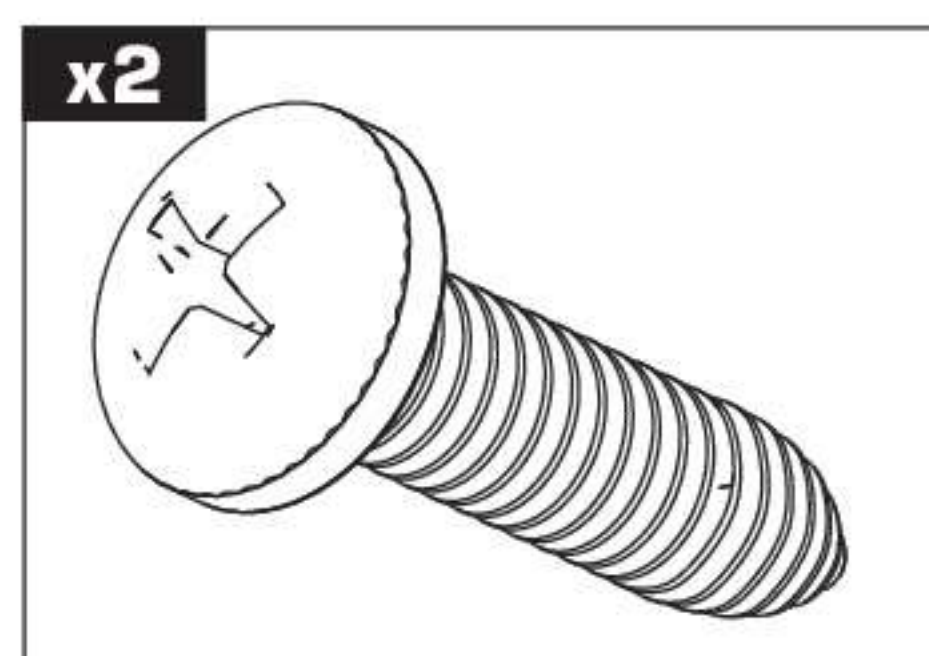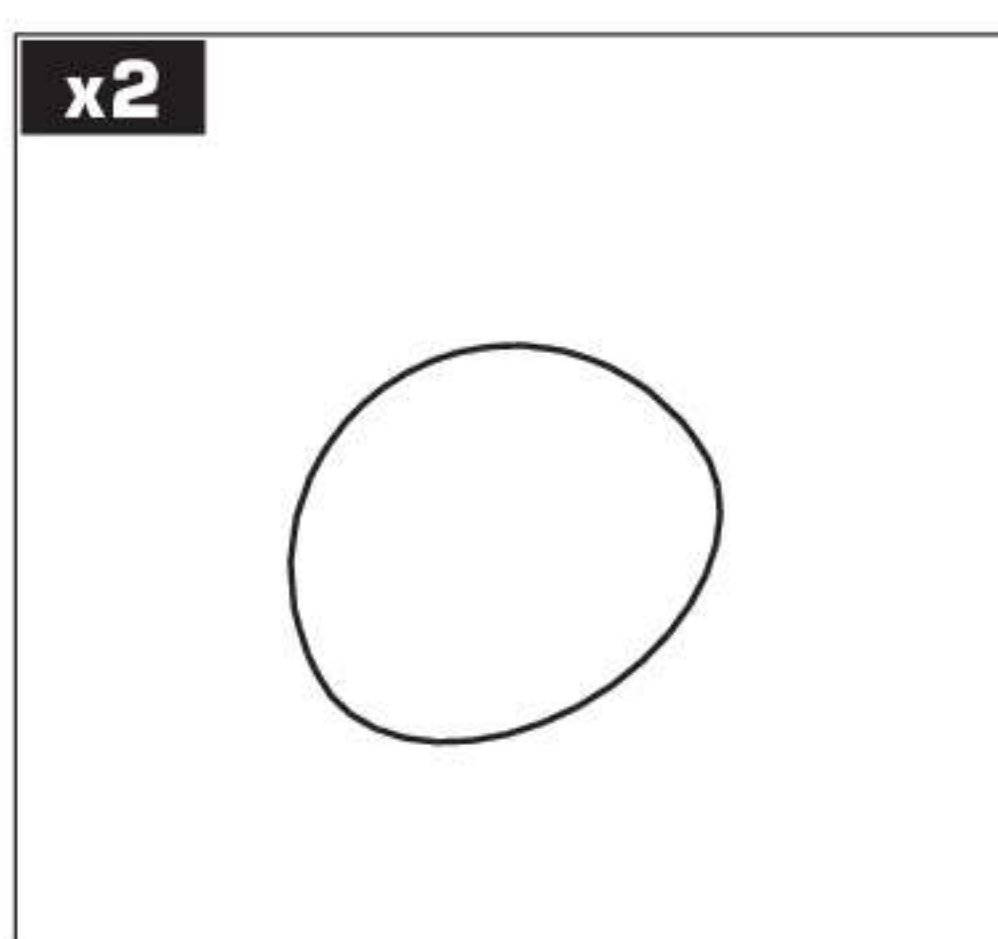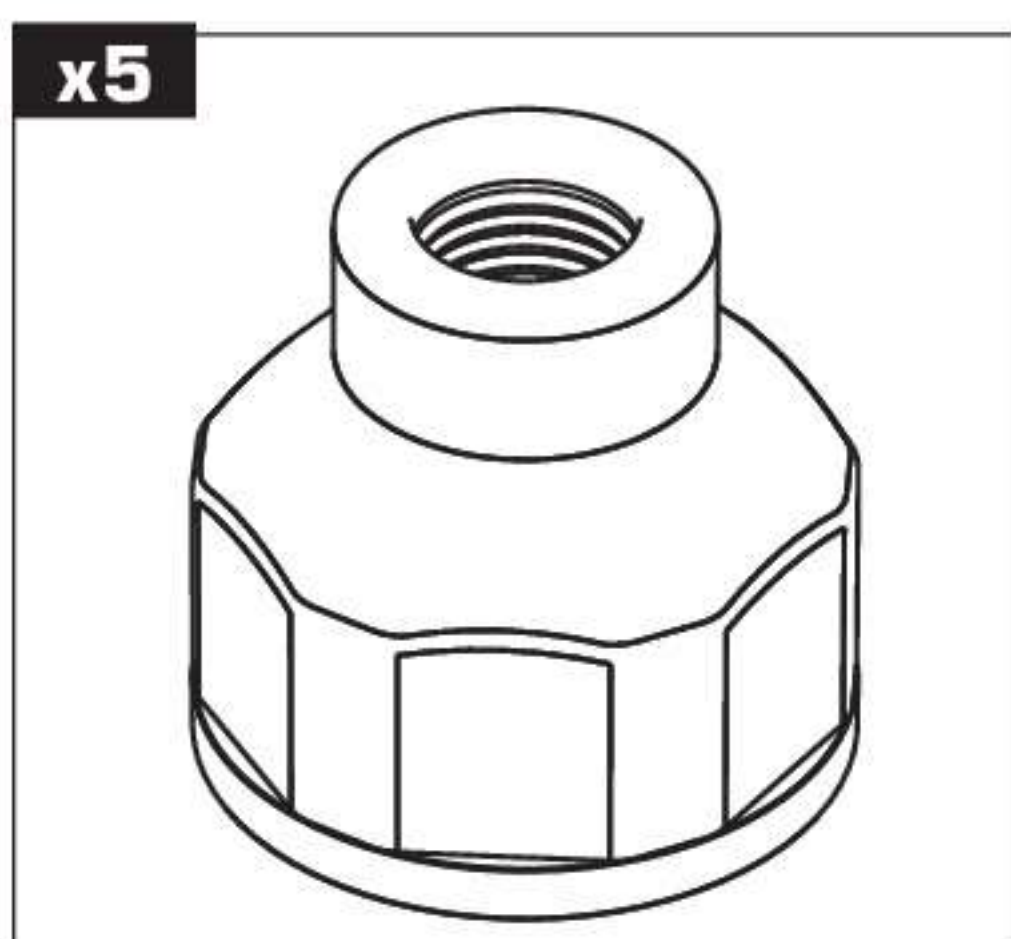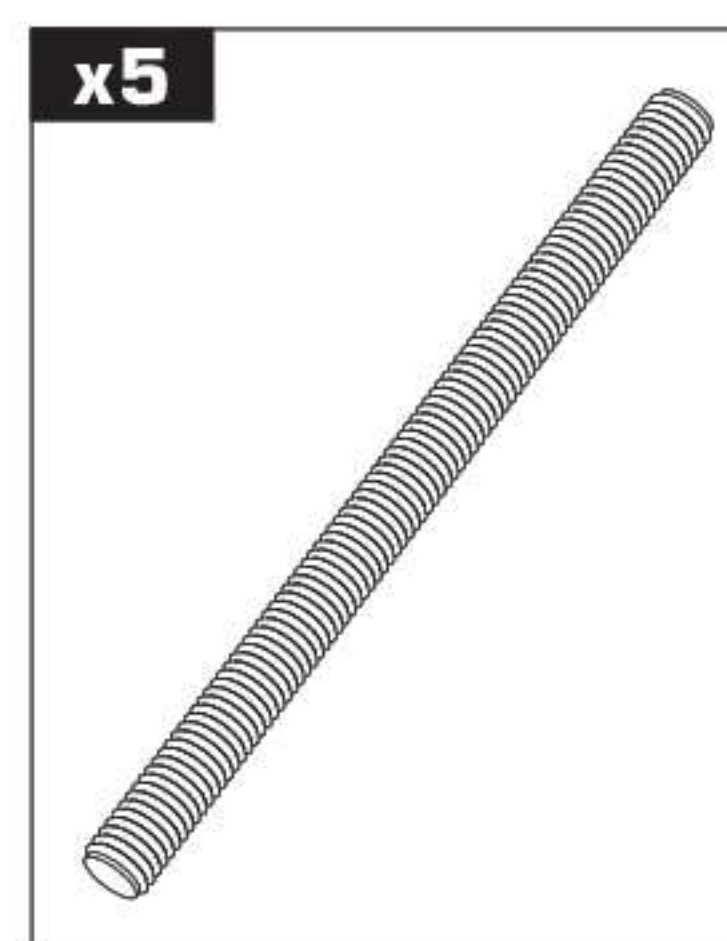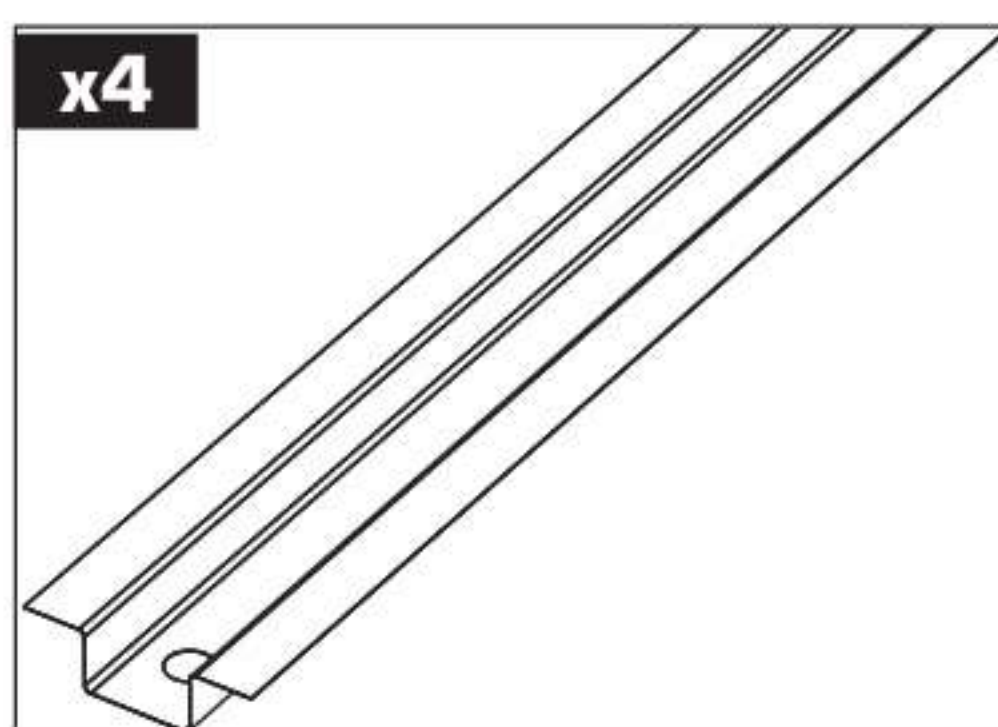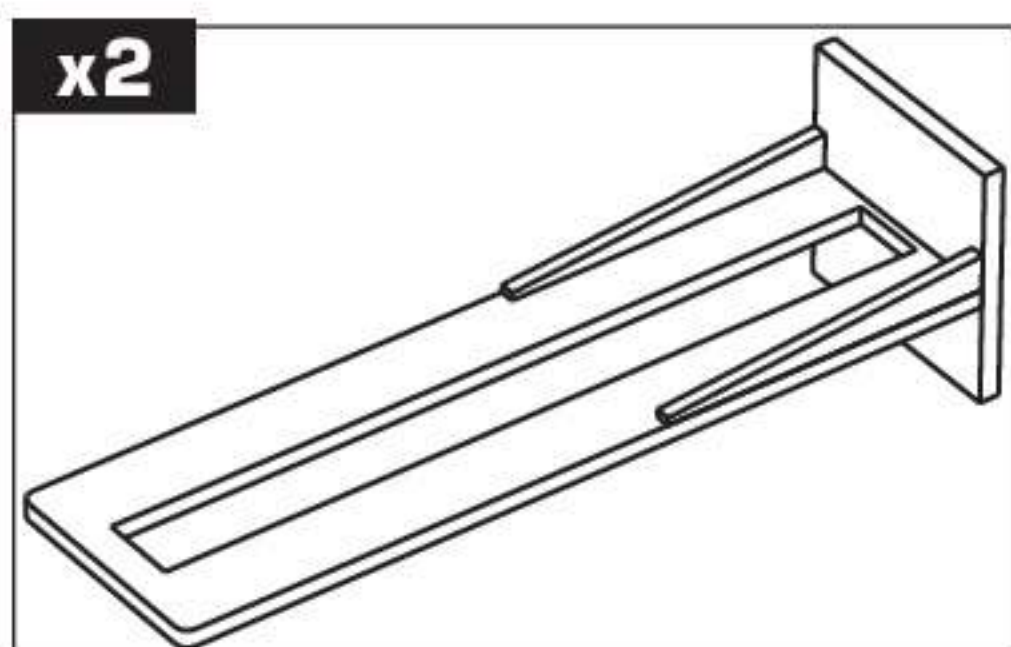


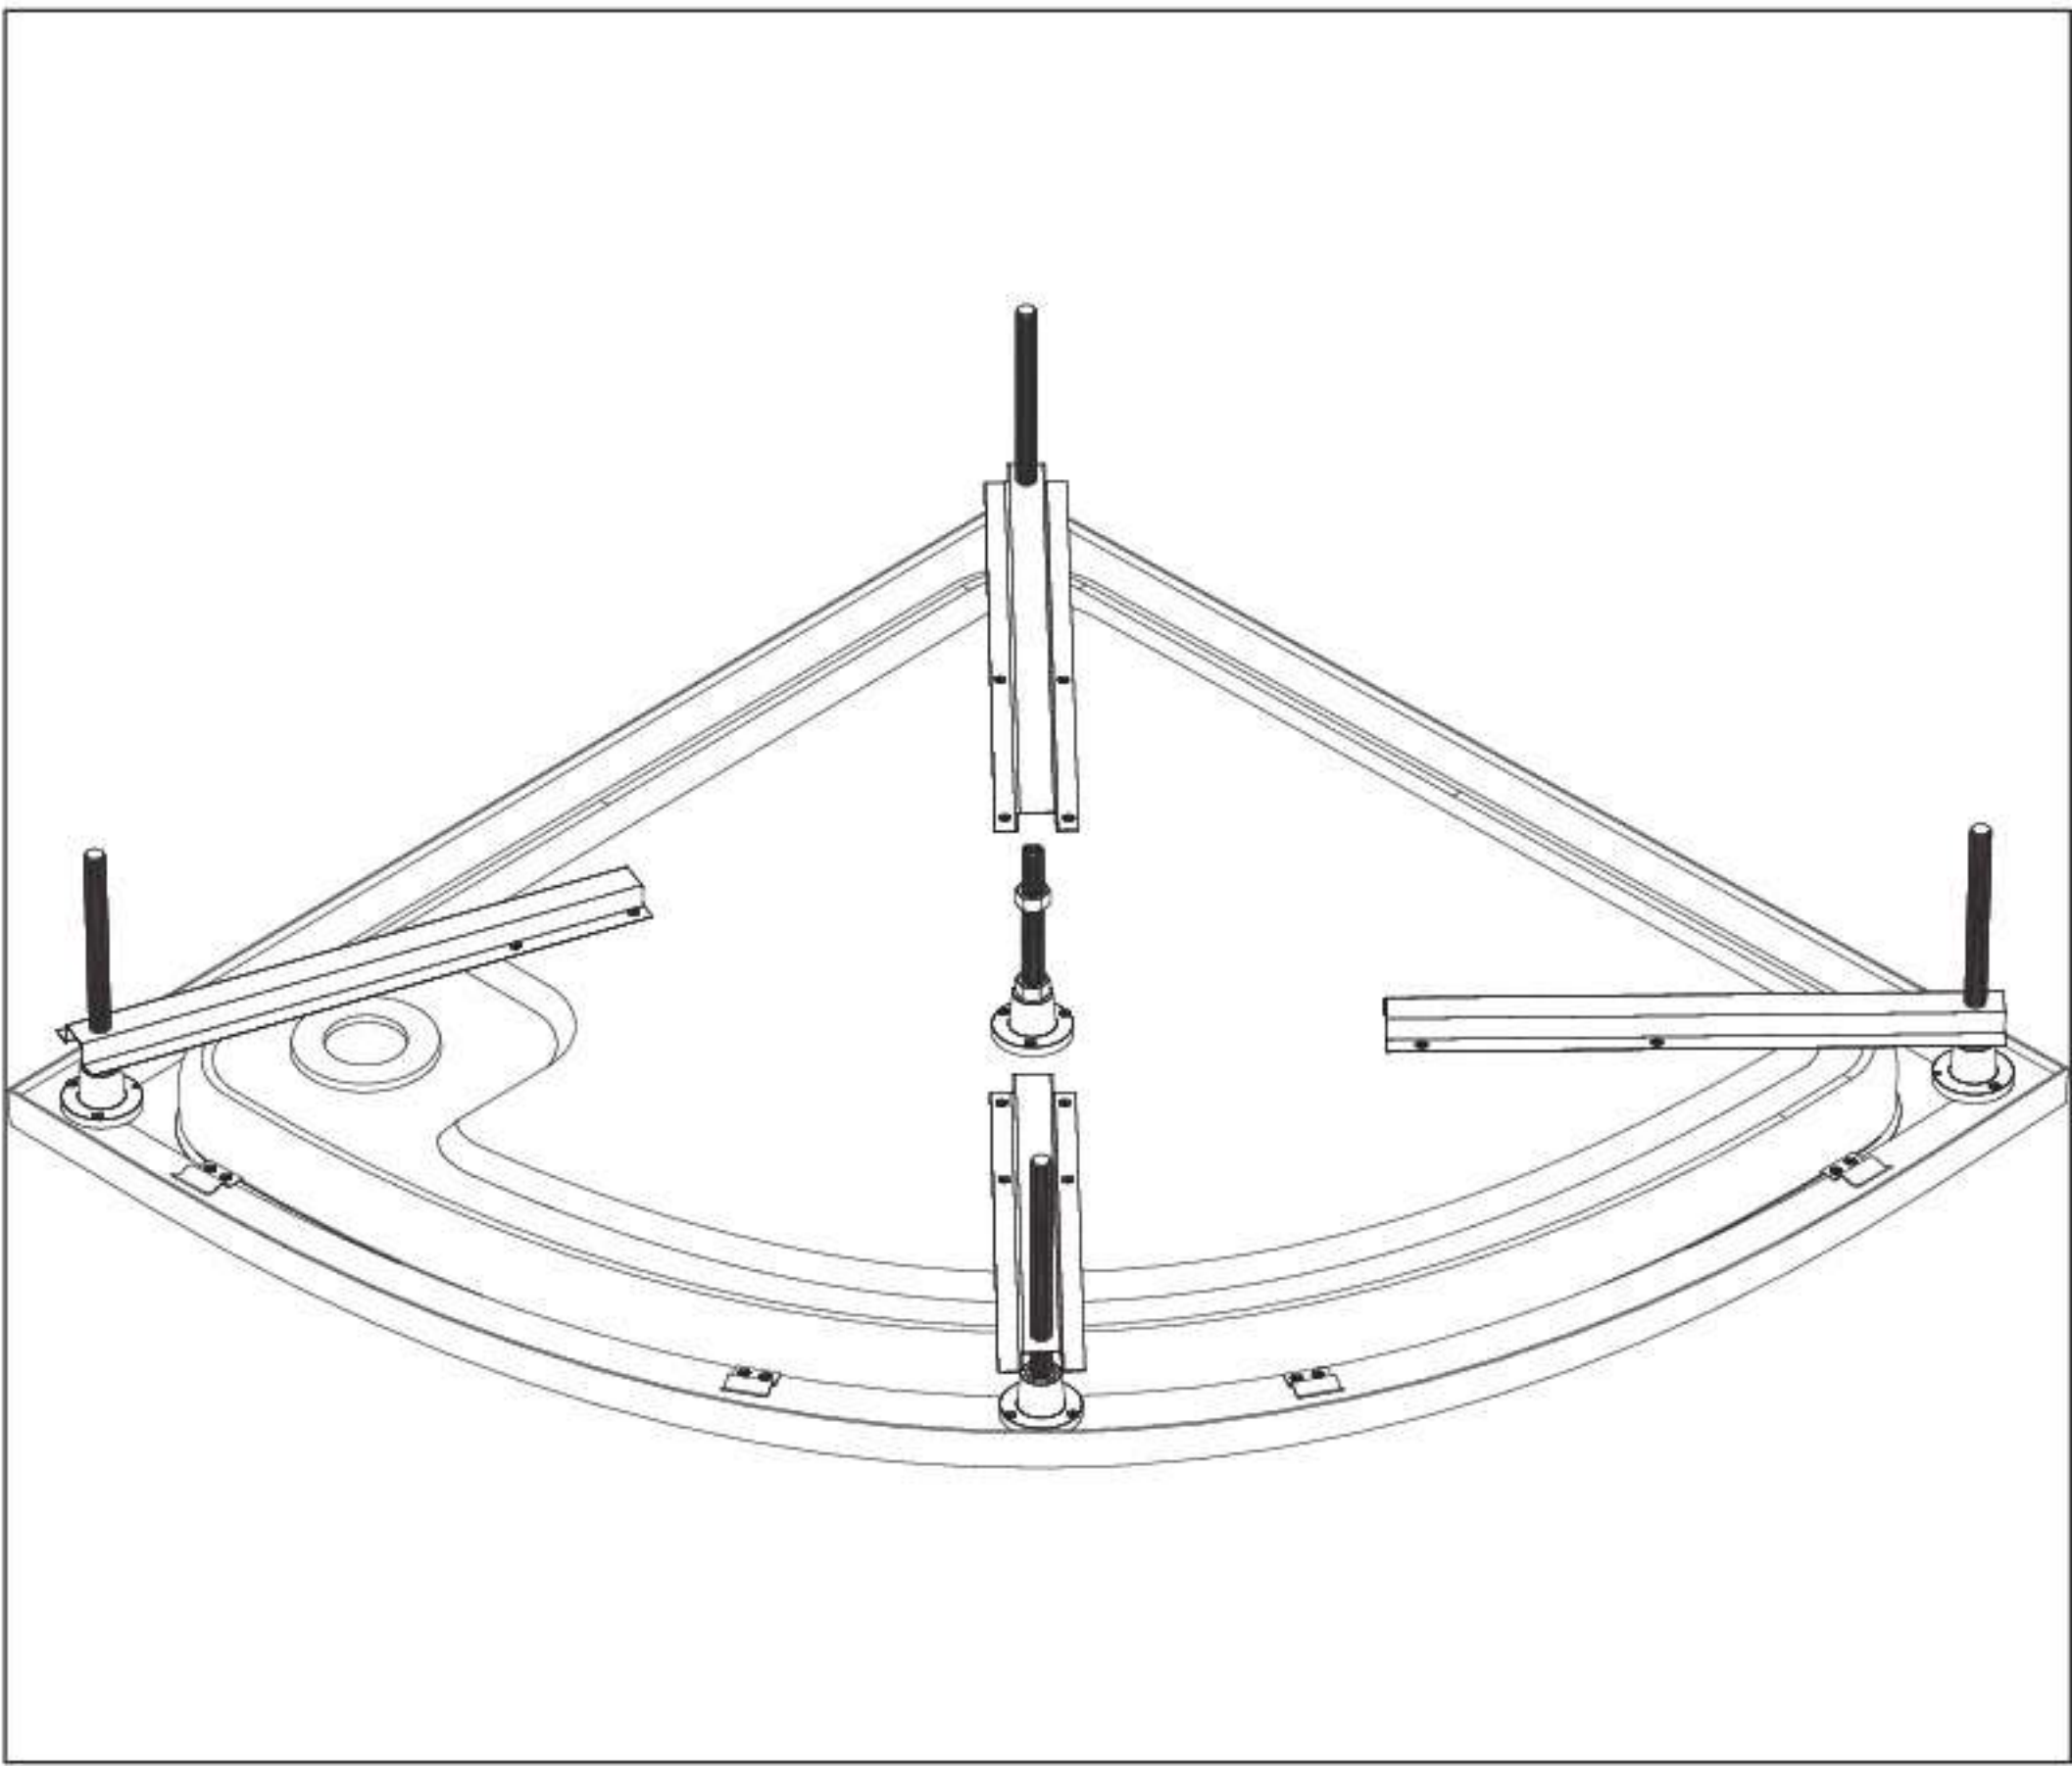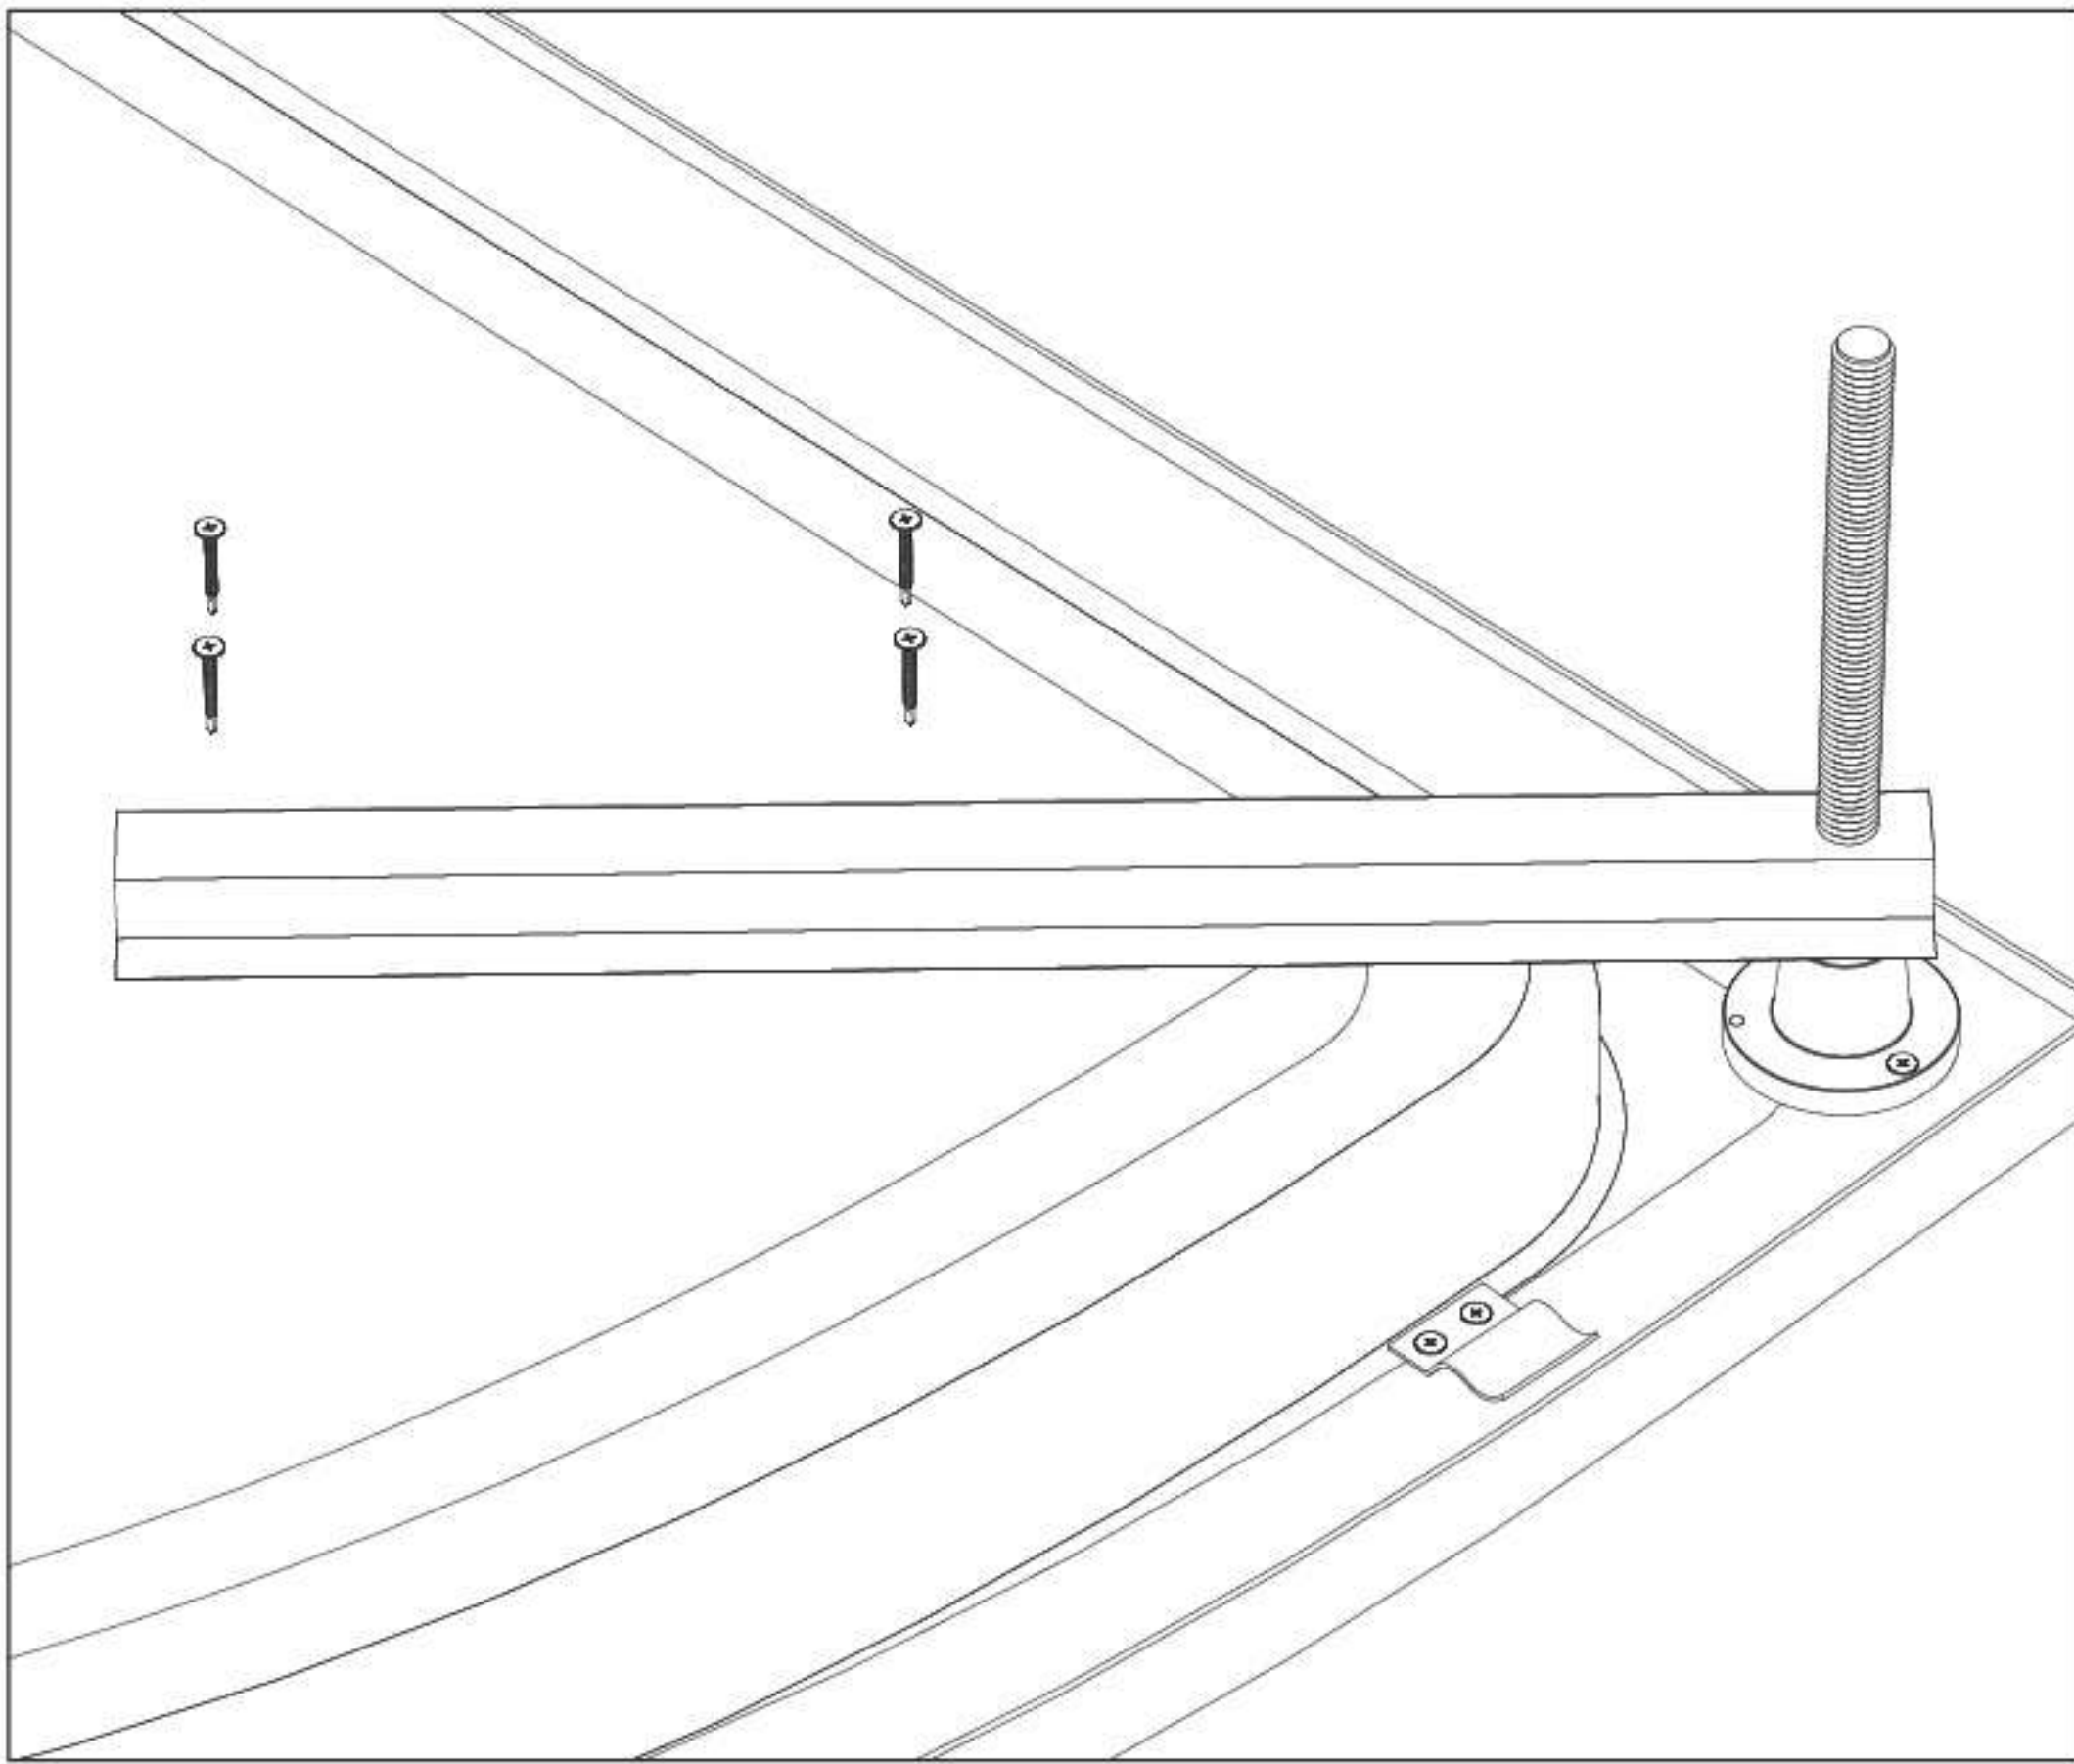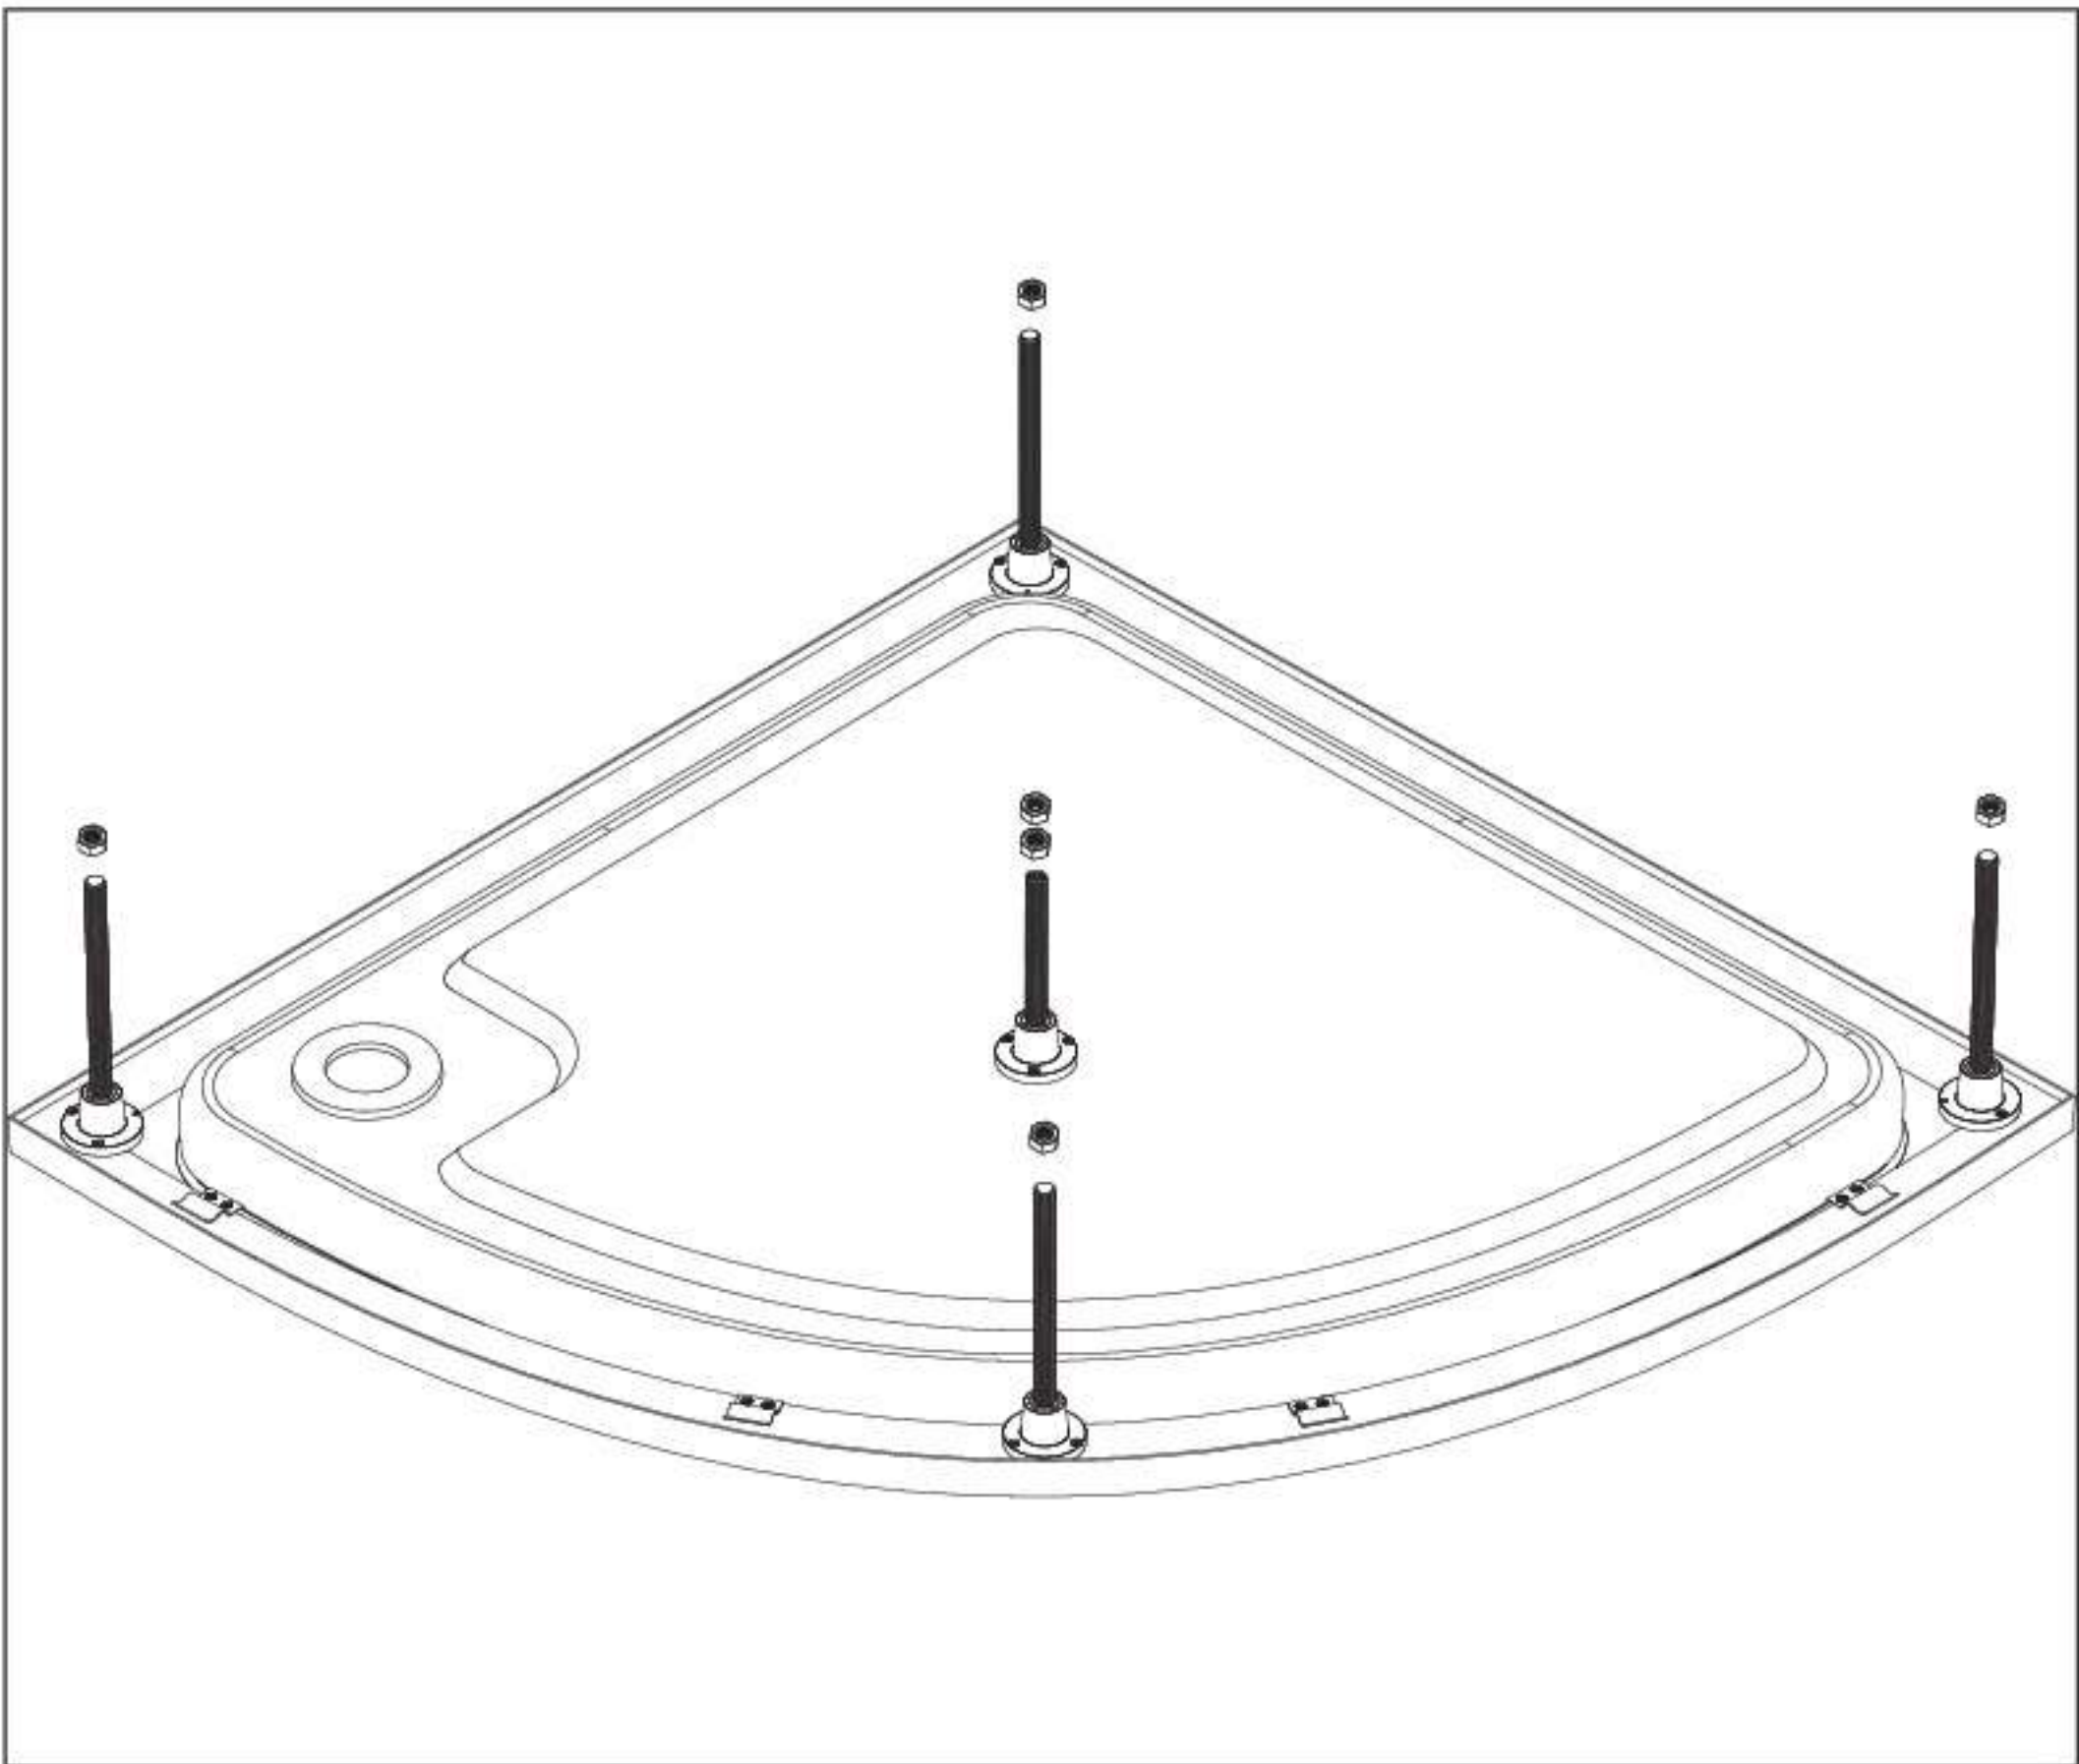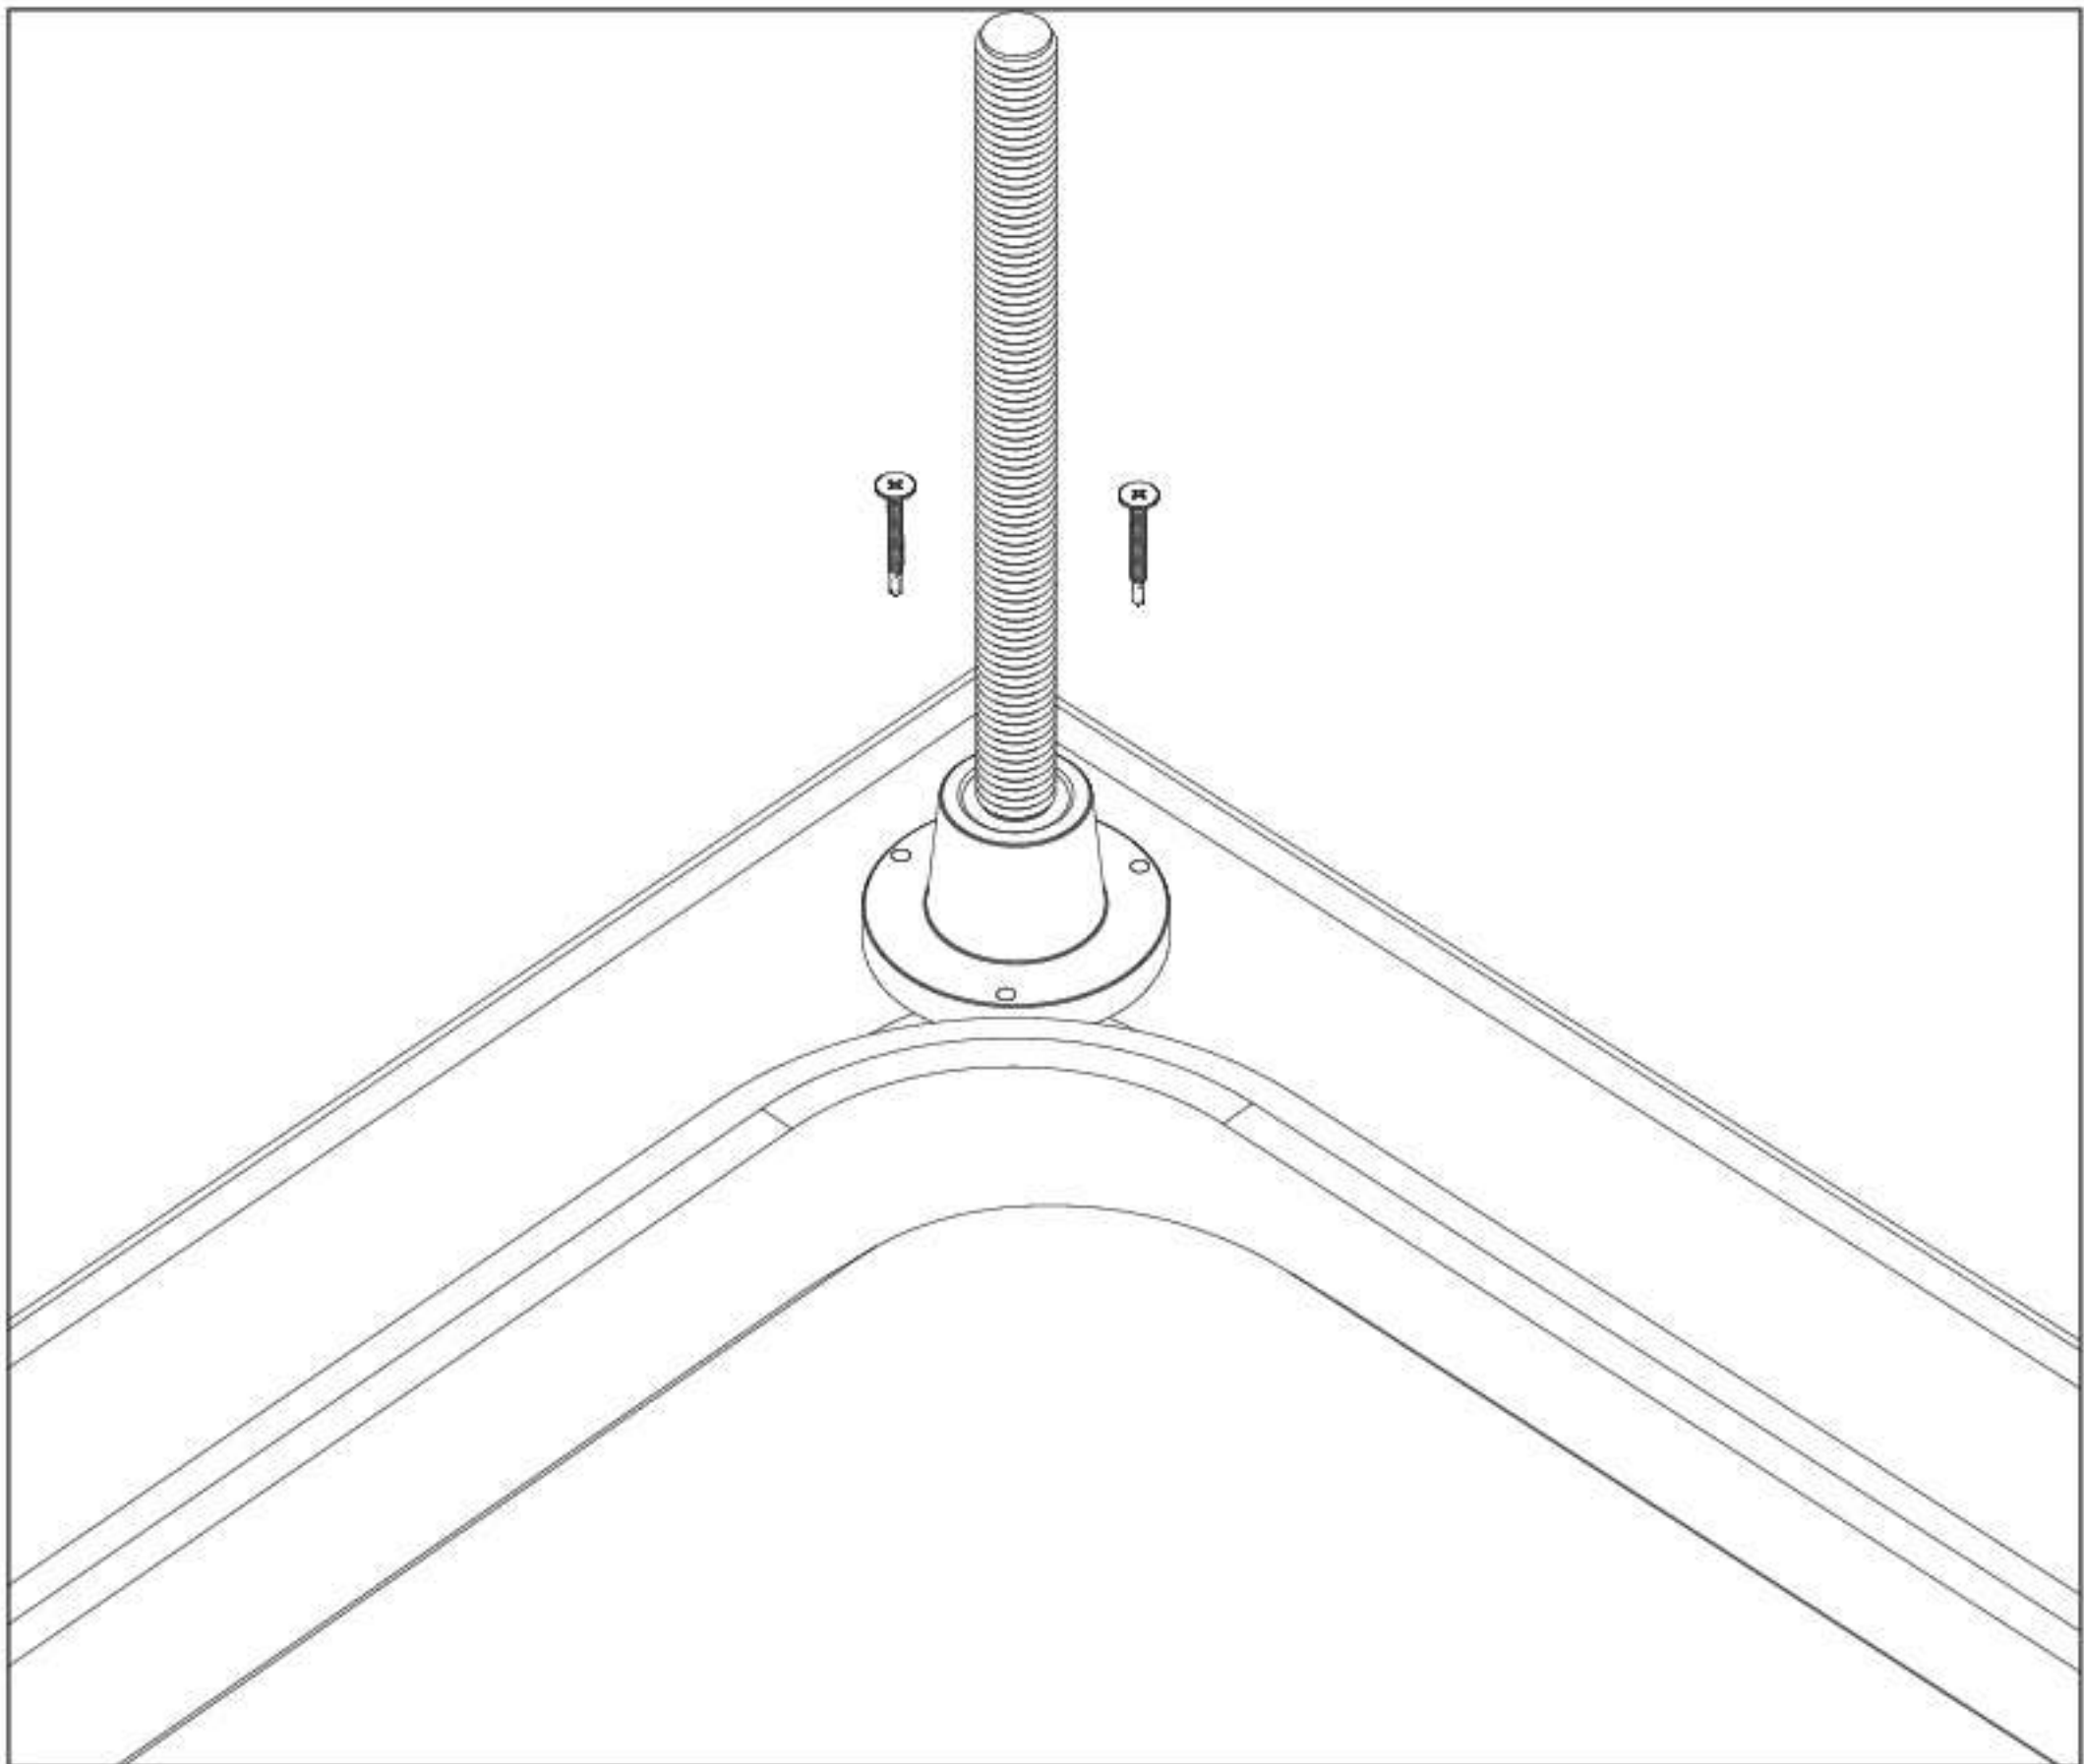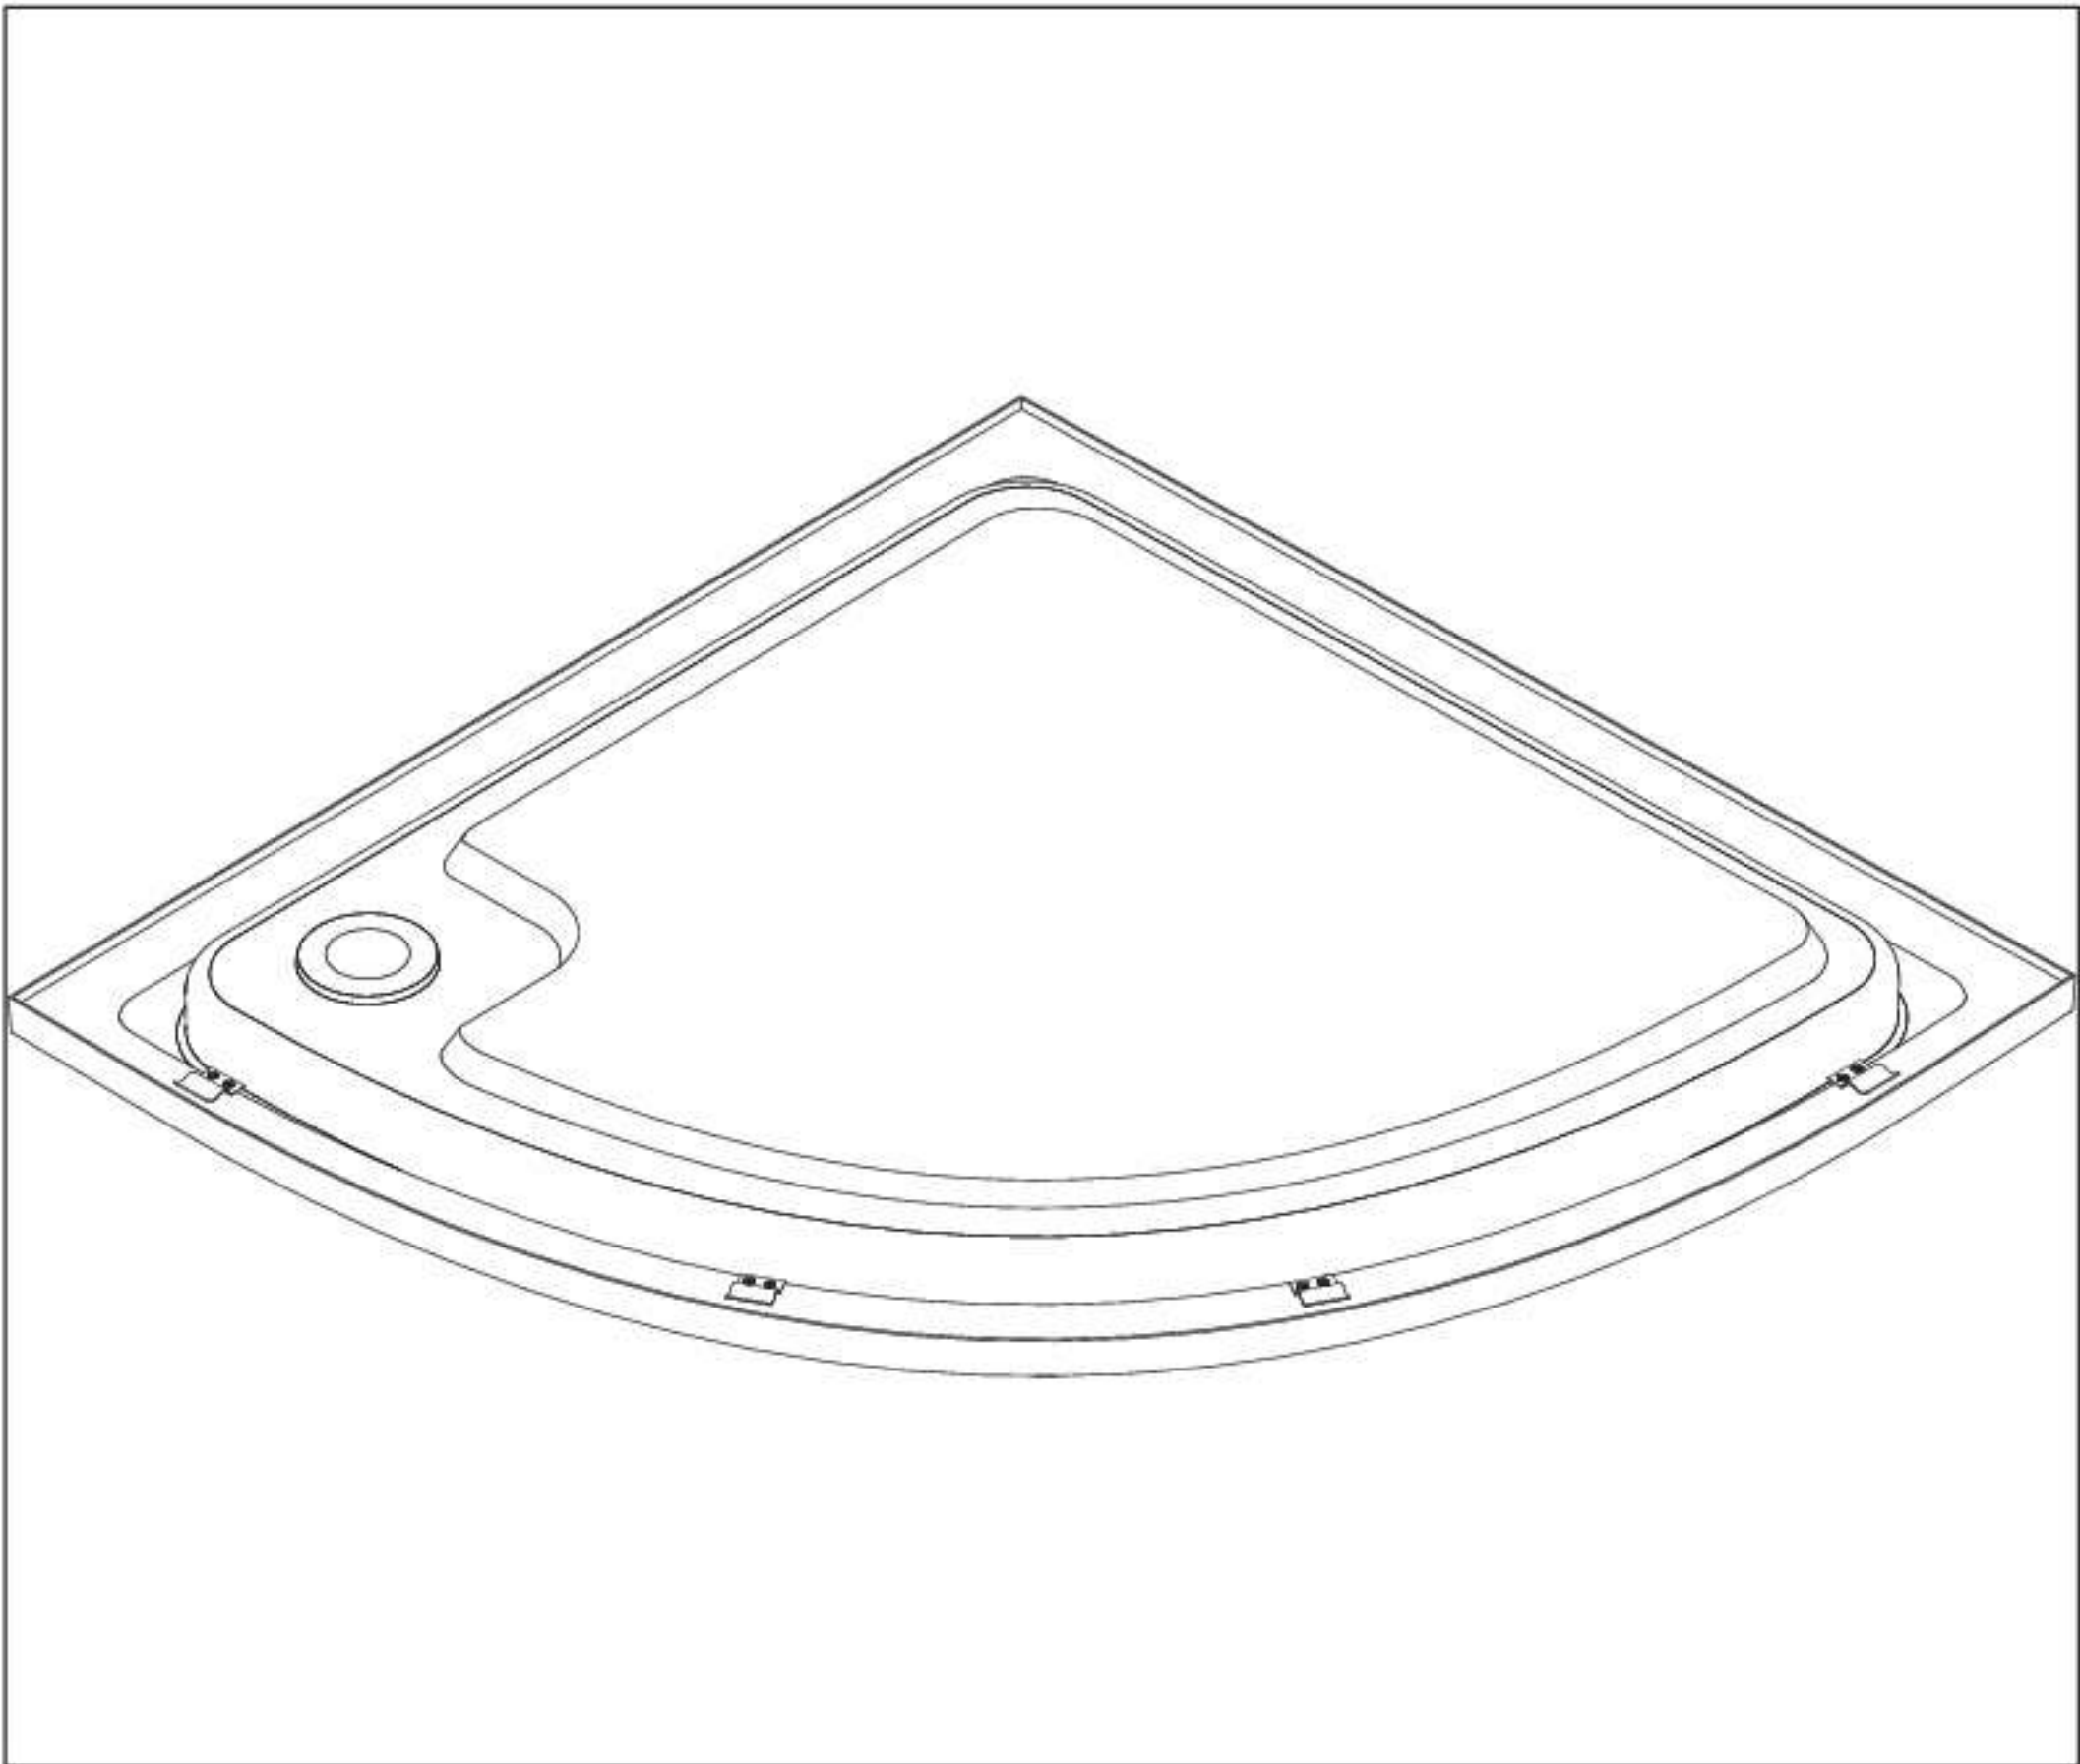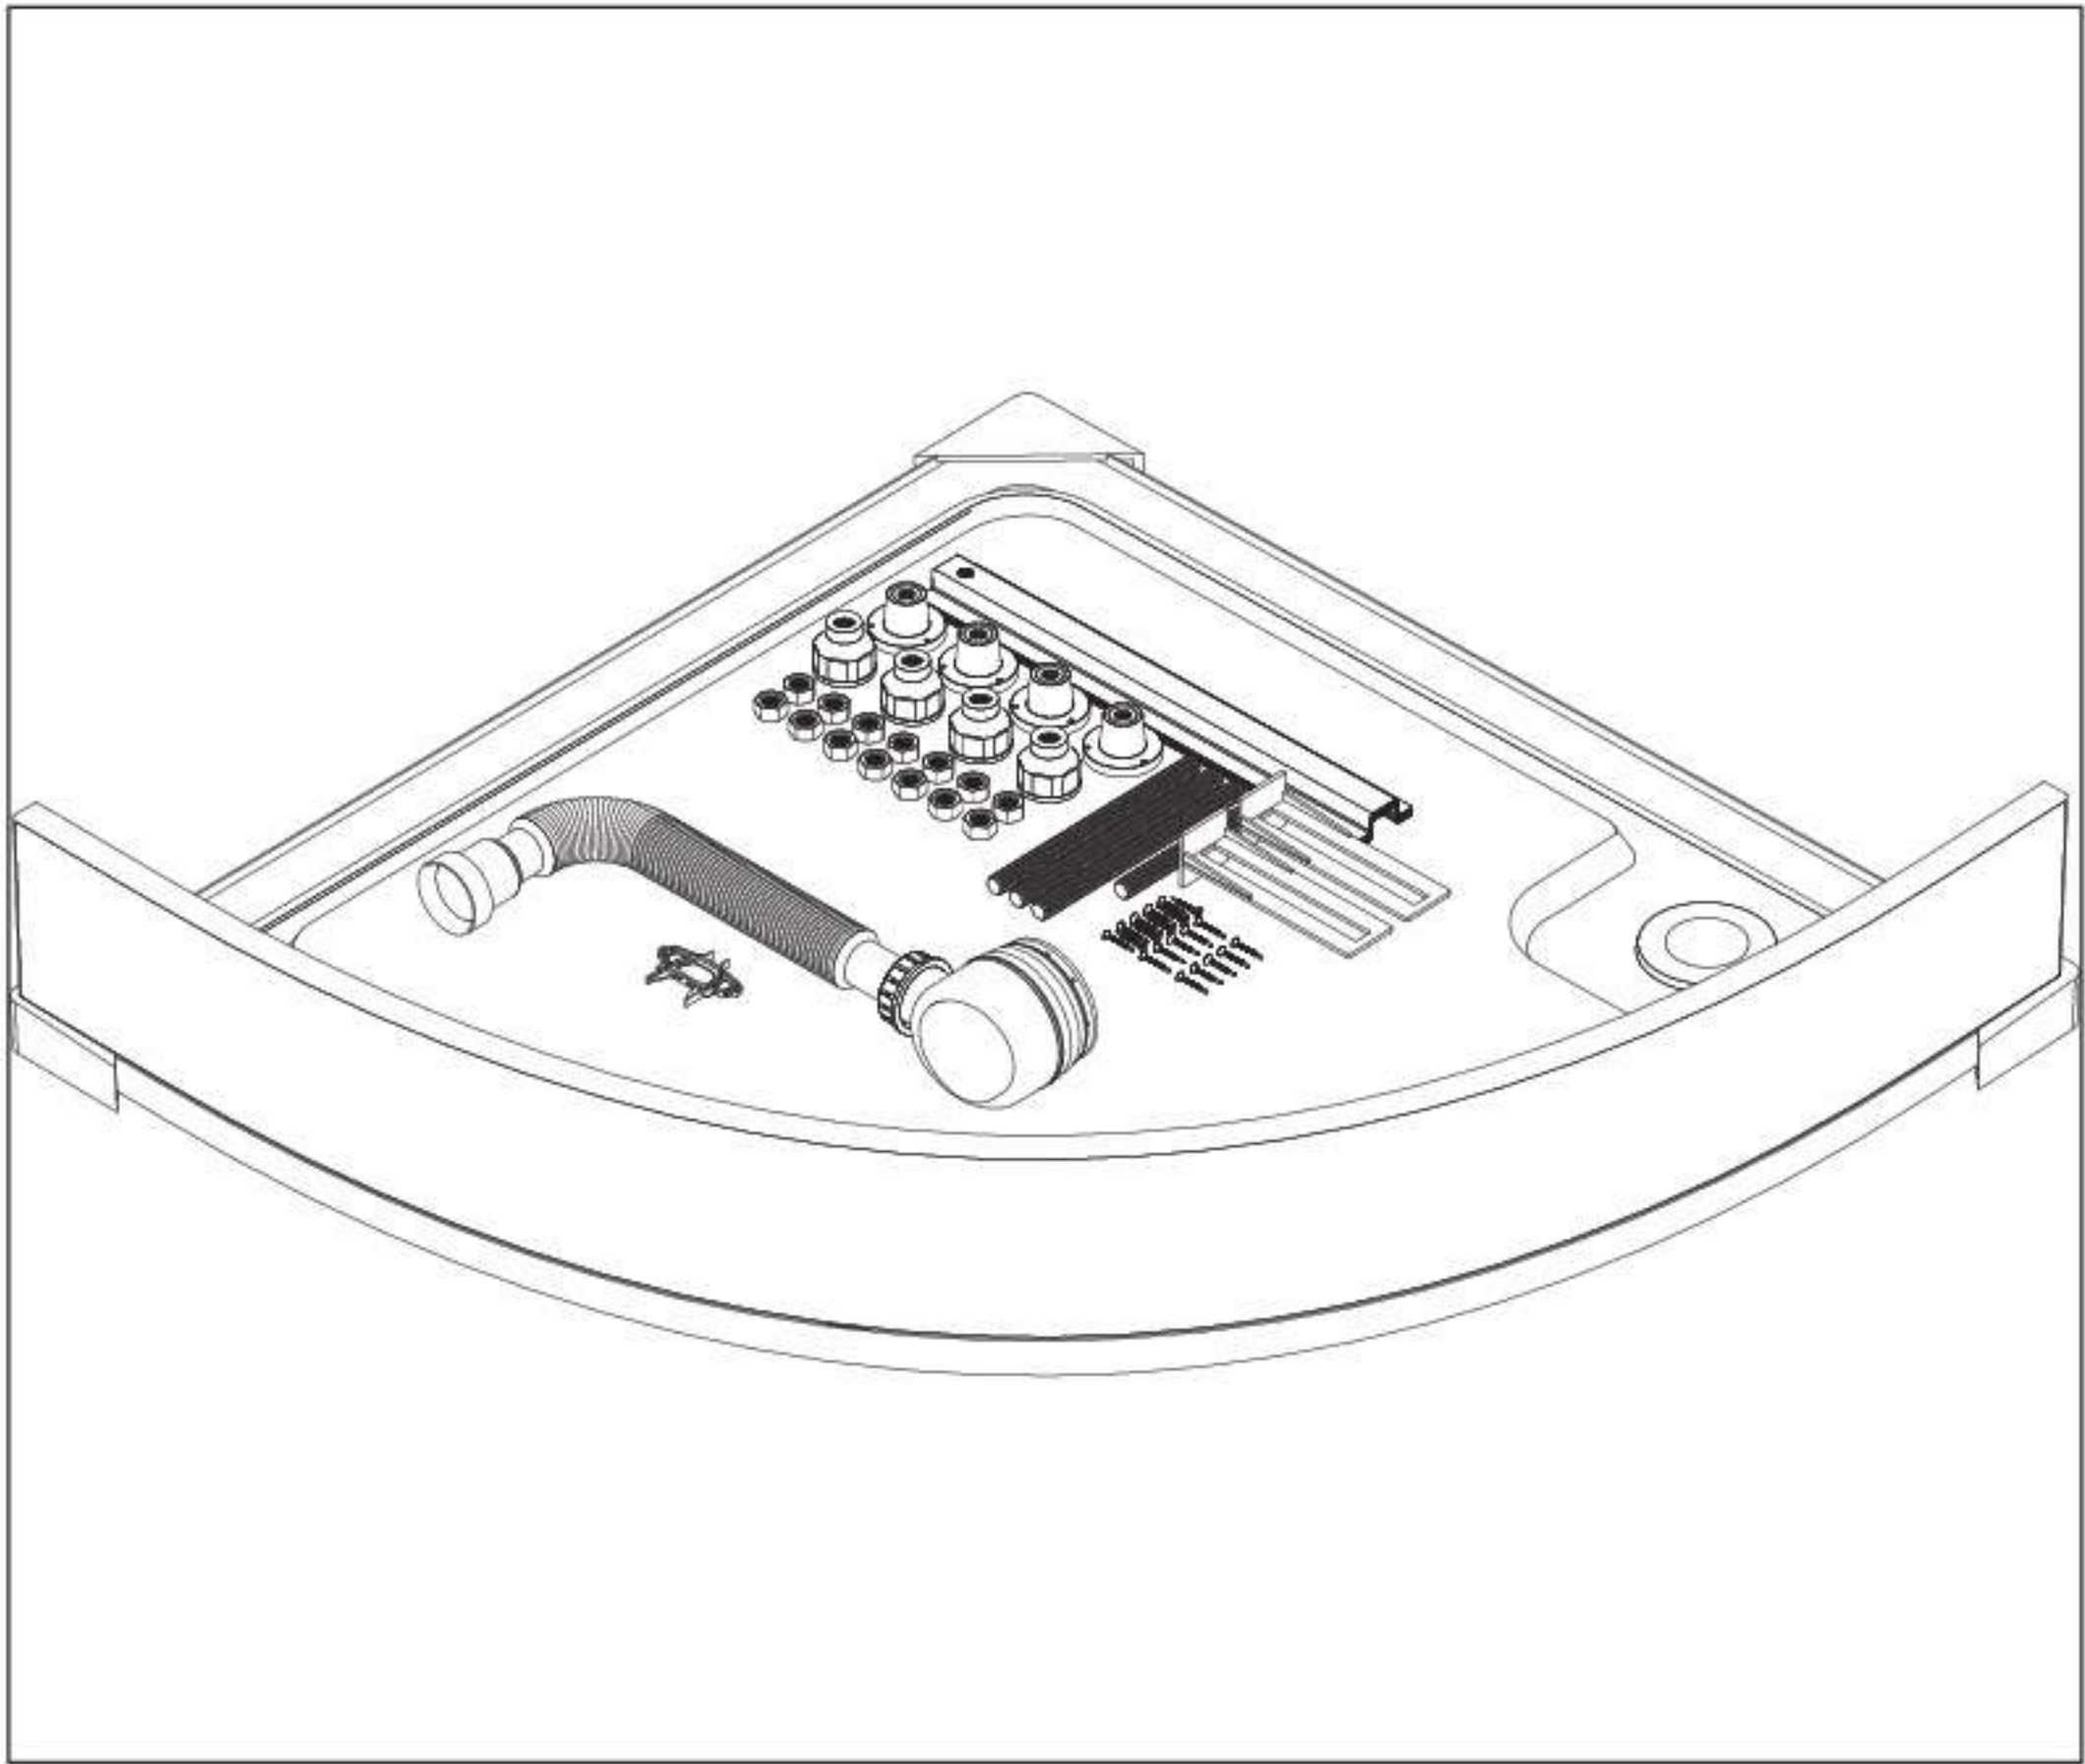



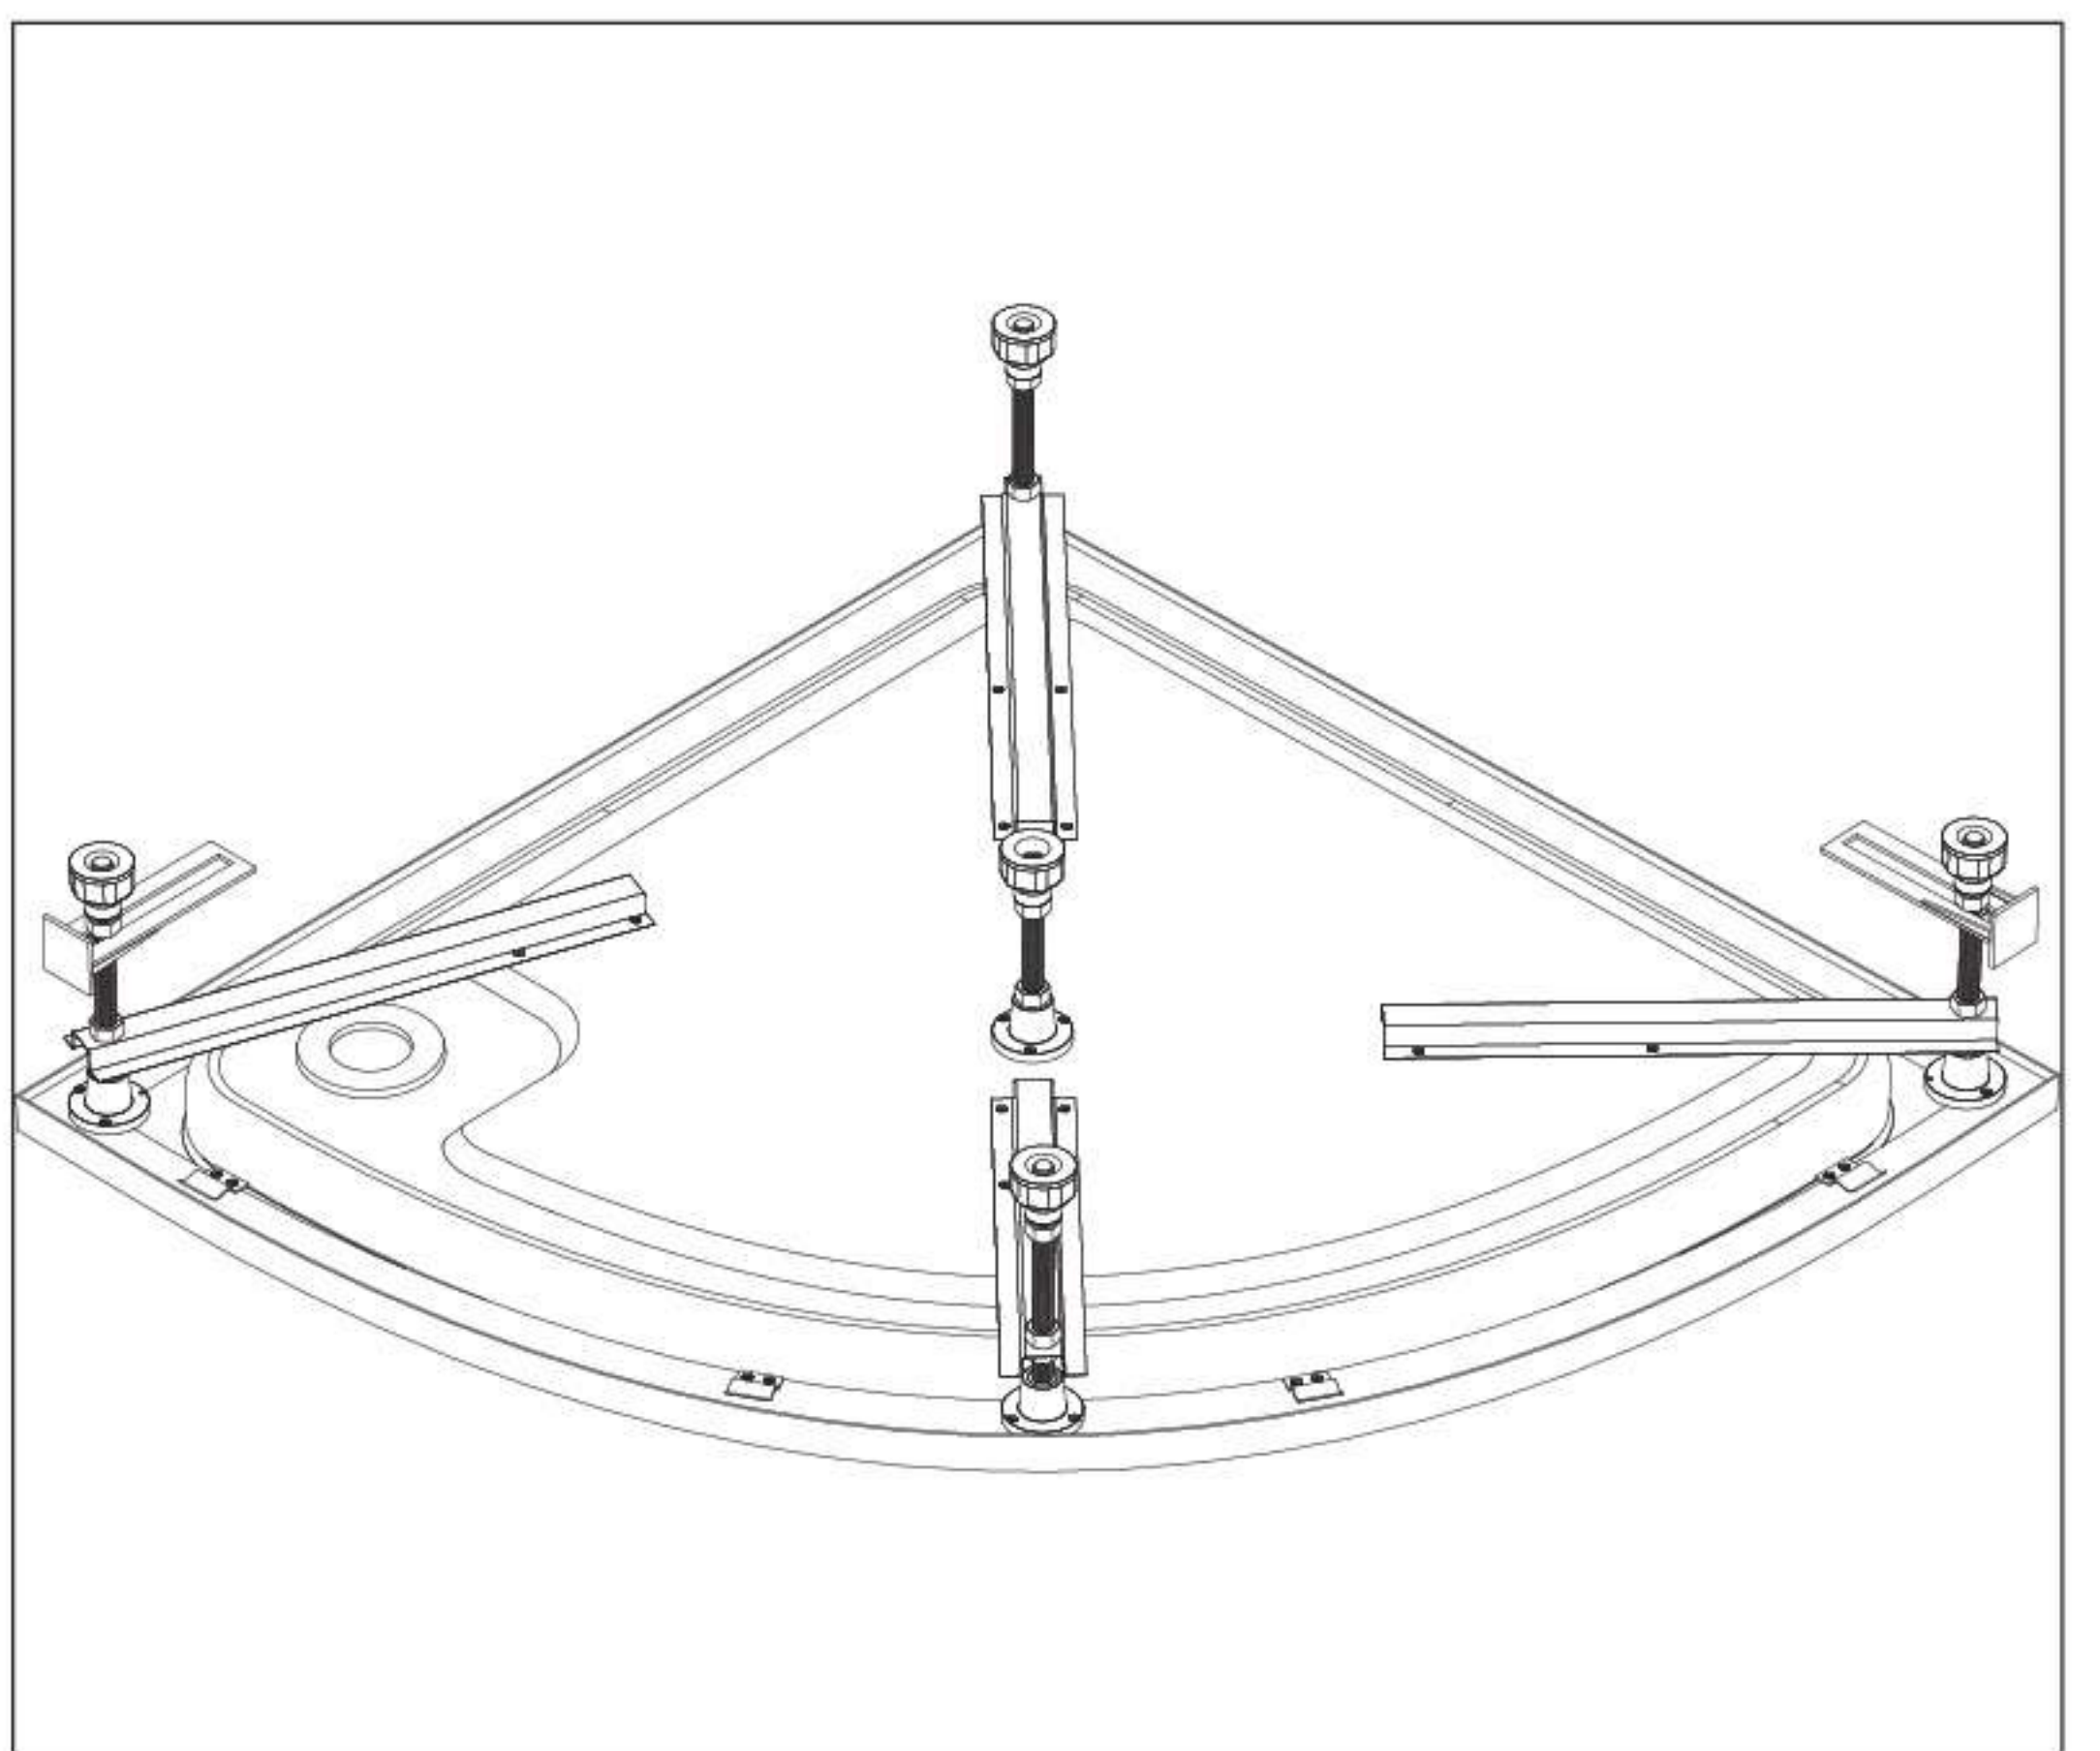
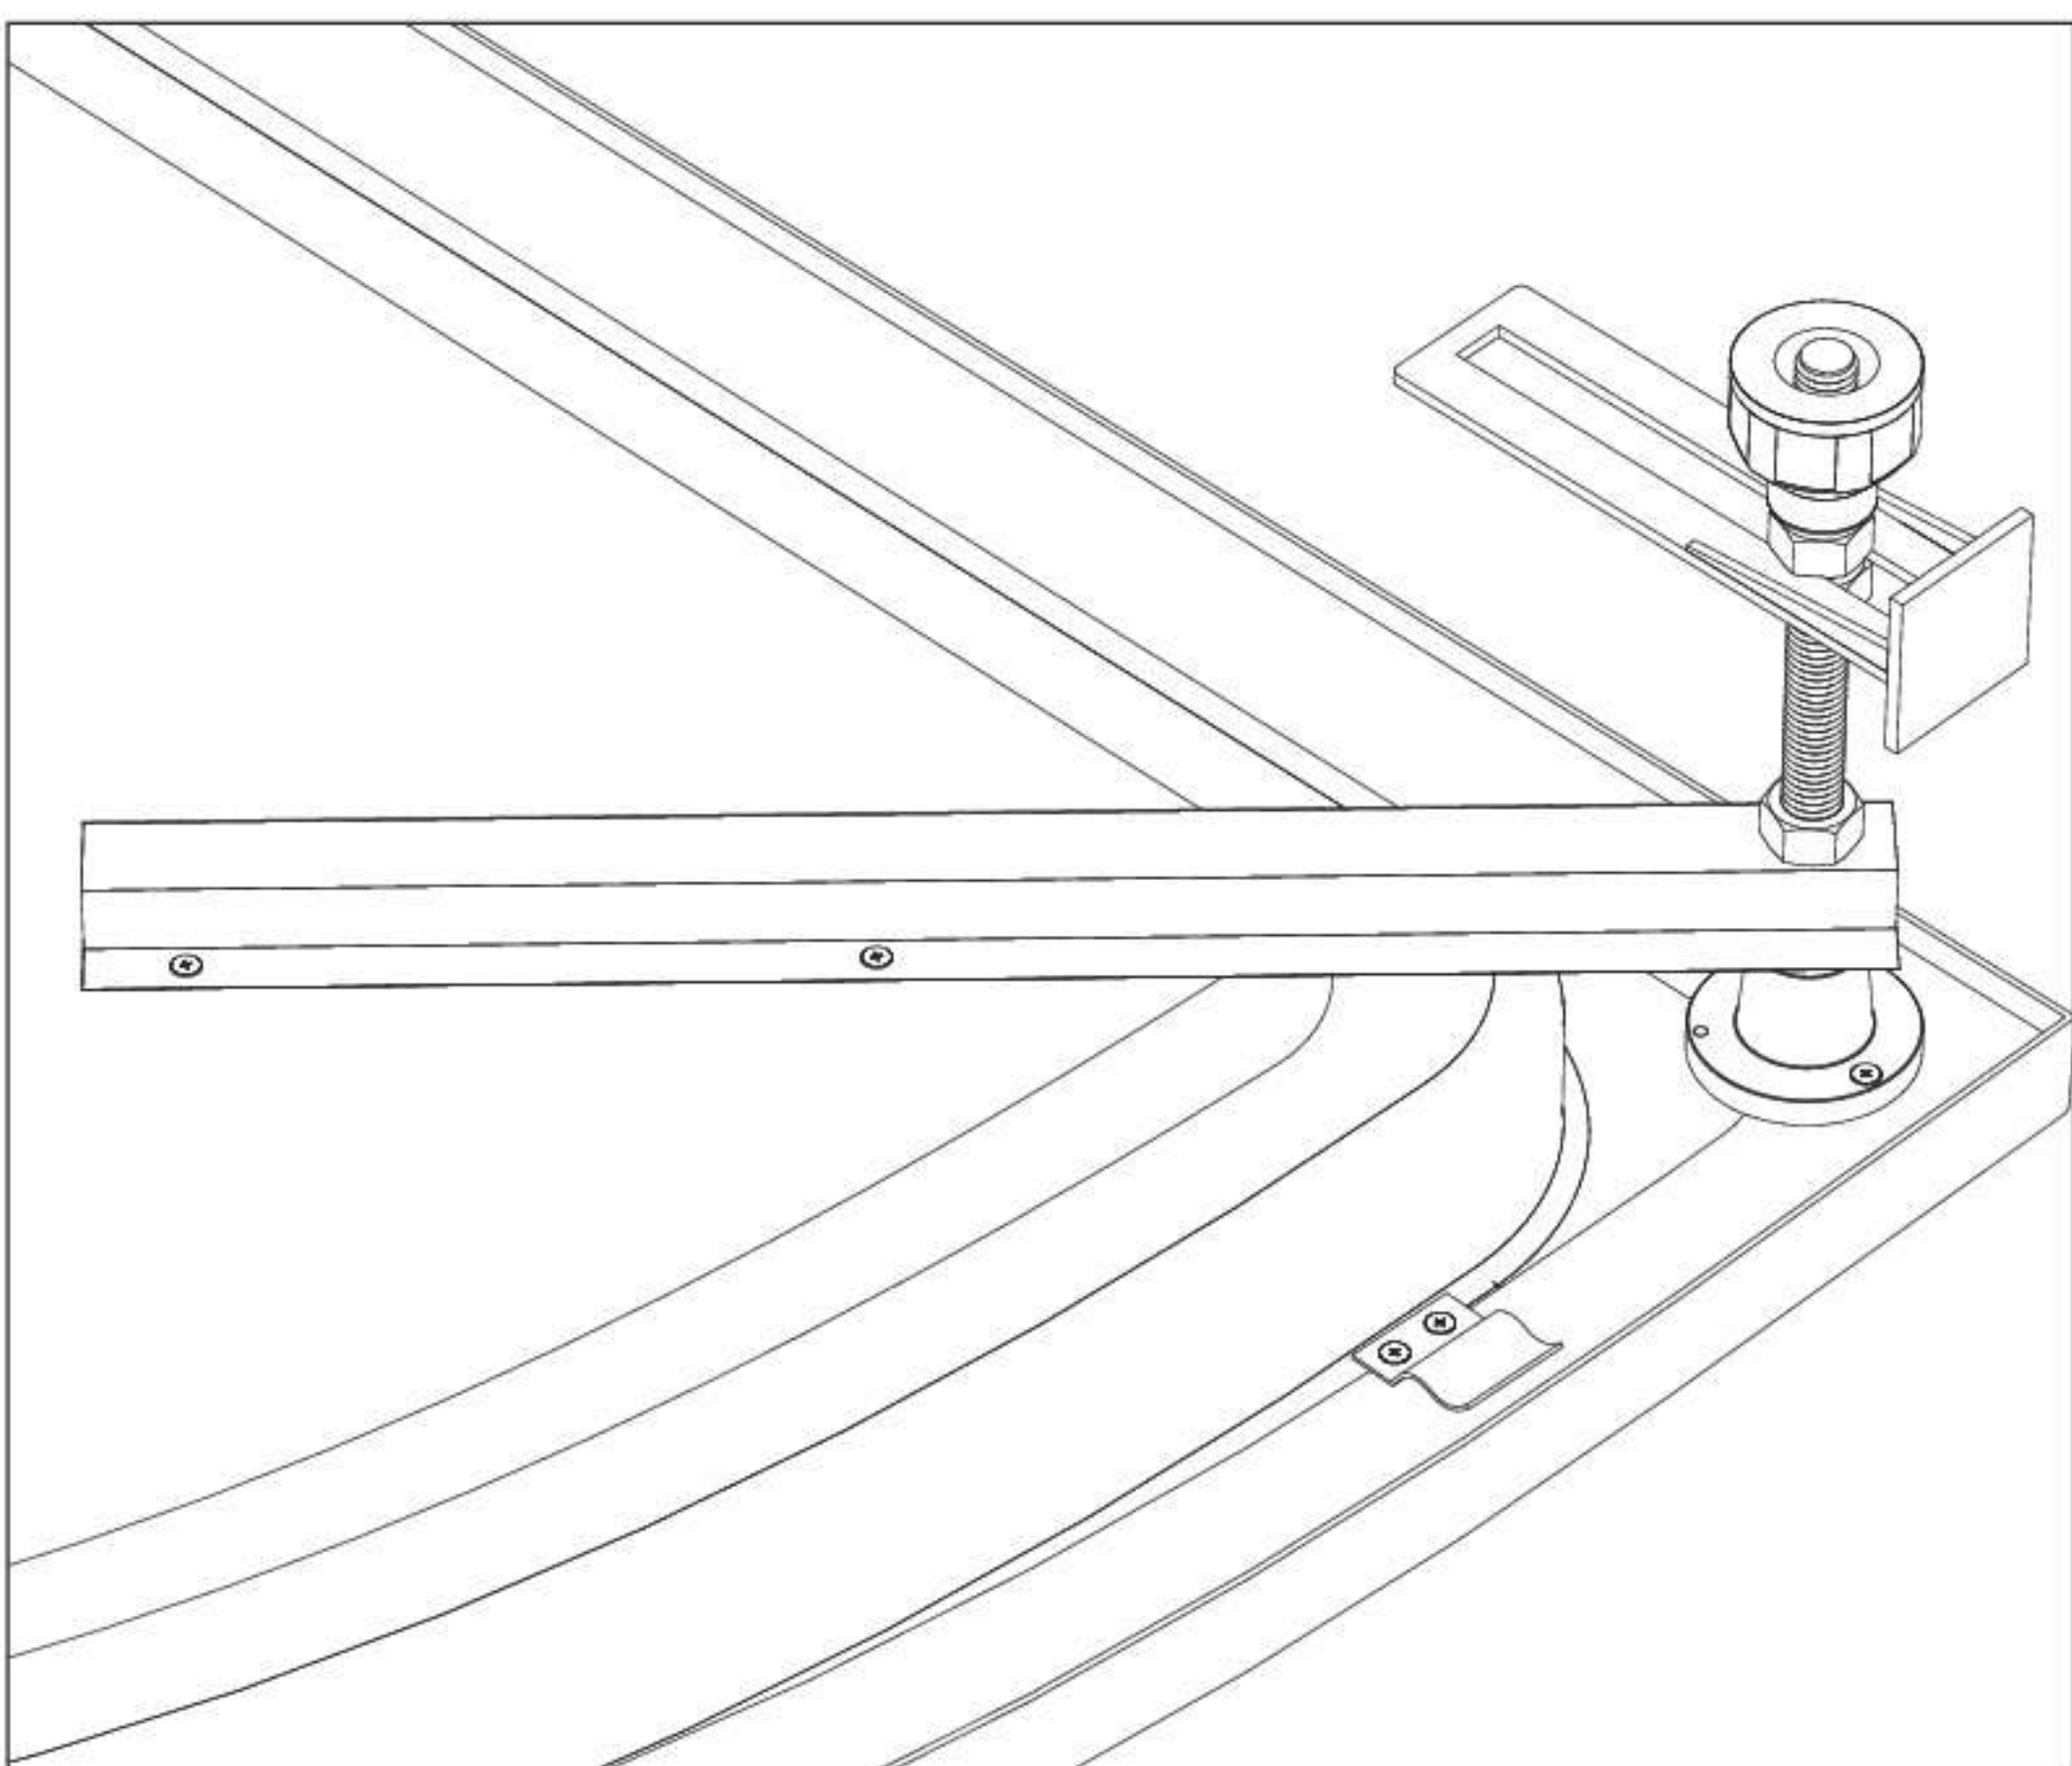
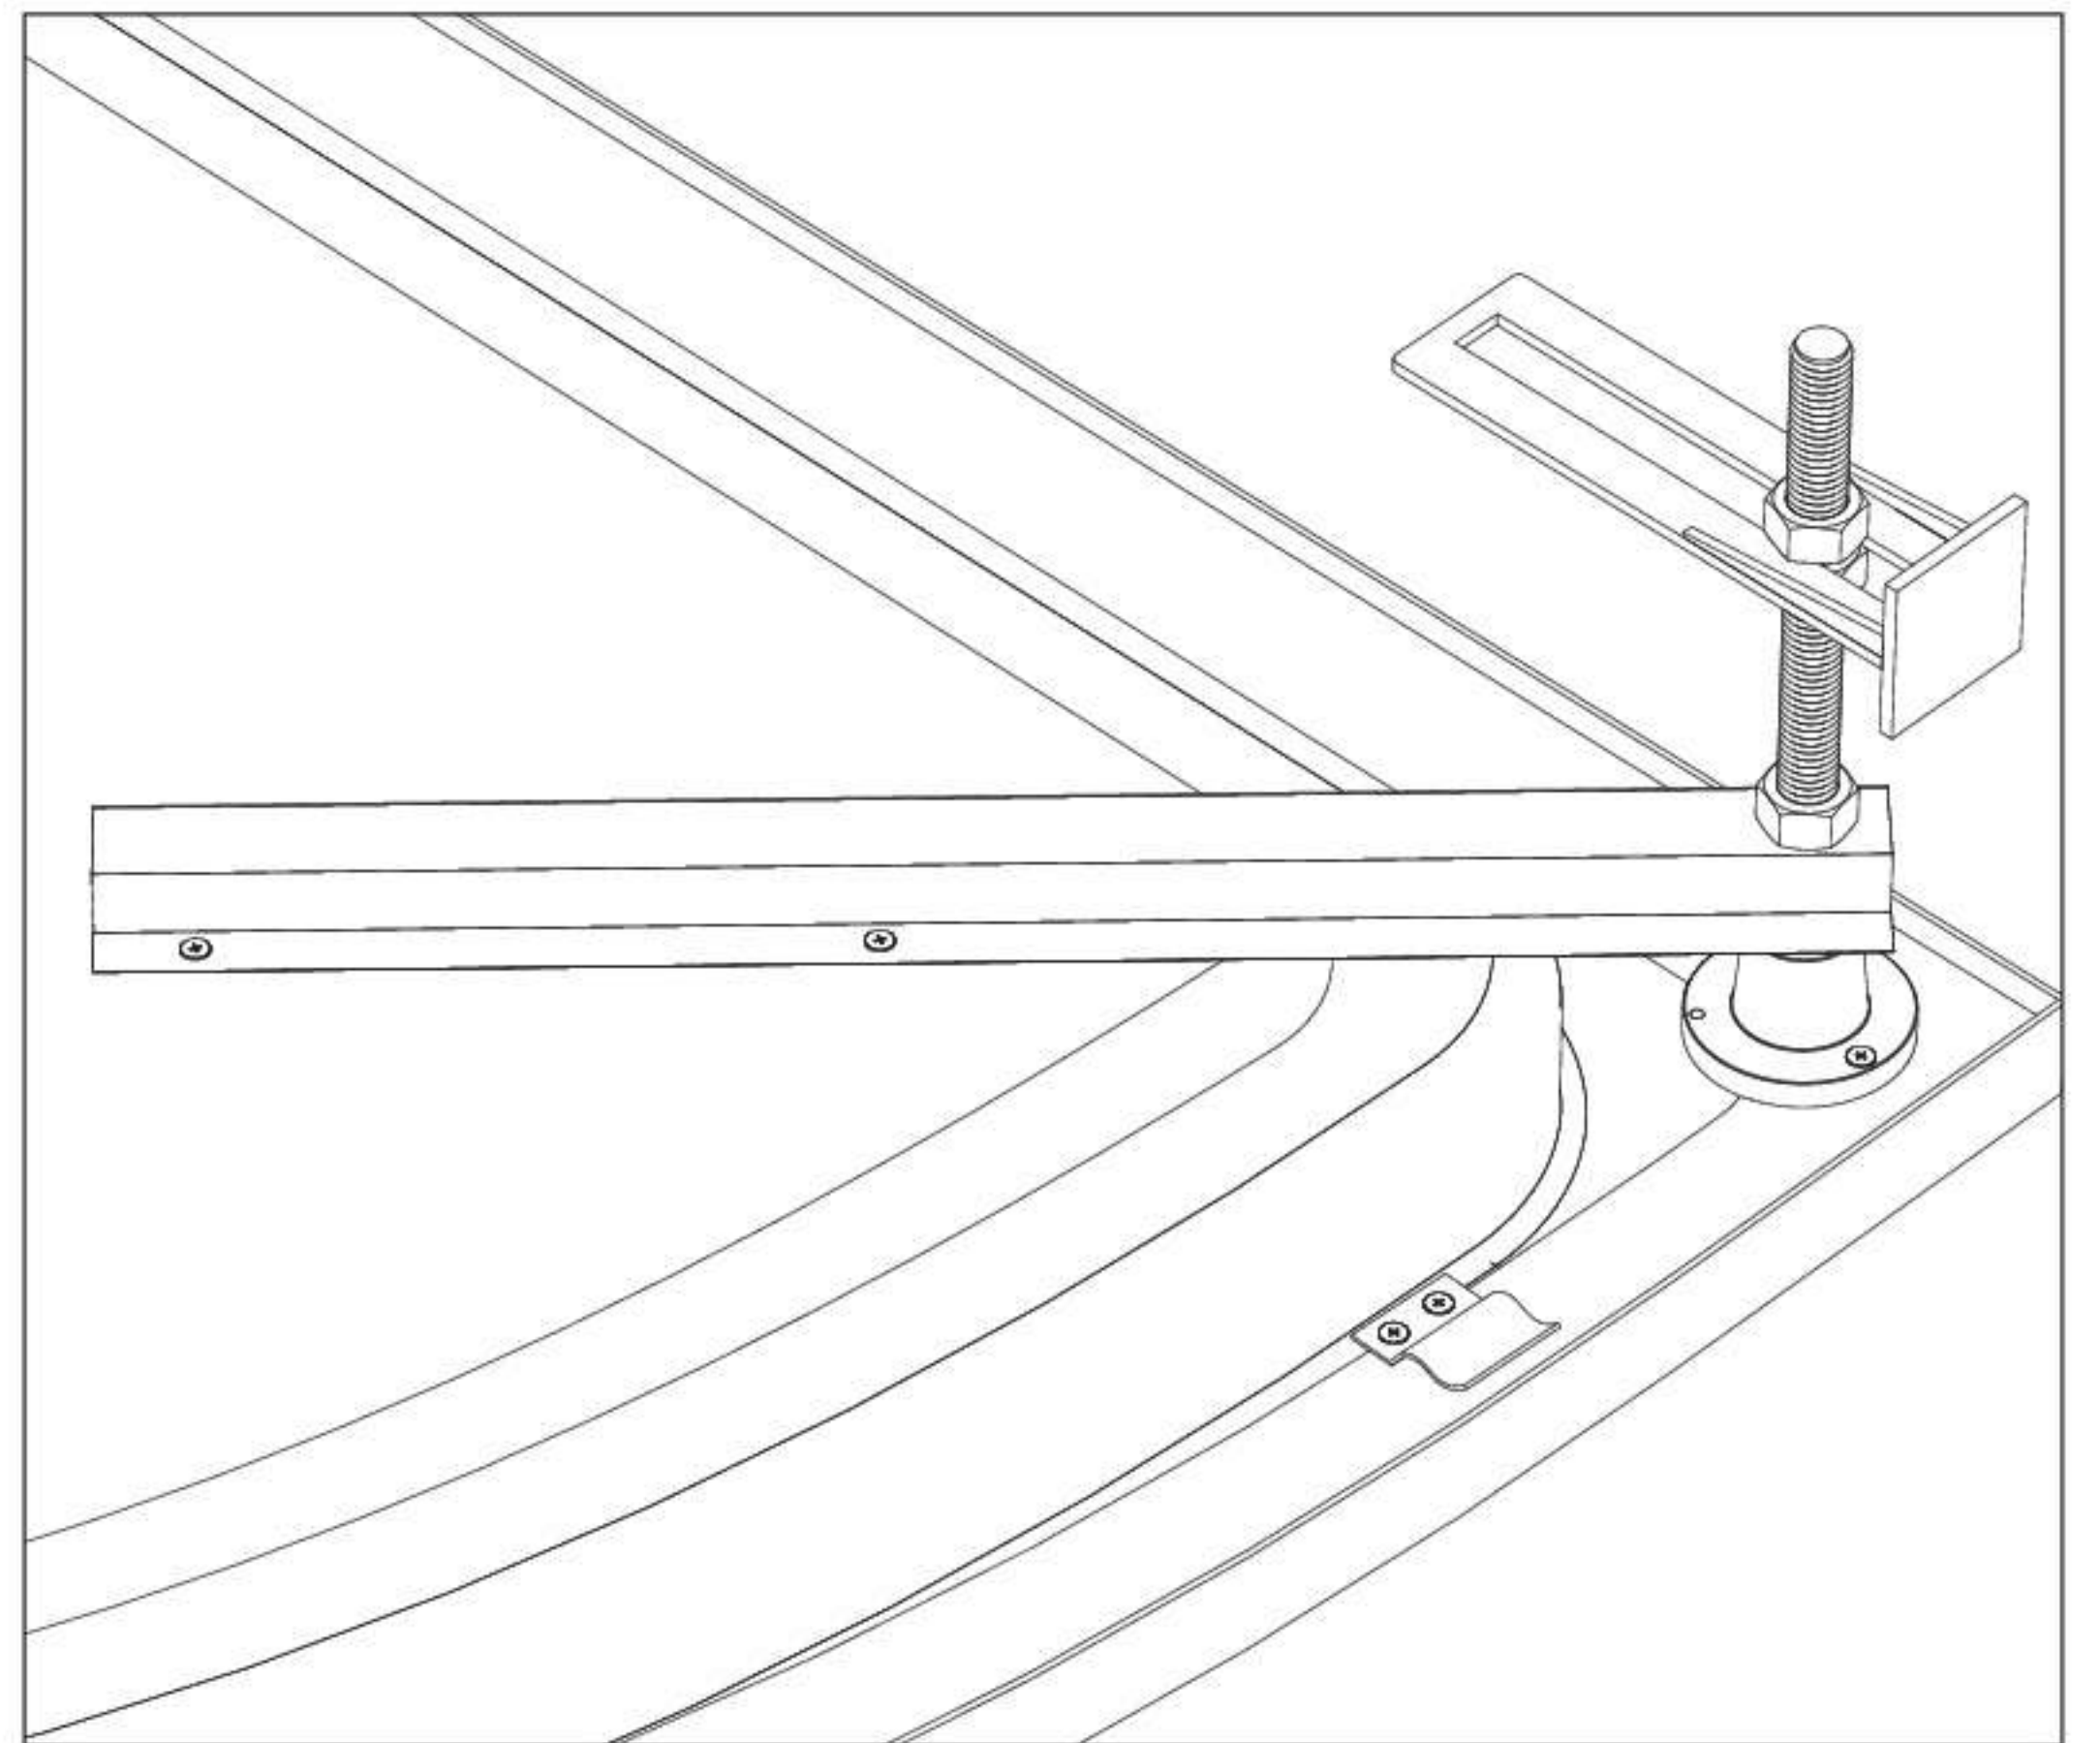
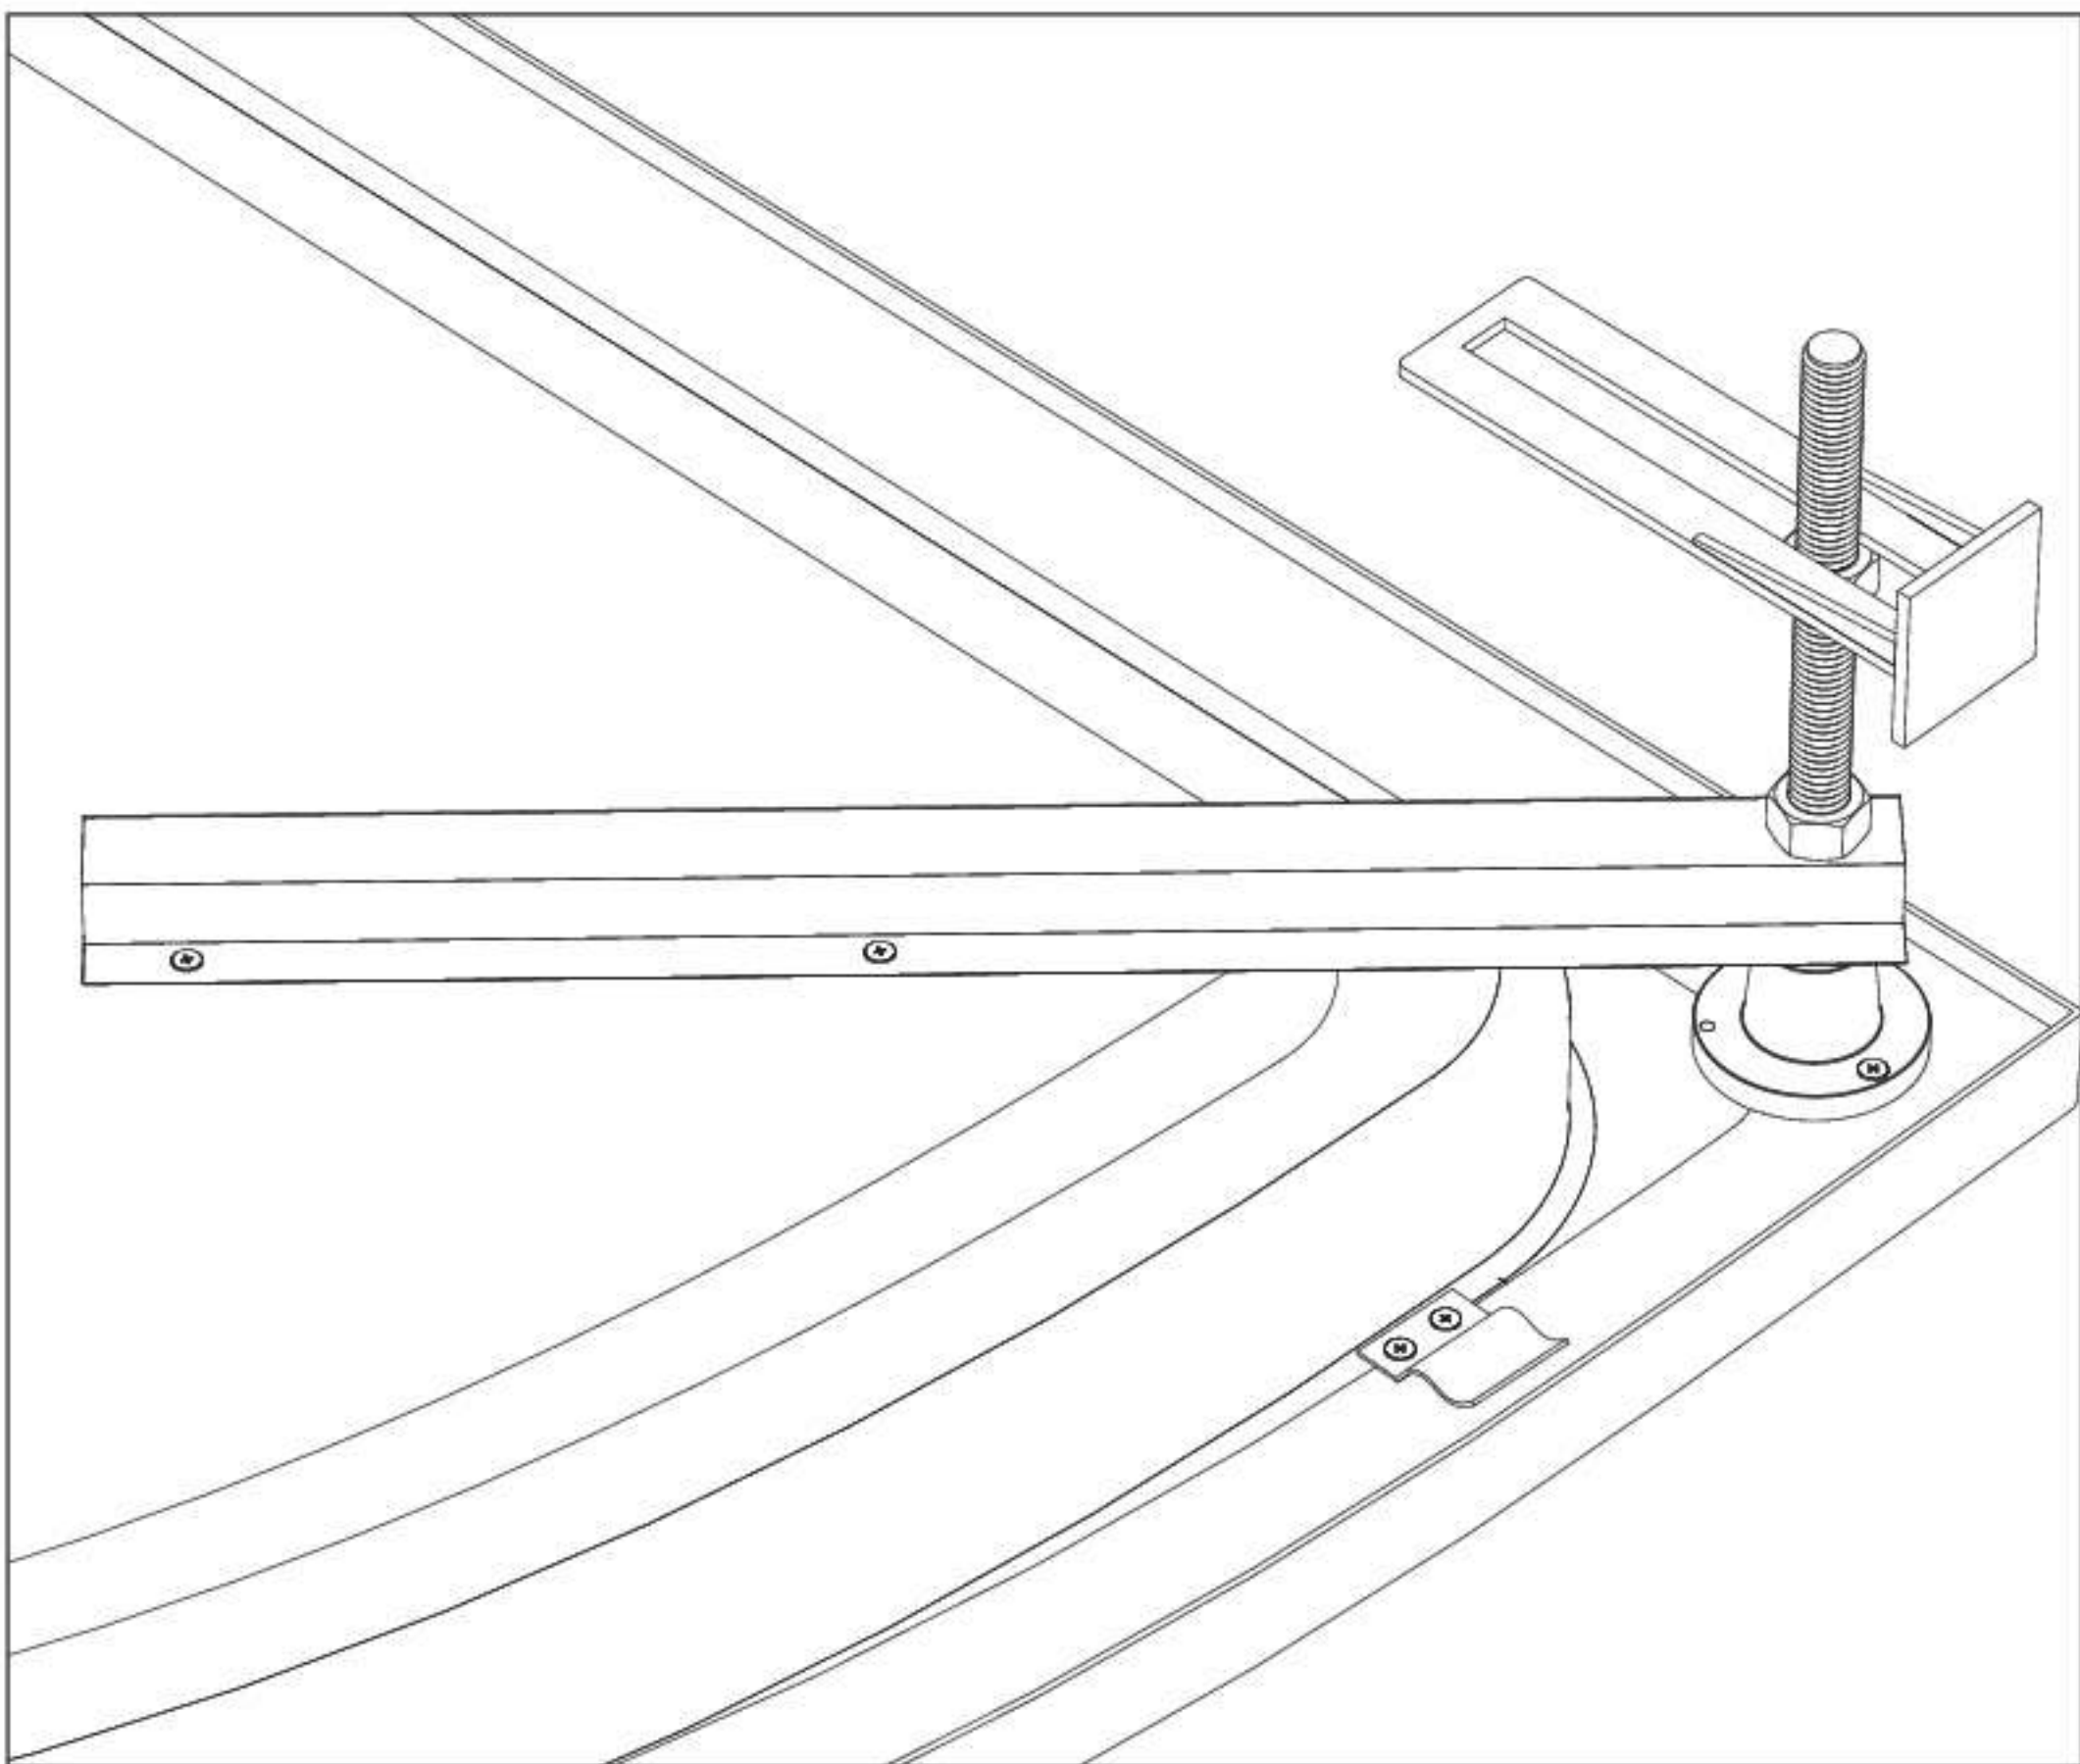
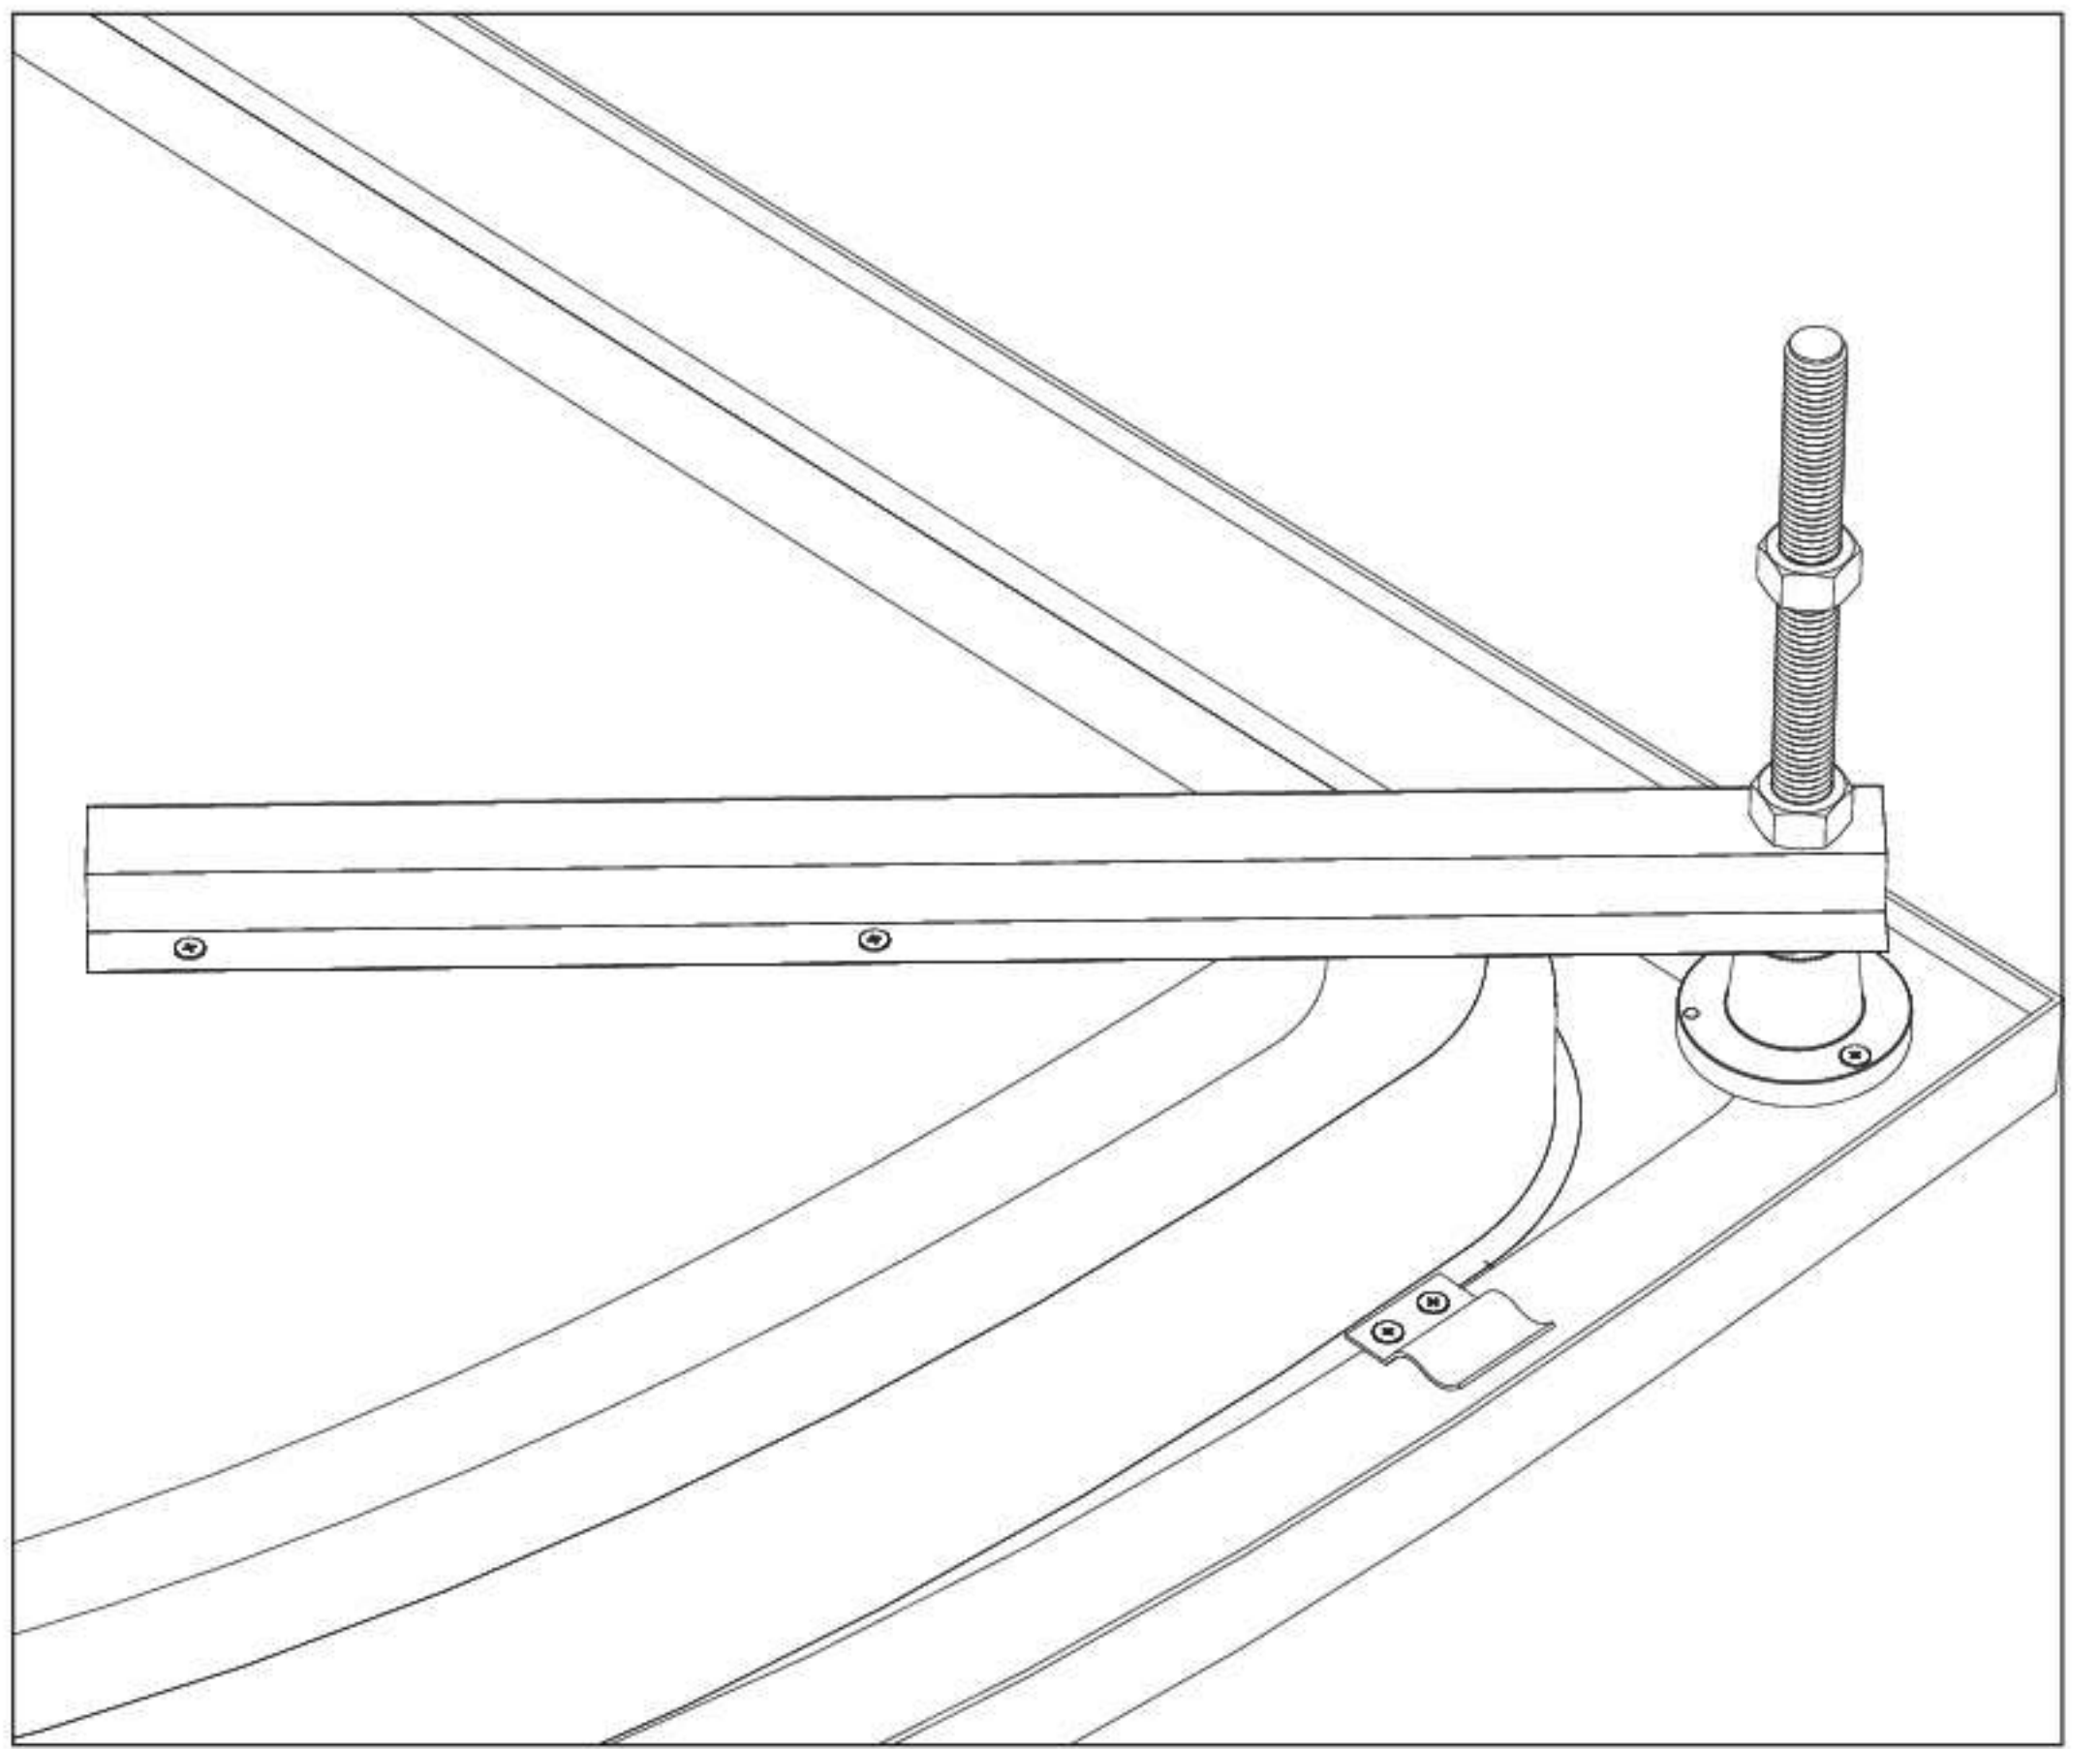
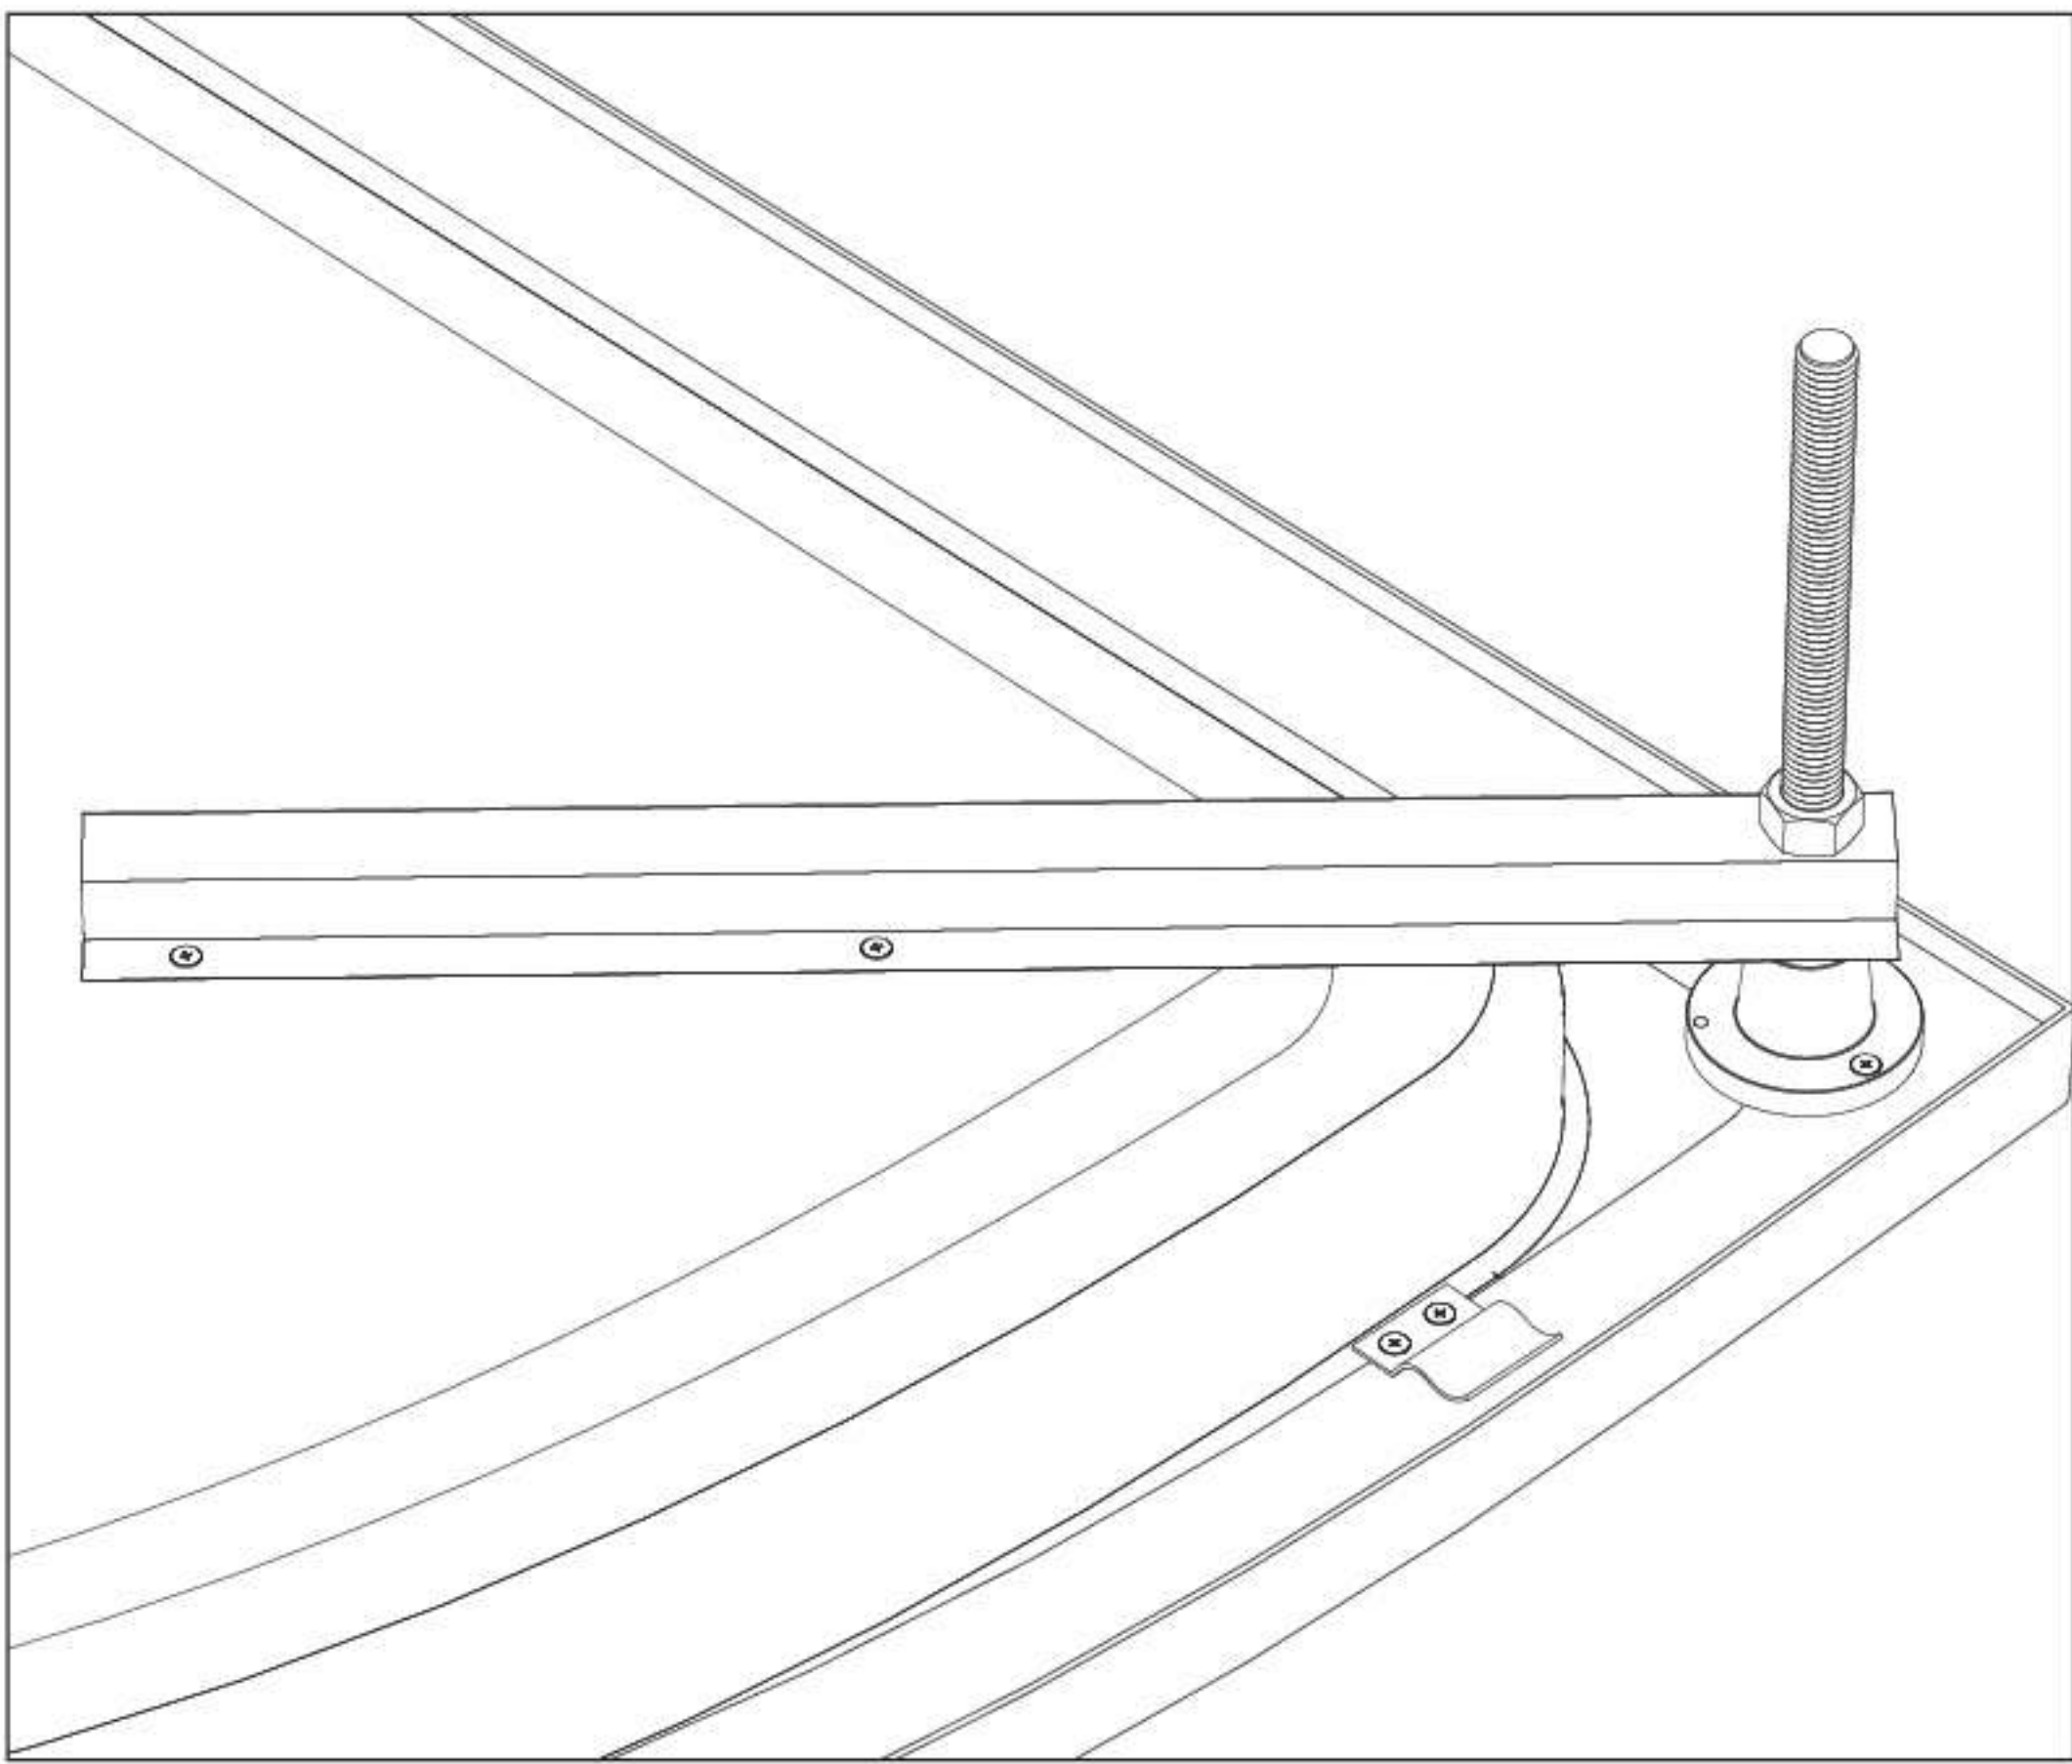


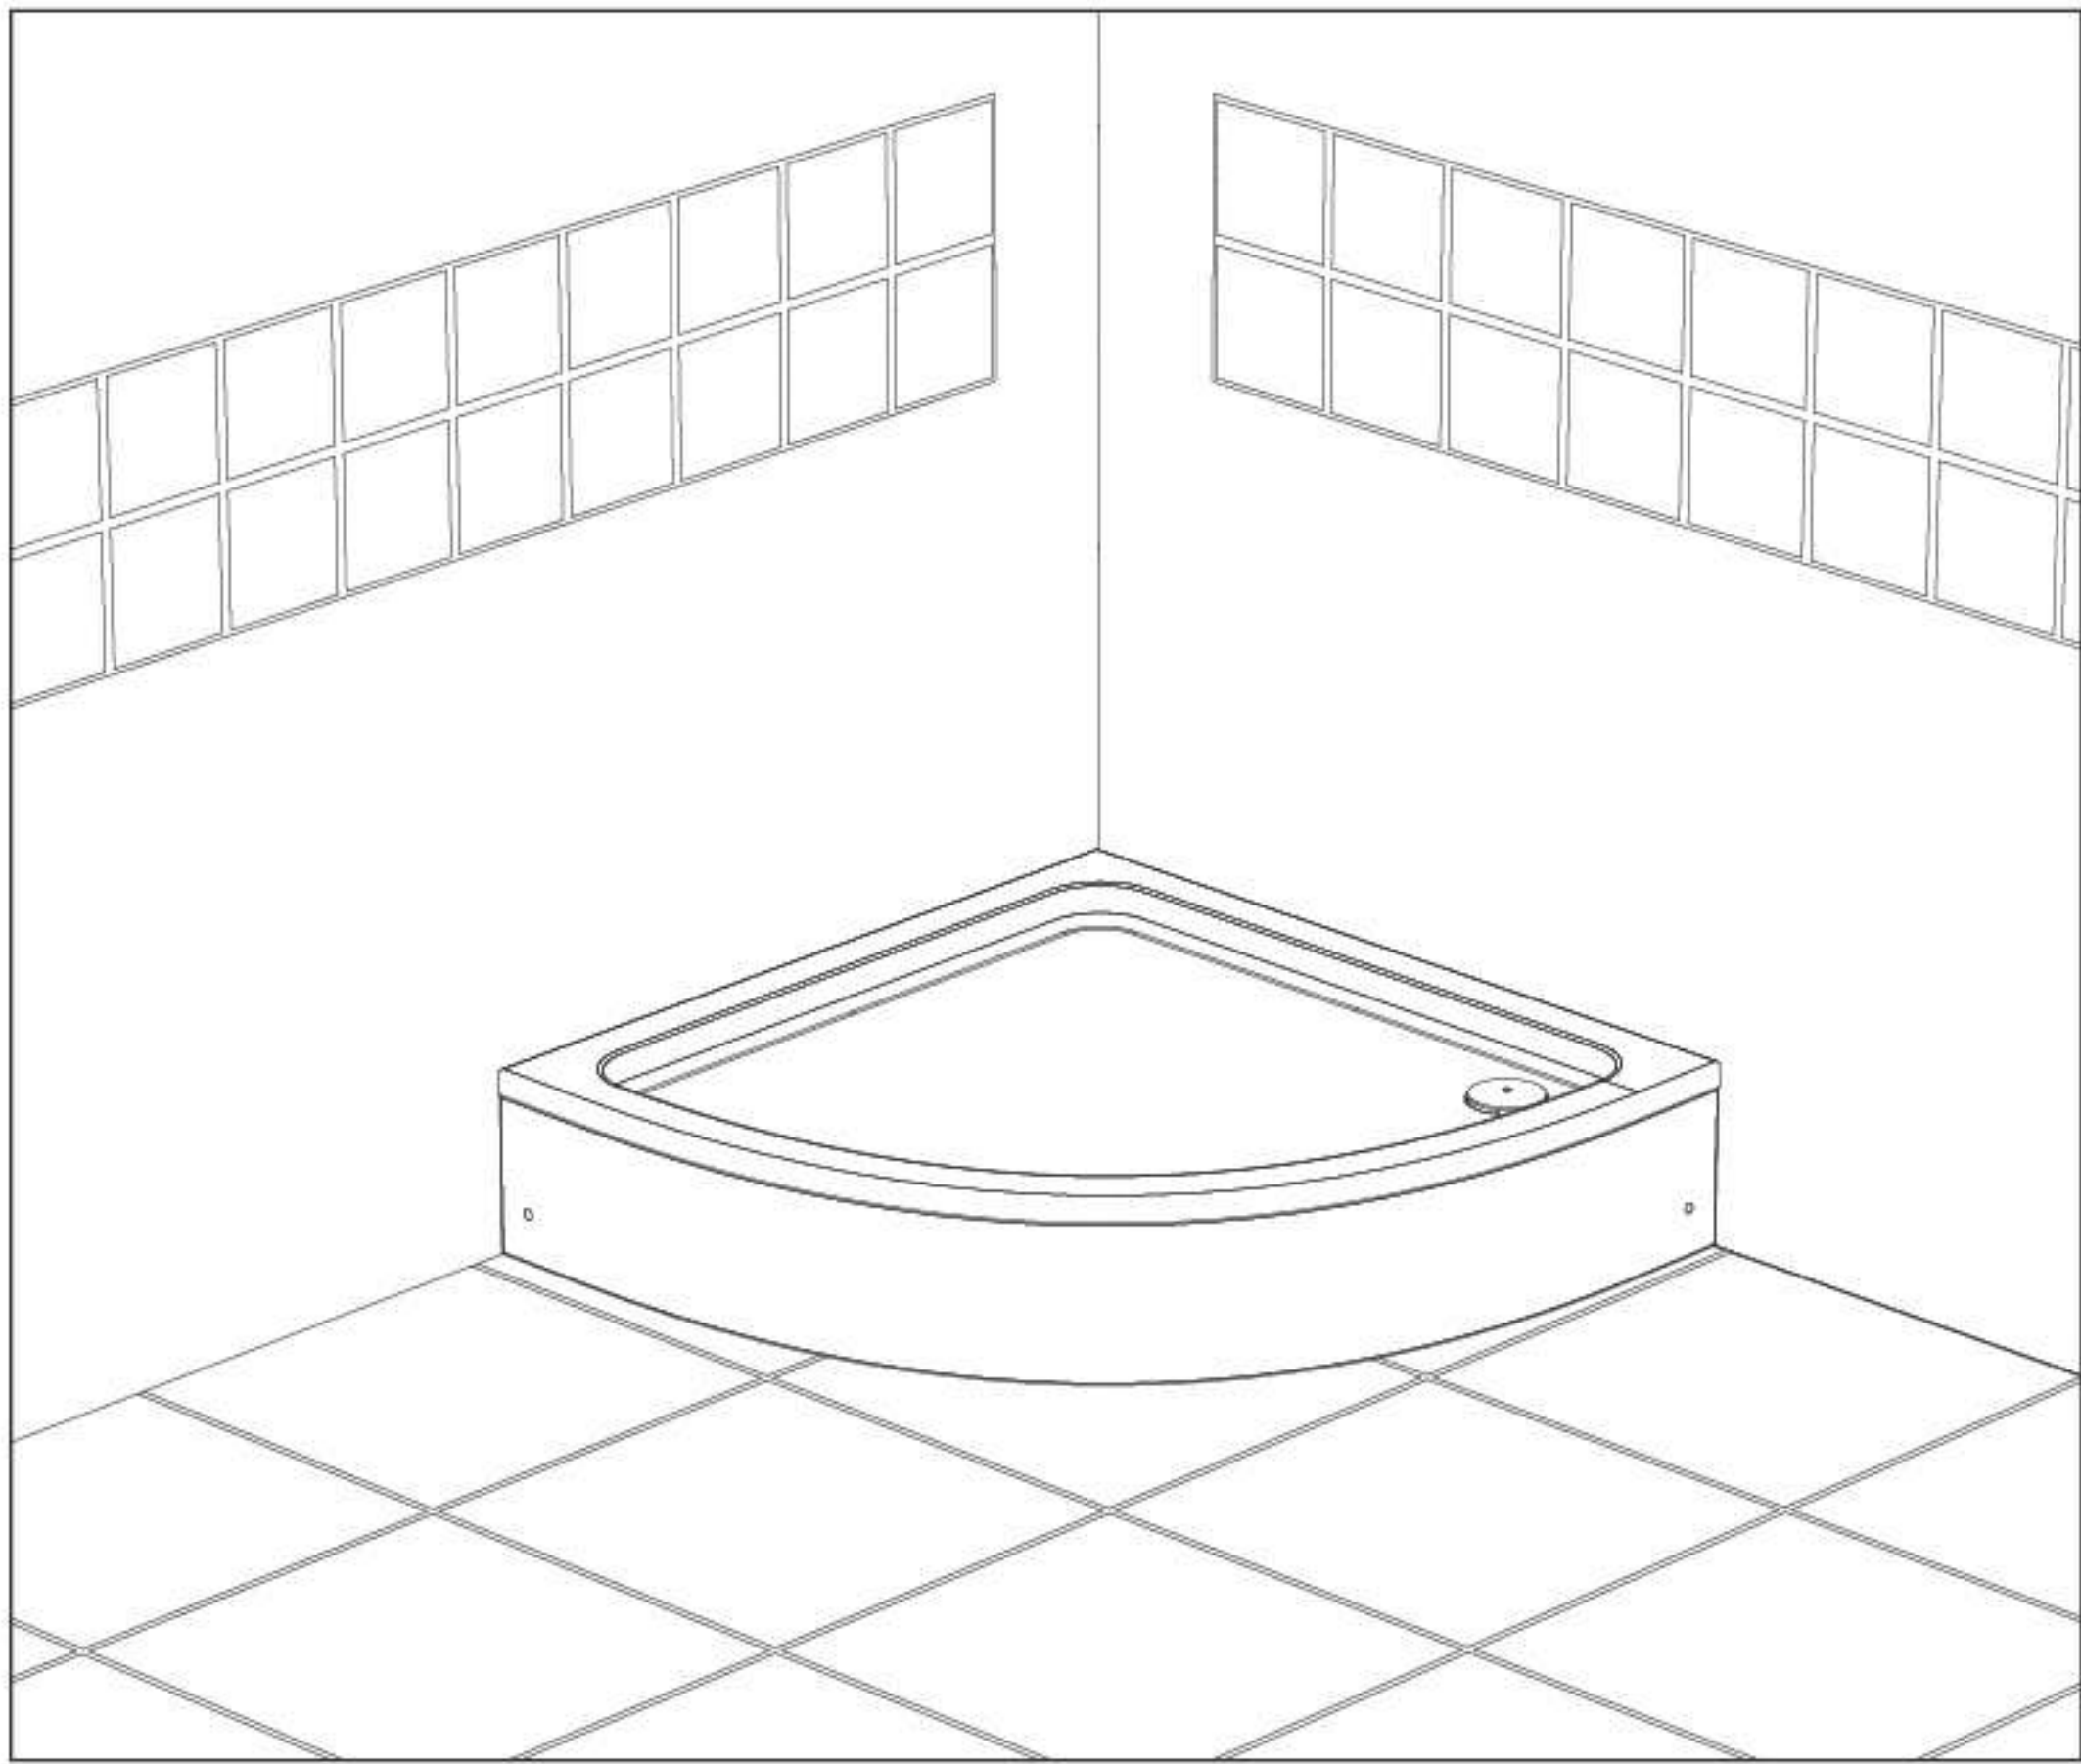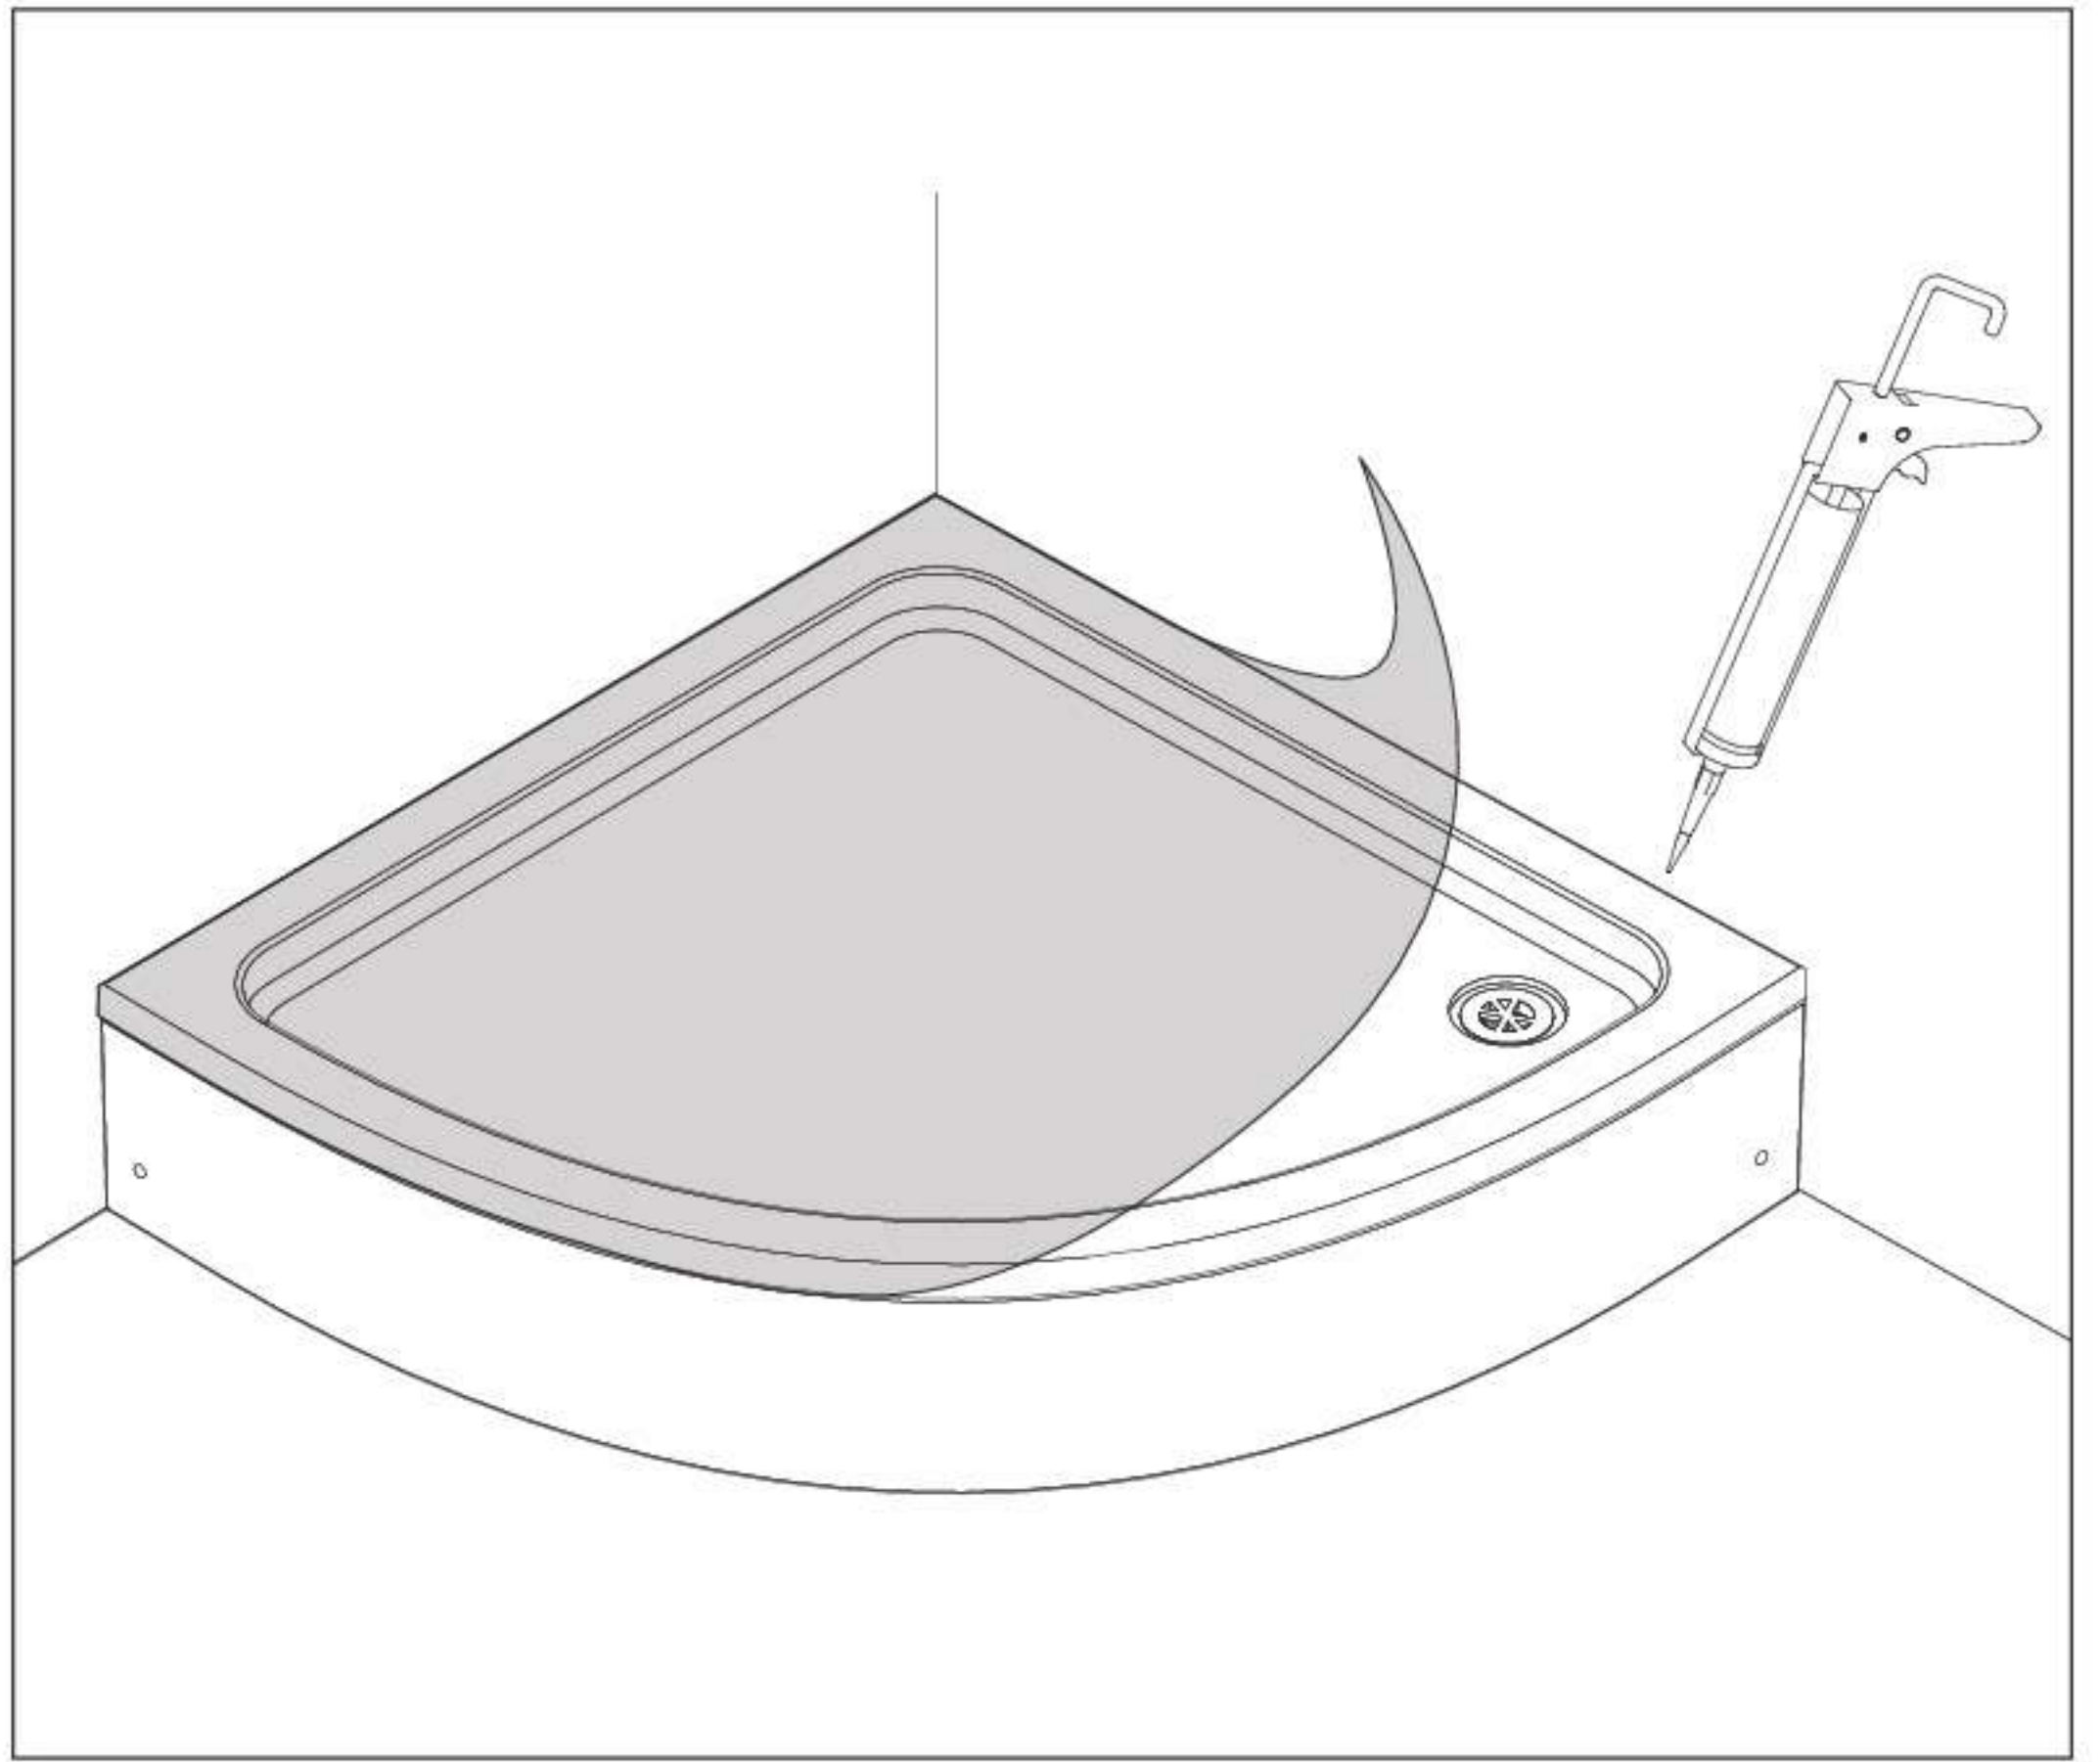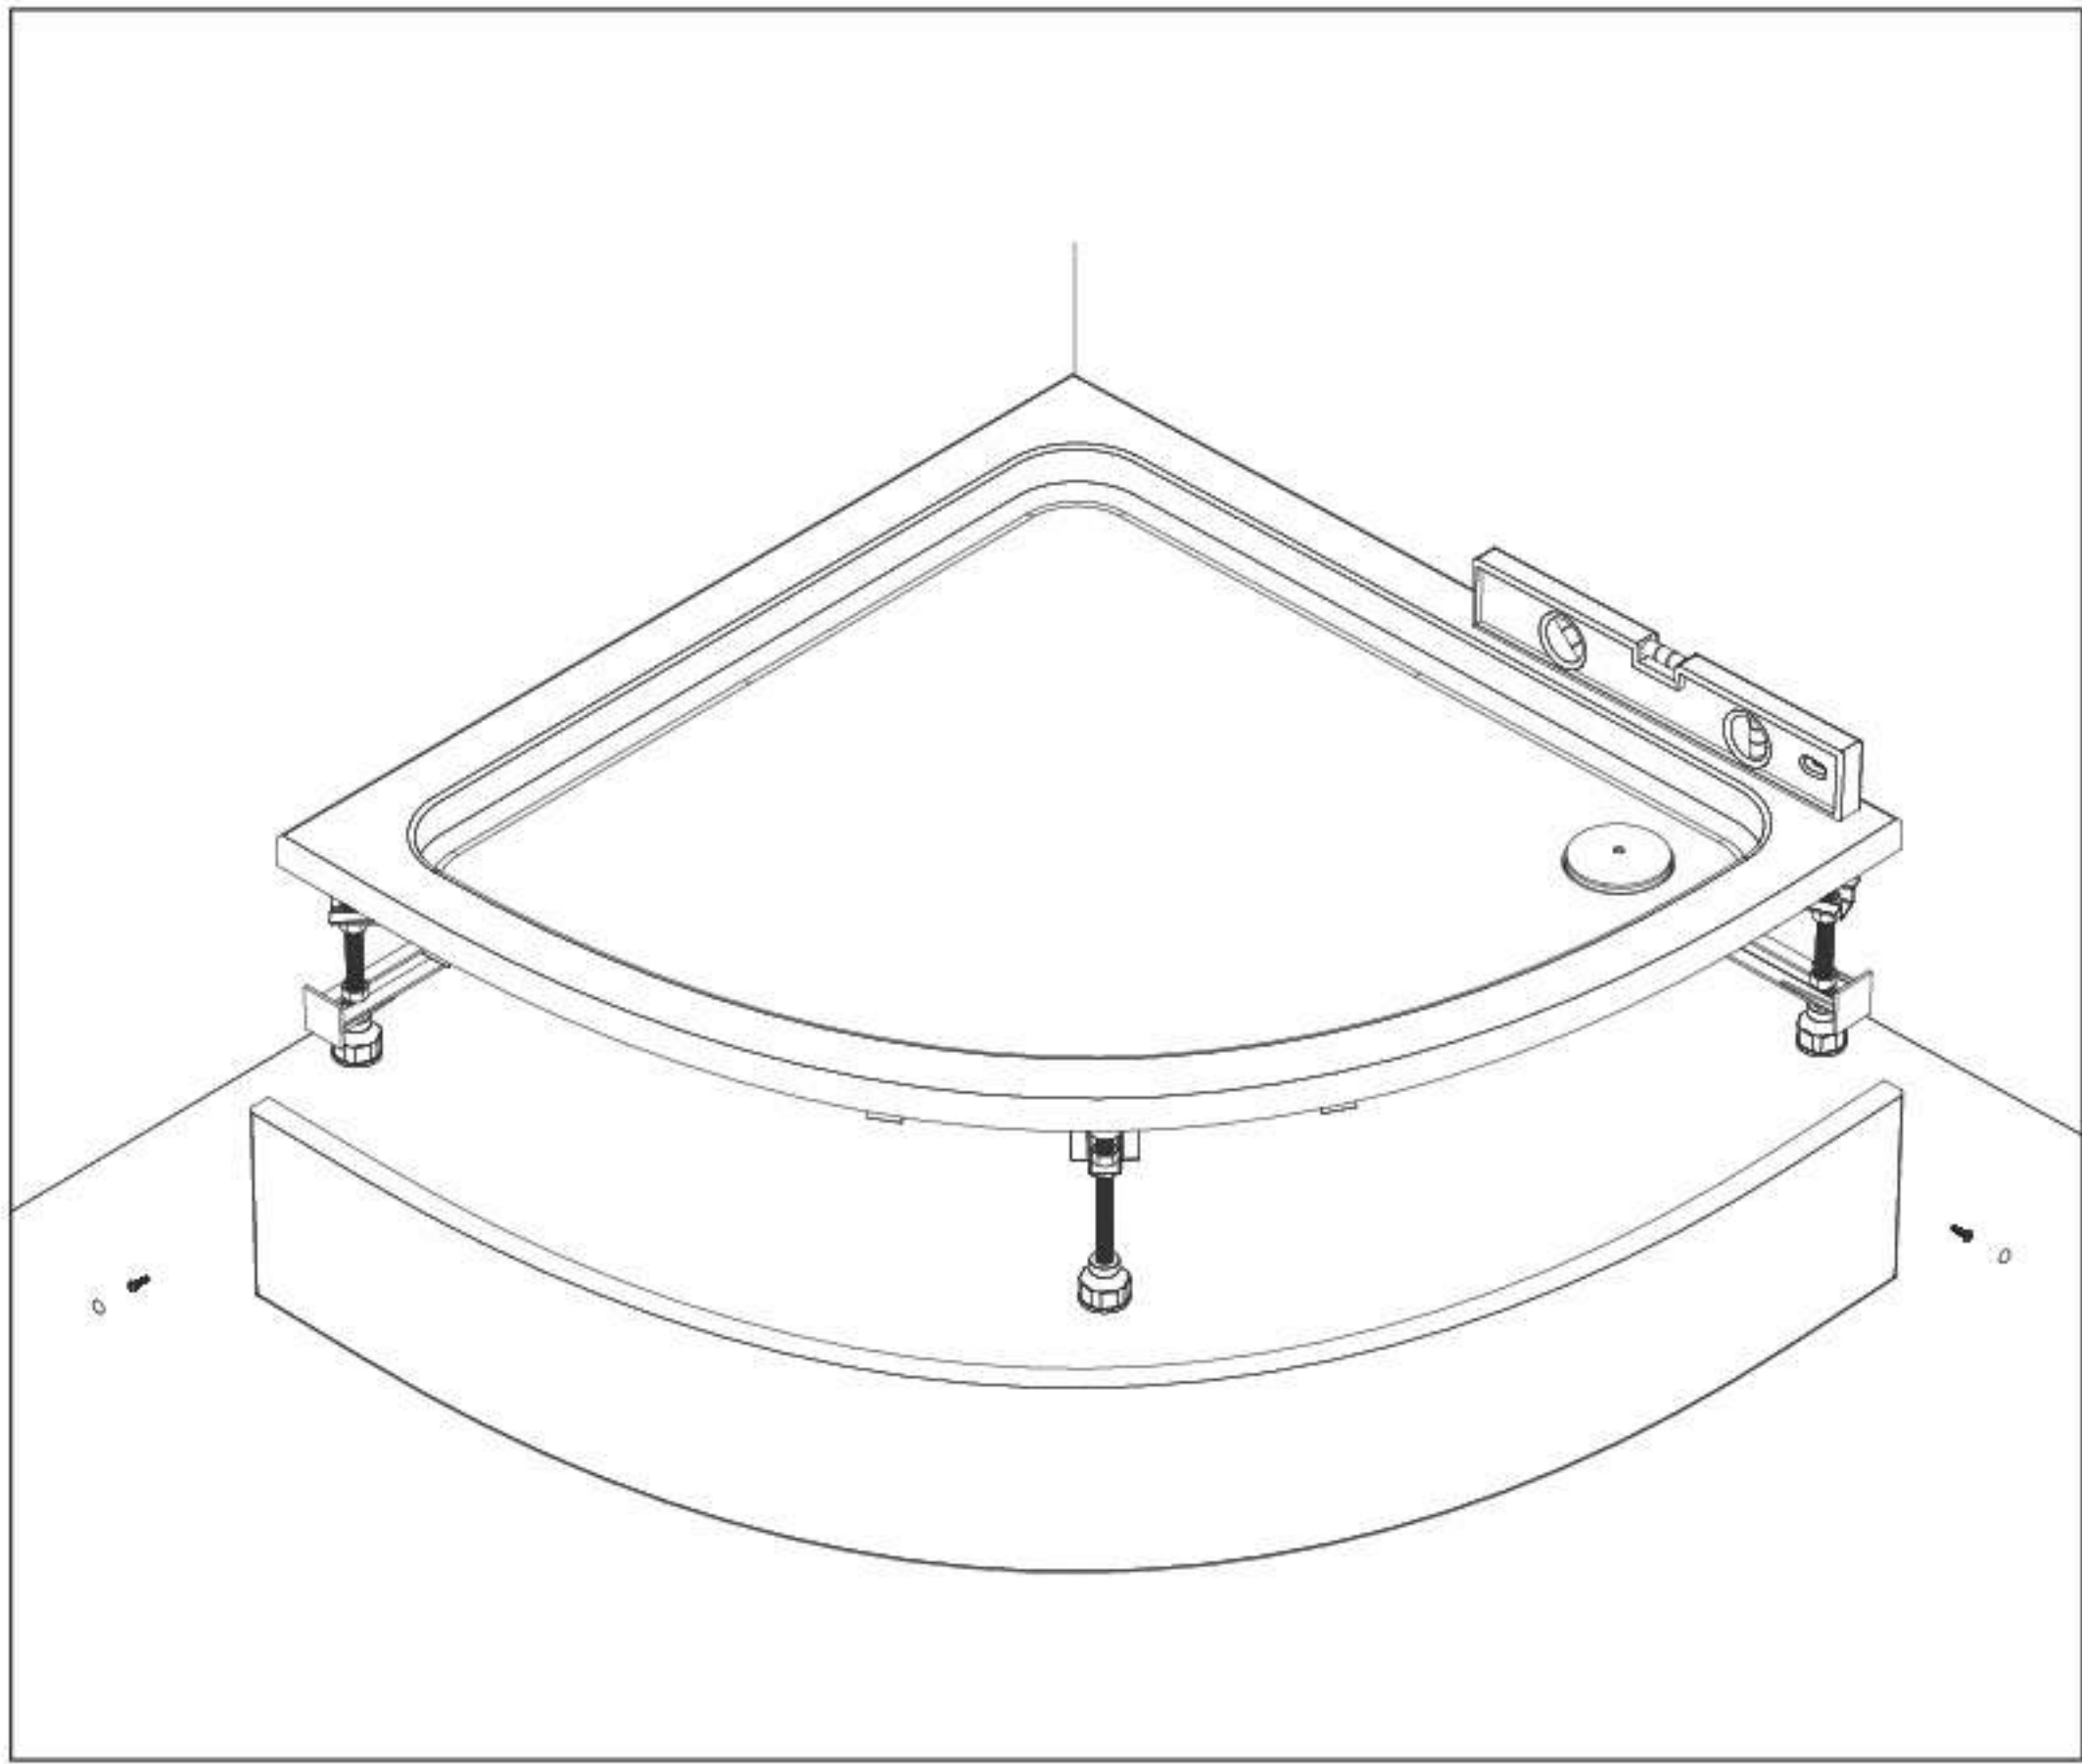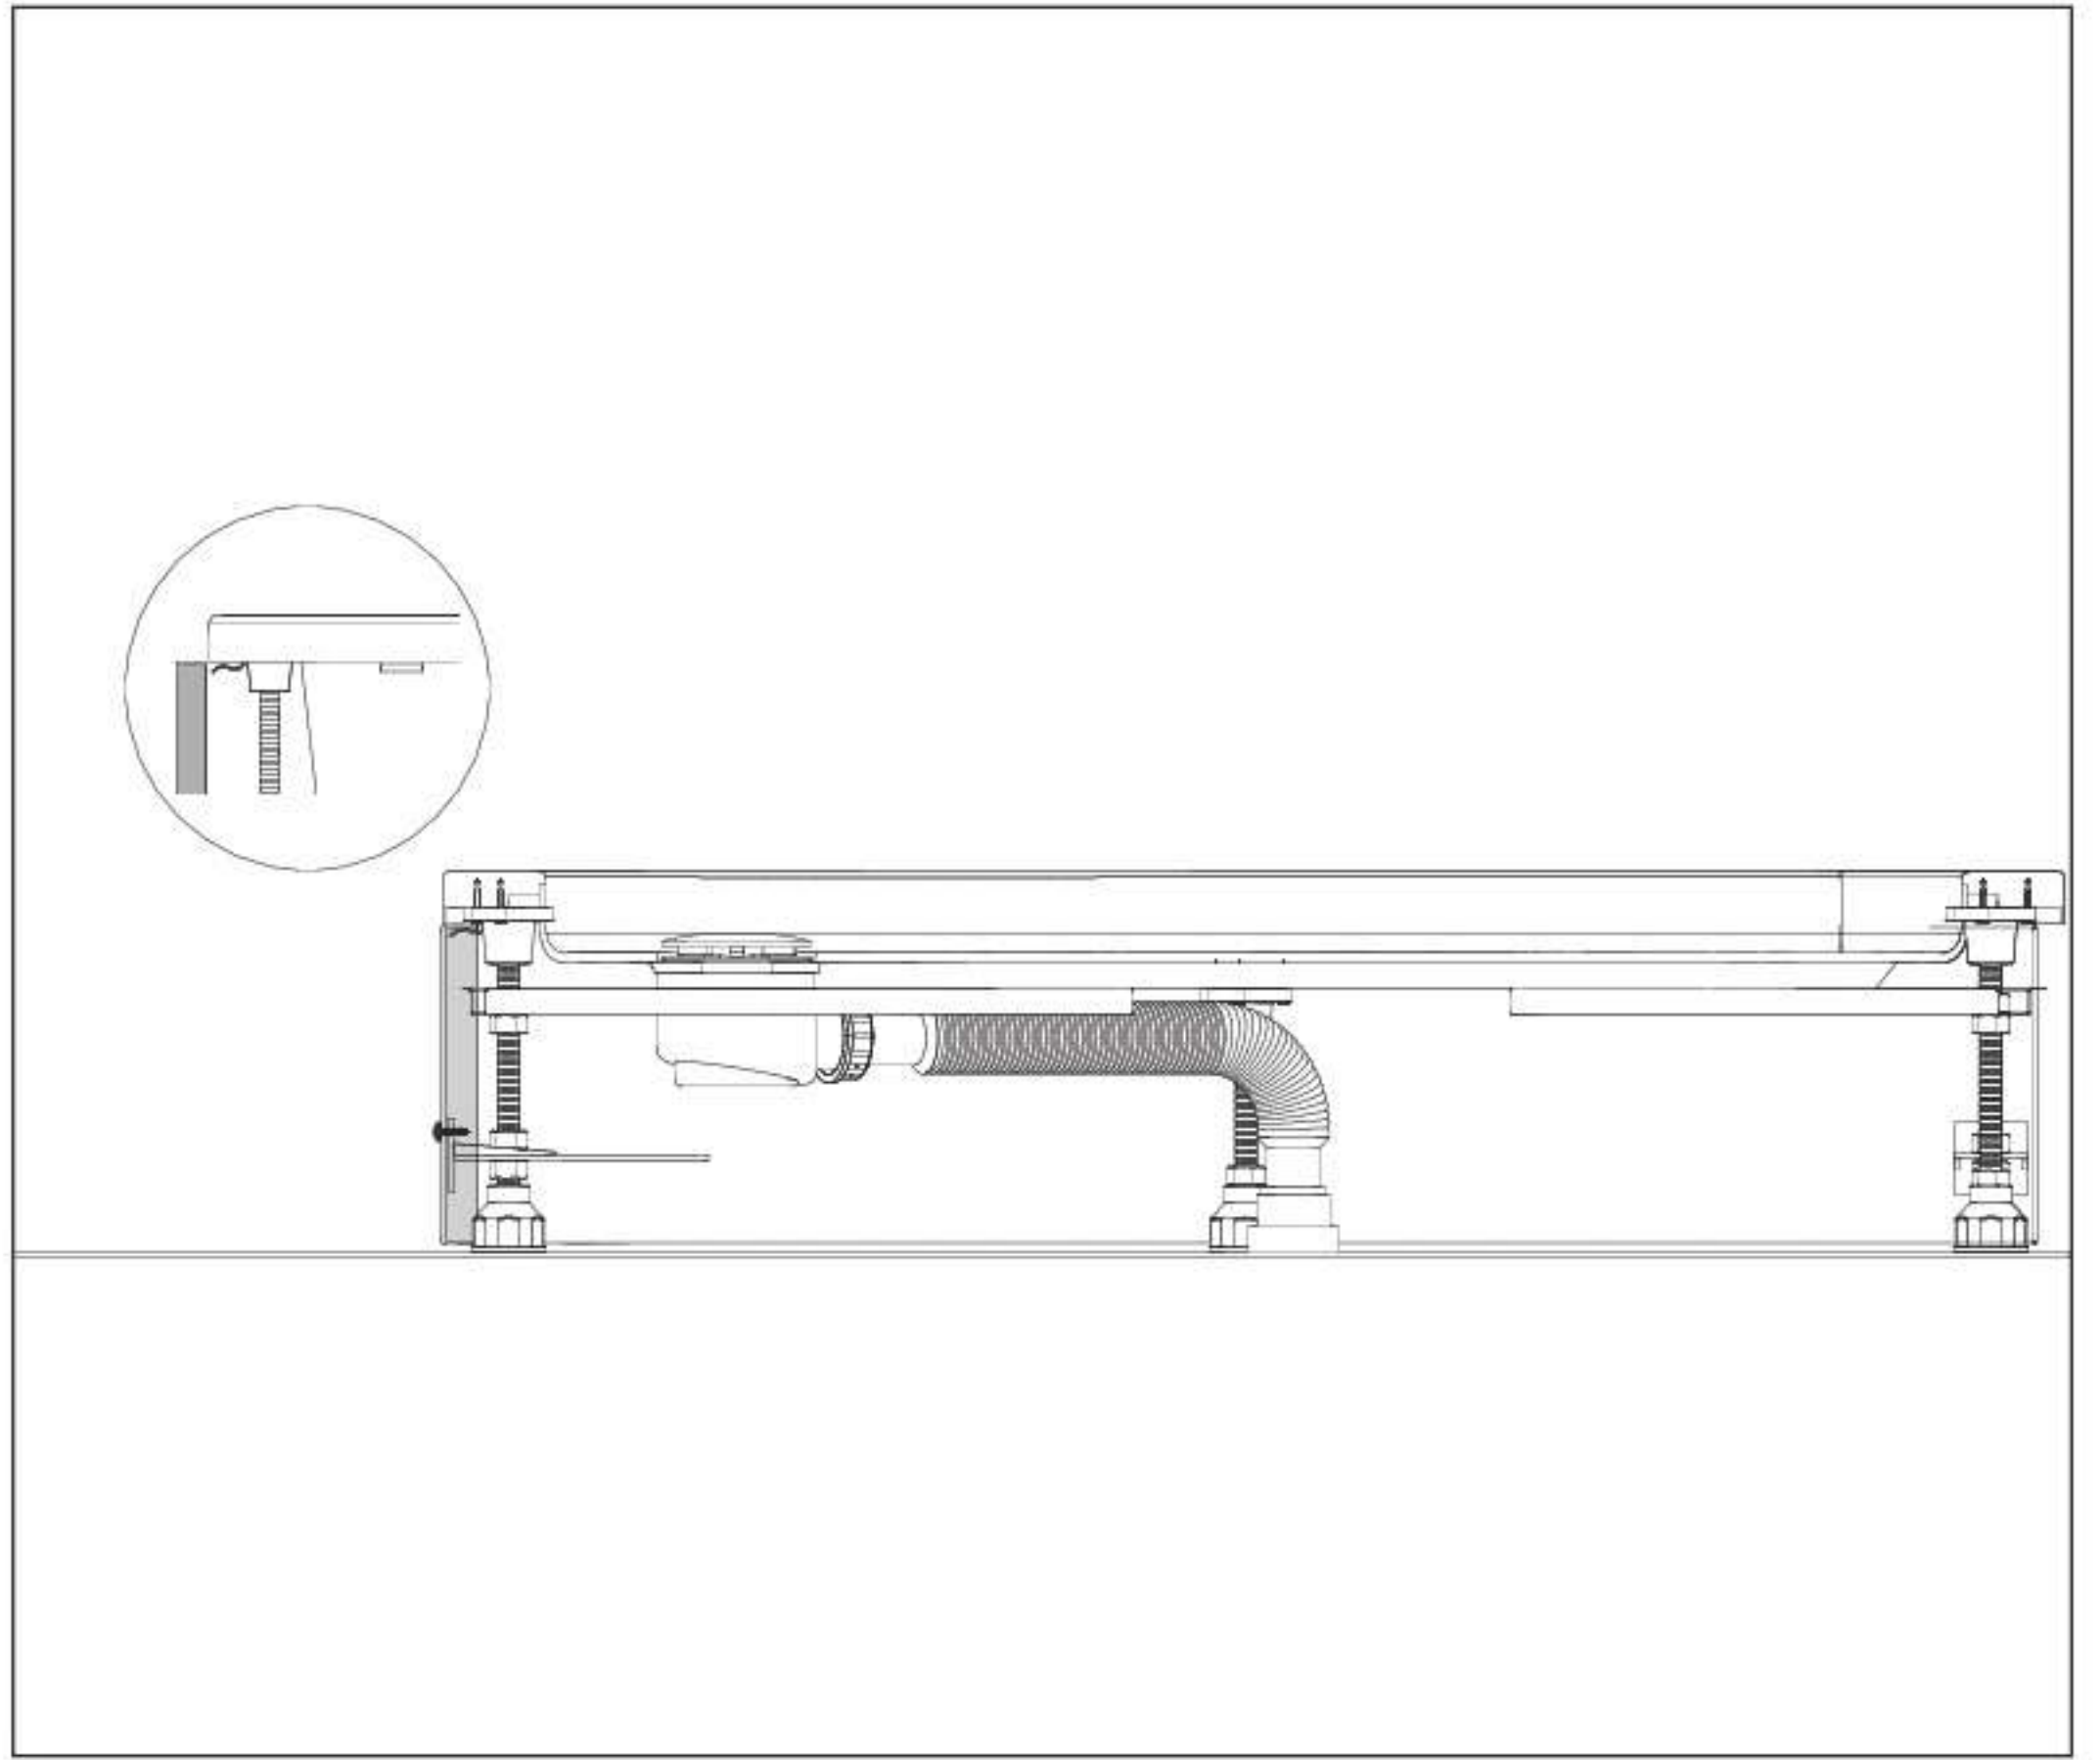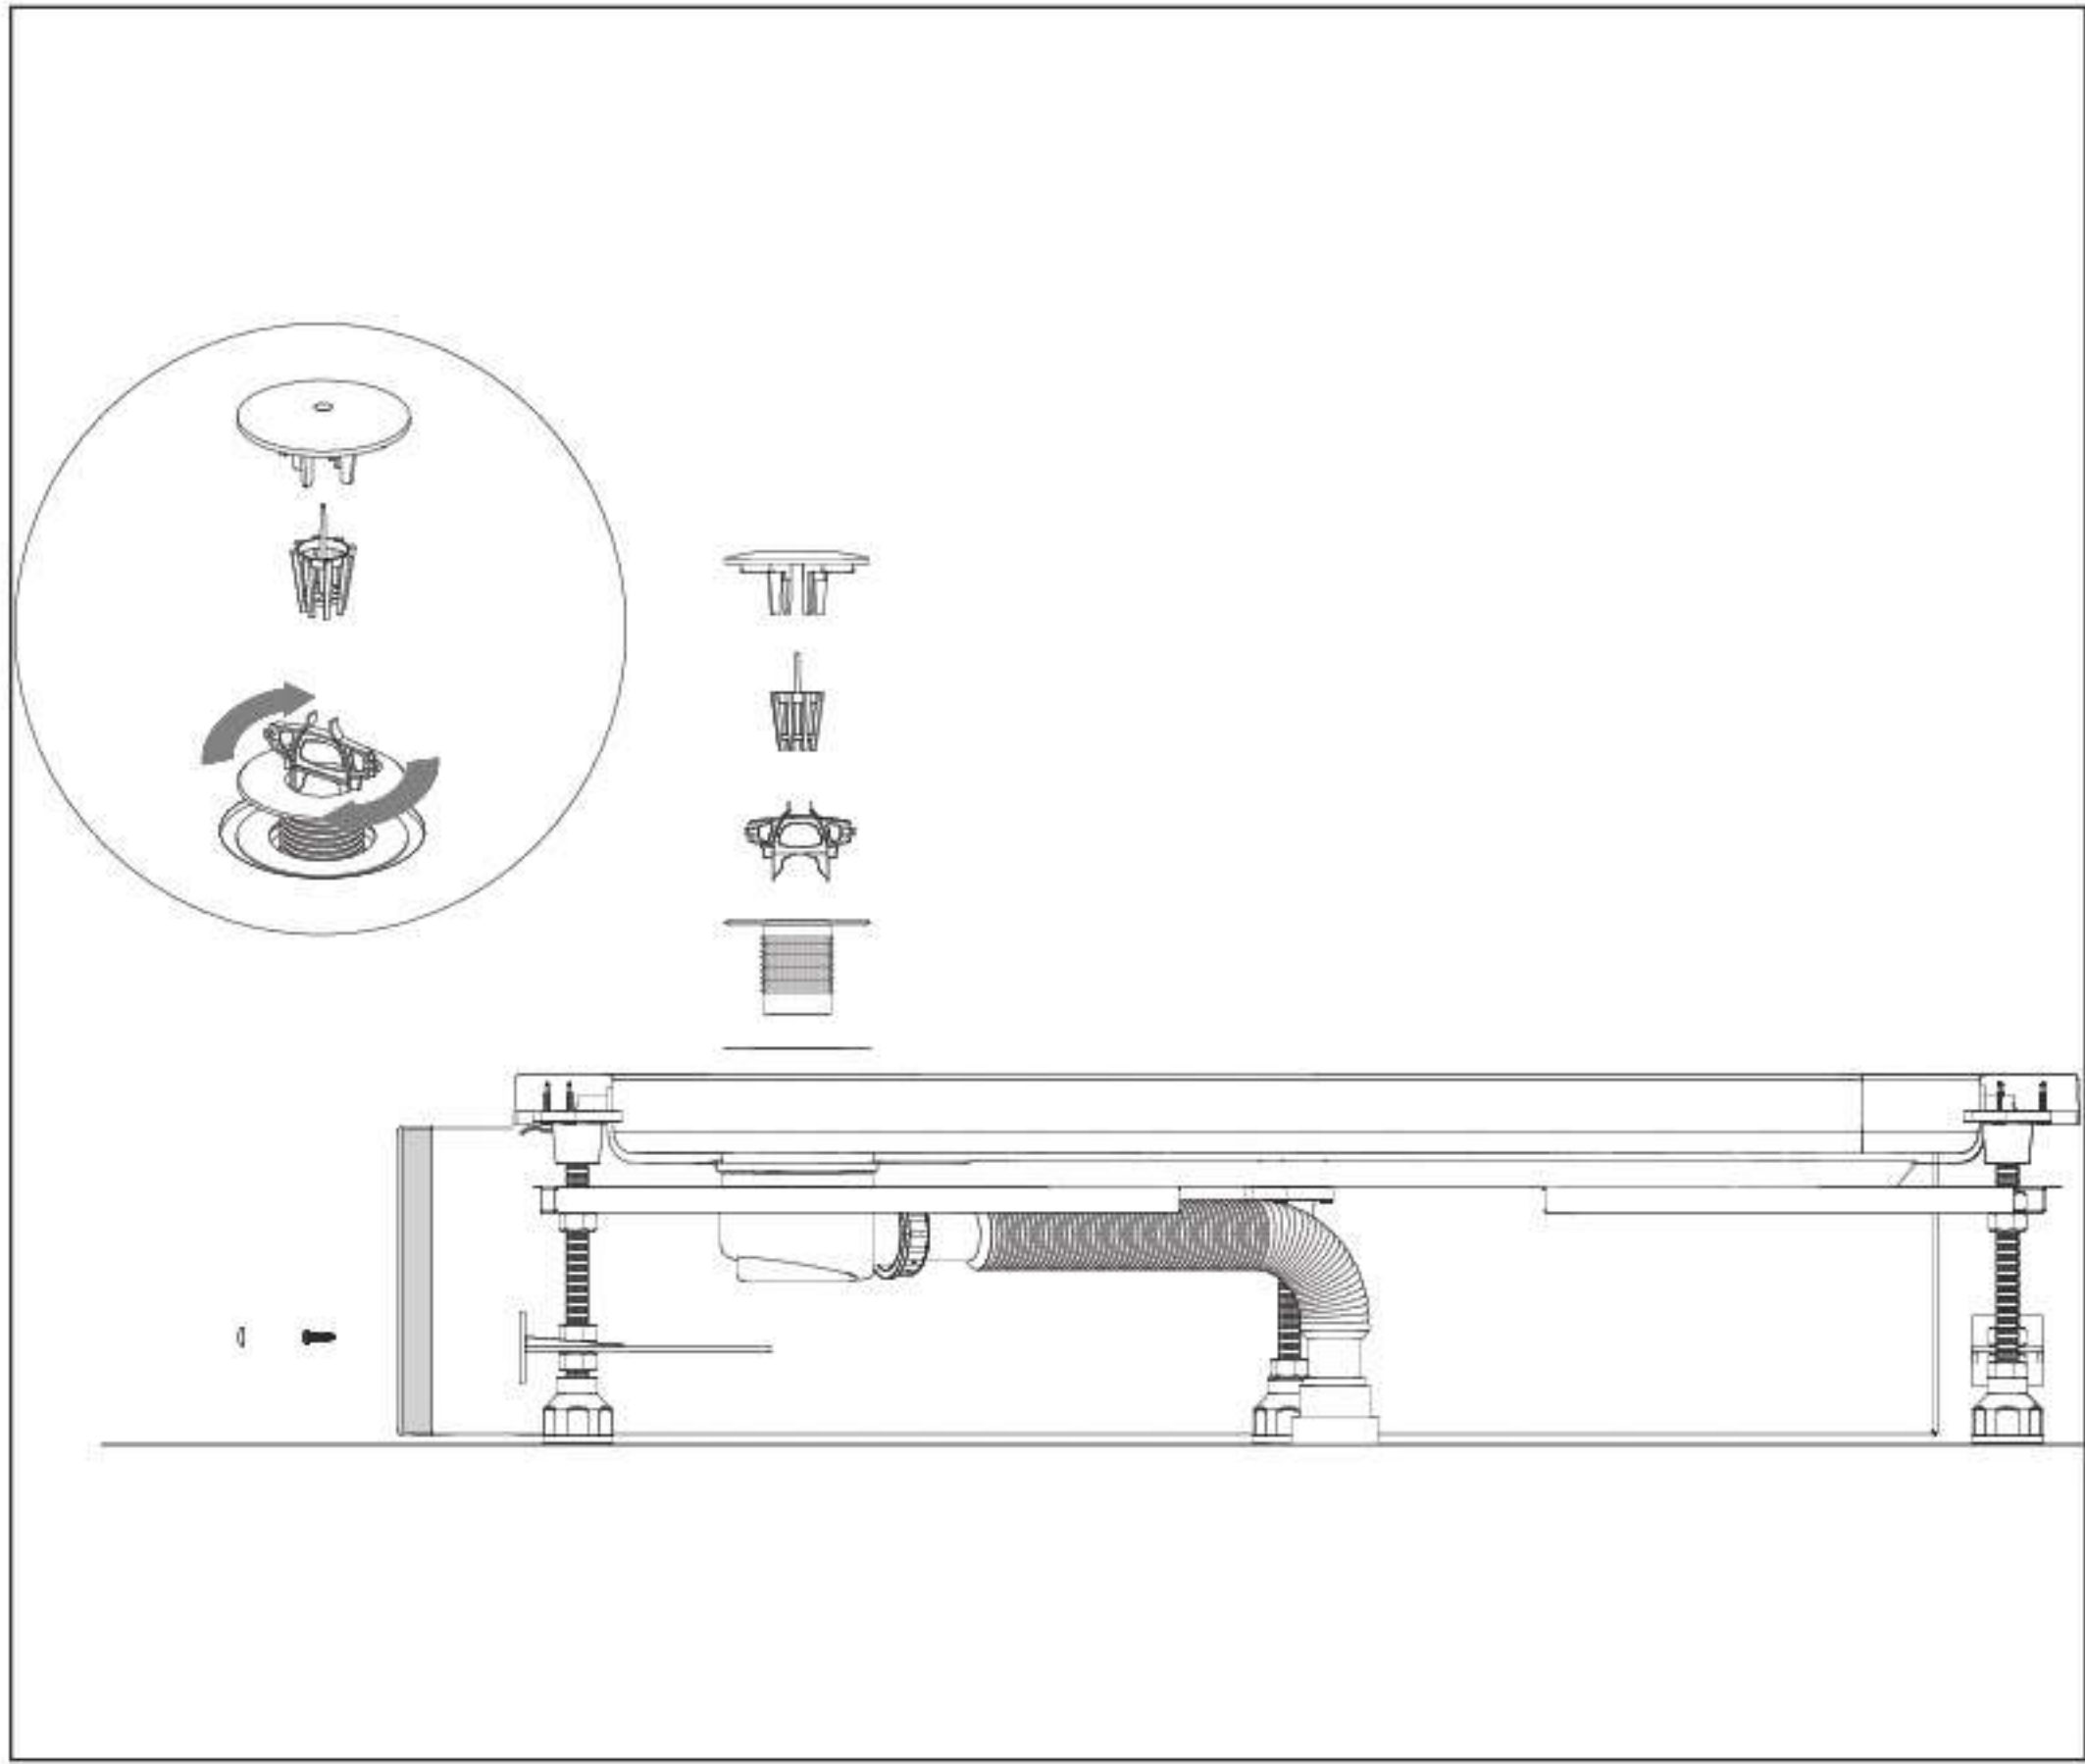

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ TÉGLALAP ZUHANYTÁLCÁKHOZ

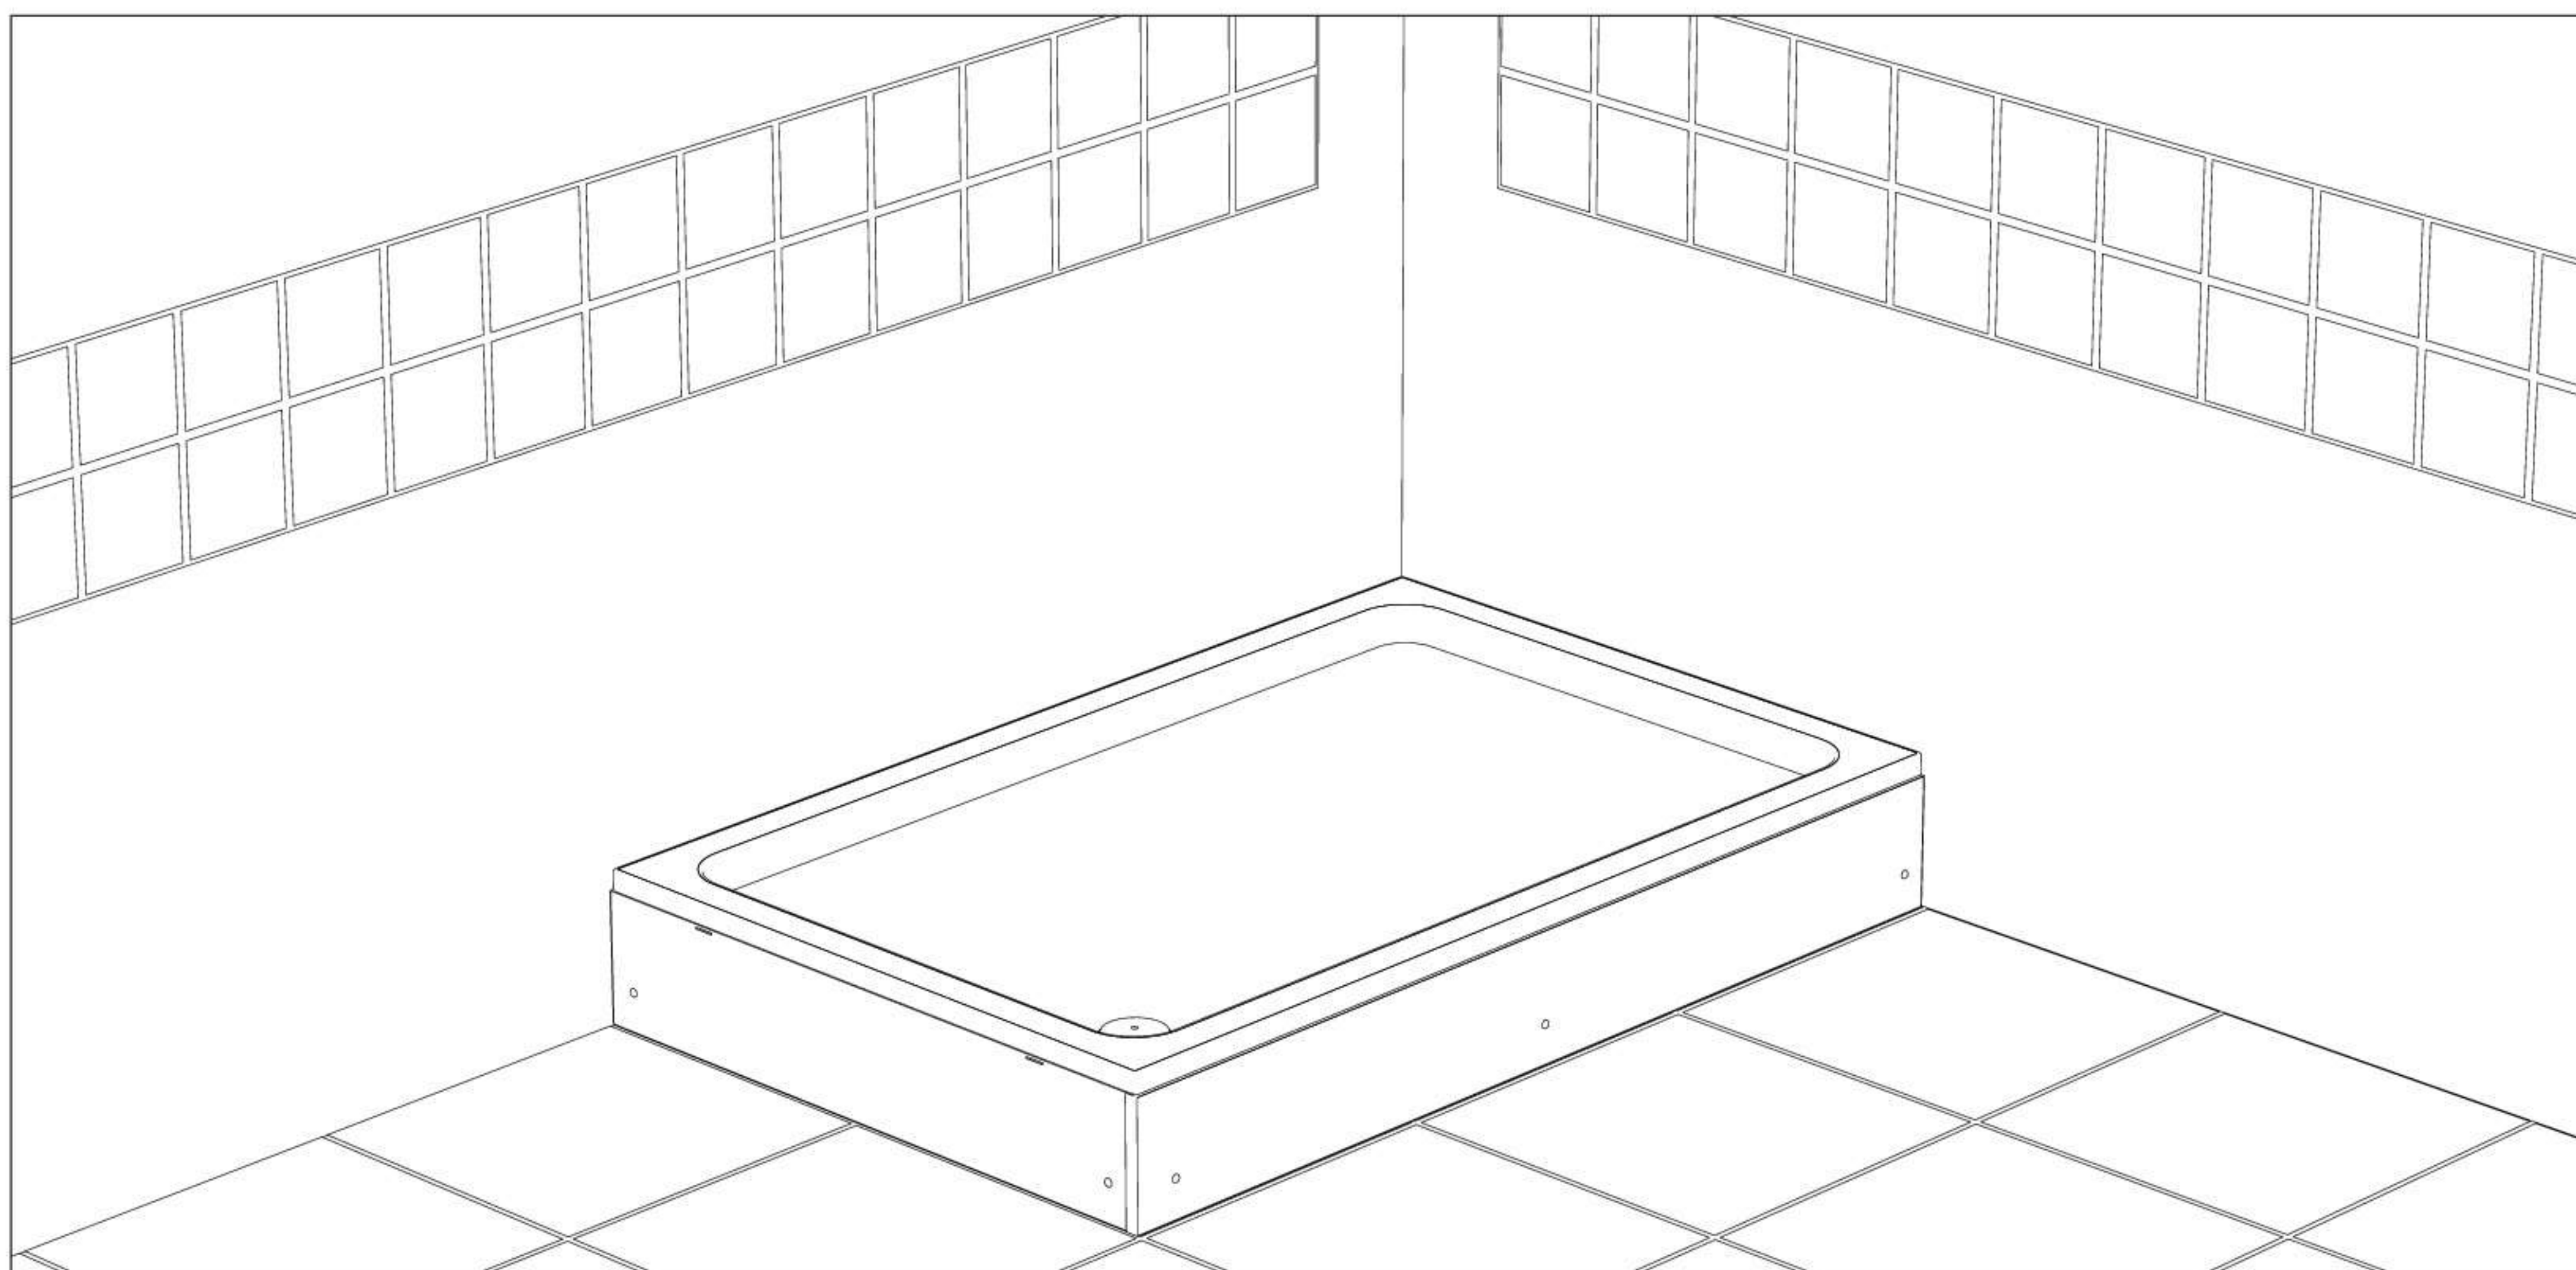


SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

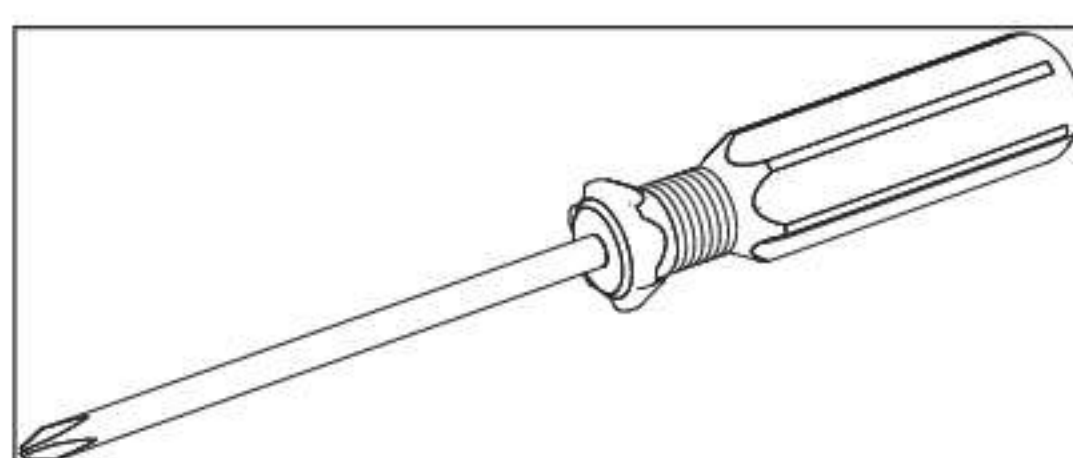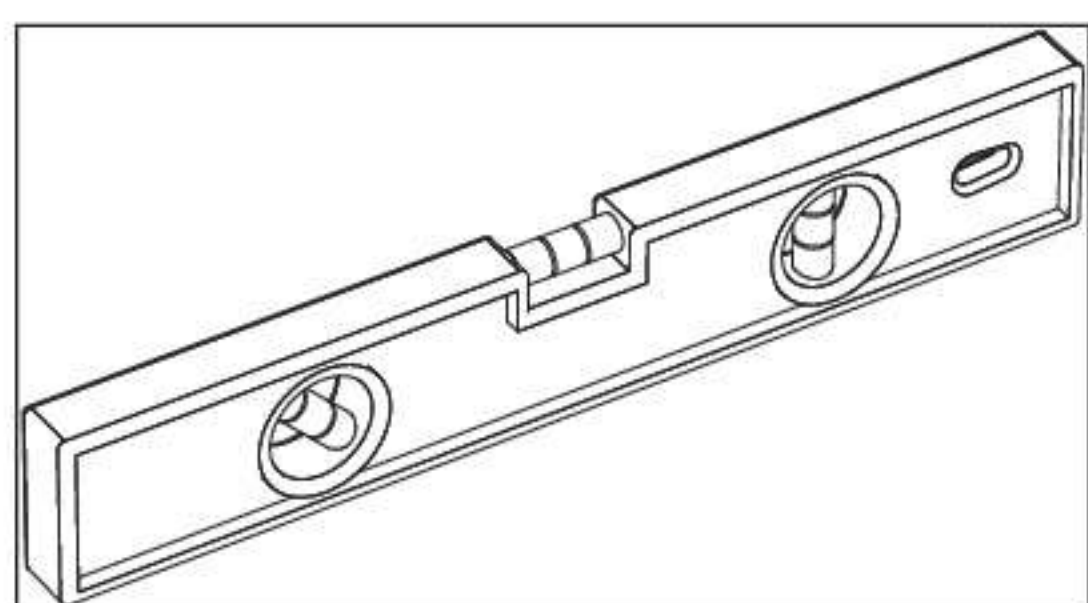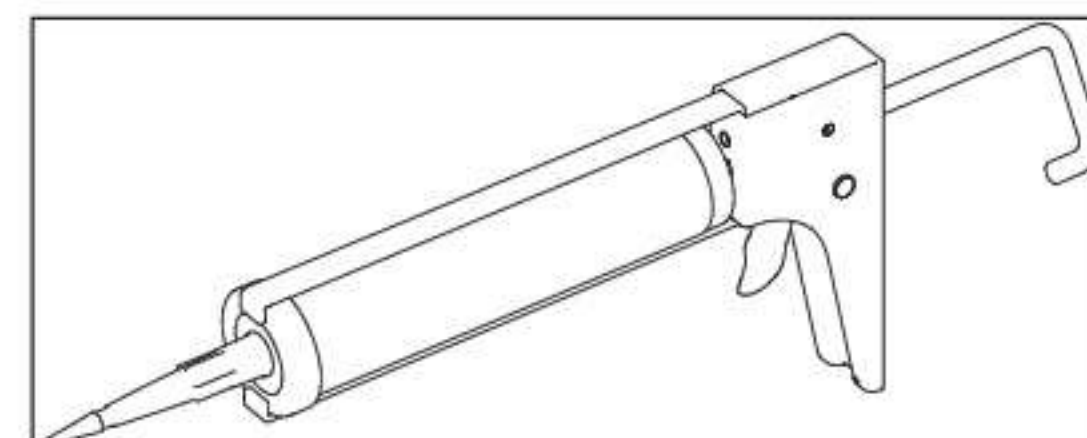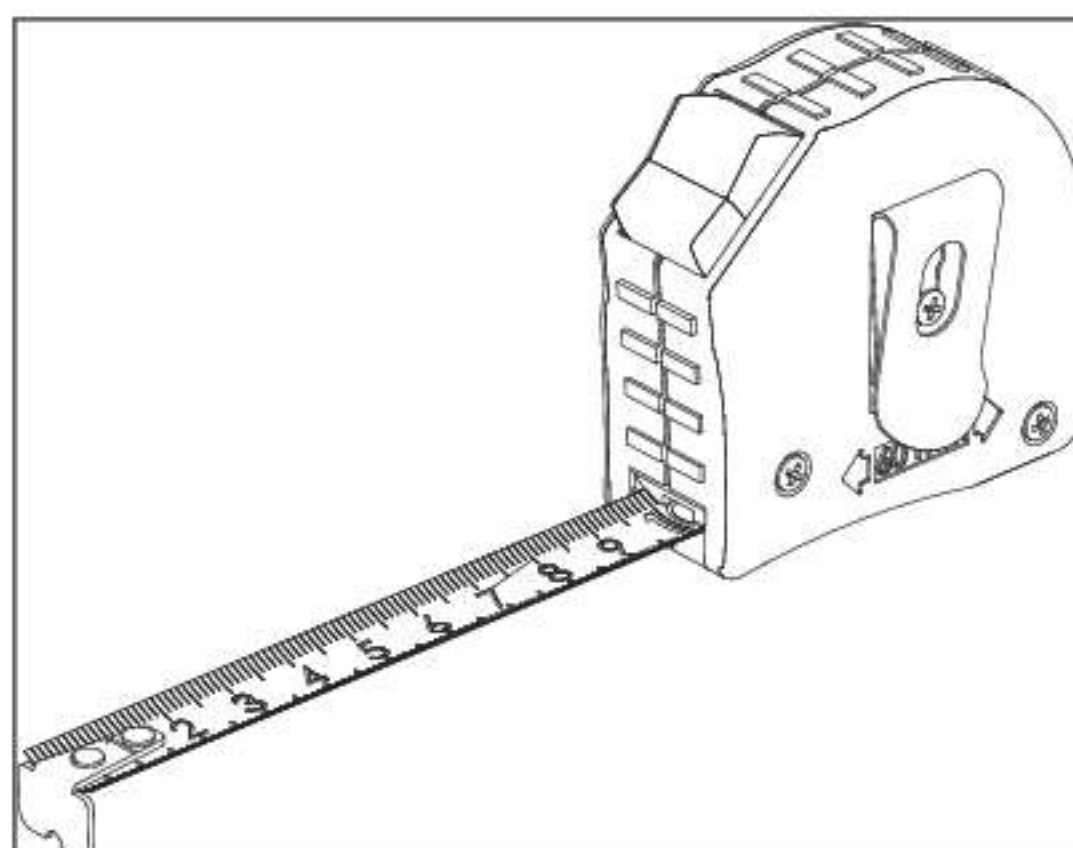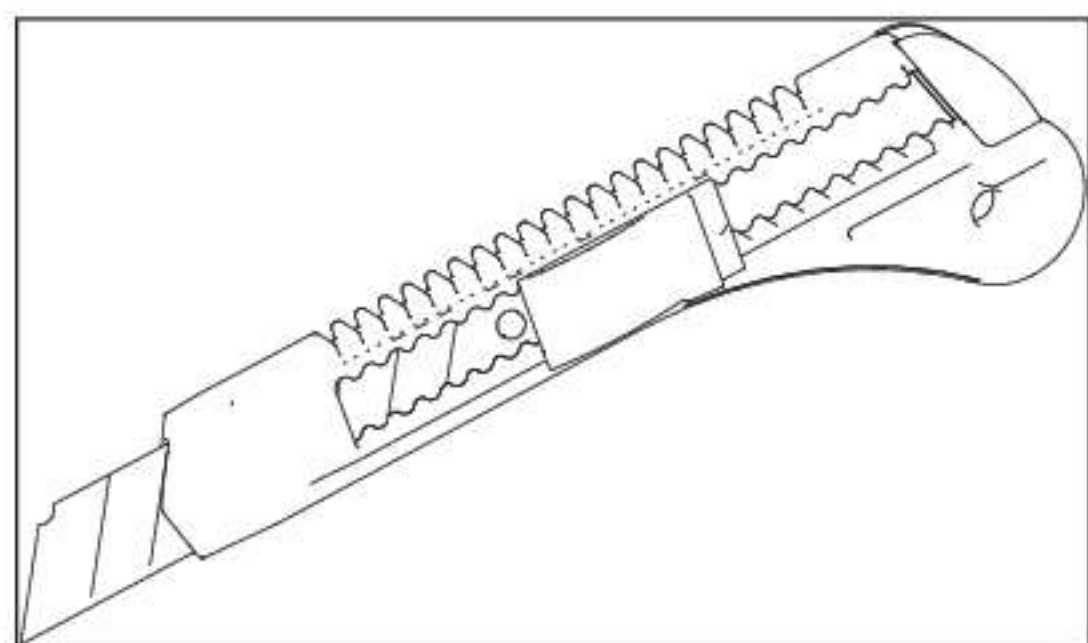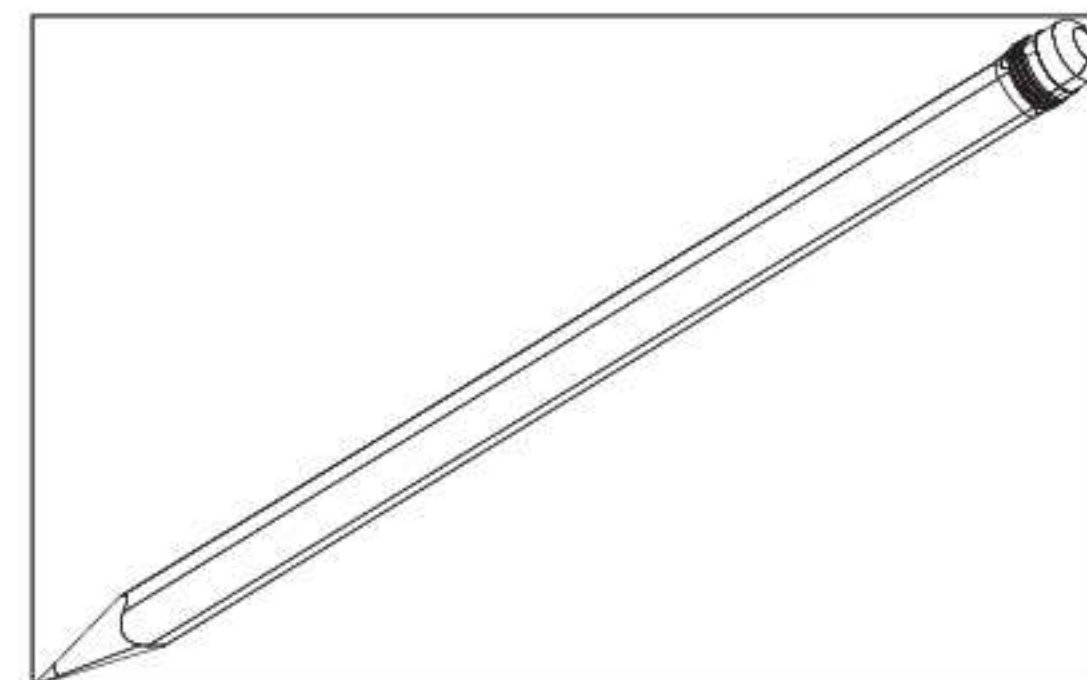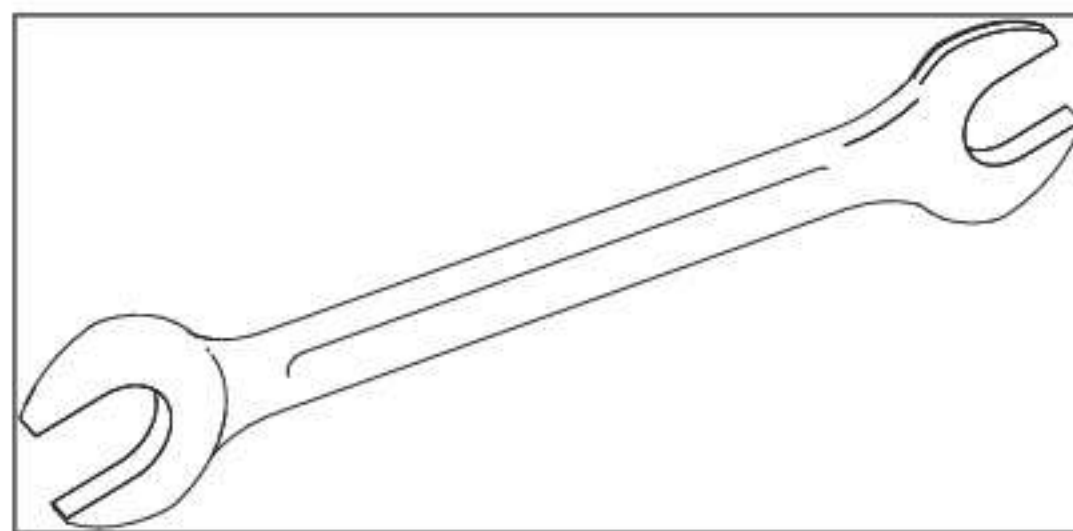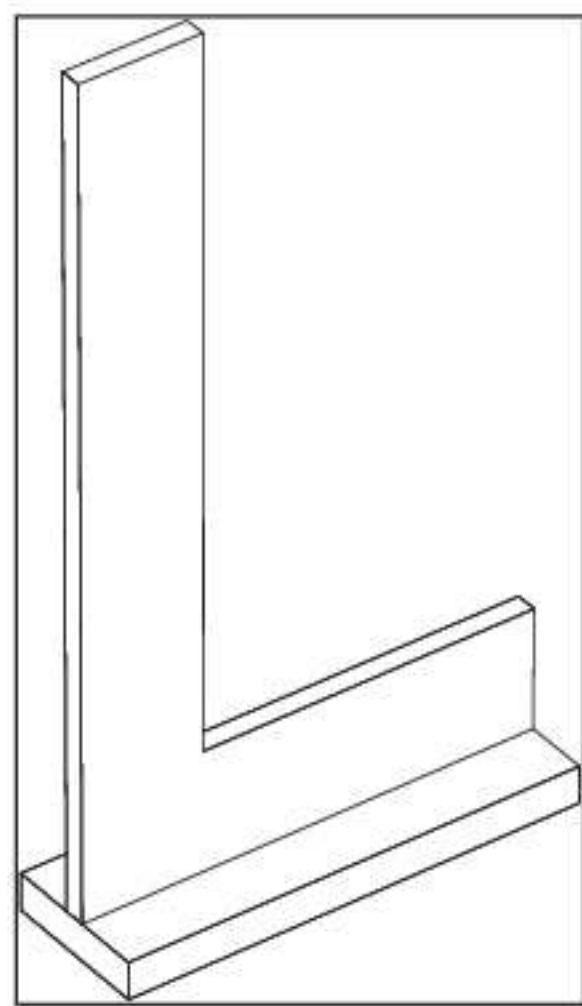


SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK


x5

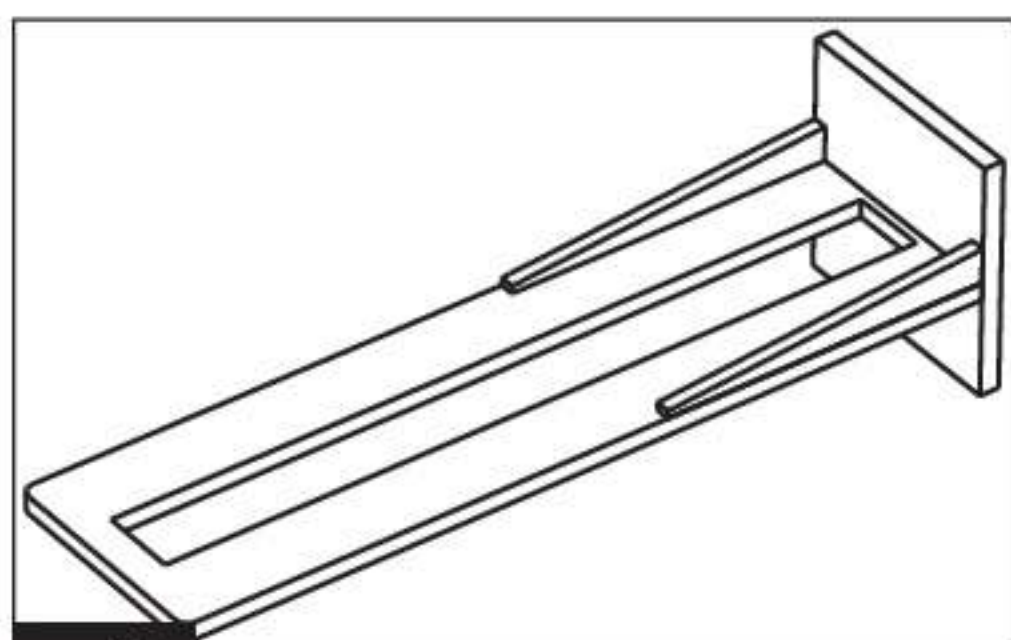


x5

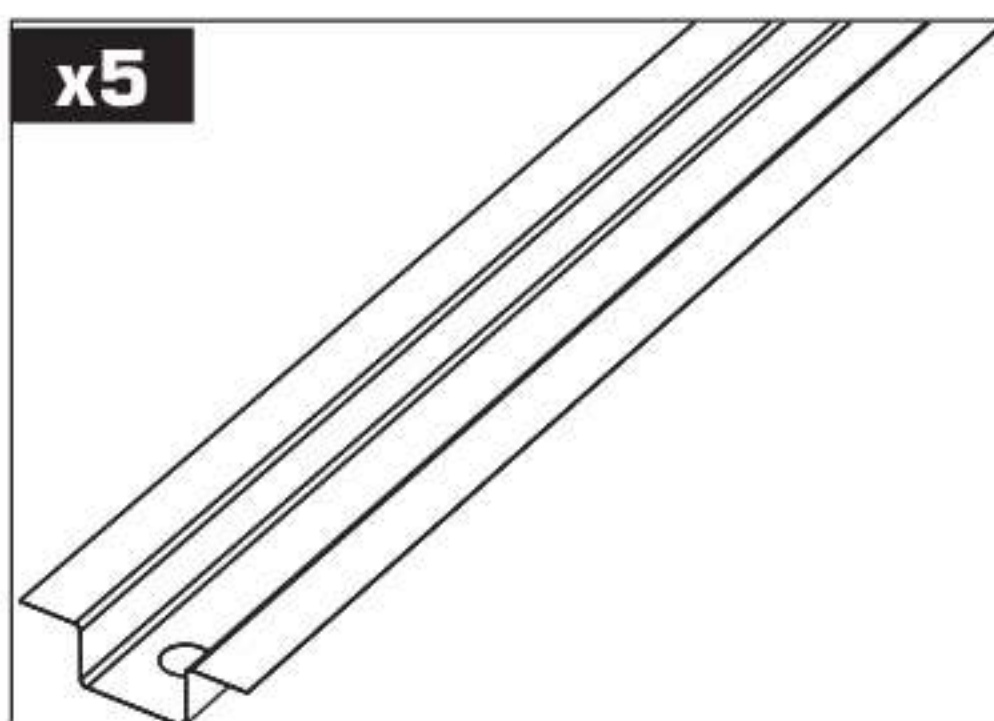


x6

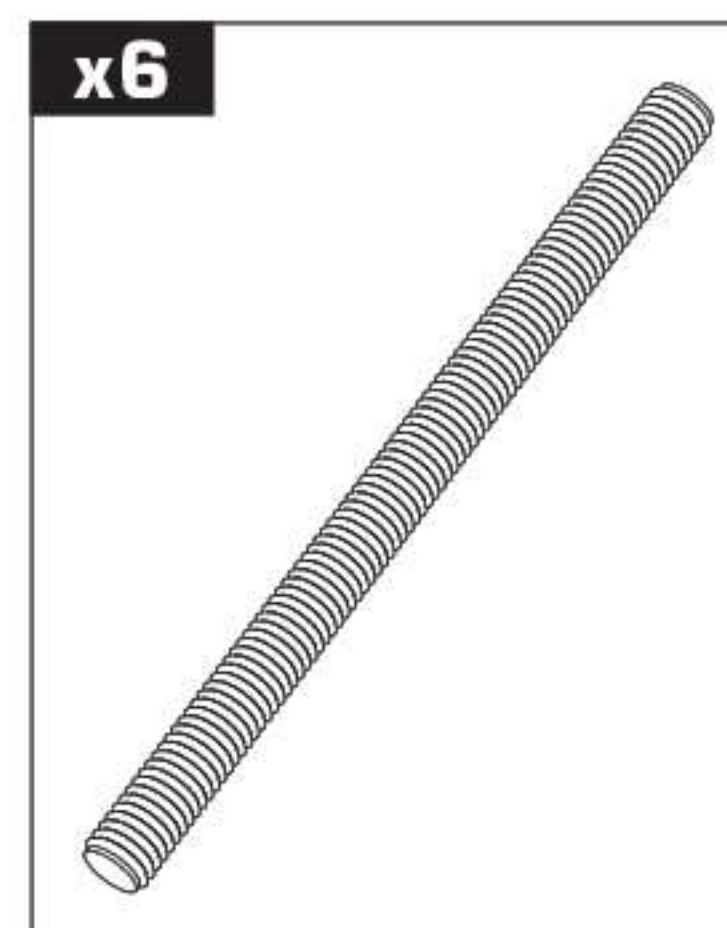


x6

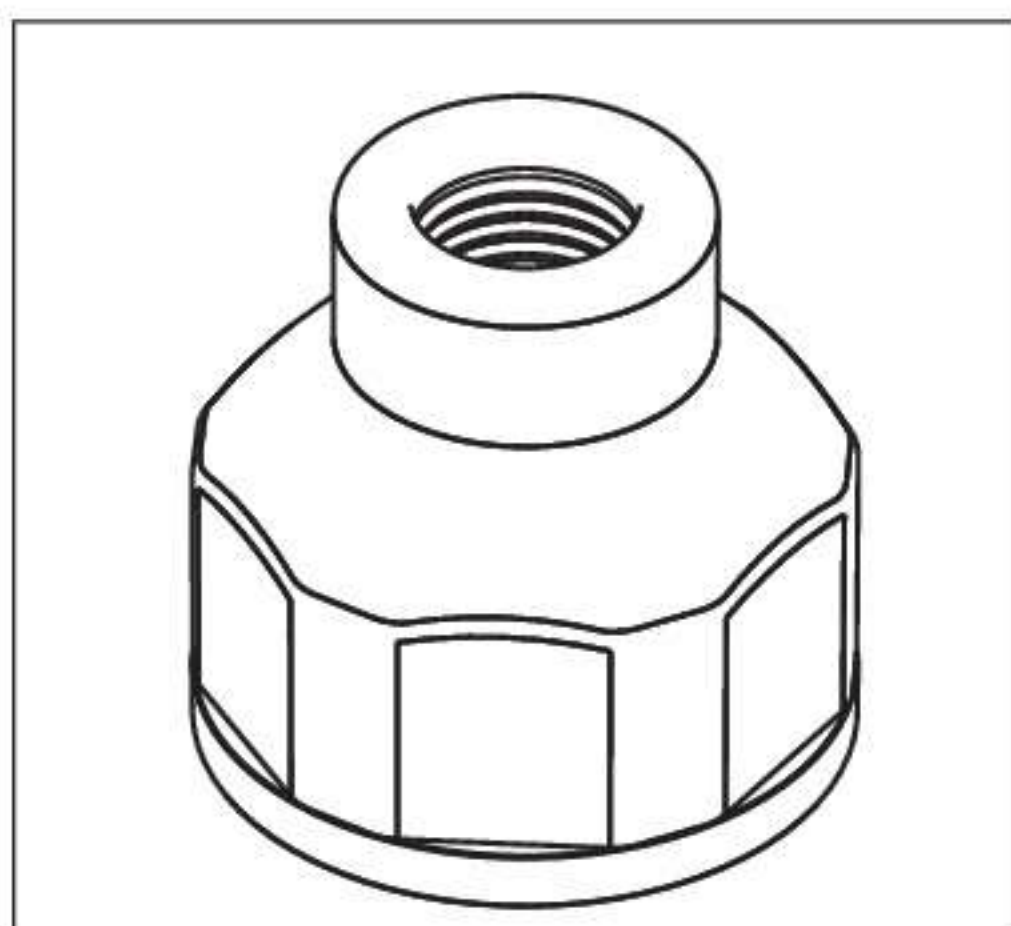


x5

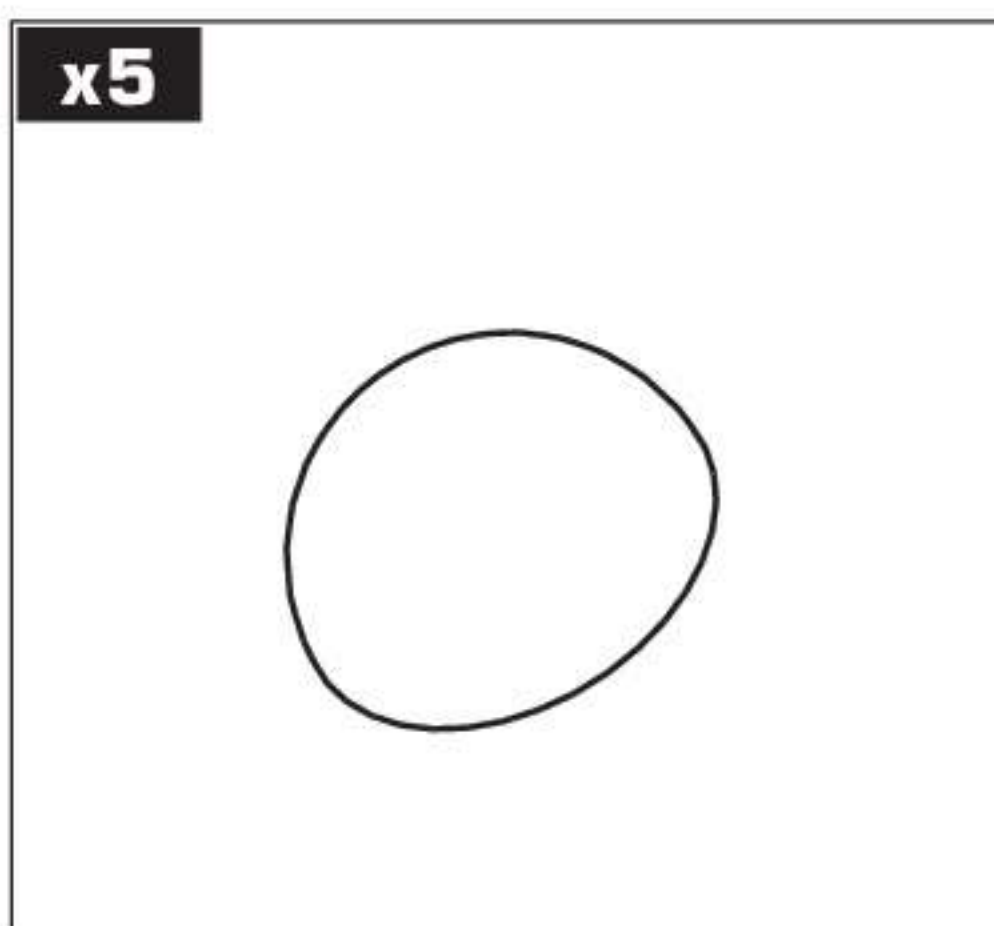


x5

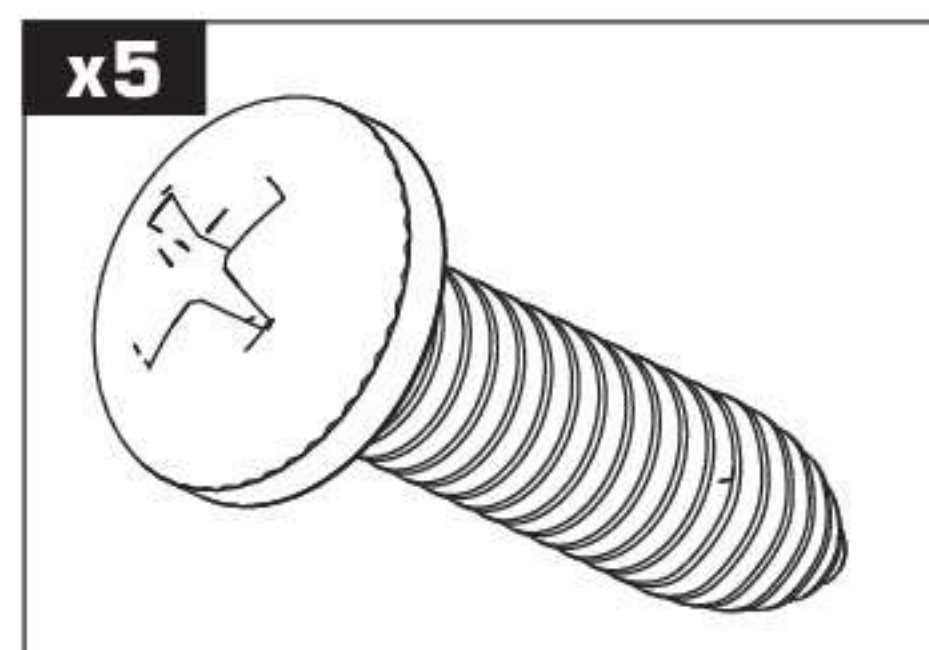


x38






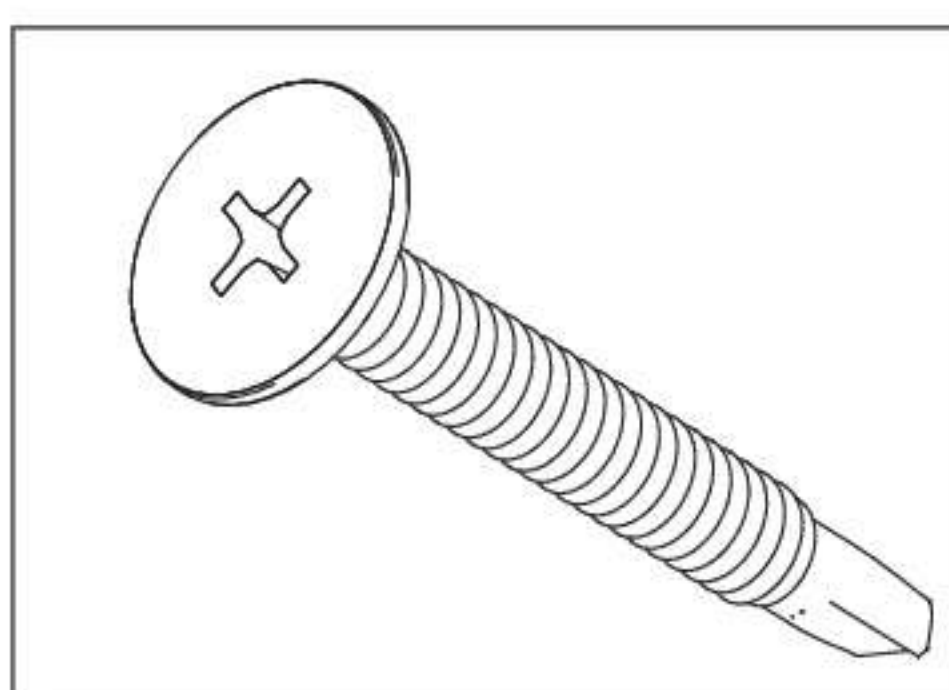








x21




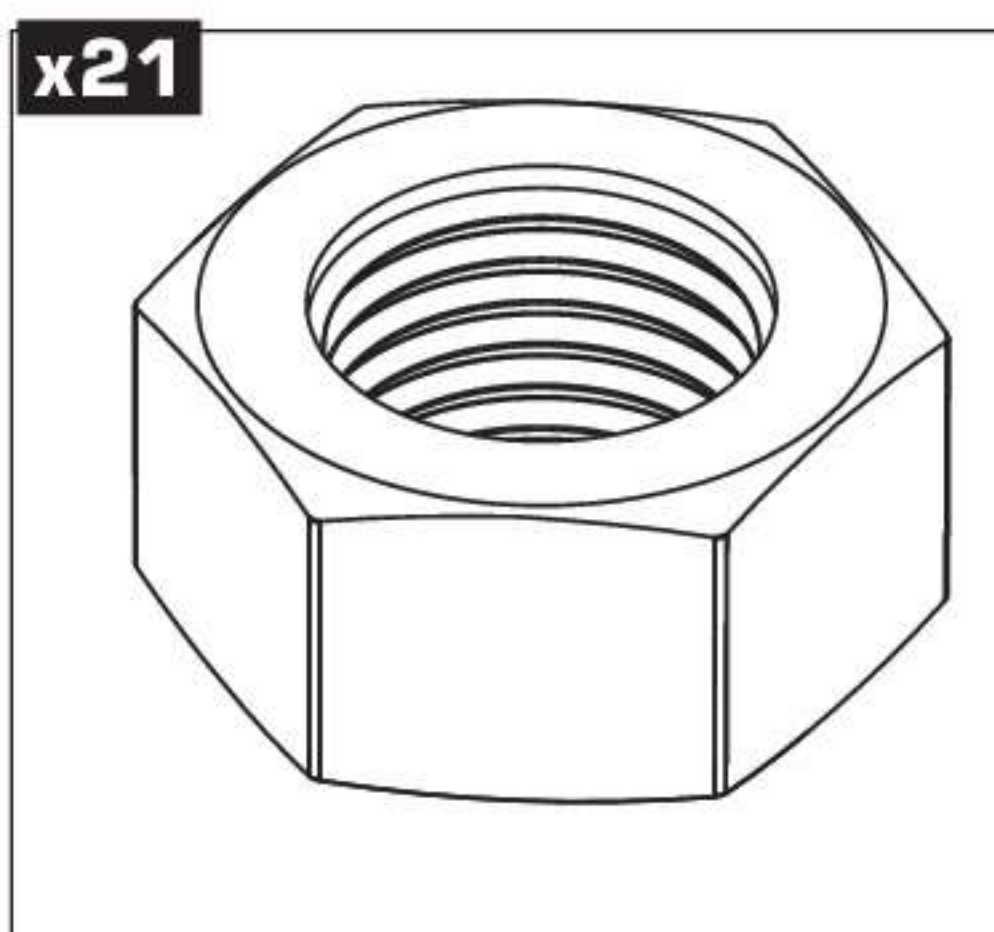


x6

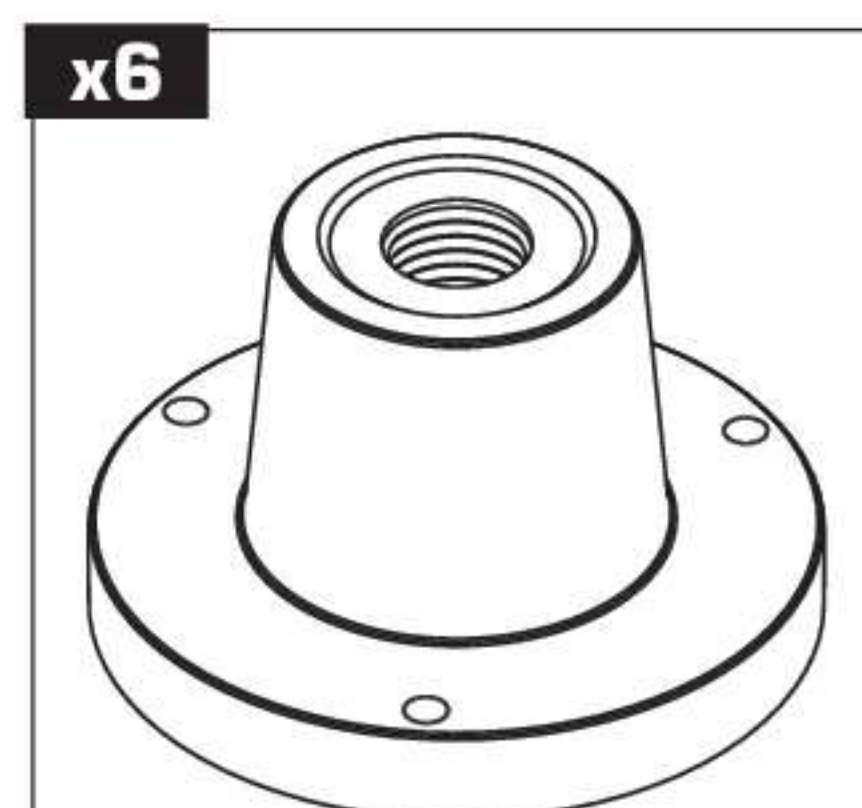


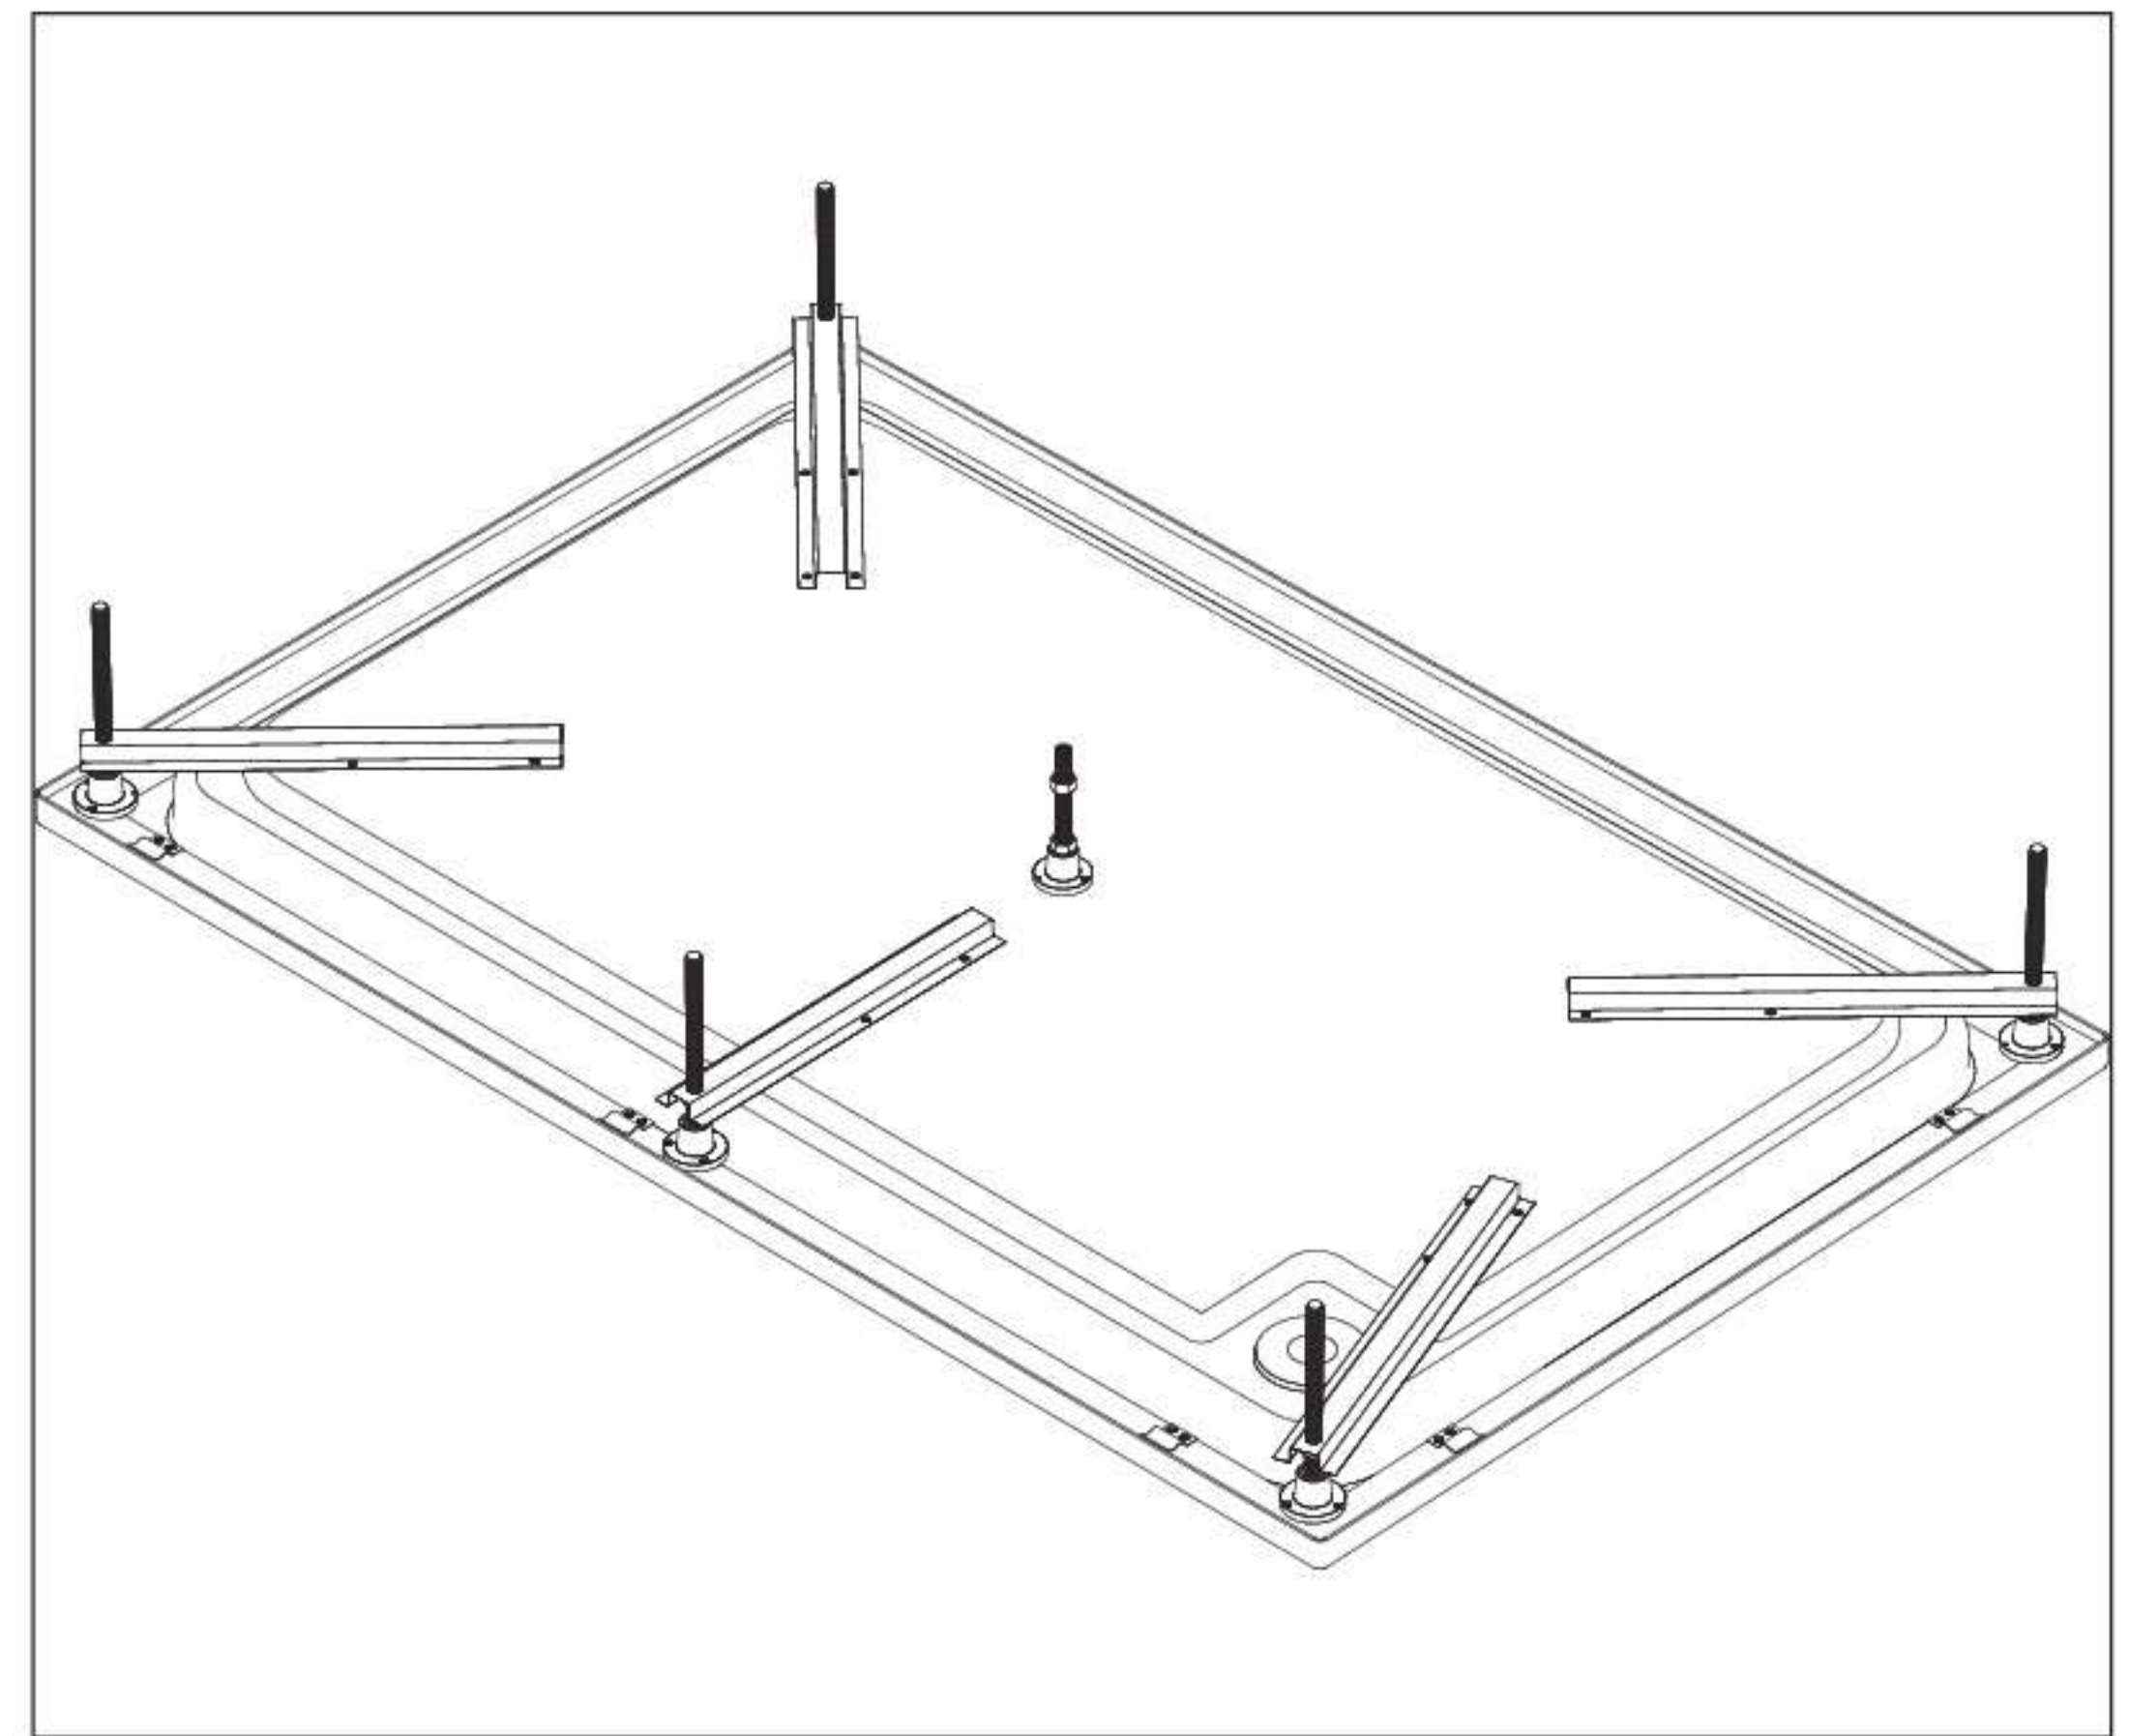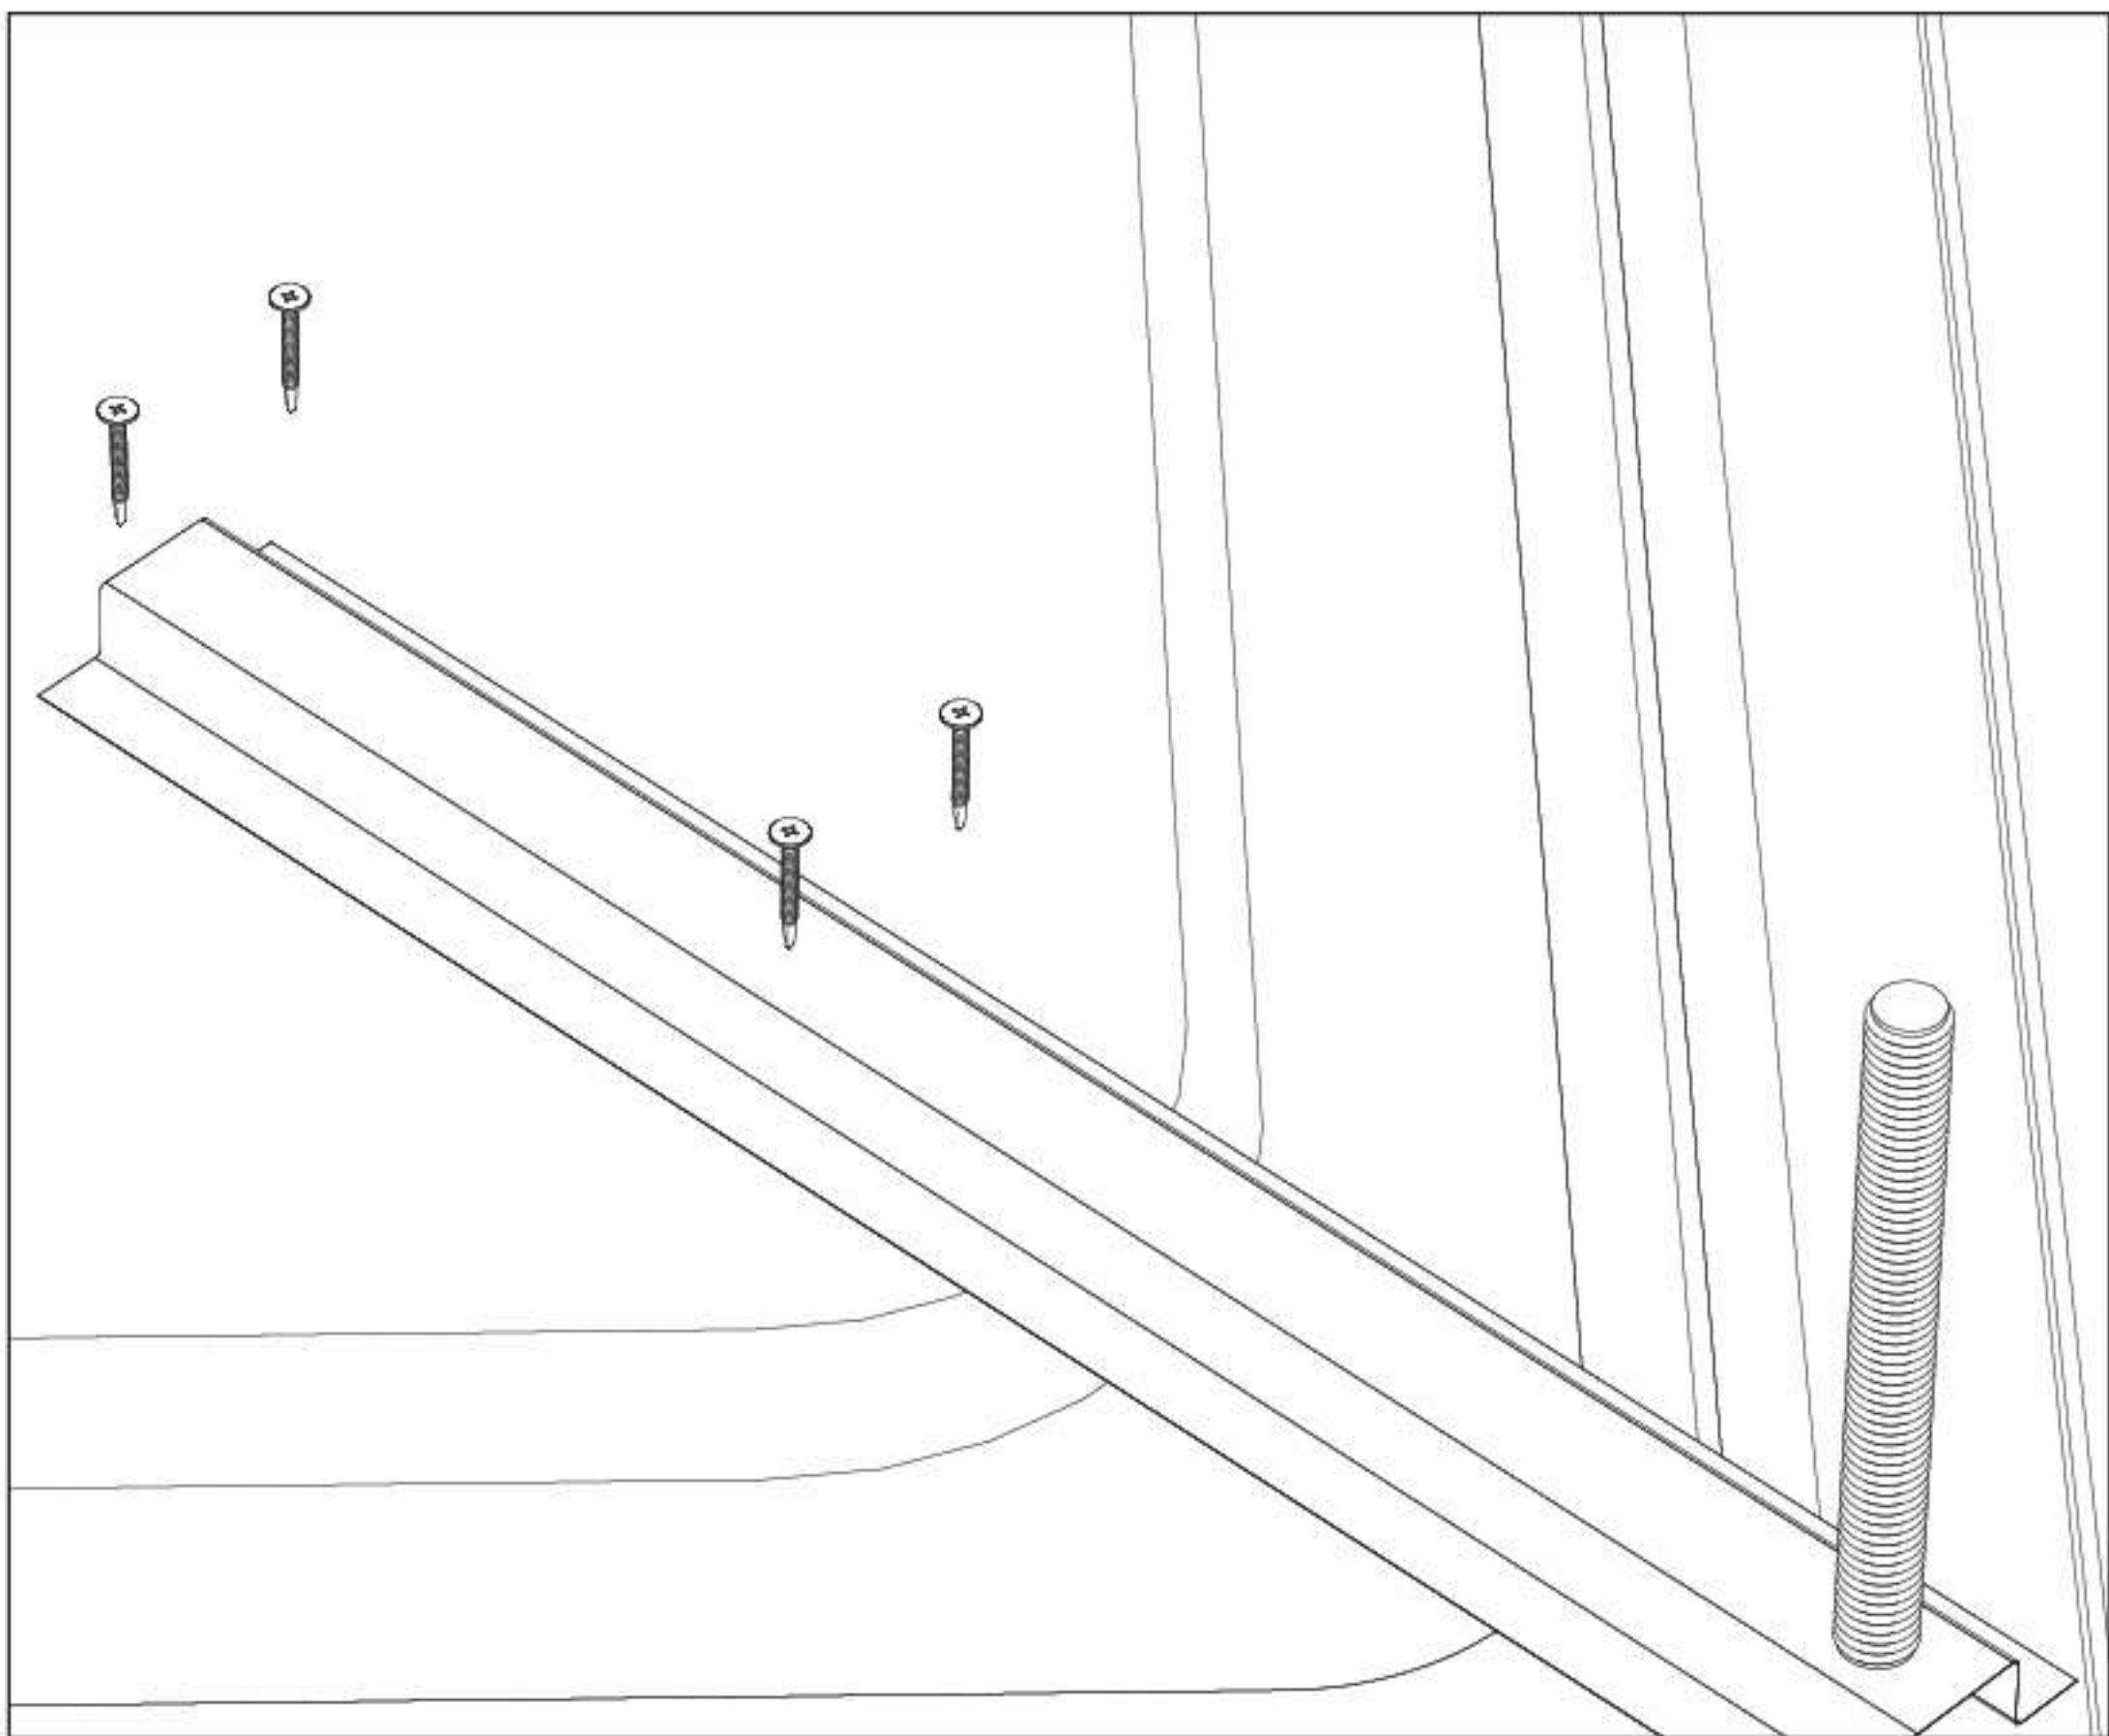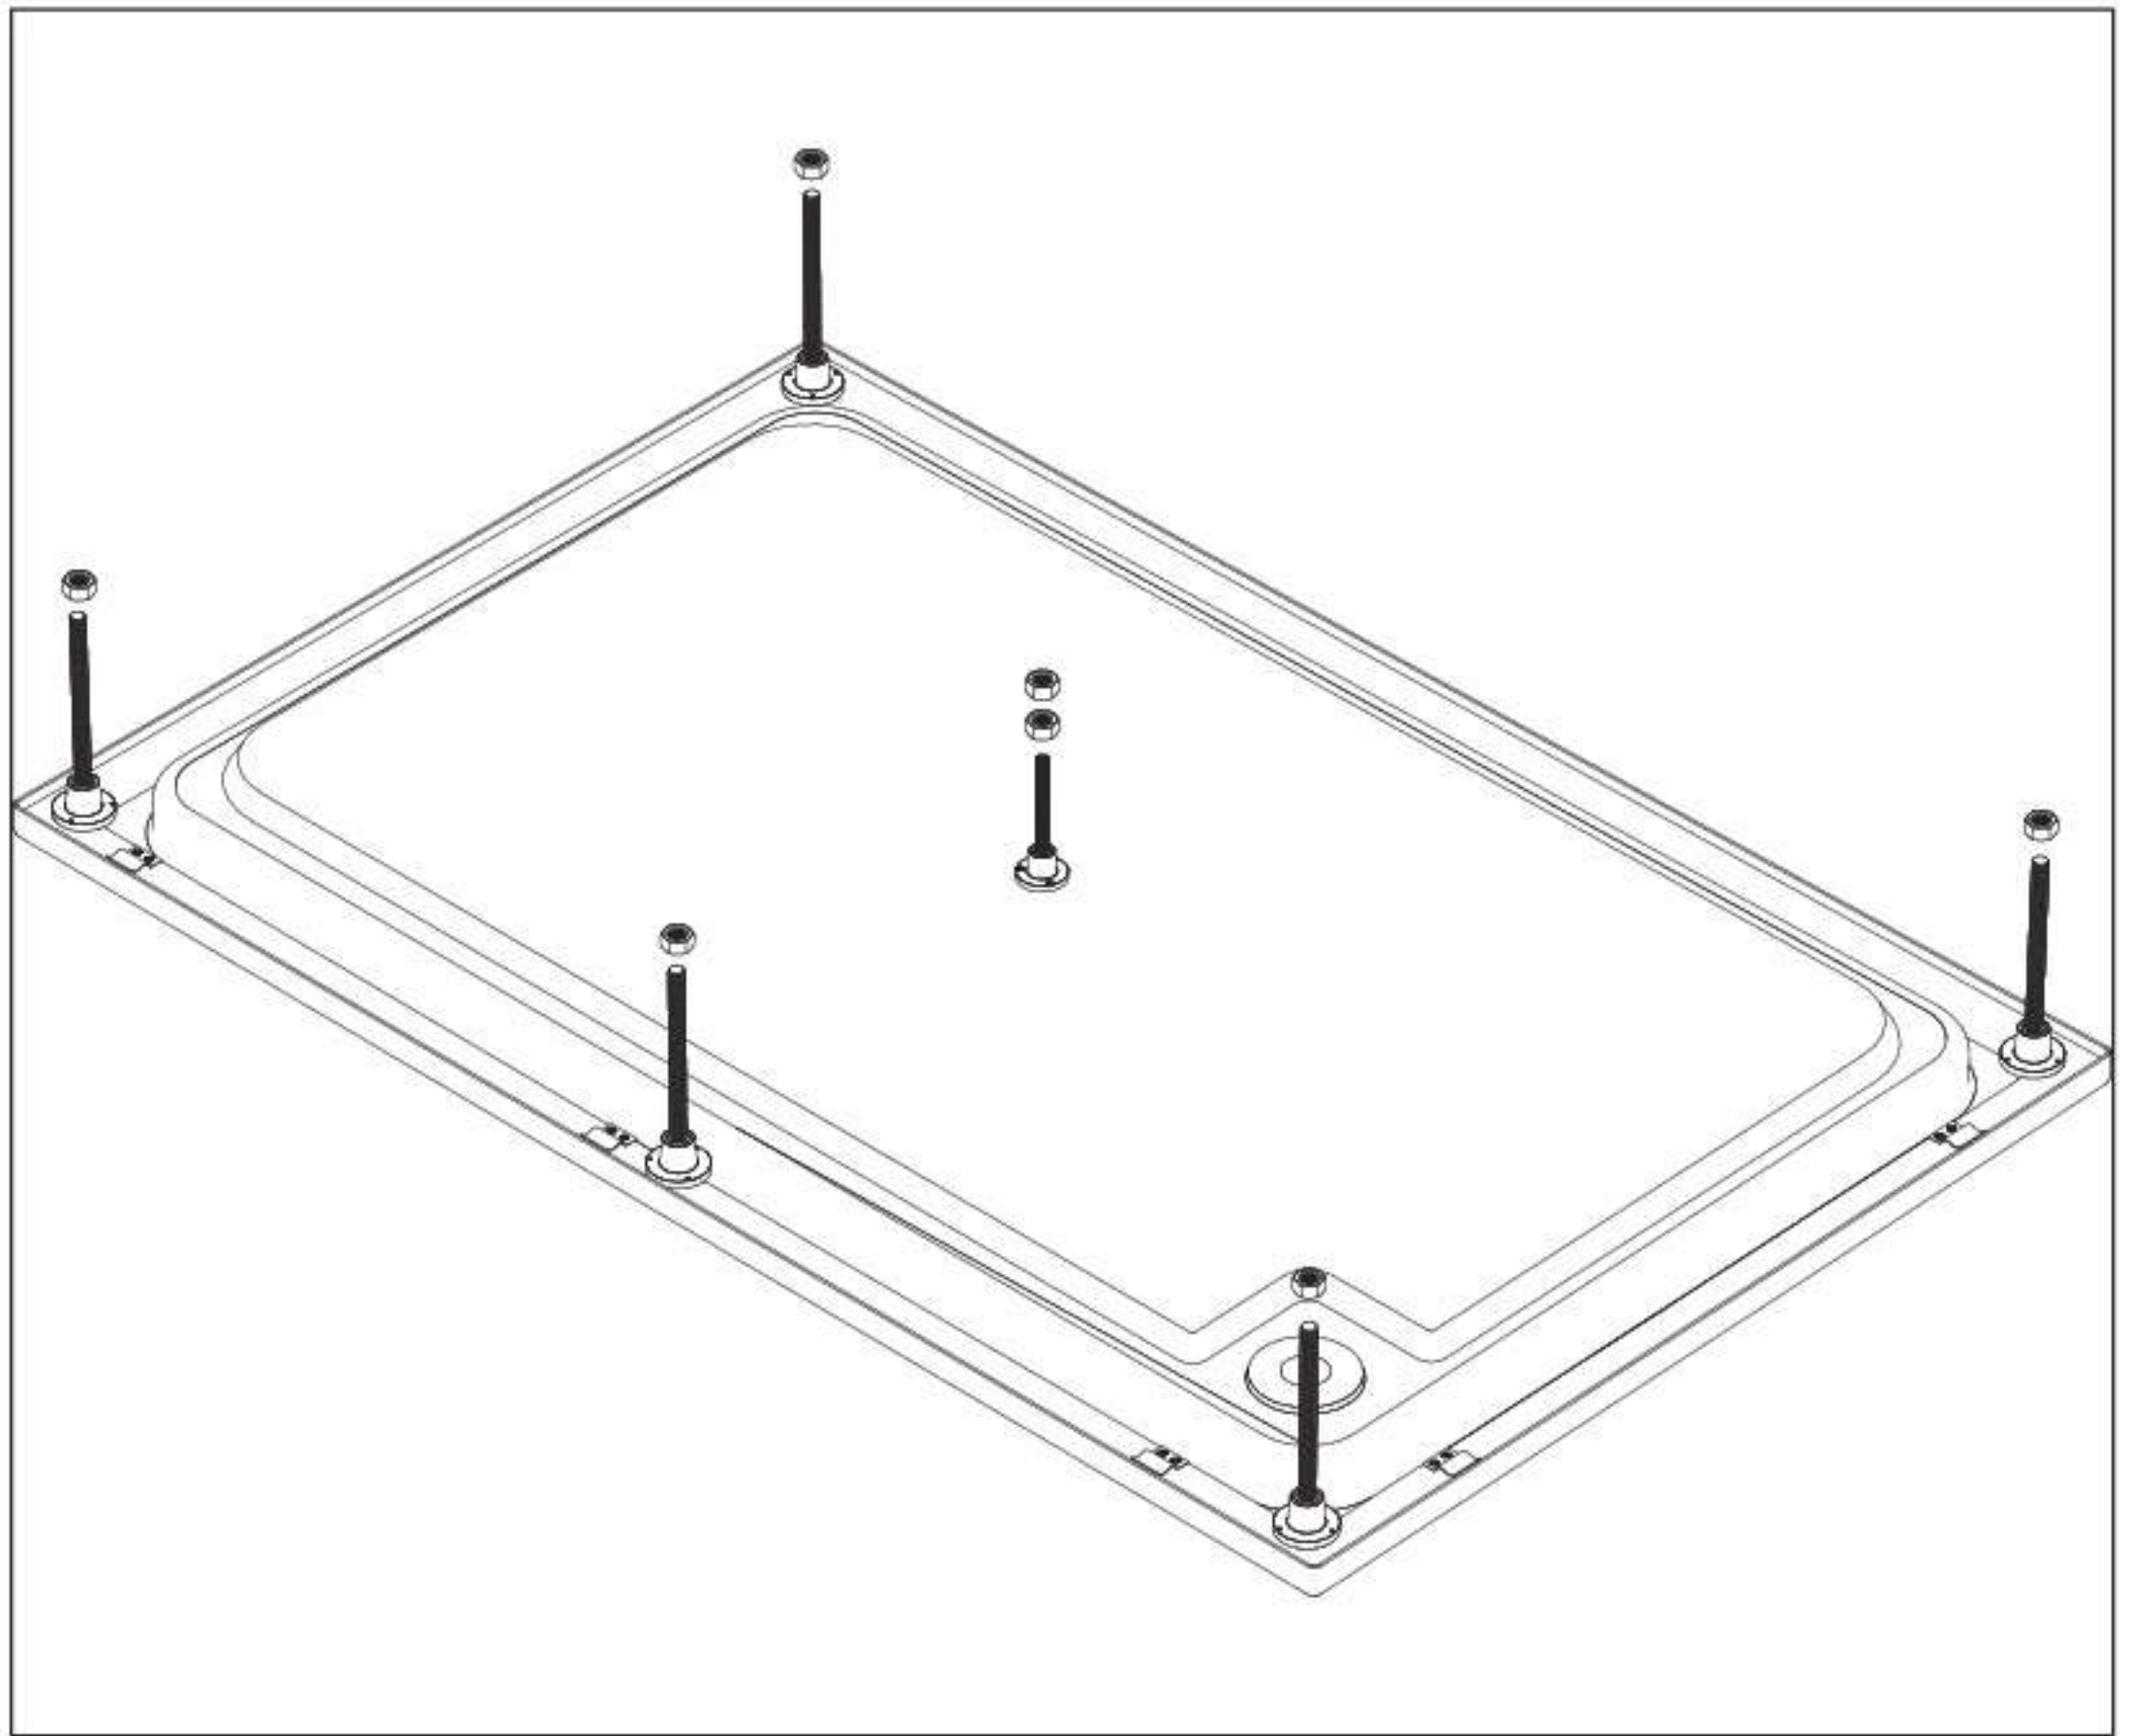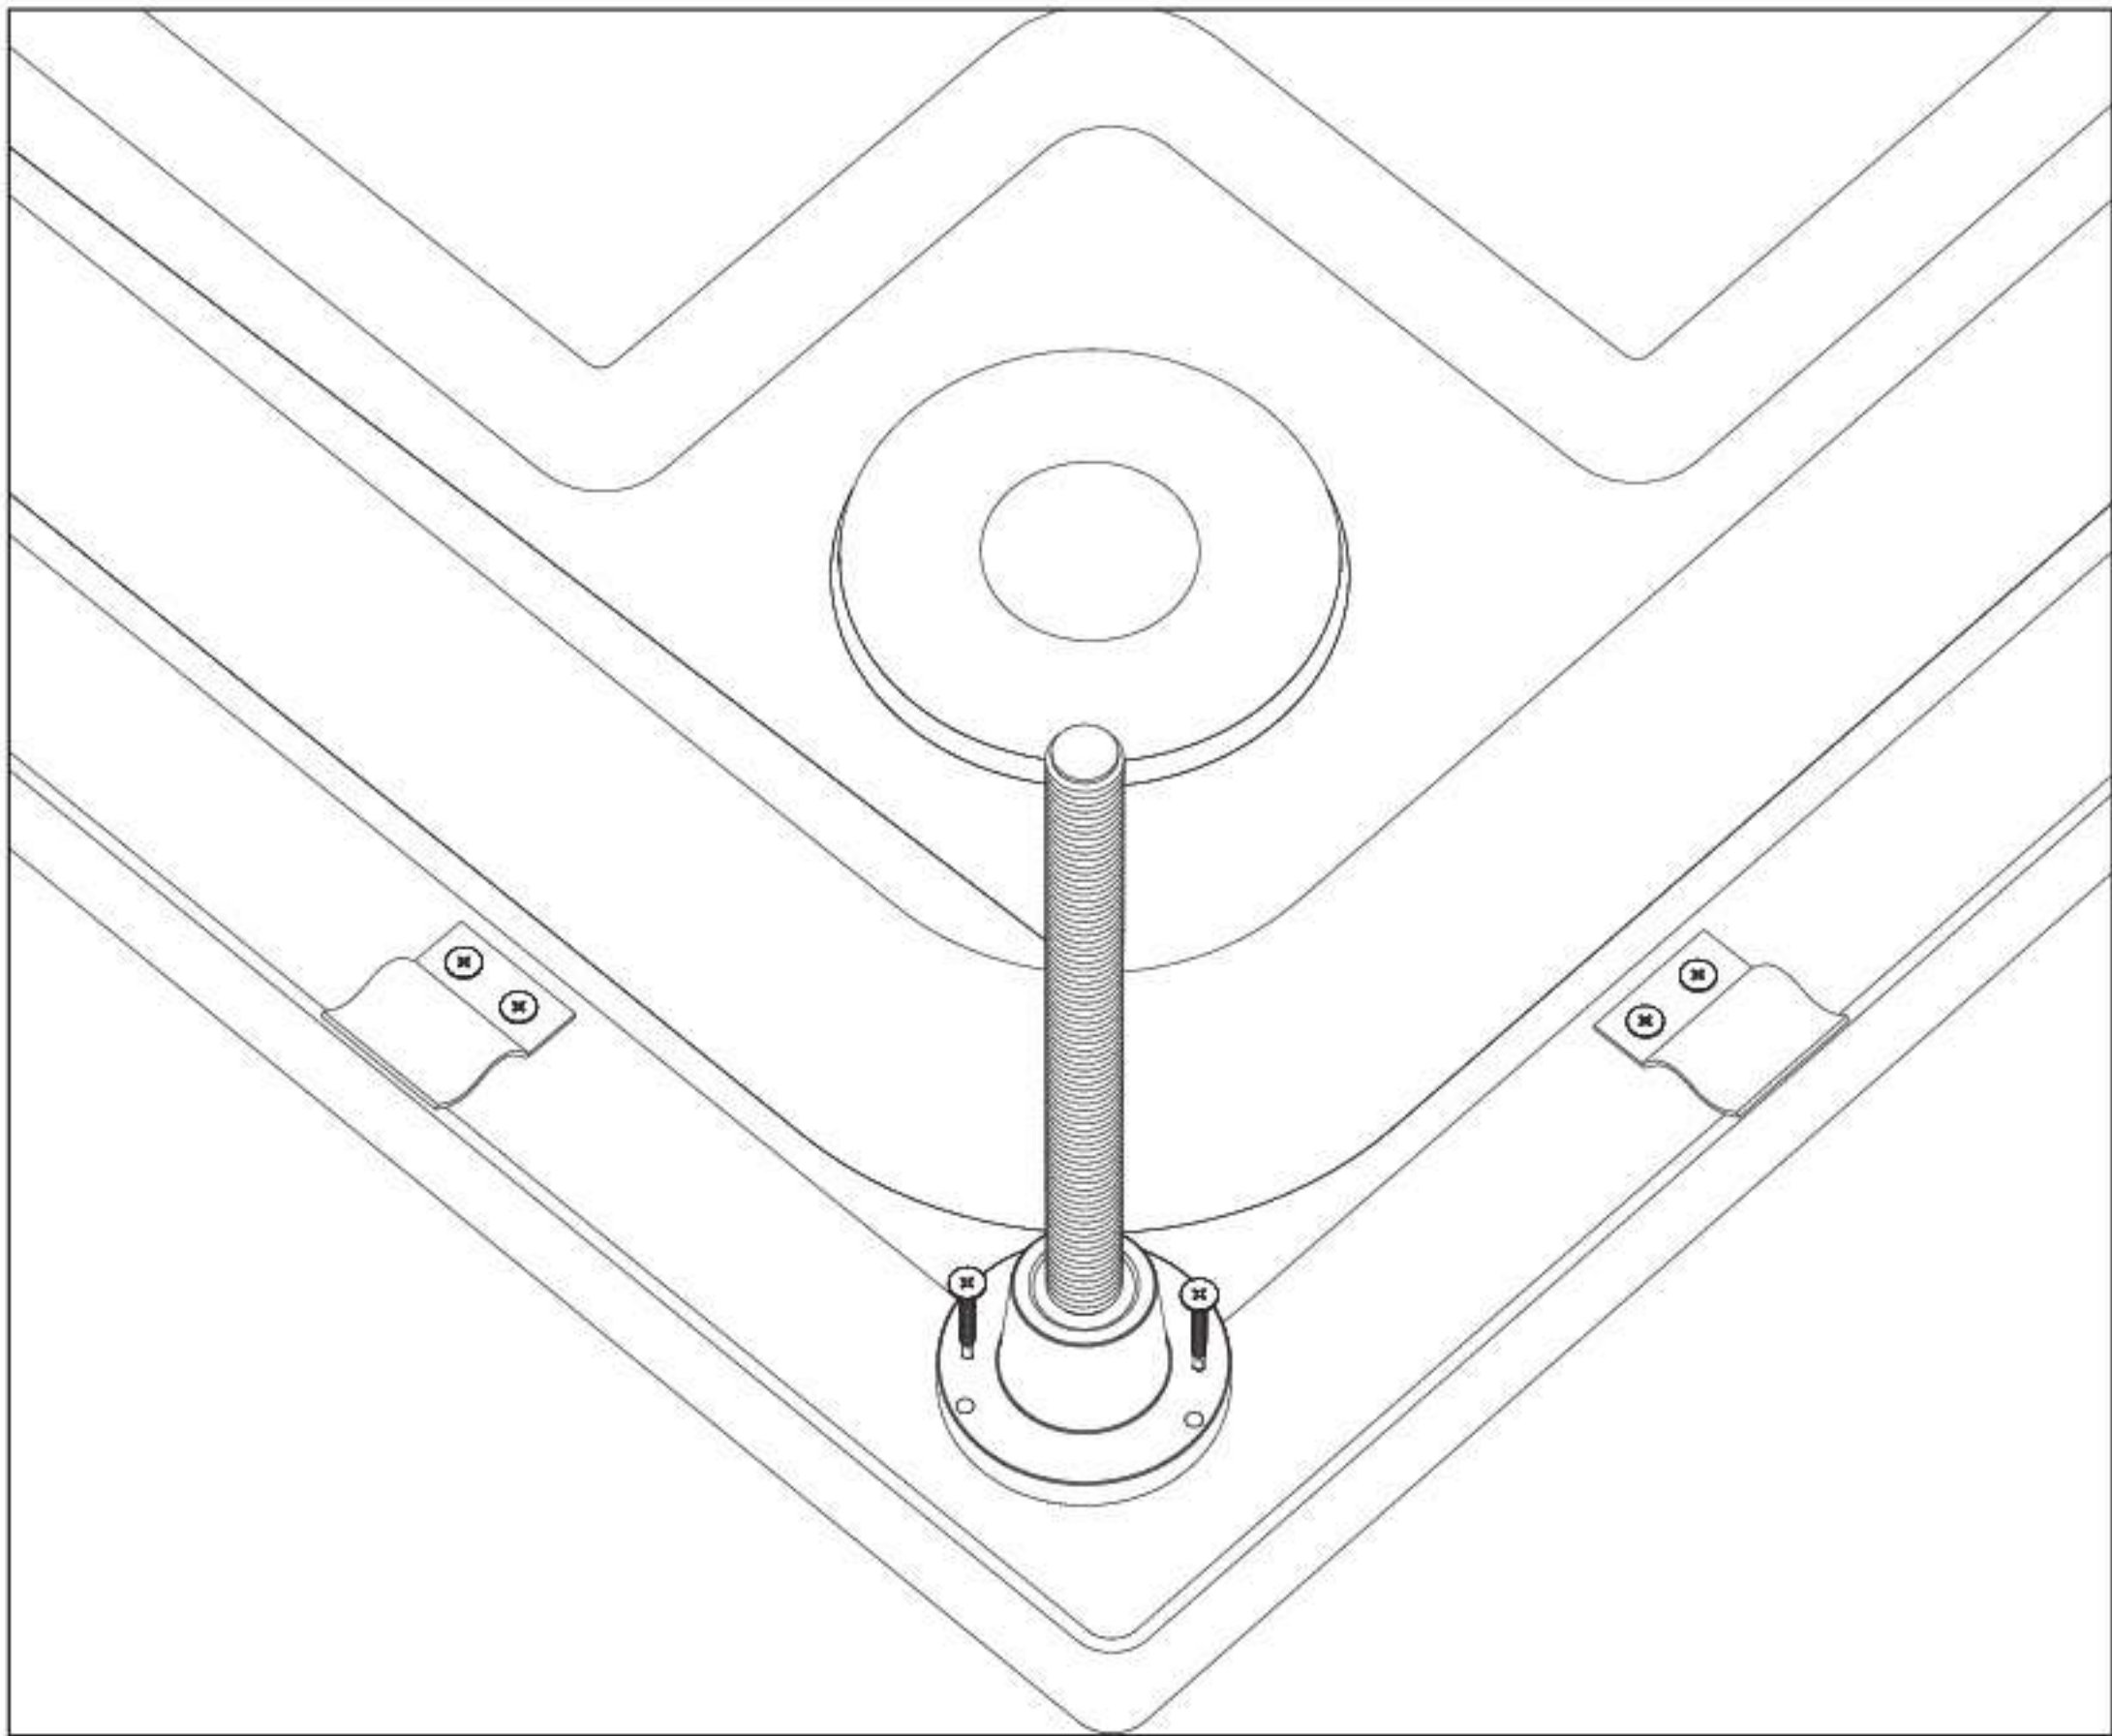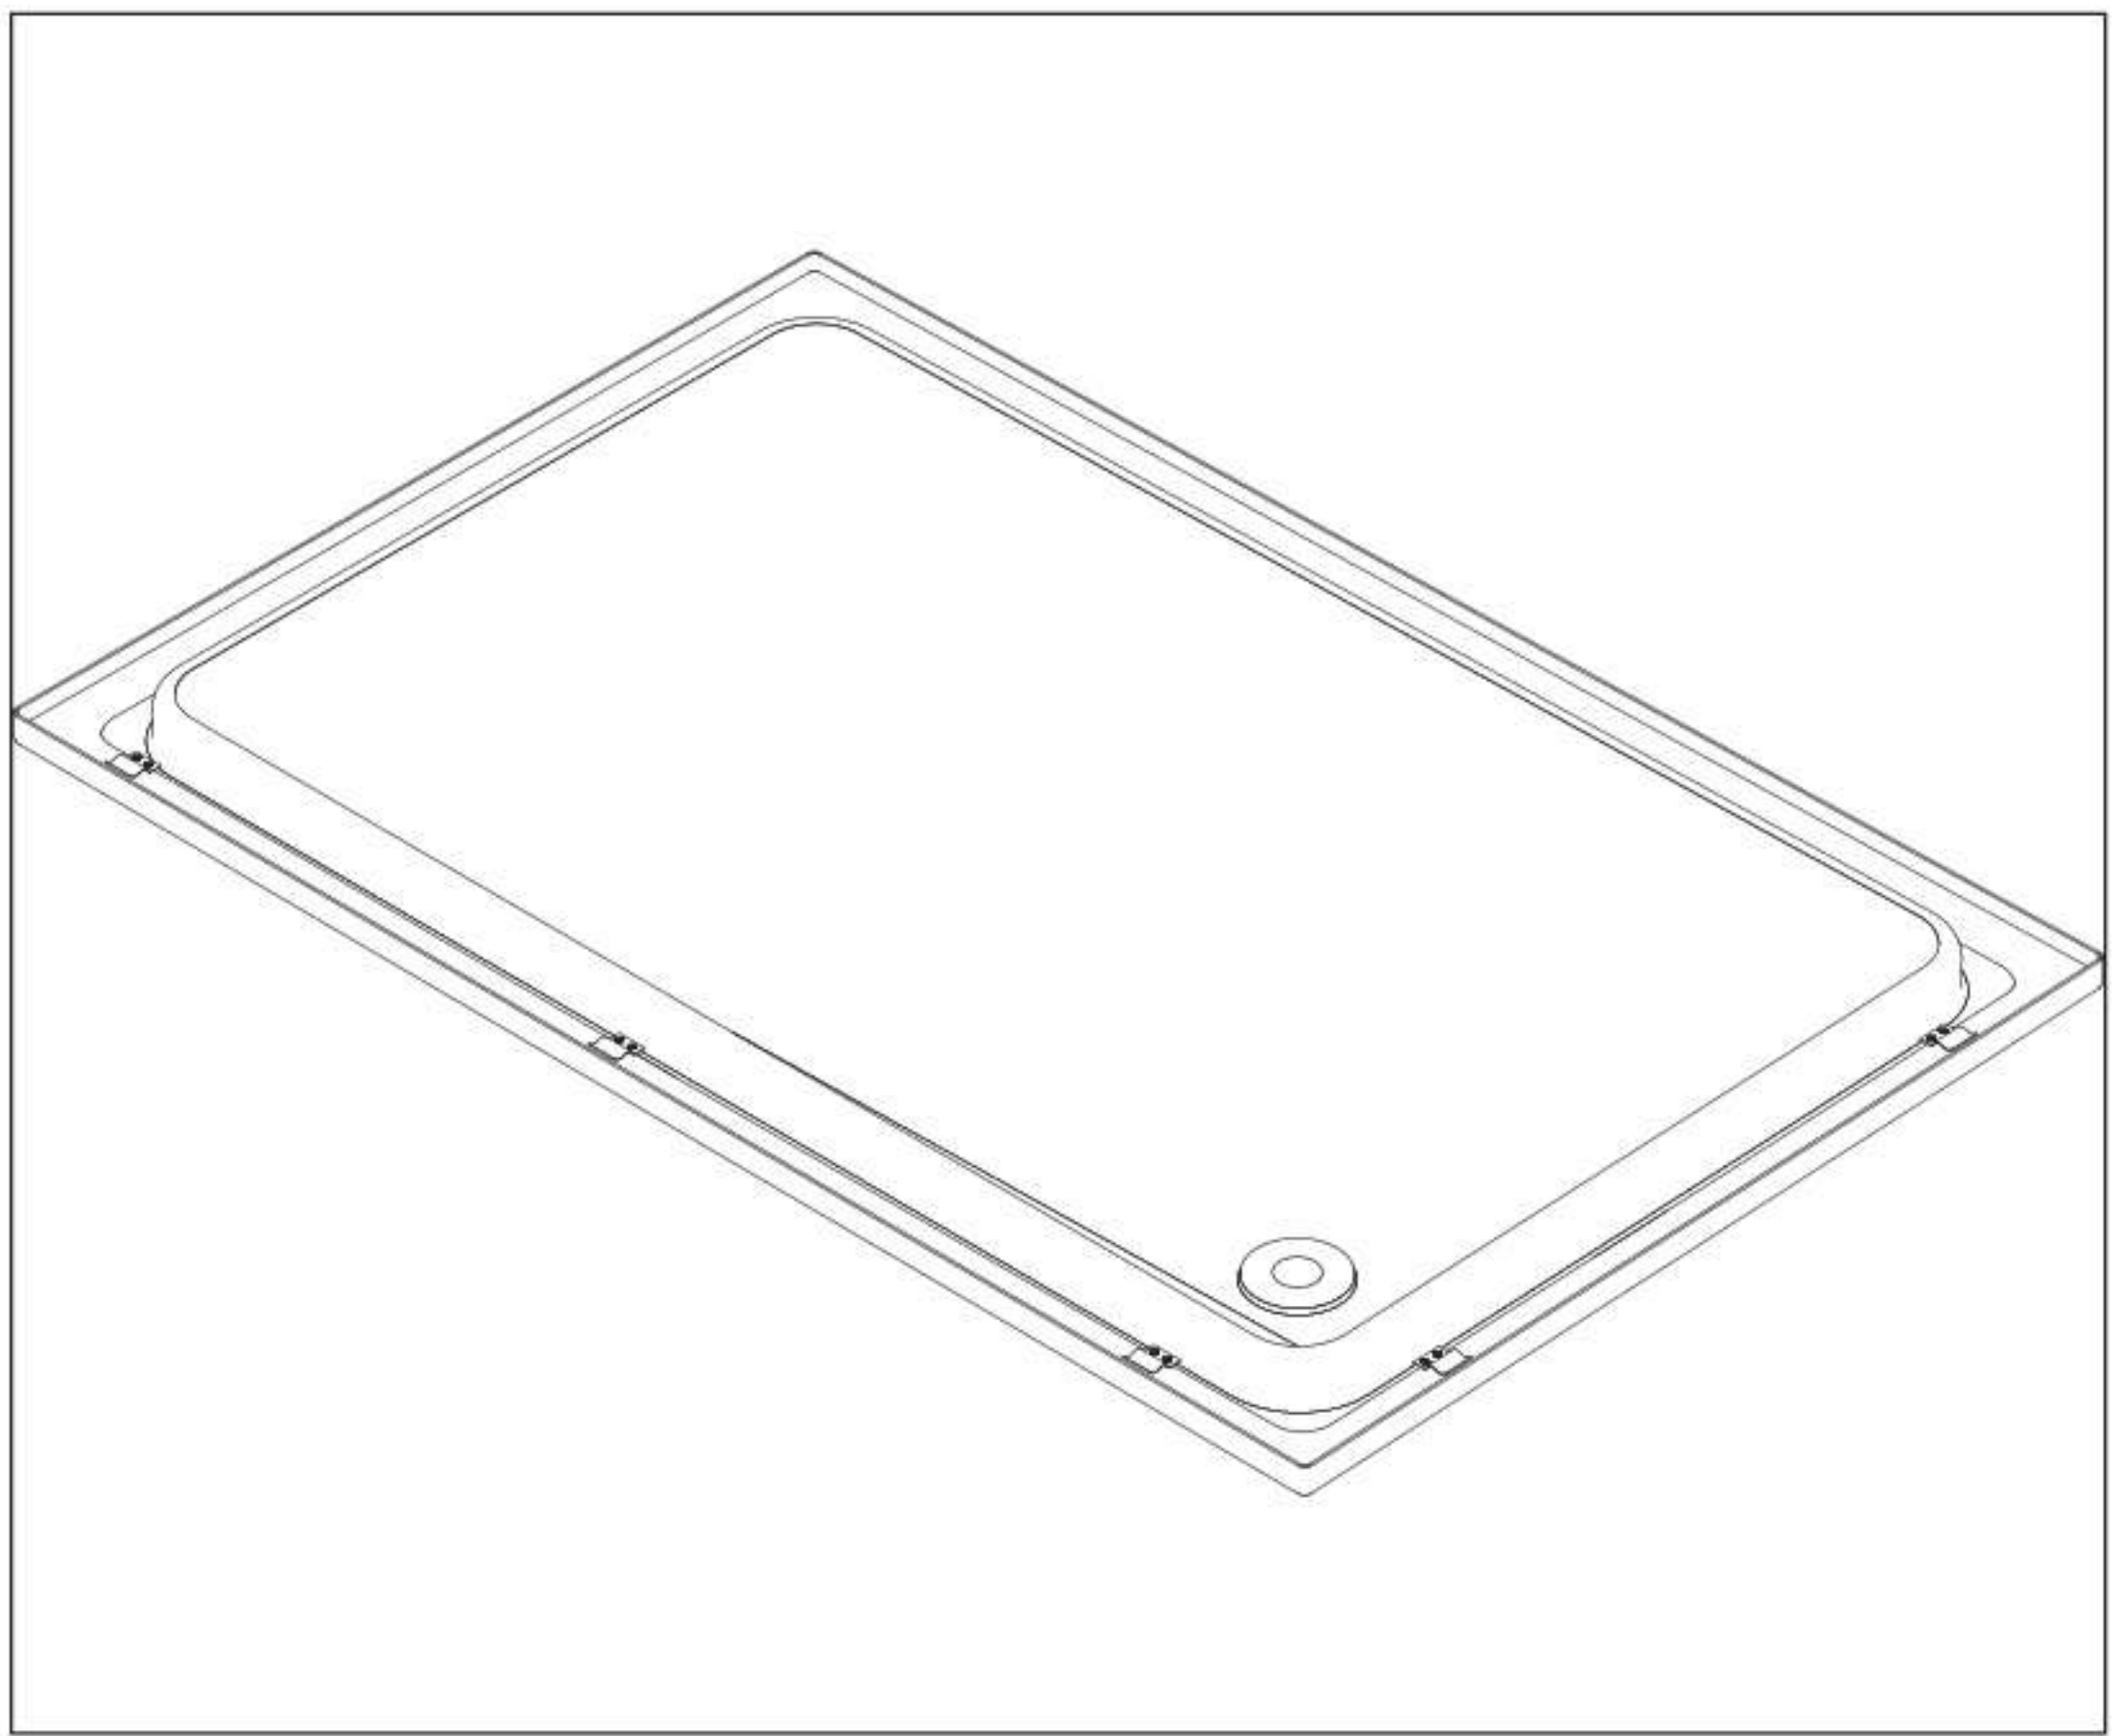
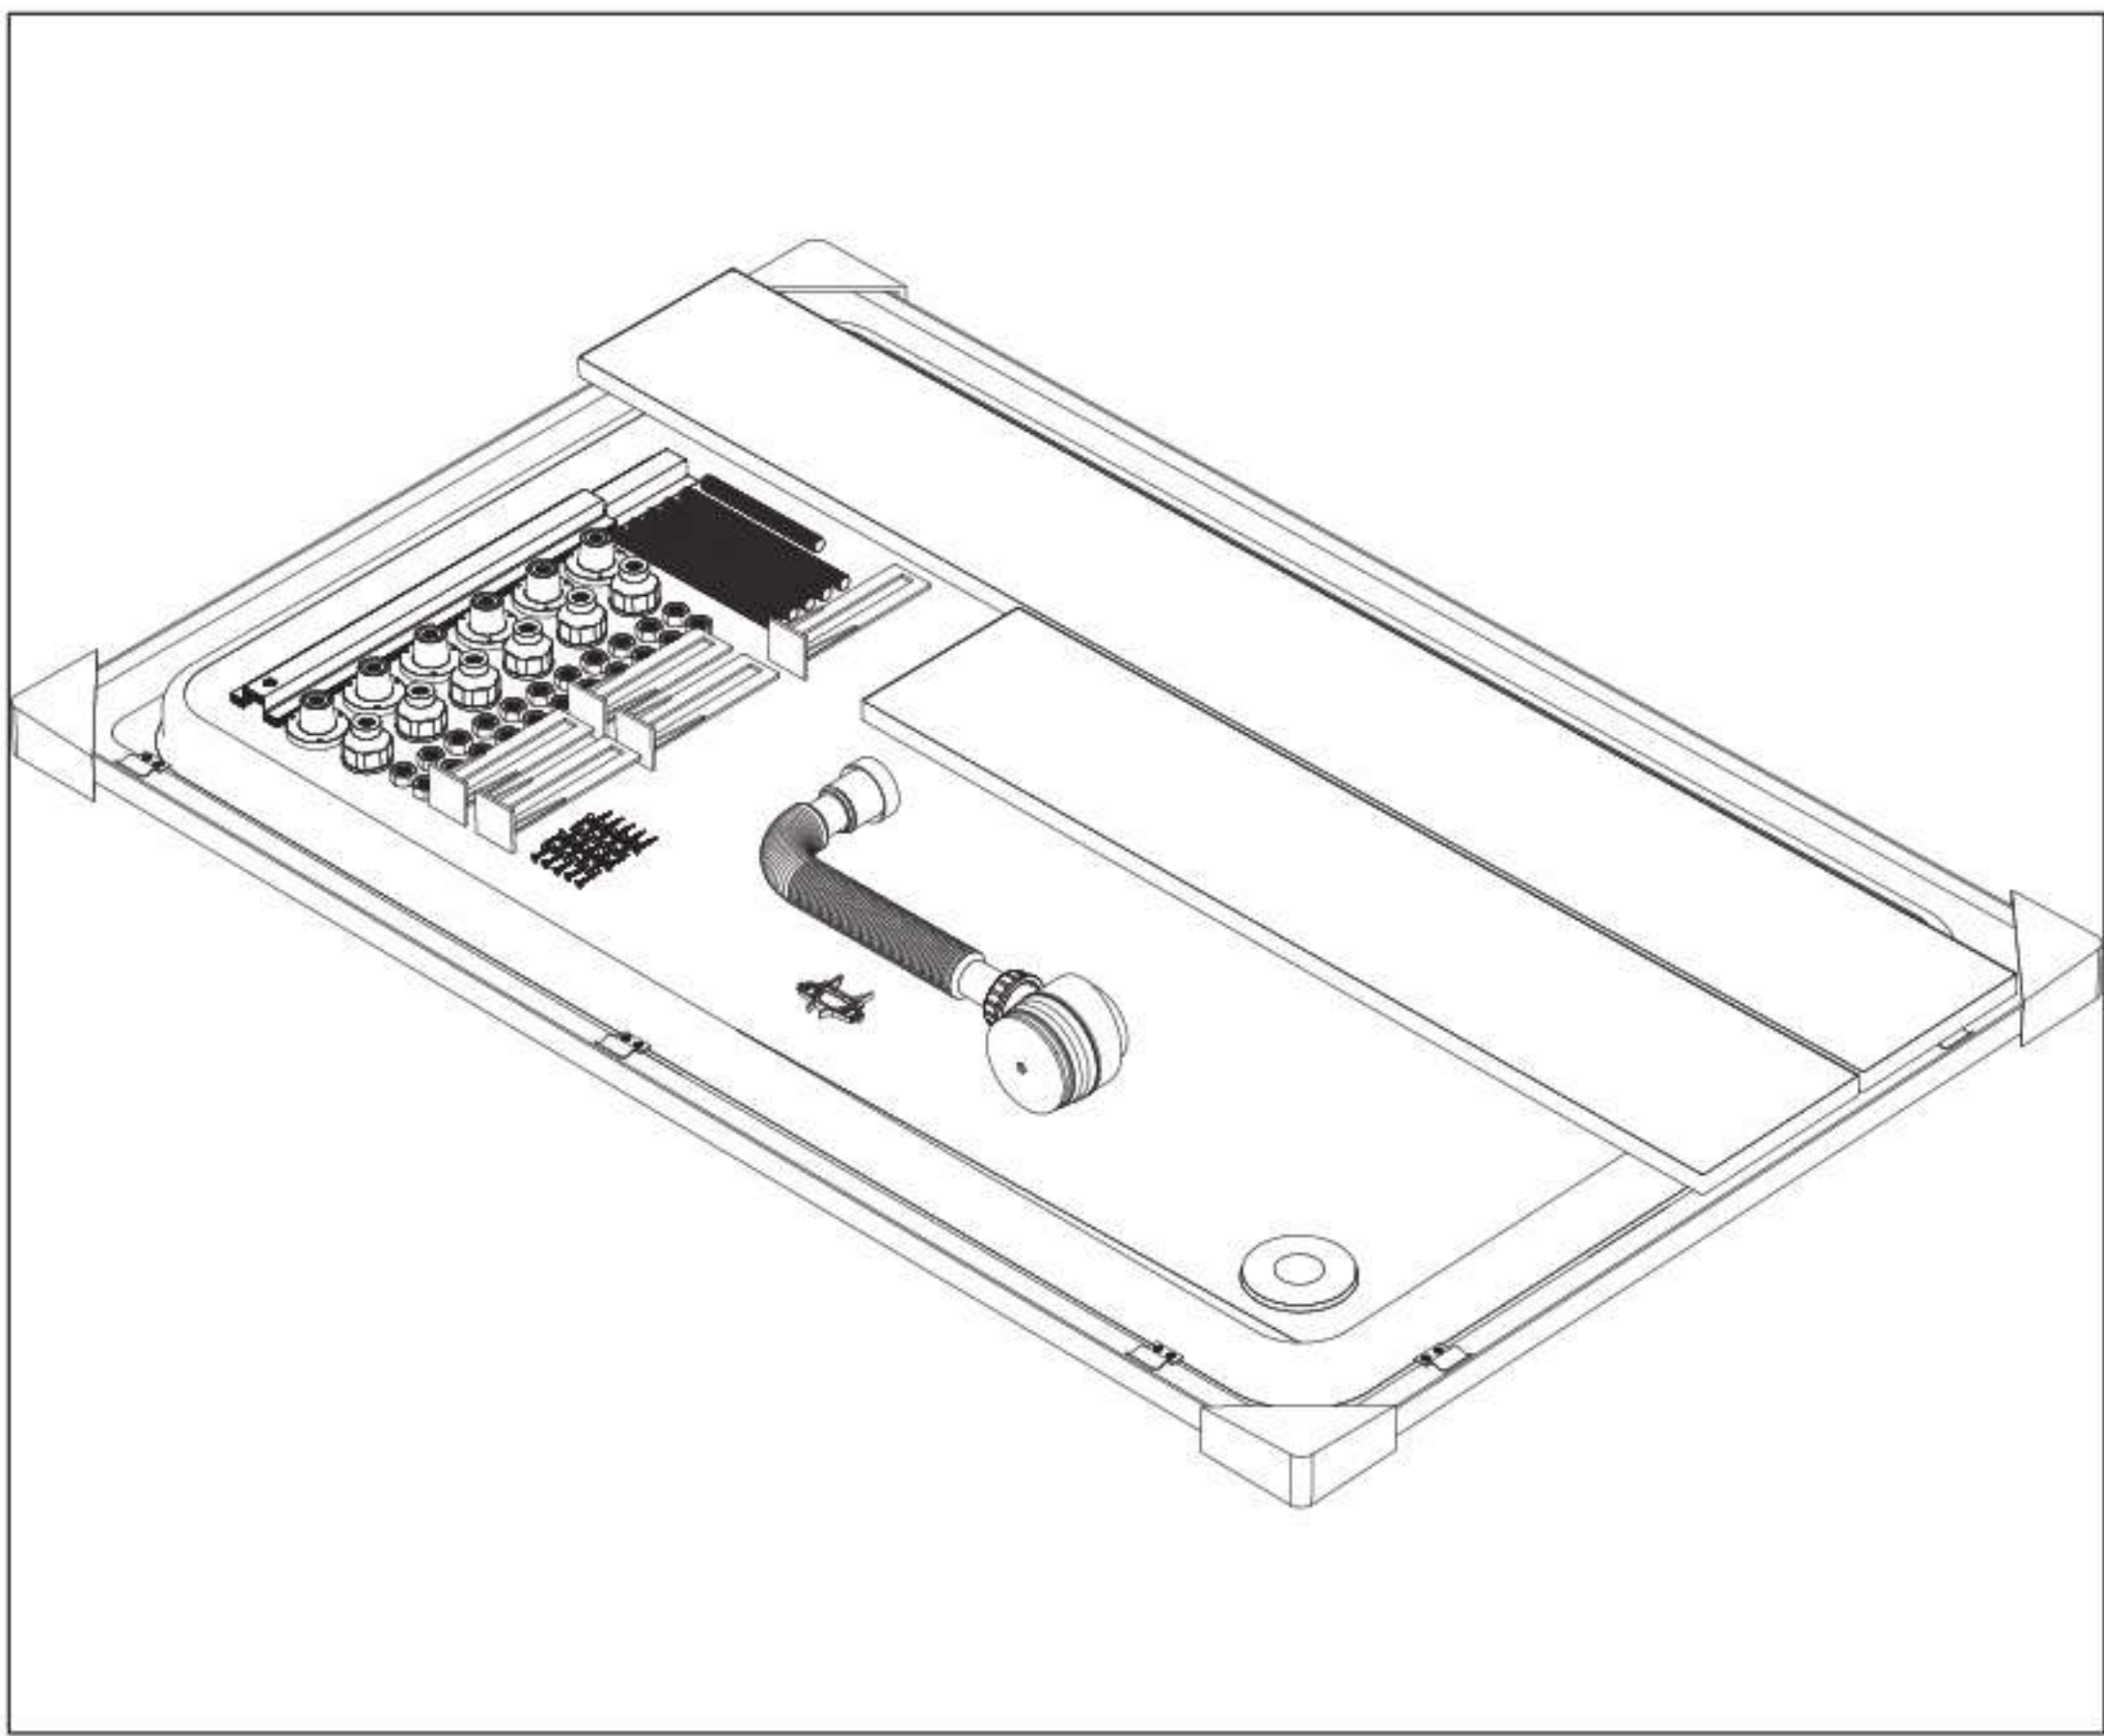


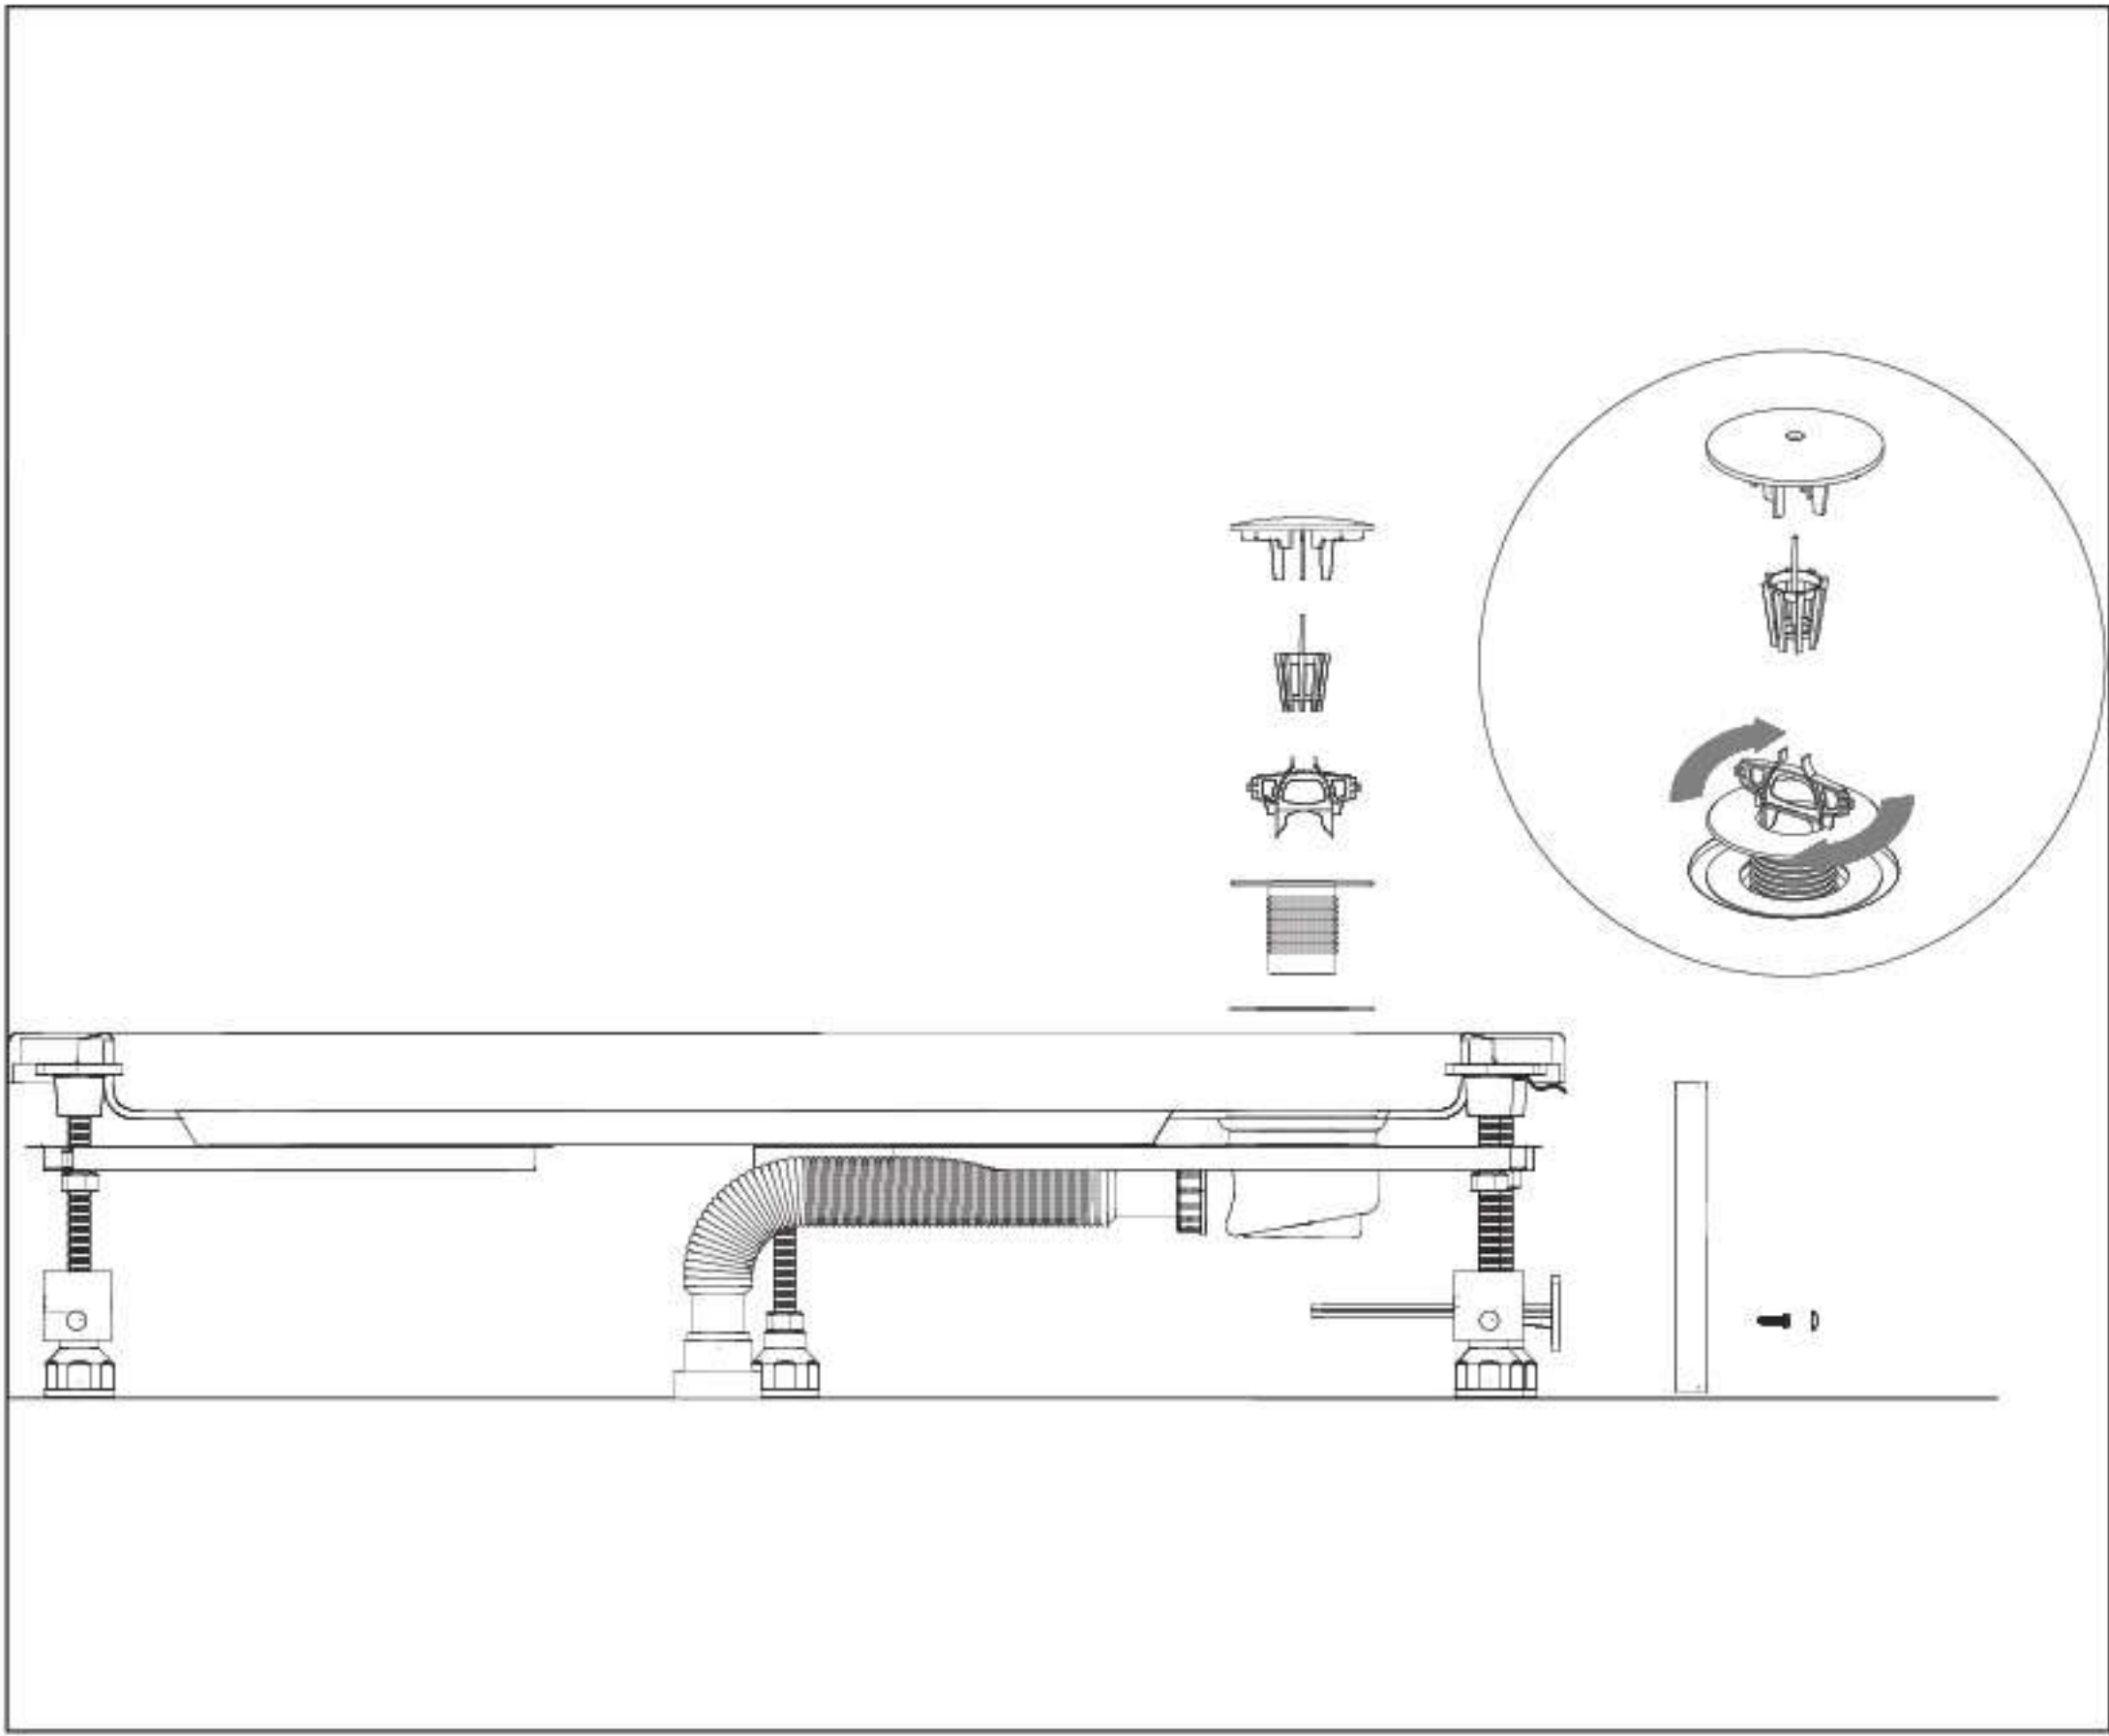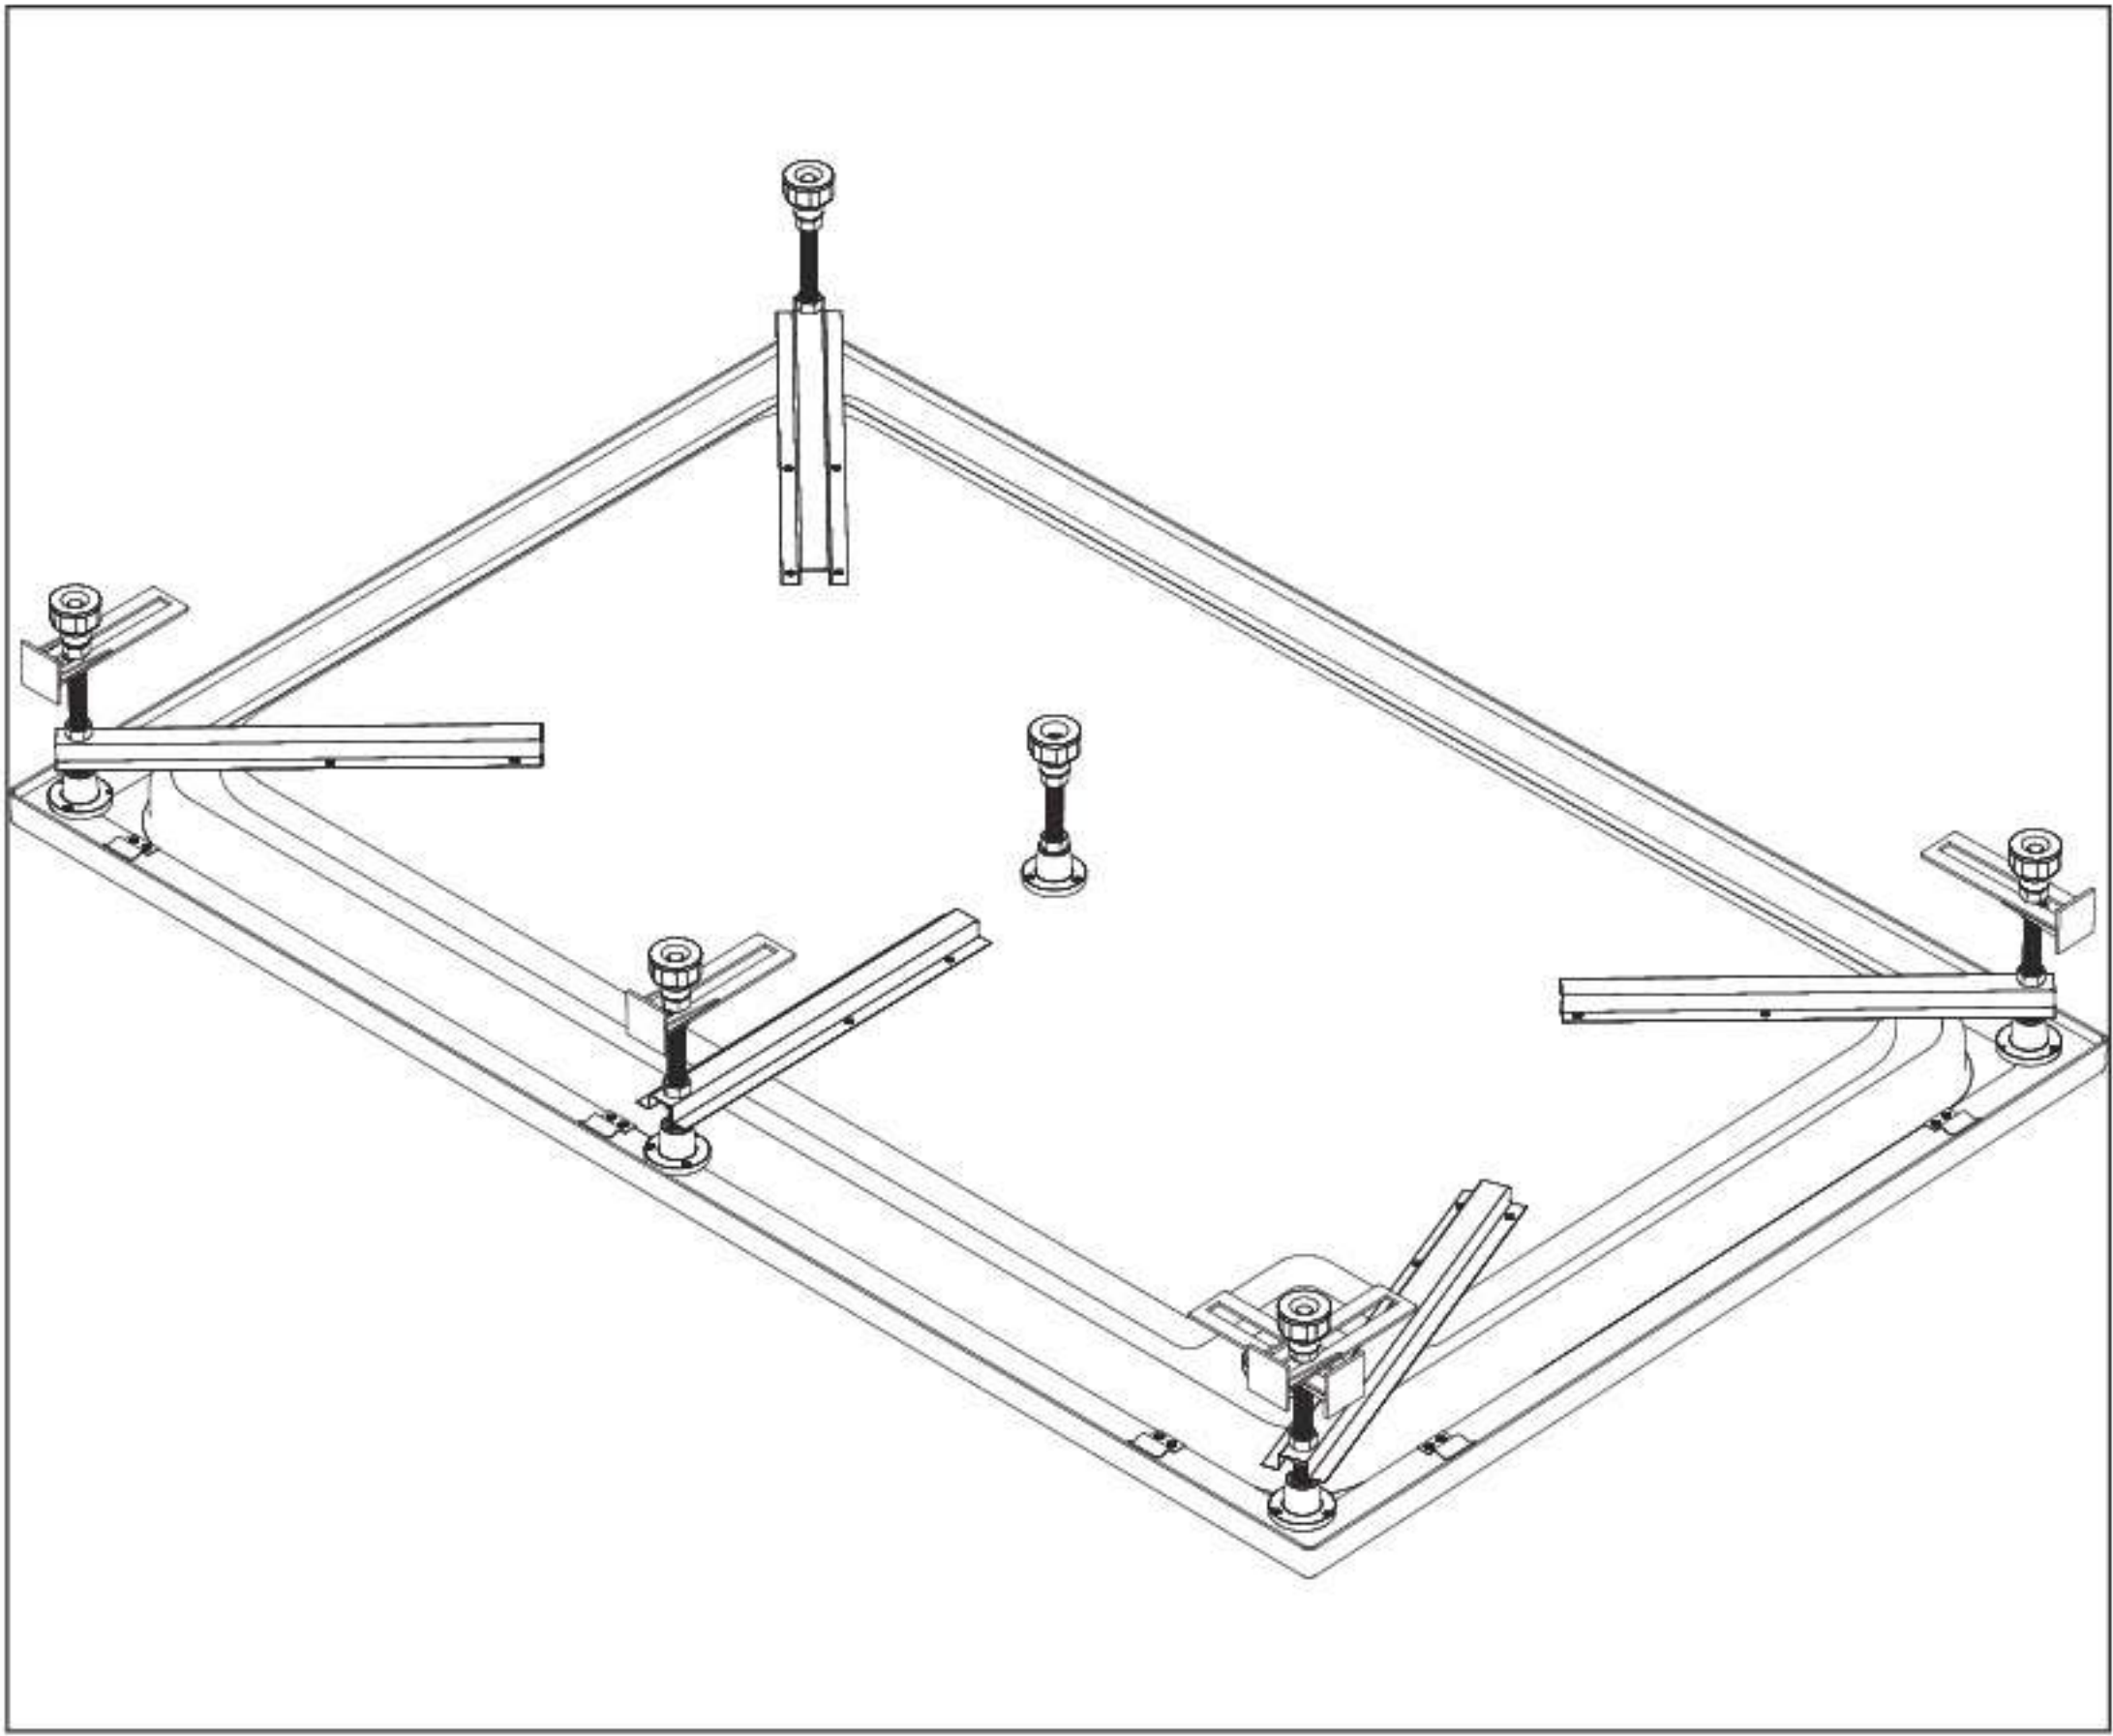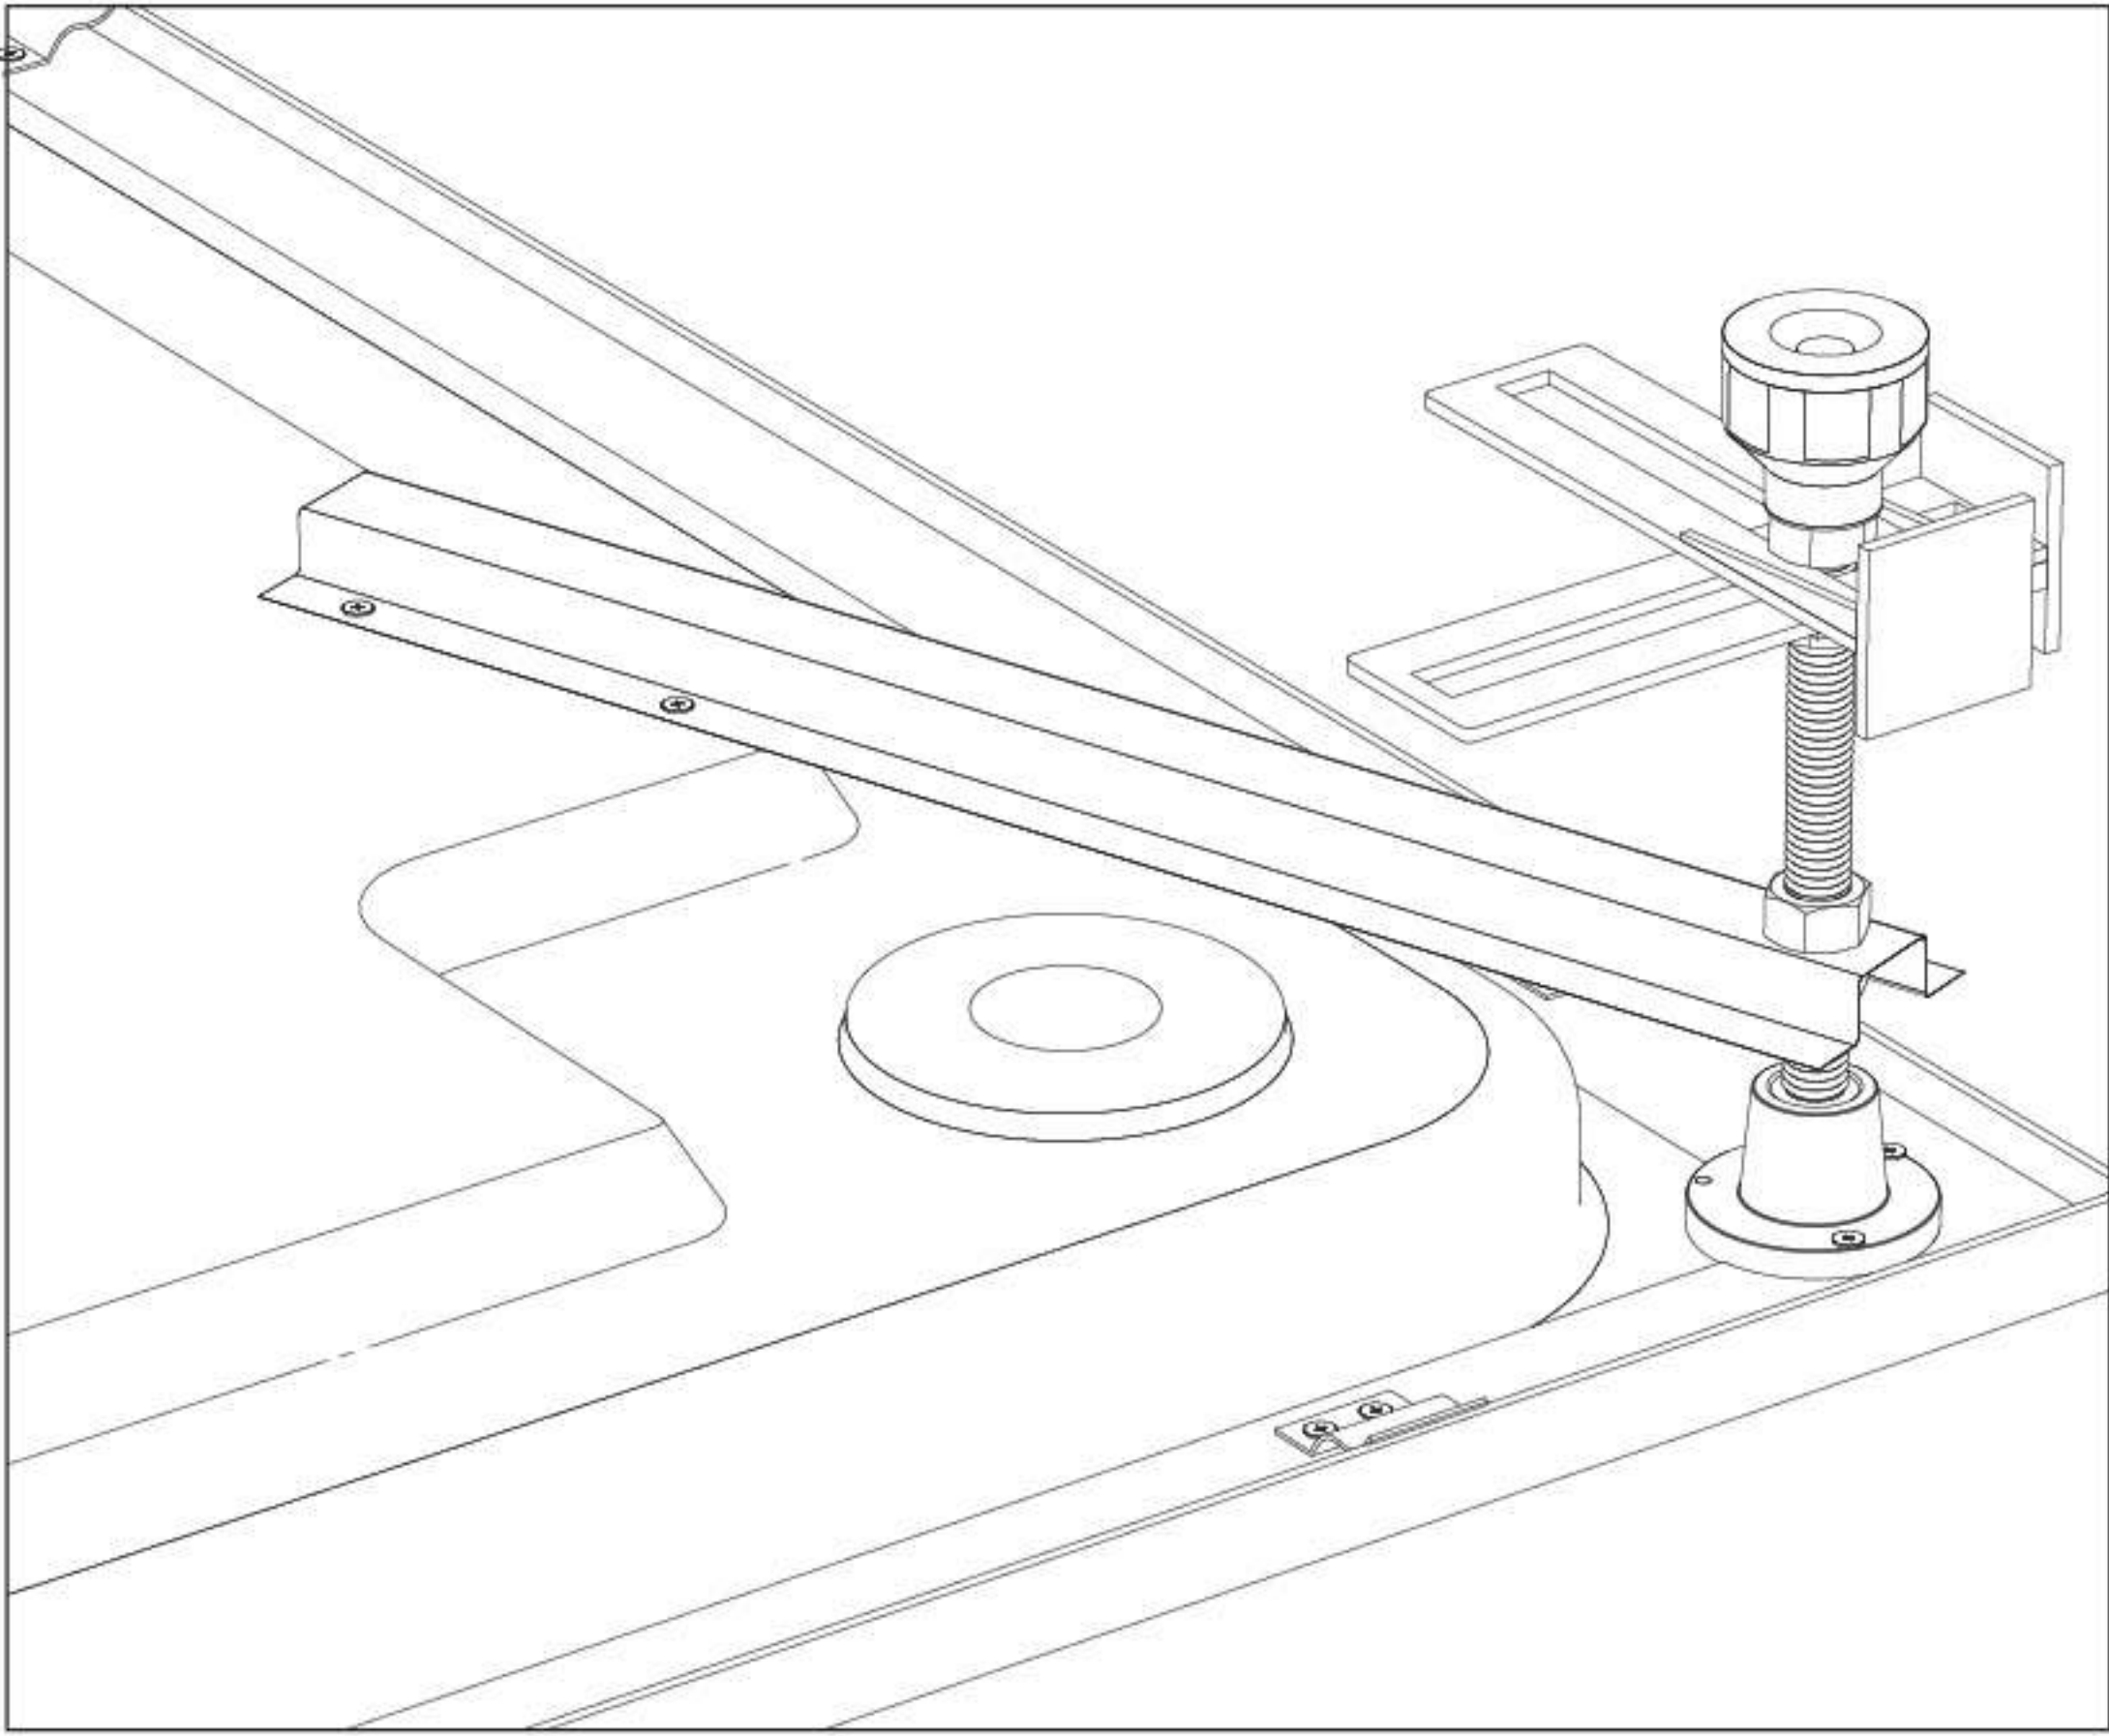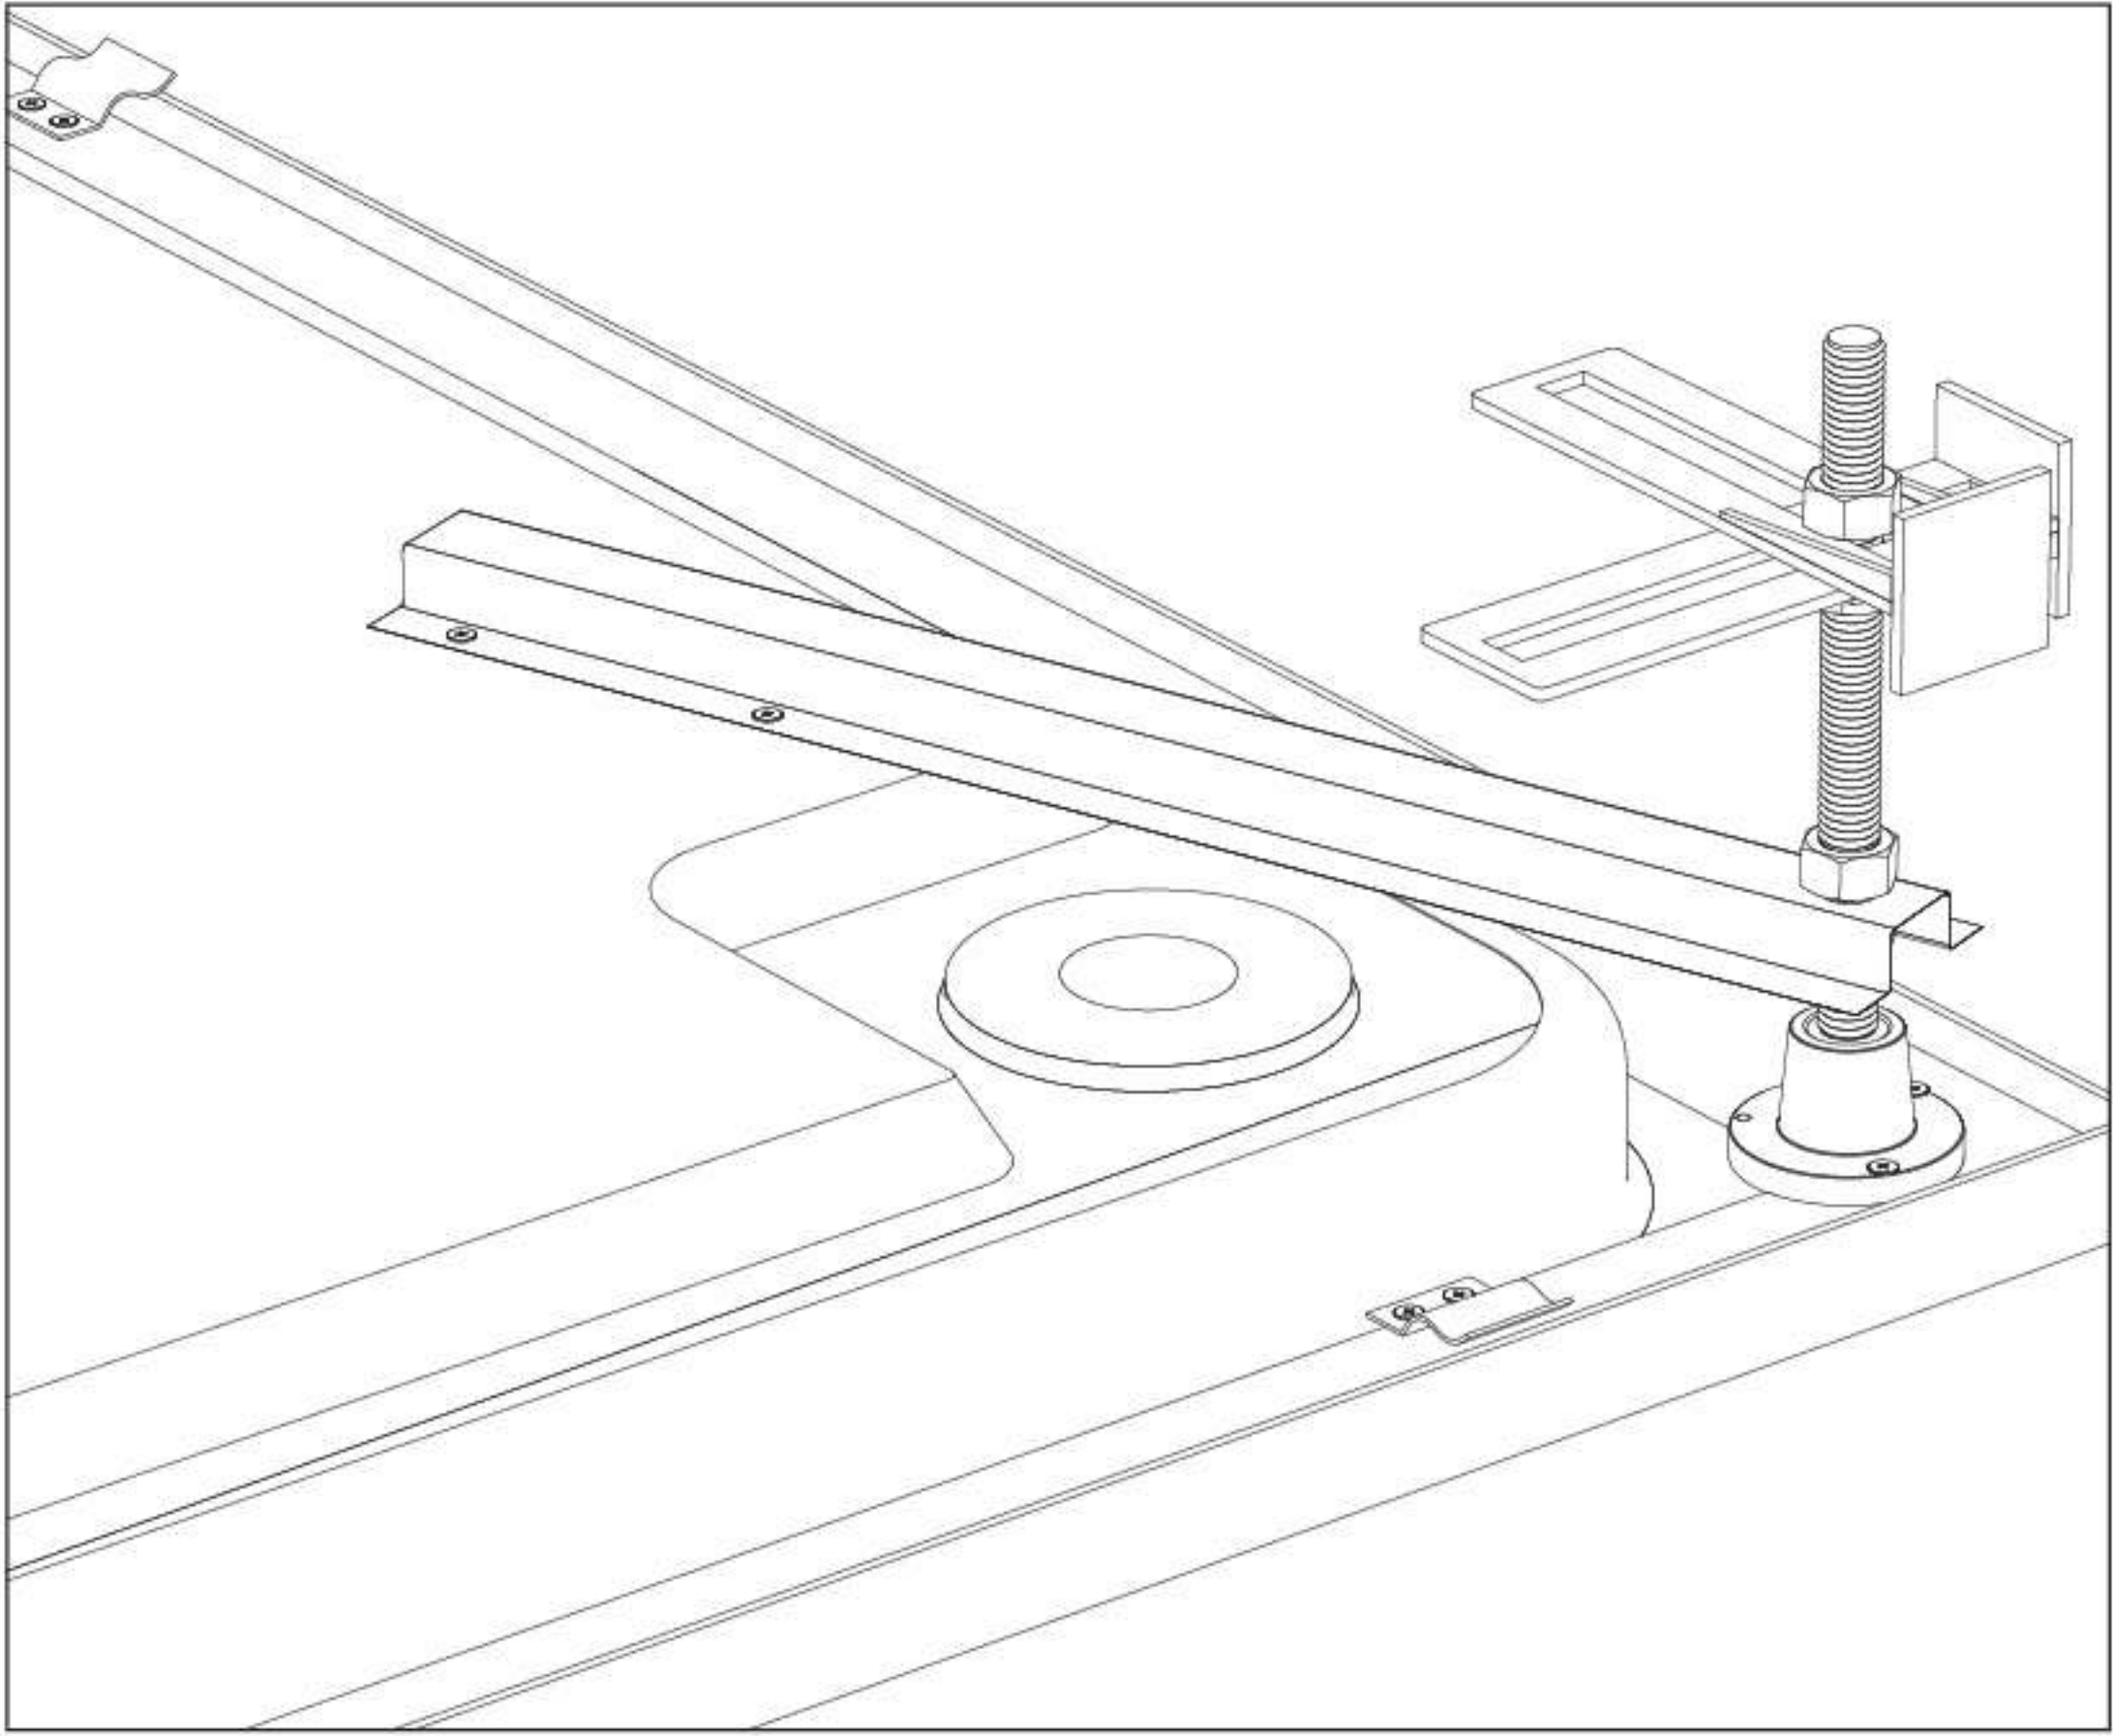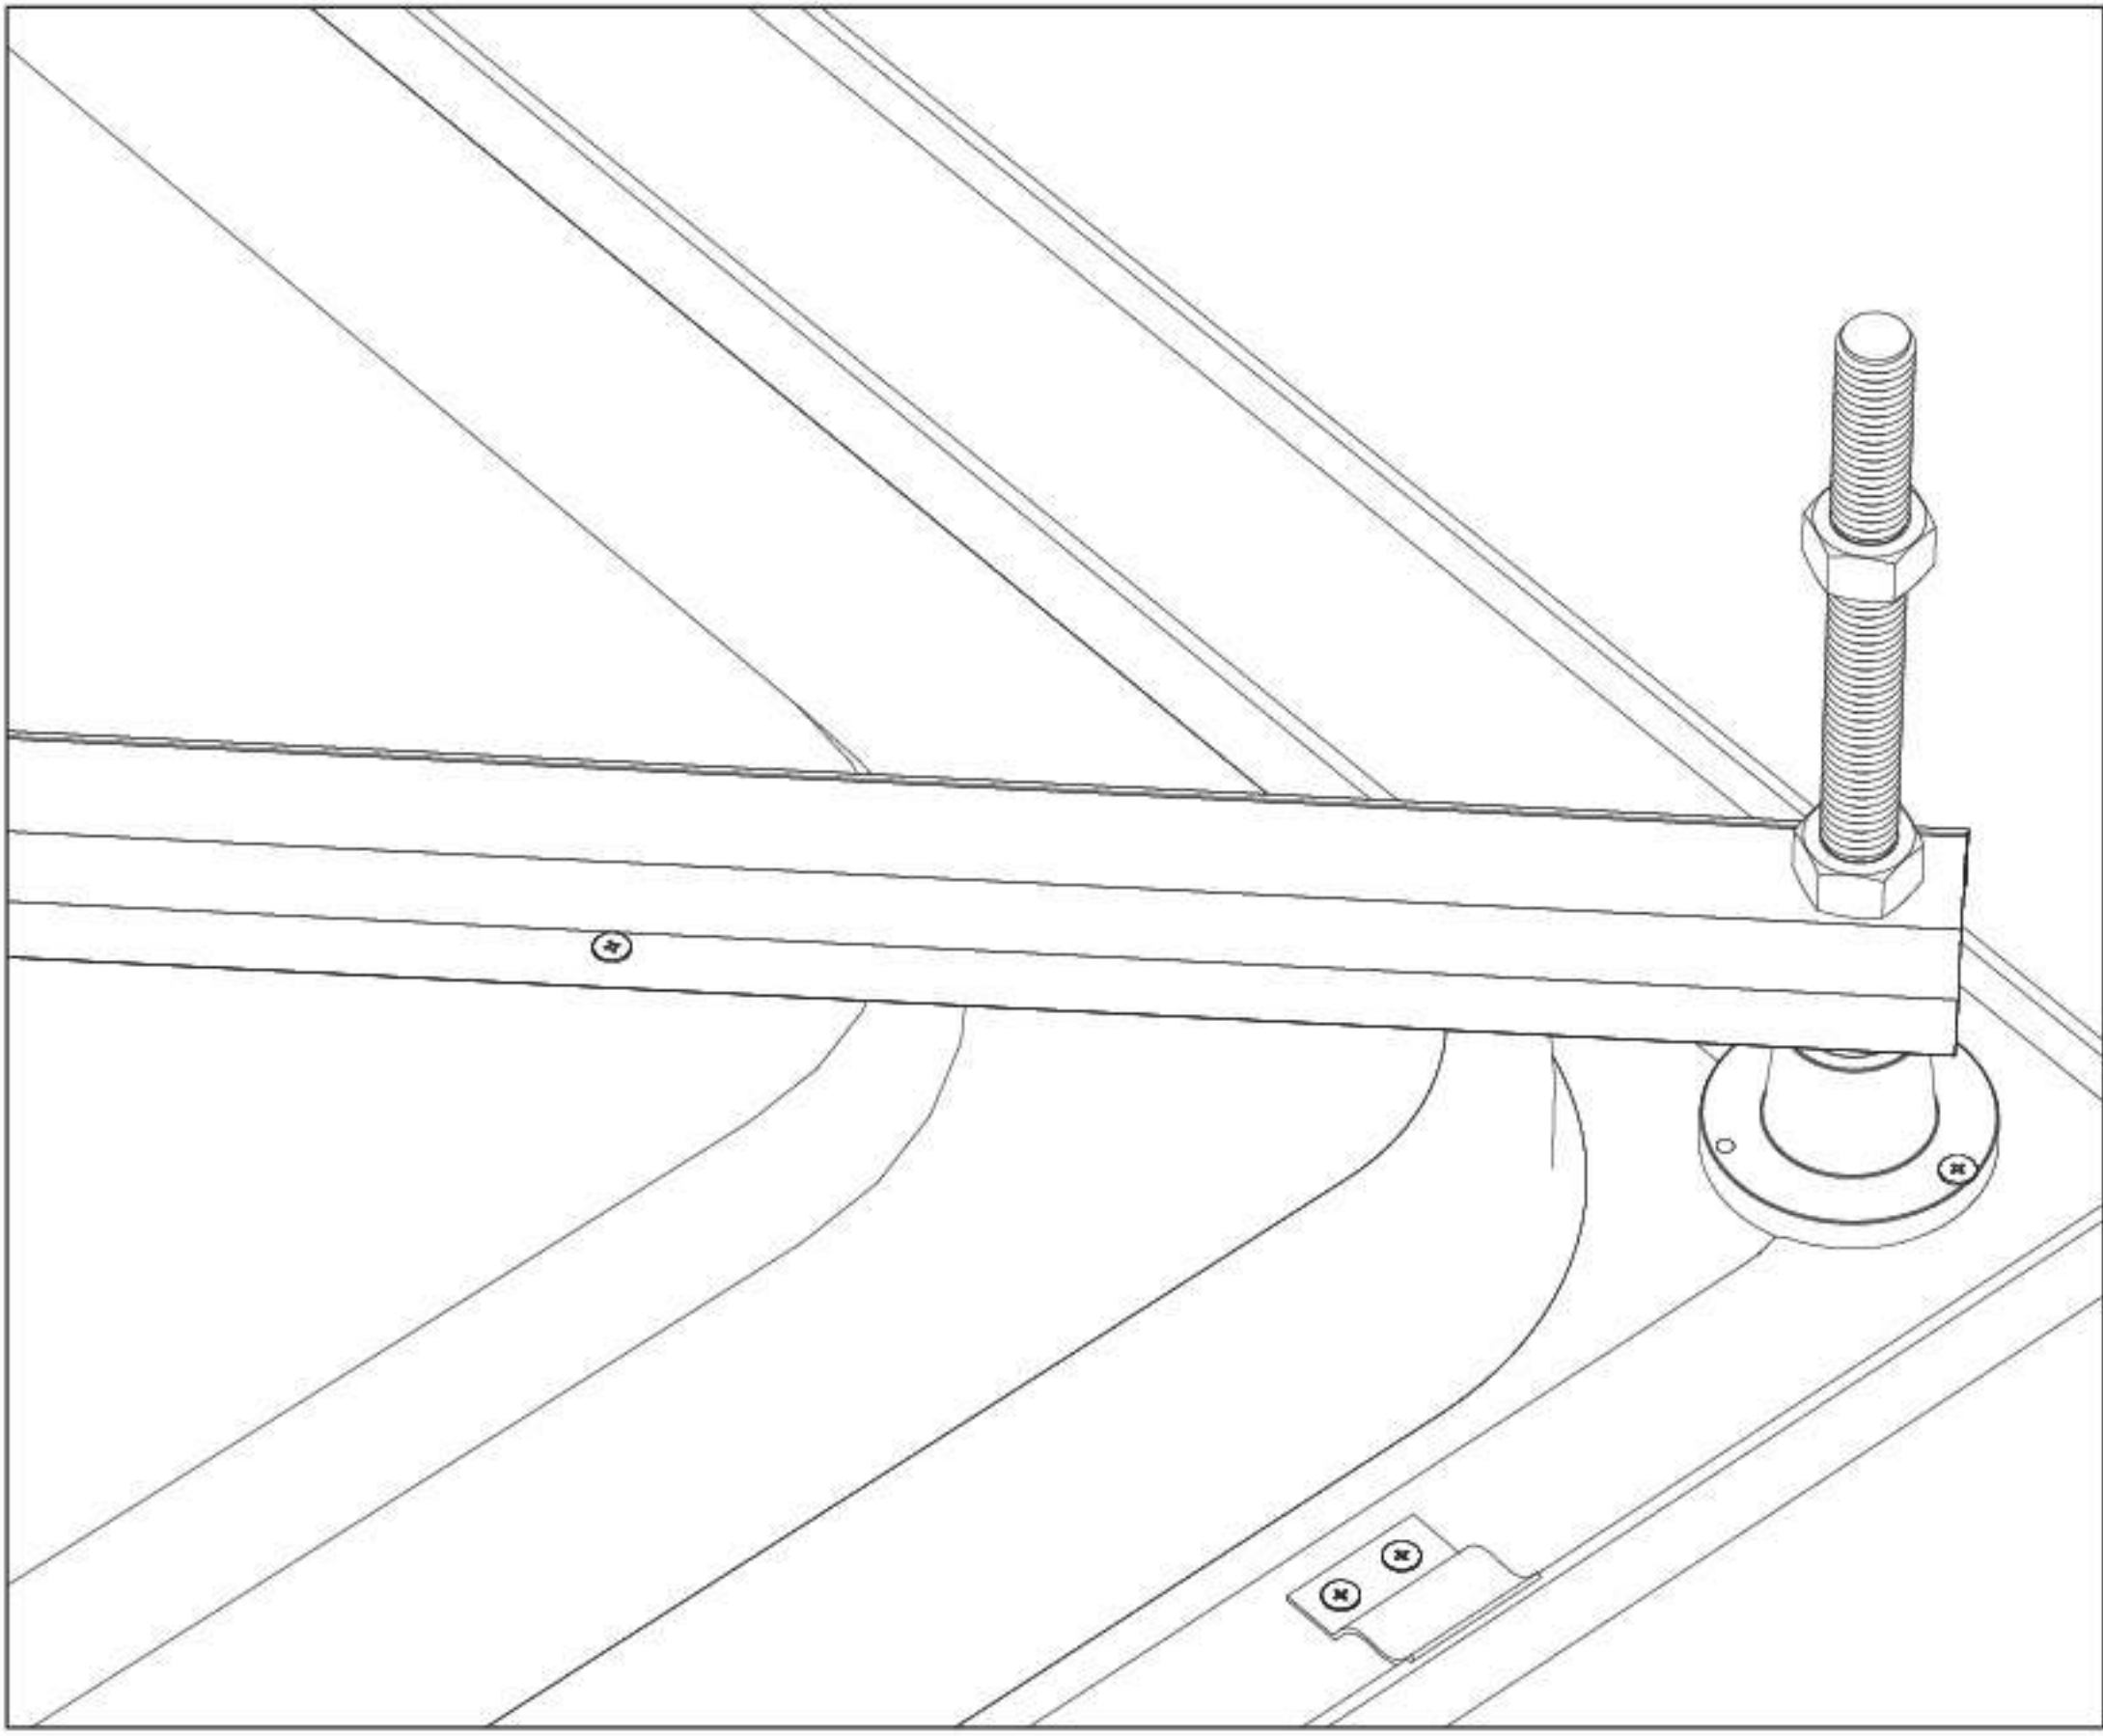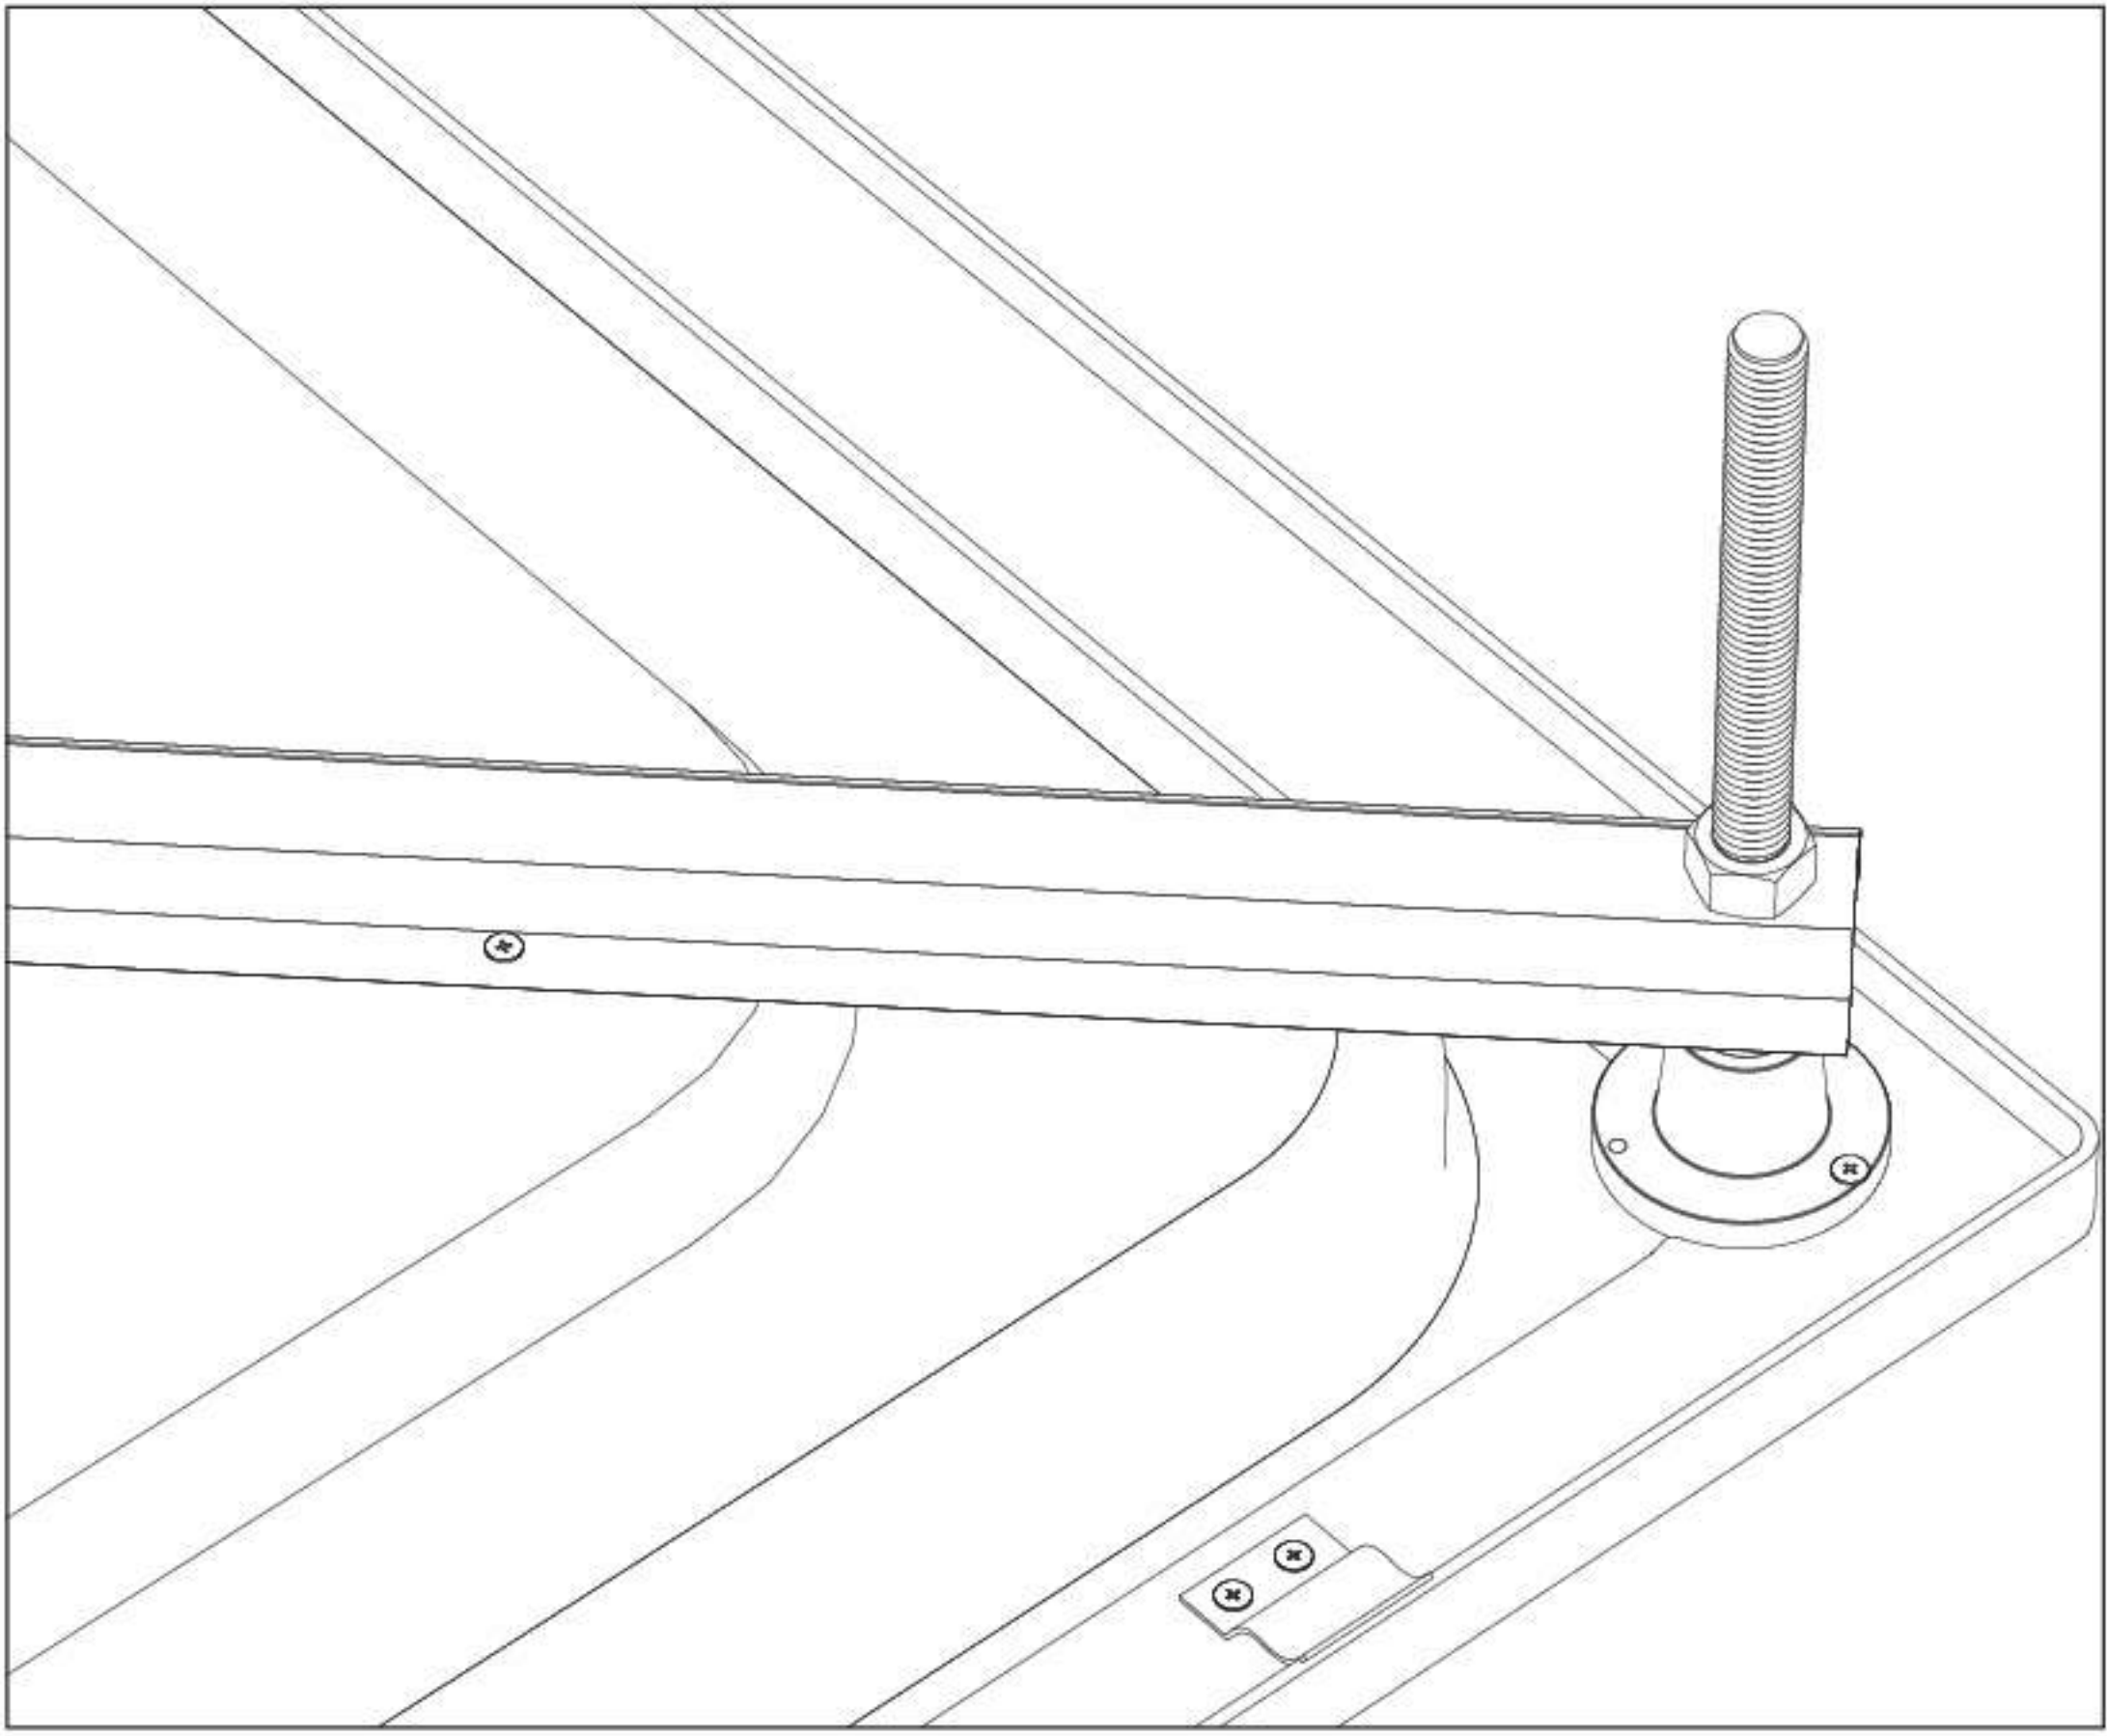

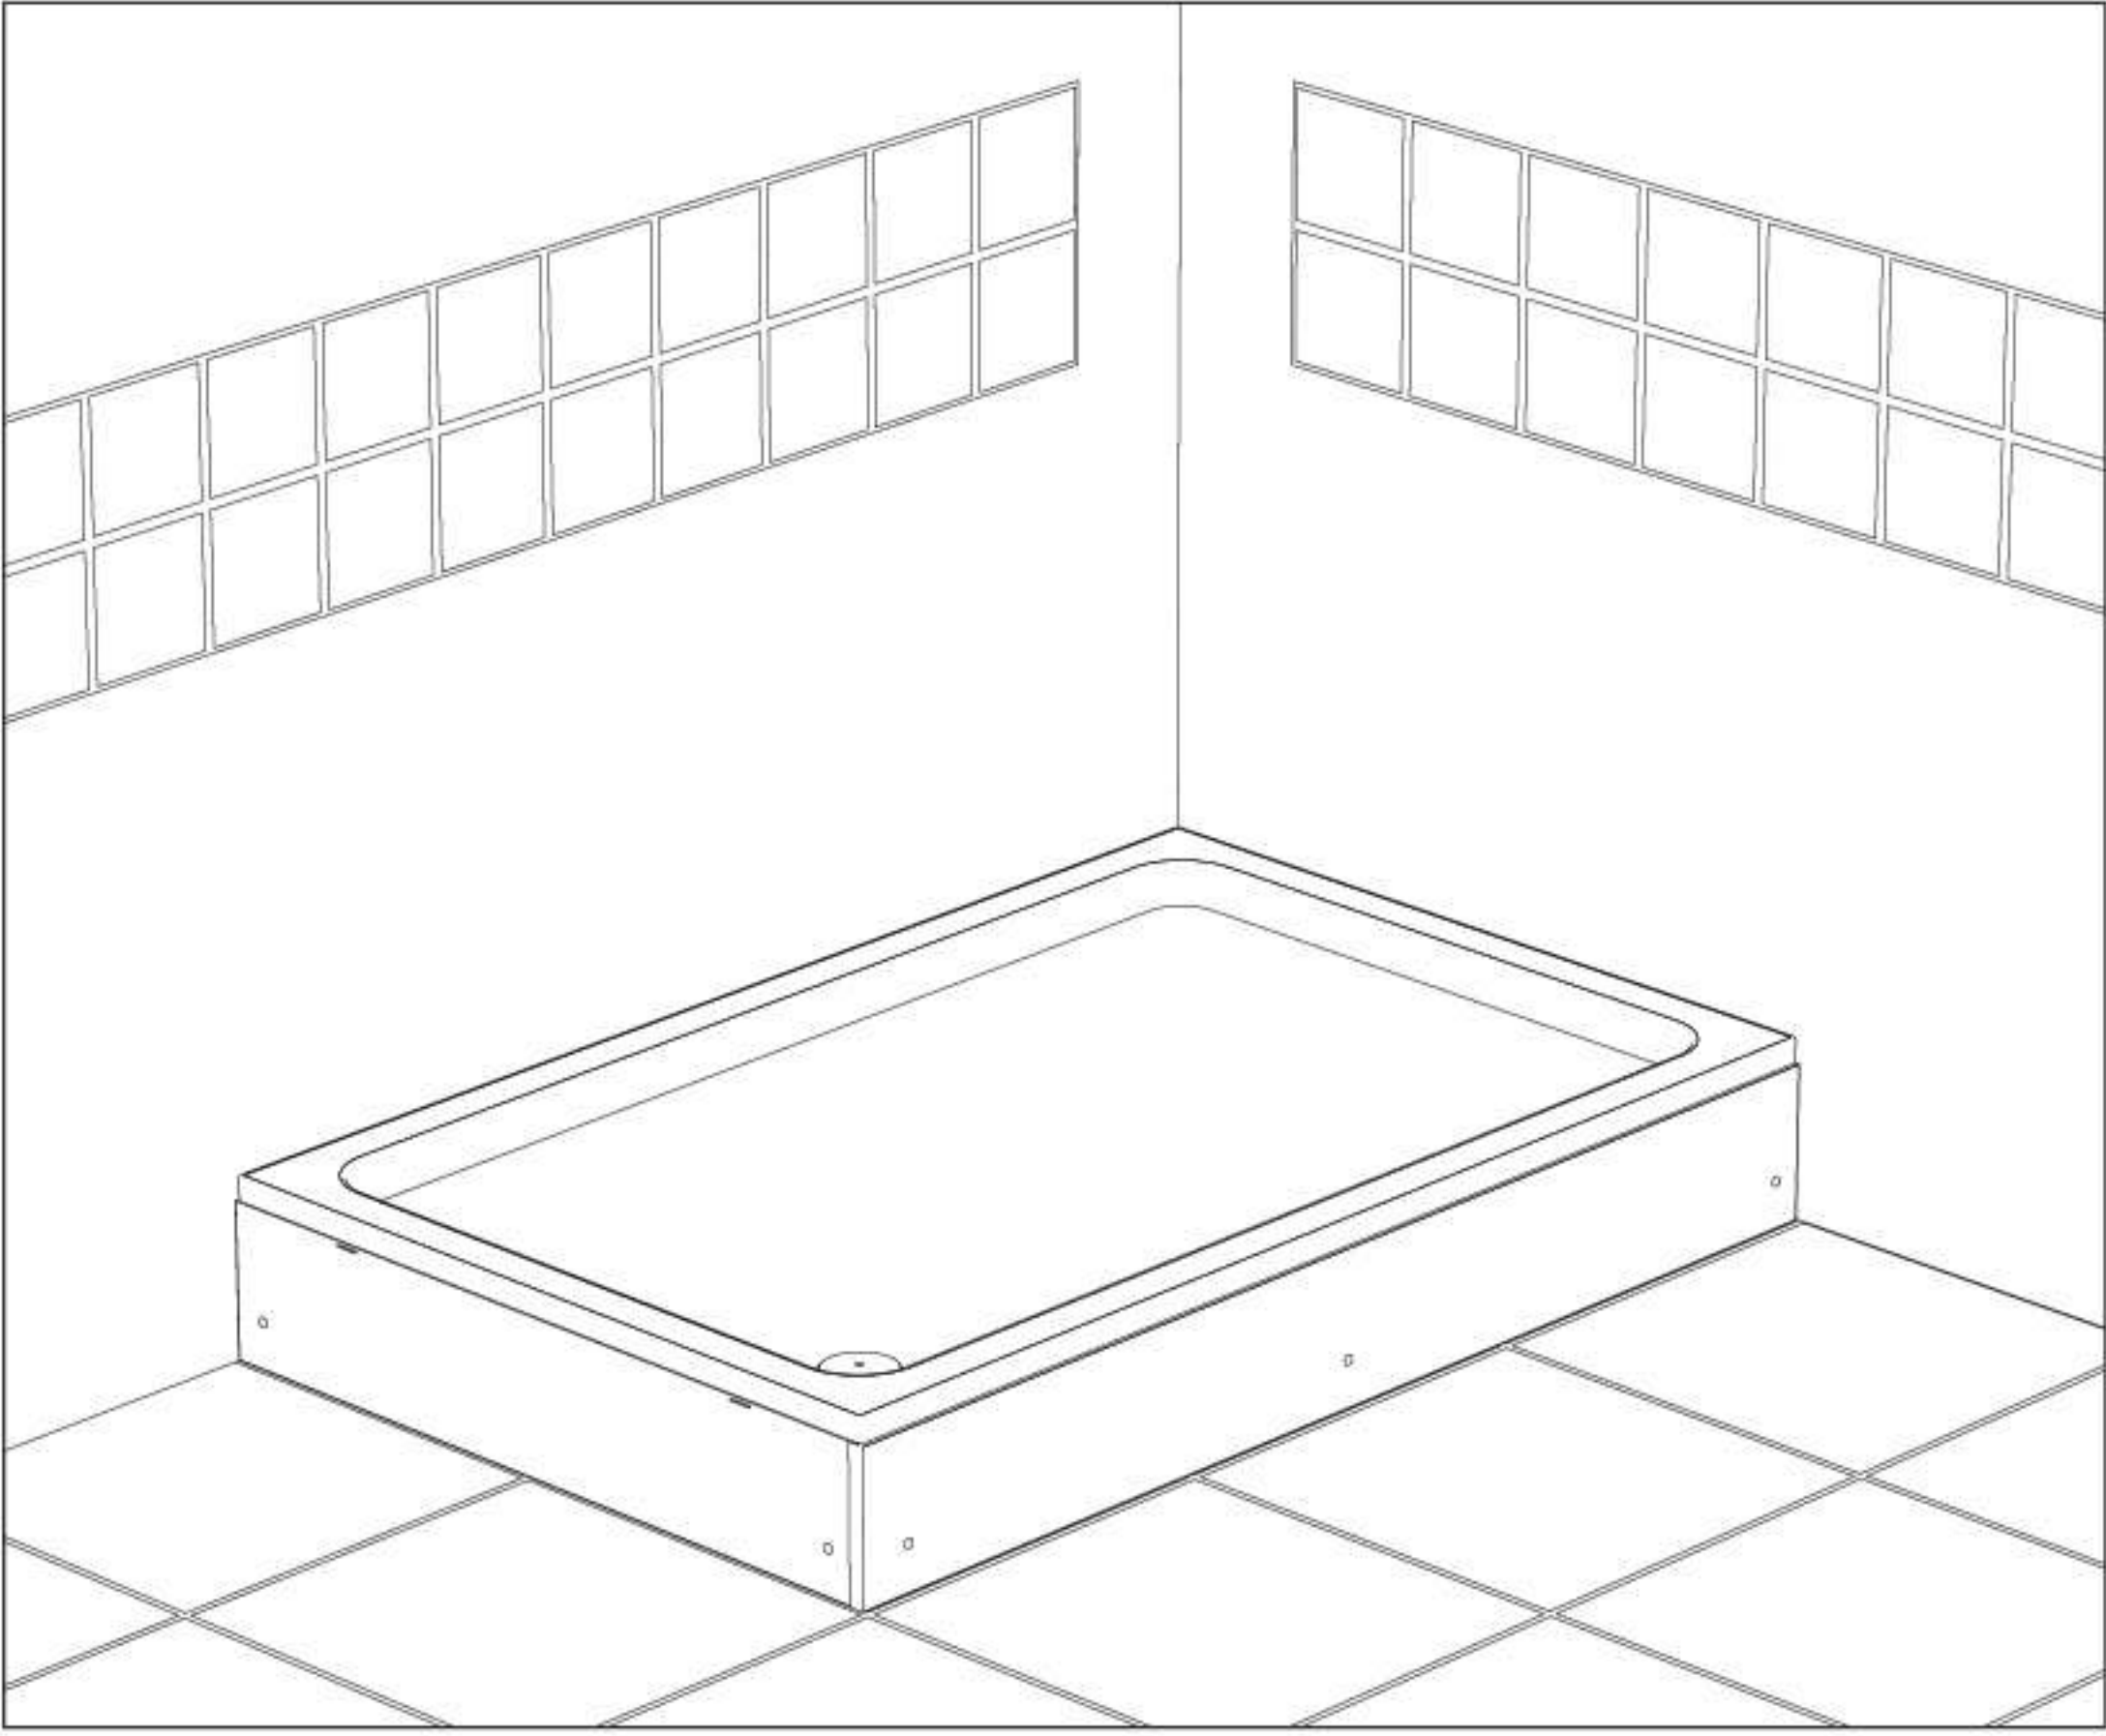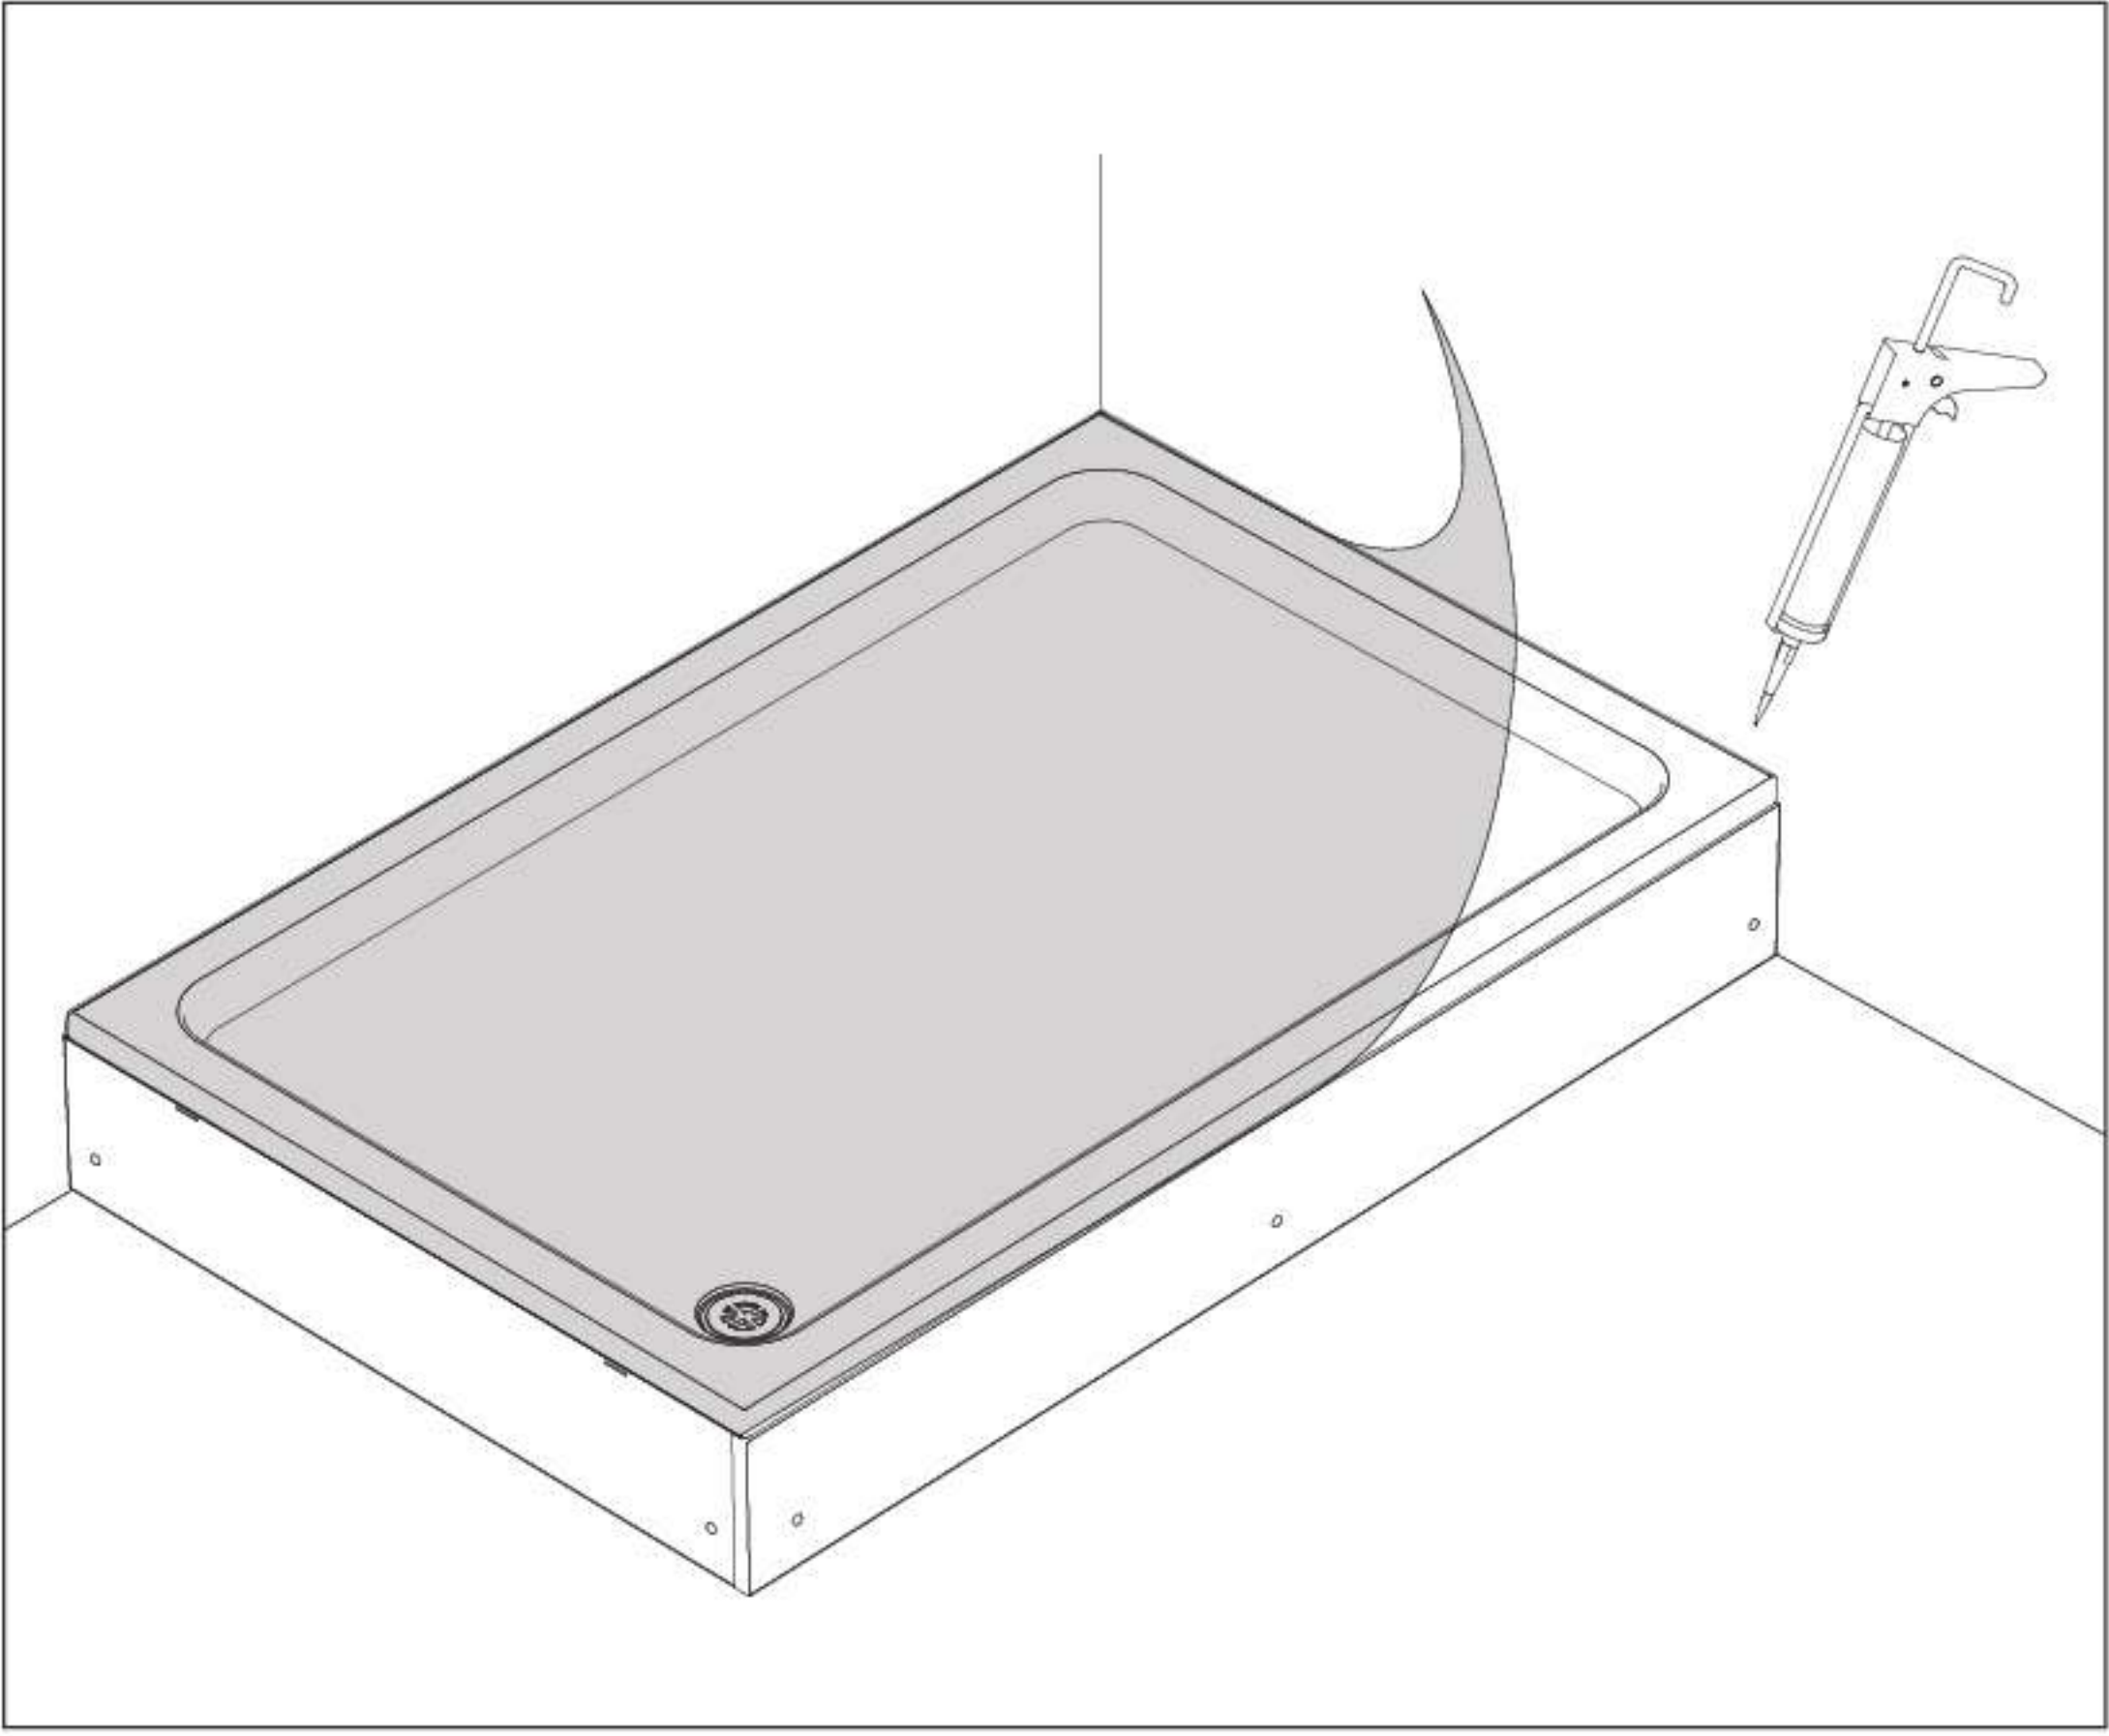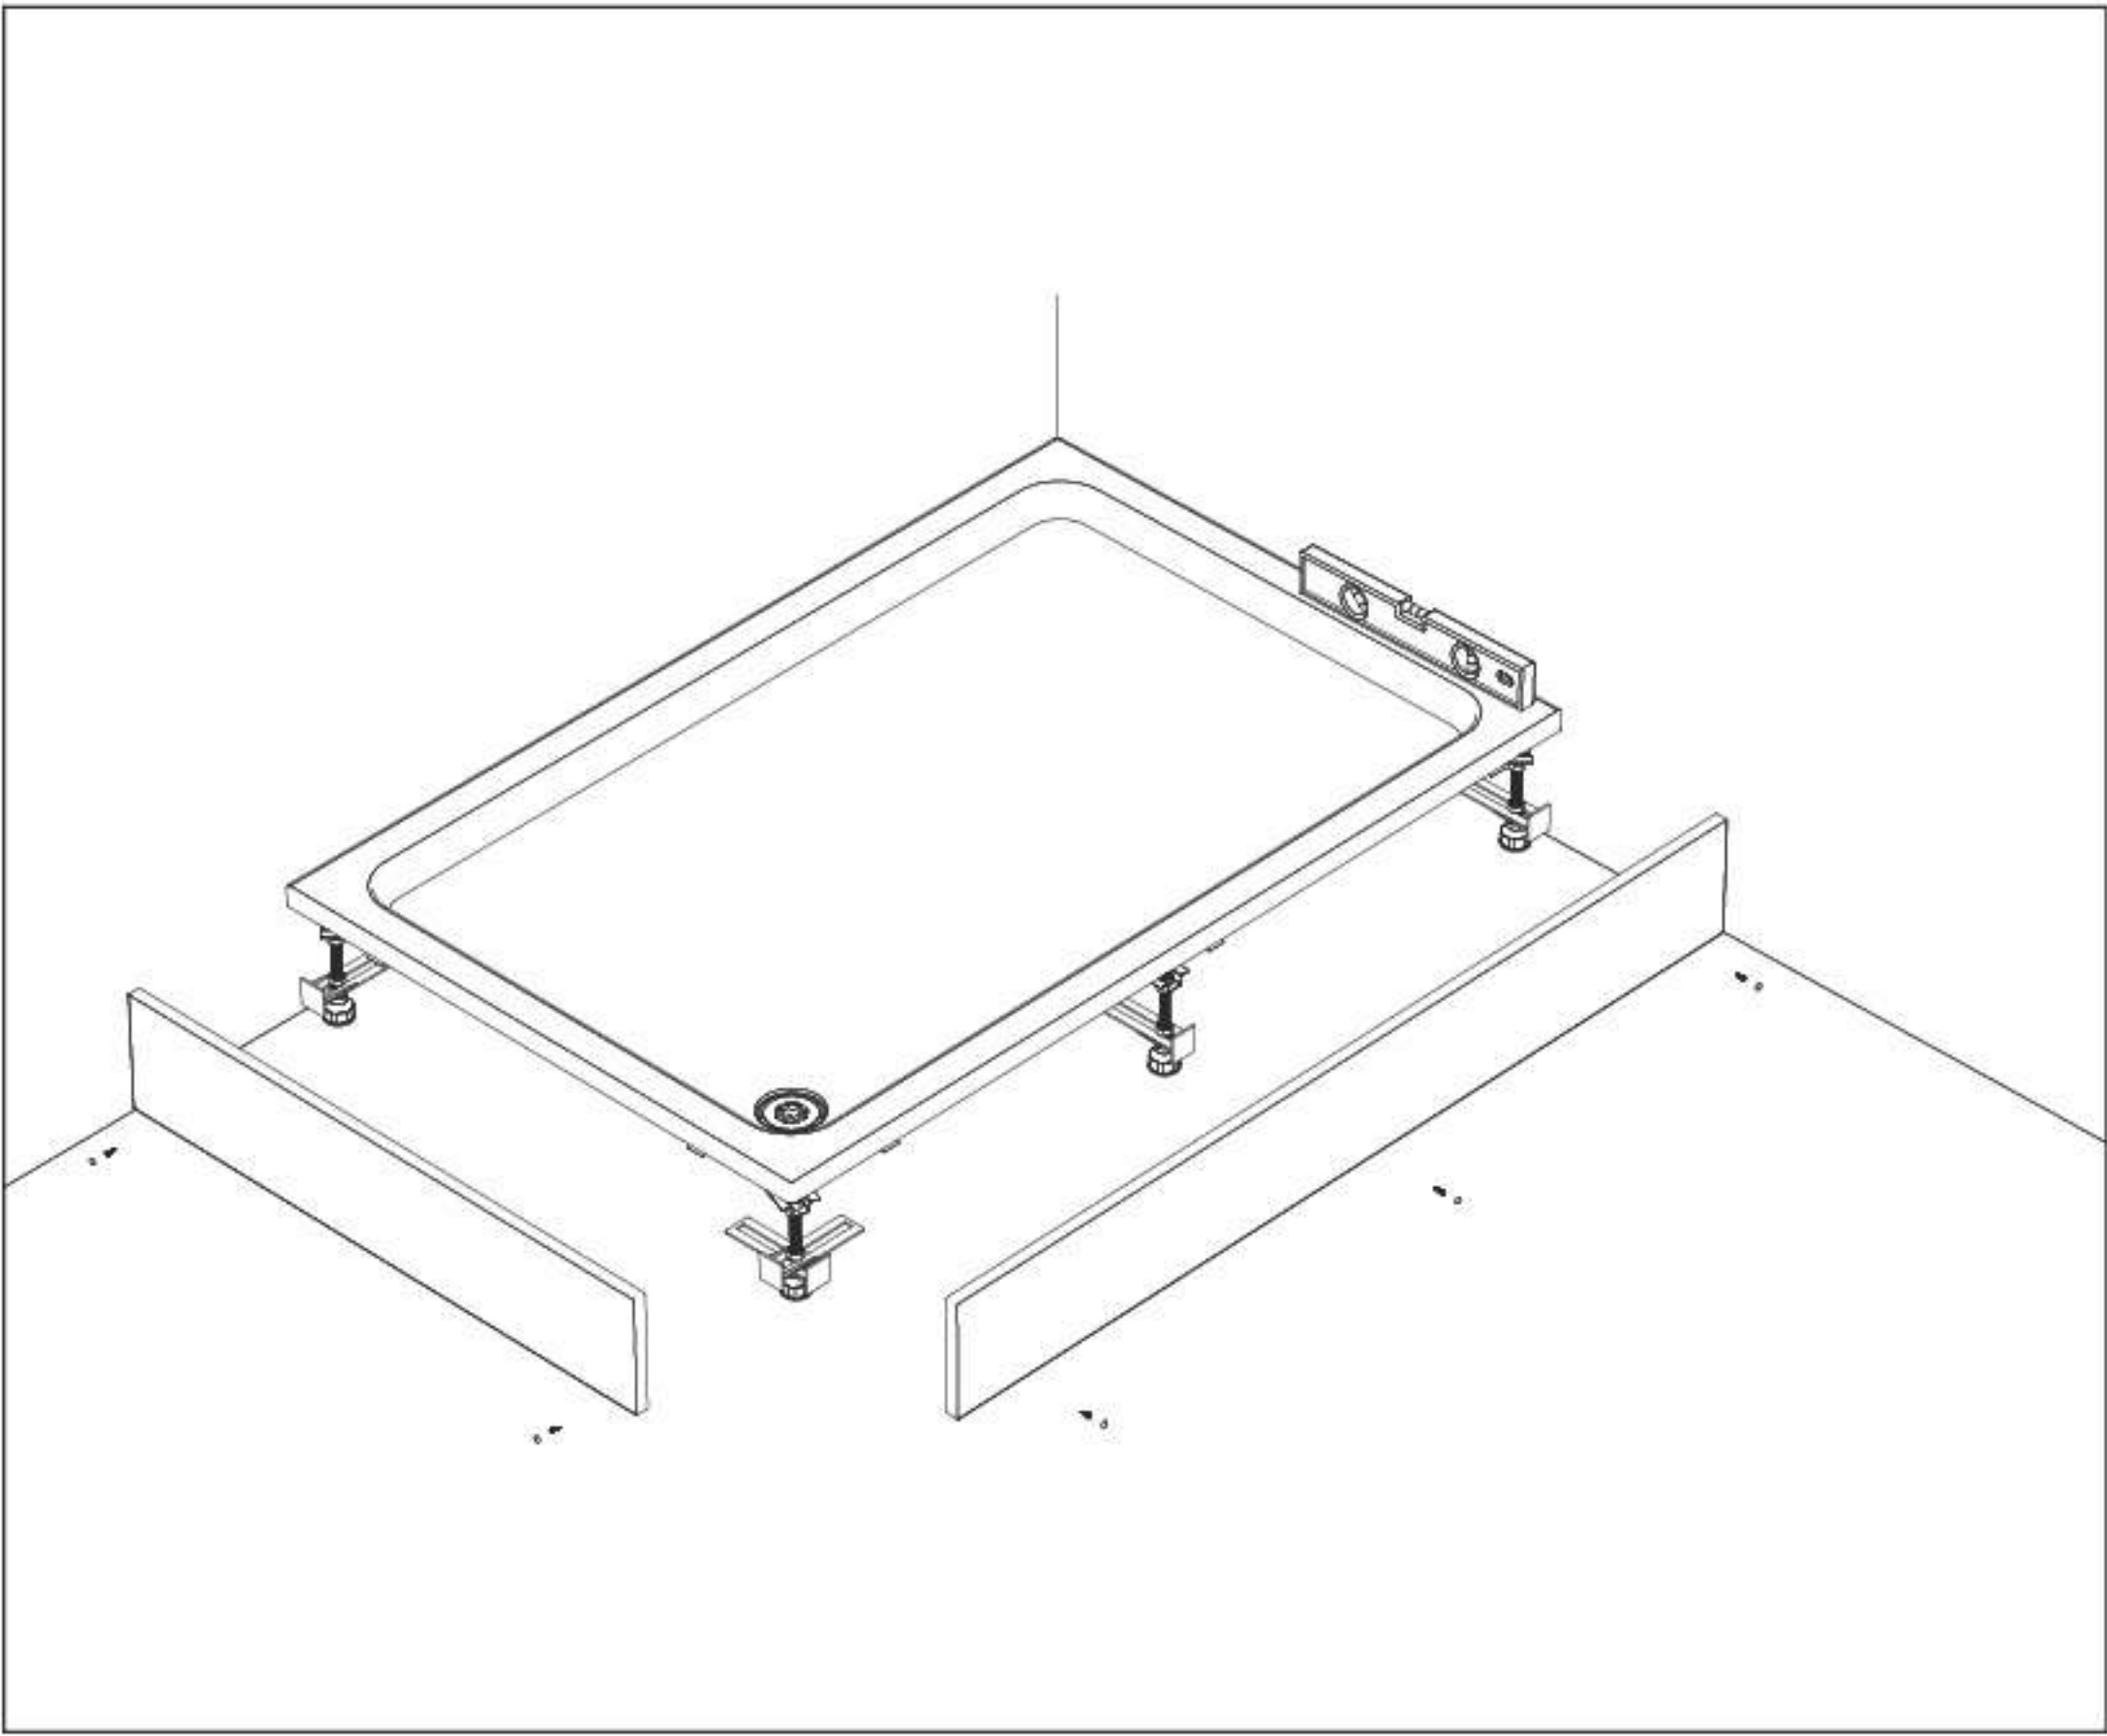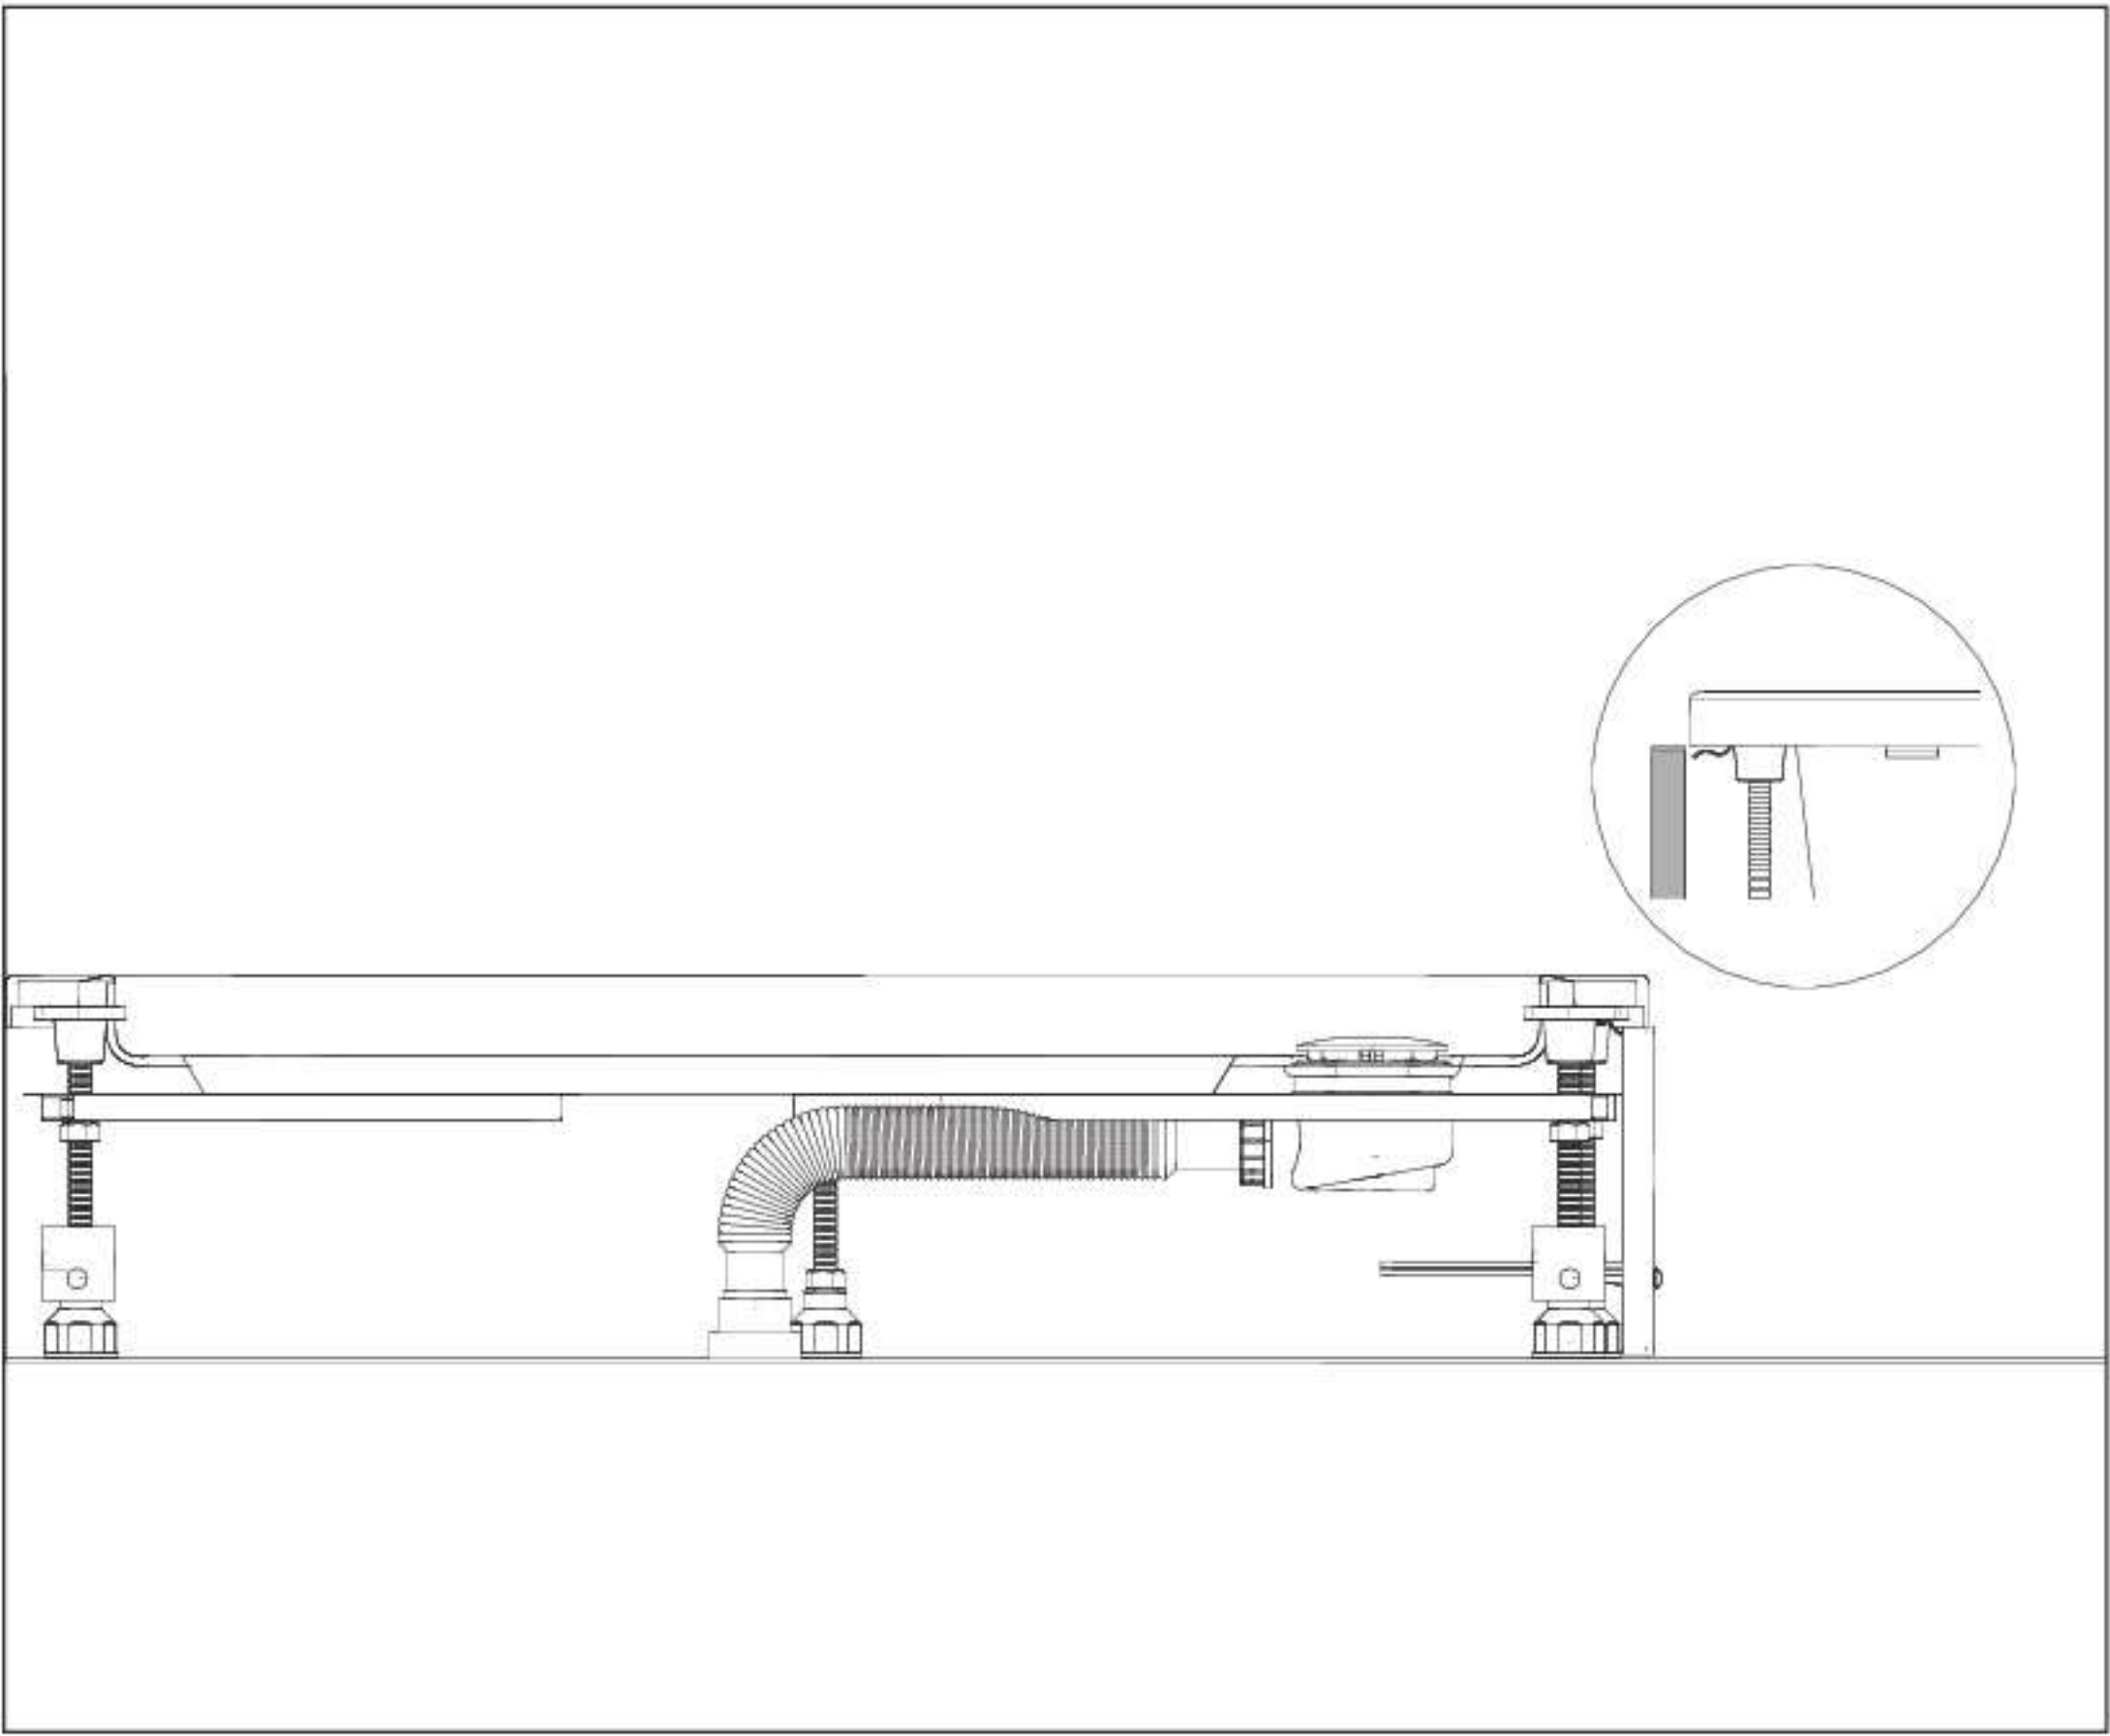




BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ MONOFLAT LAPOS ZUHANYTÁLCÁKHOZ

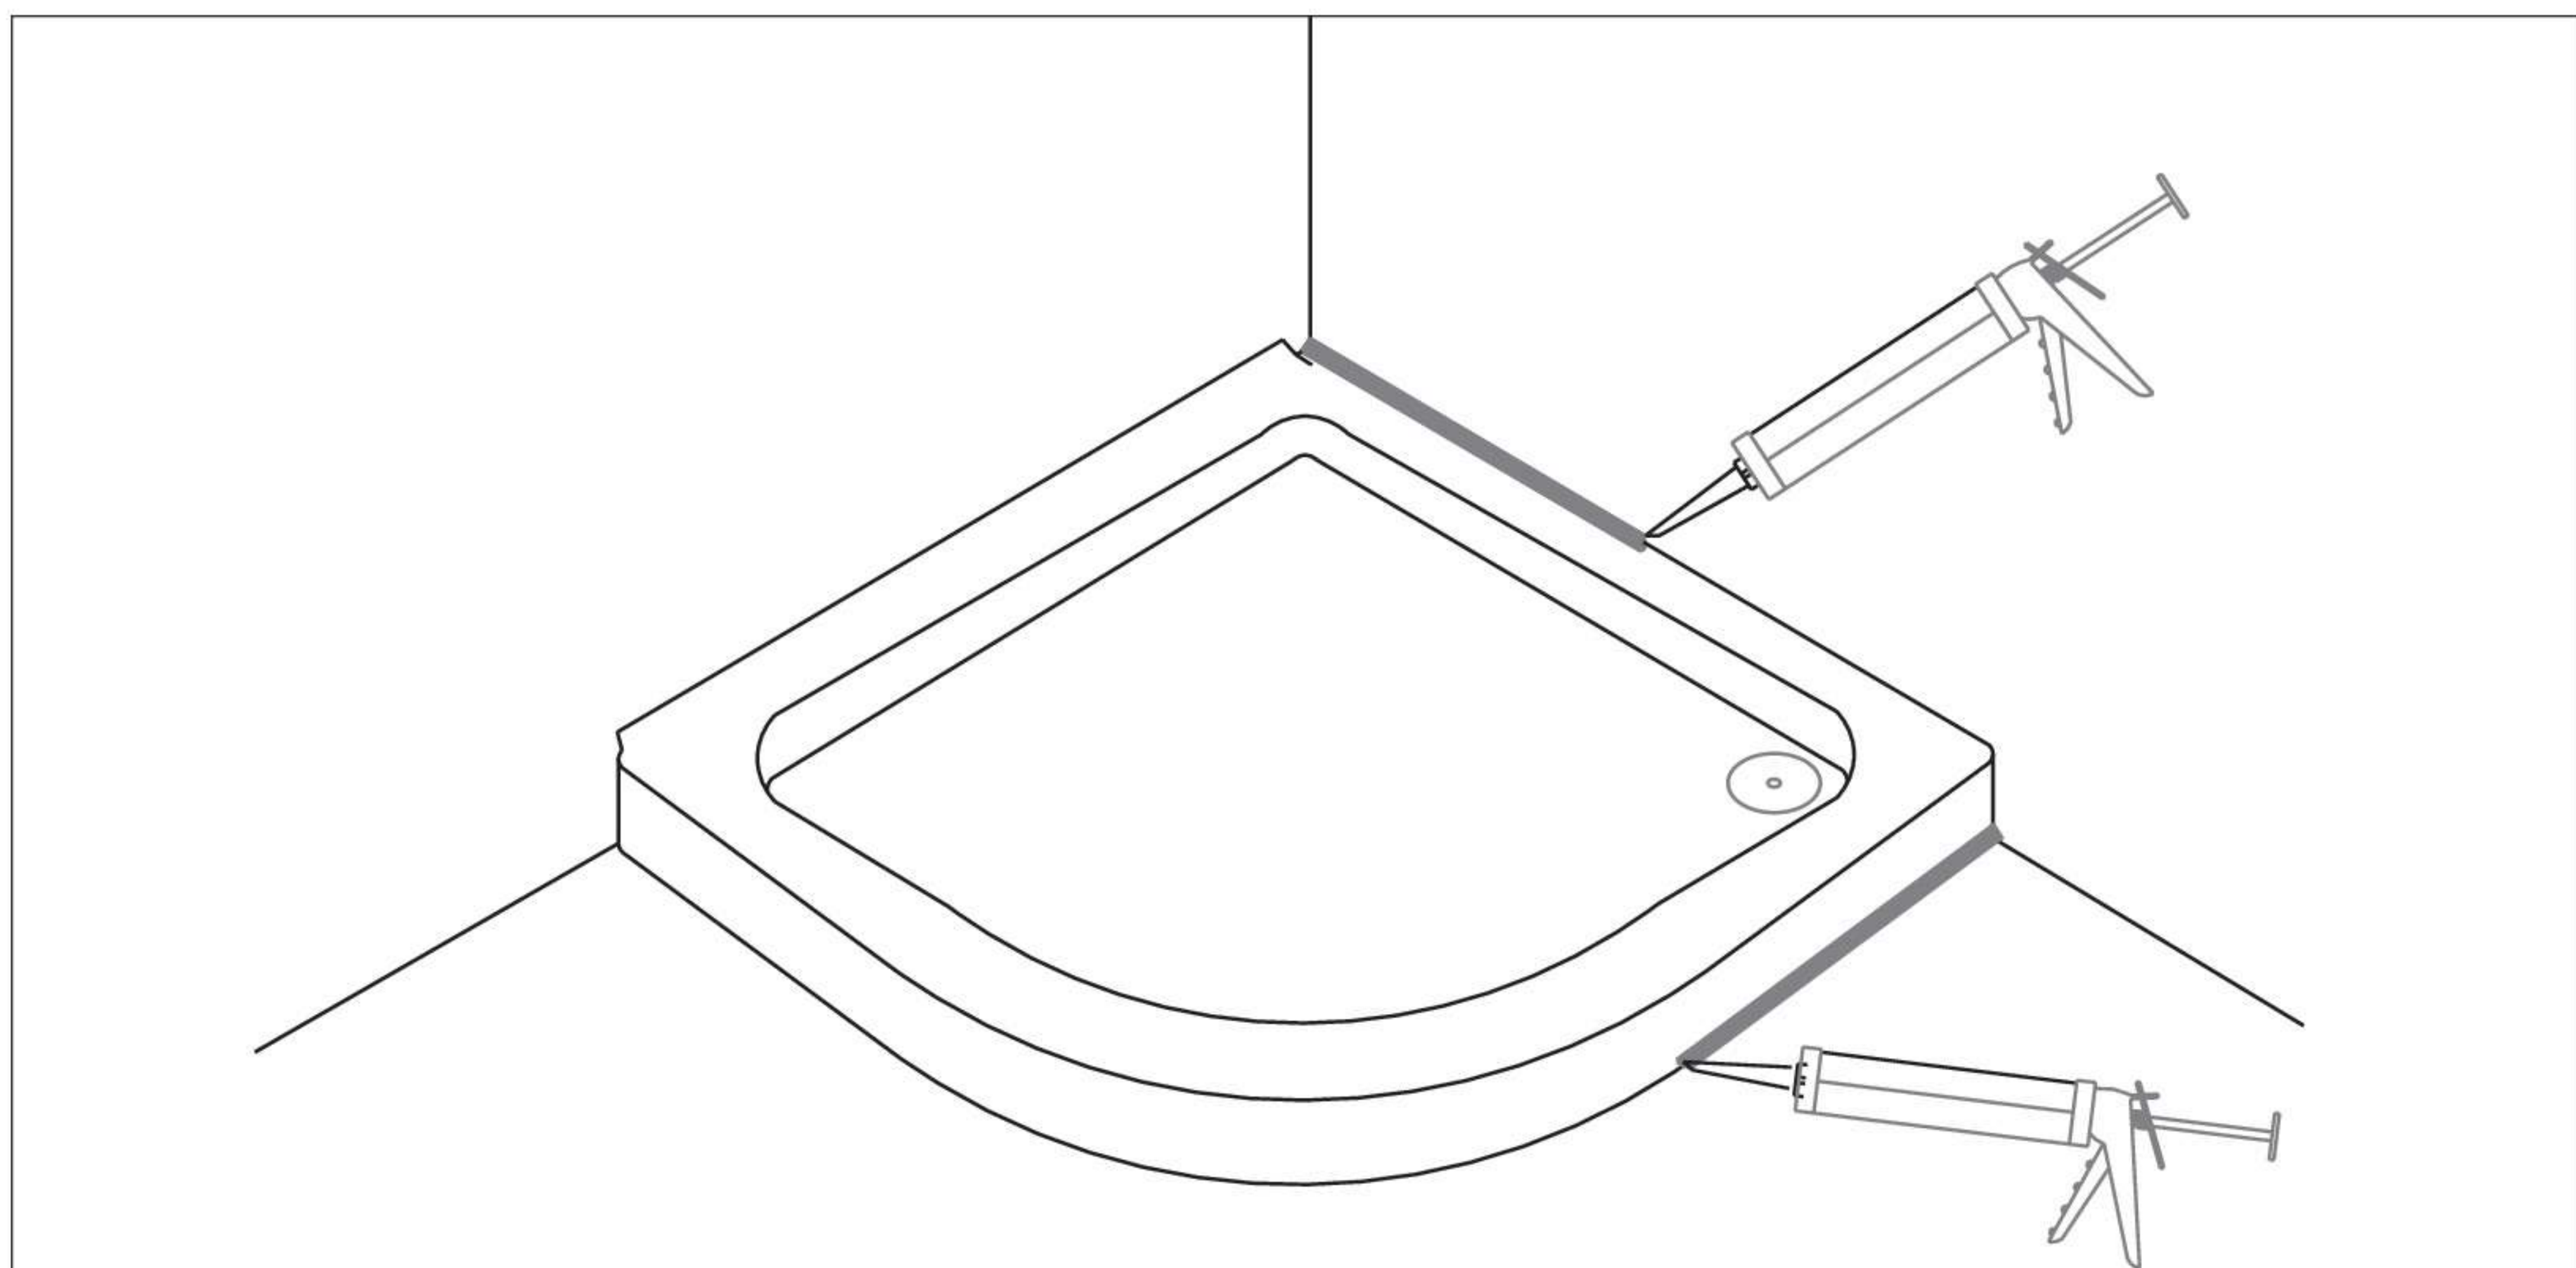

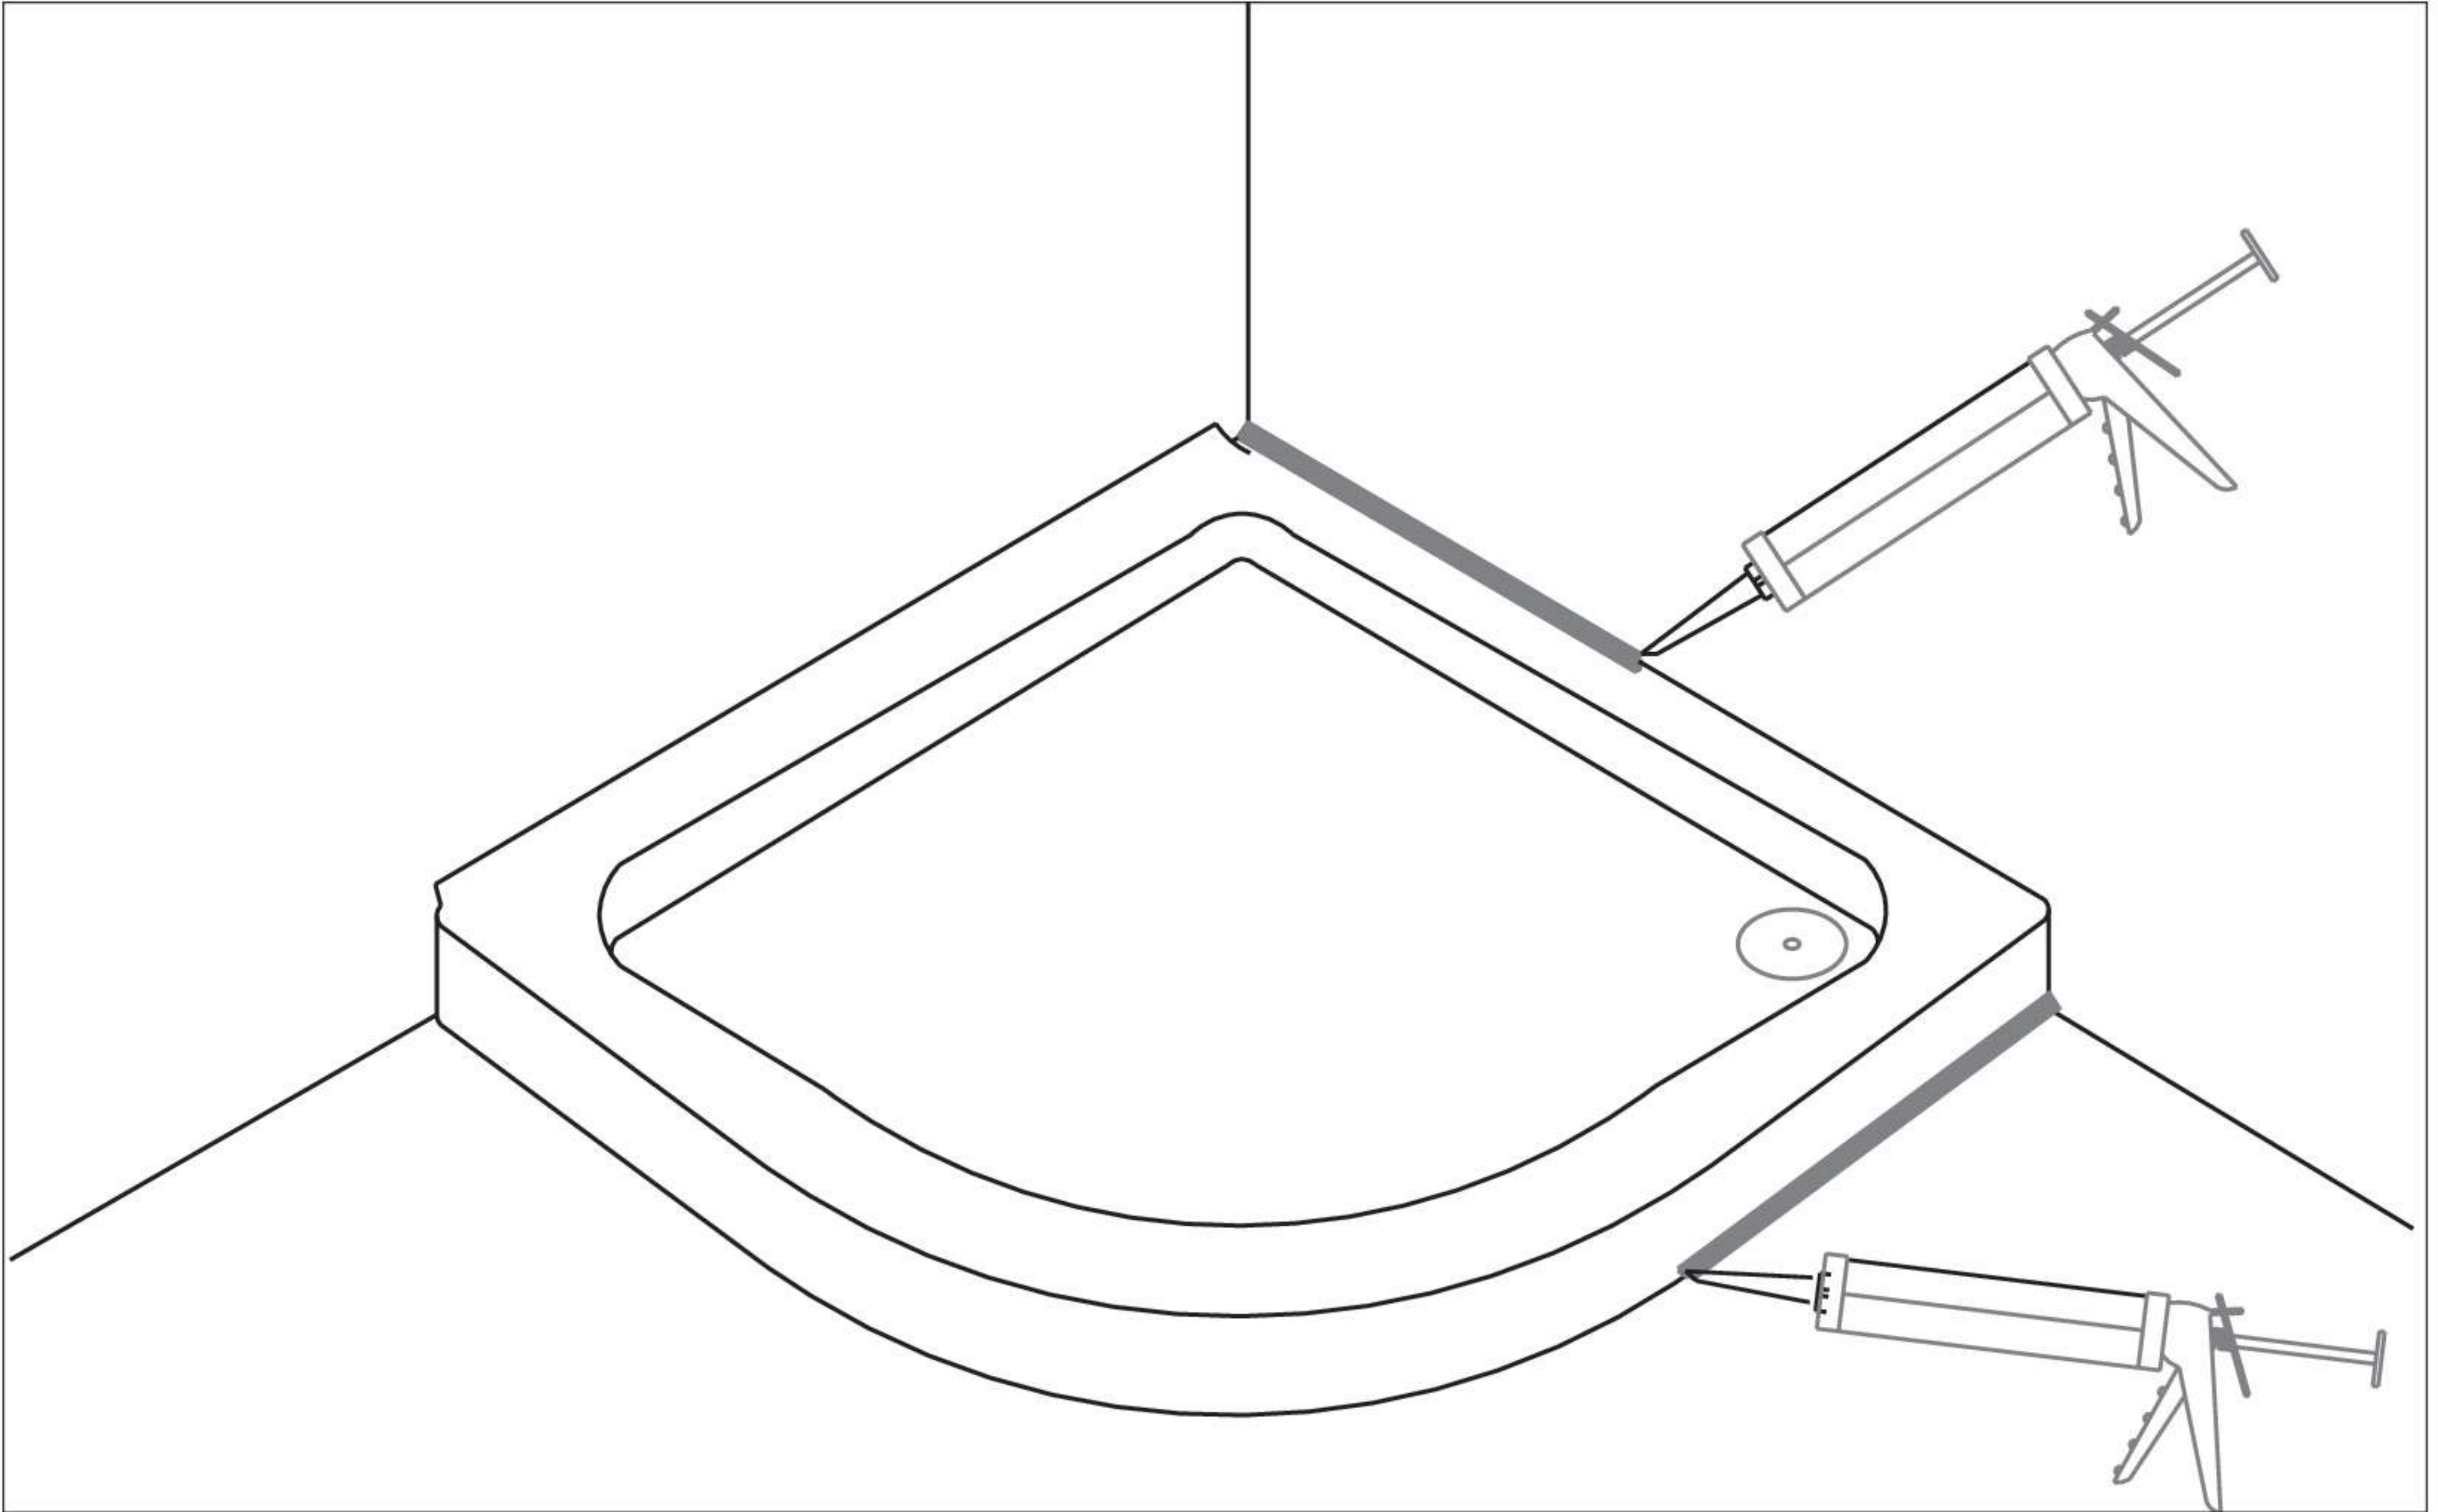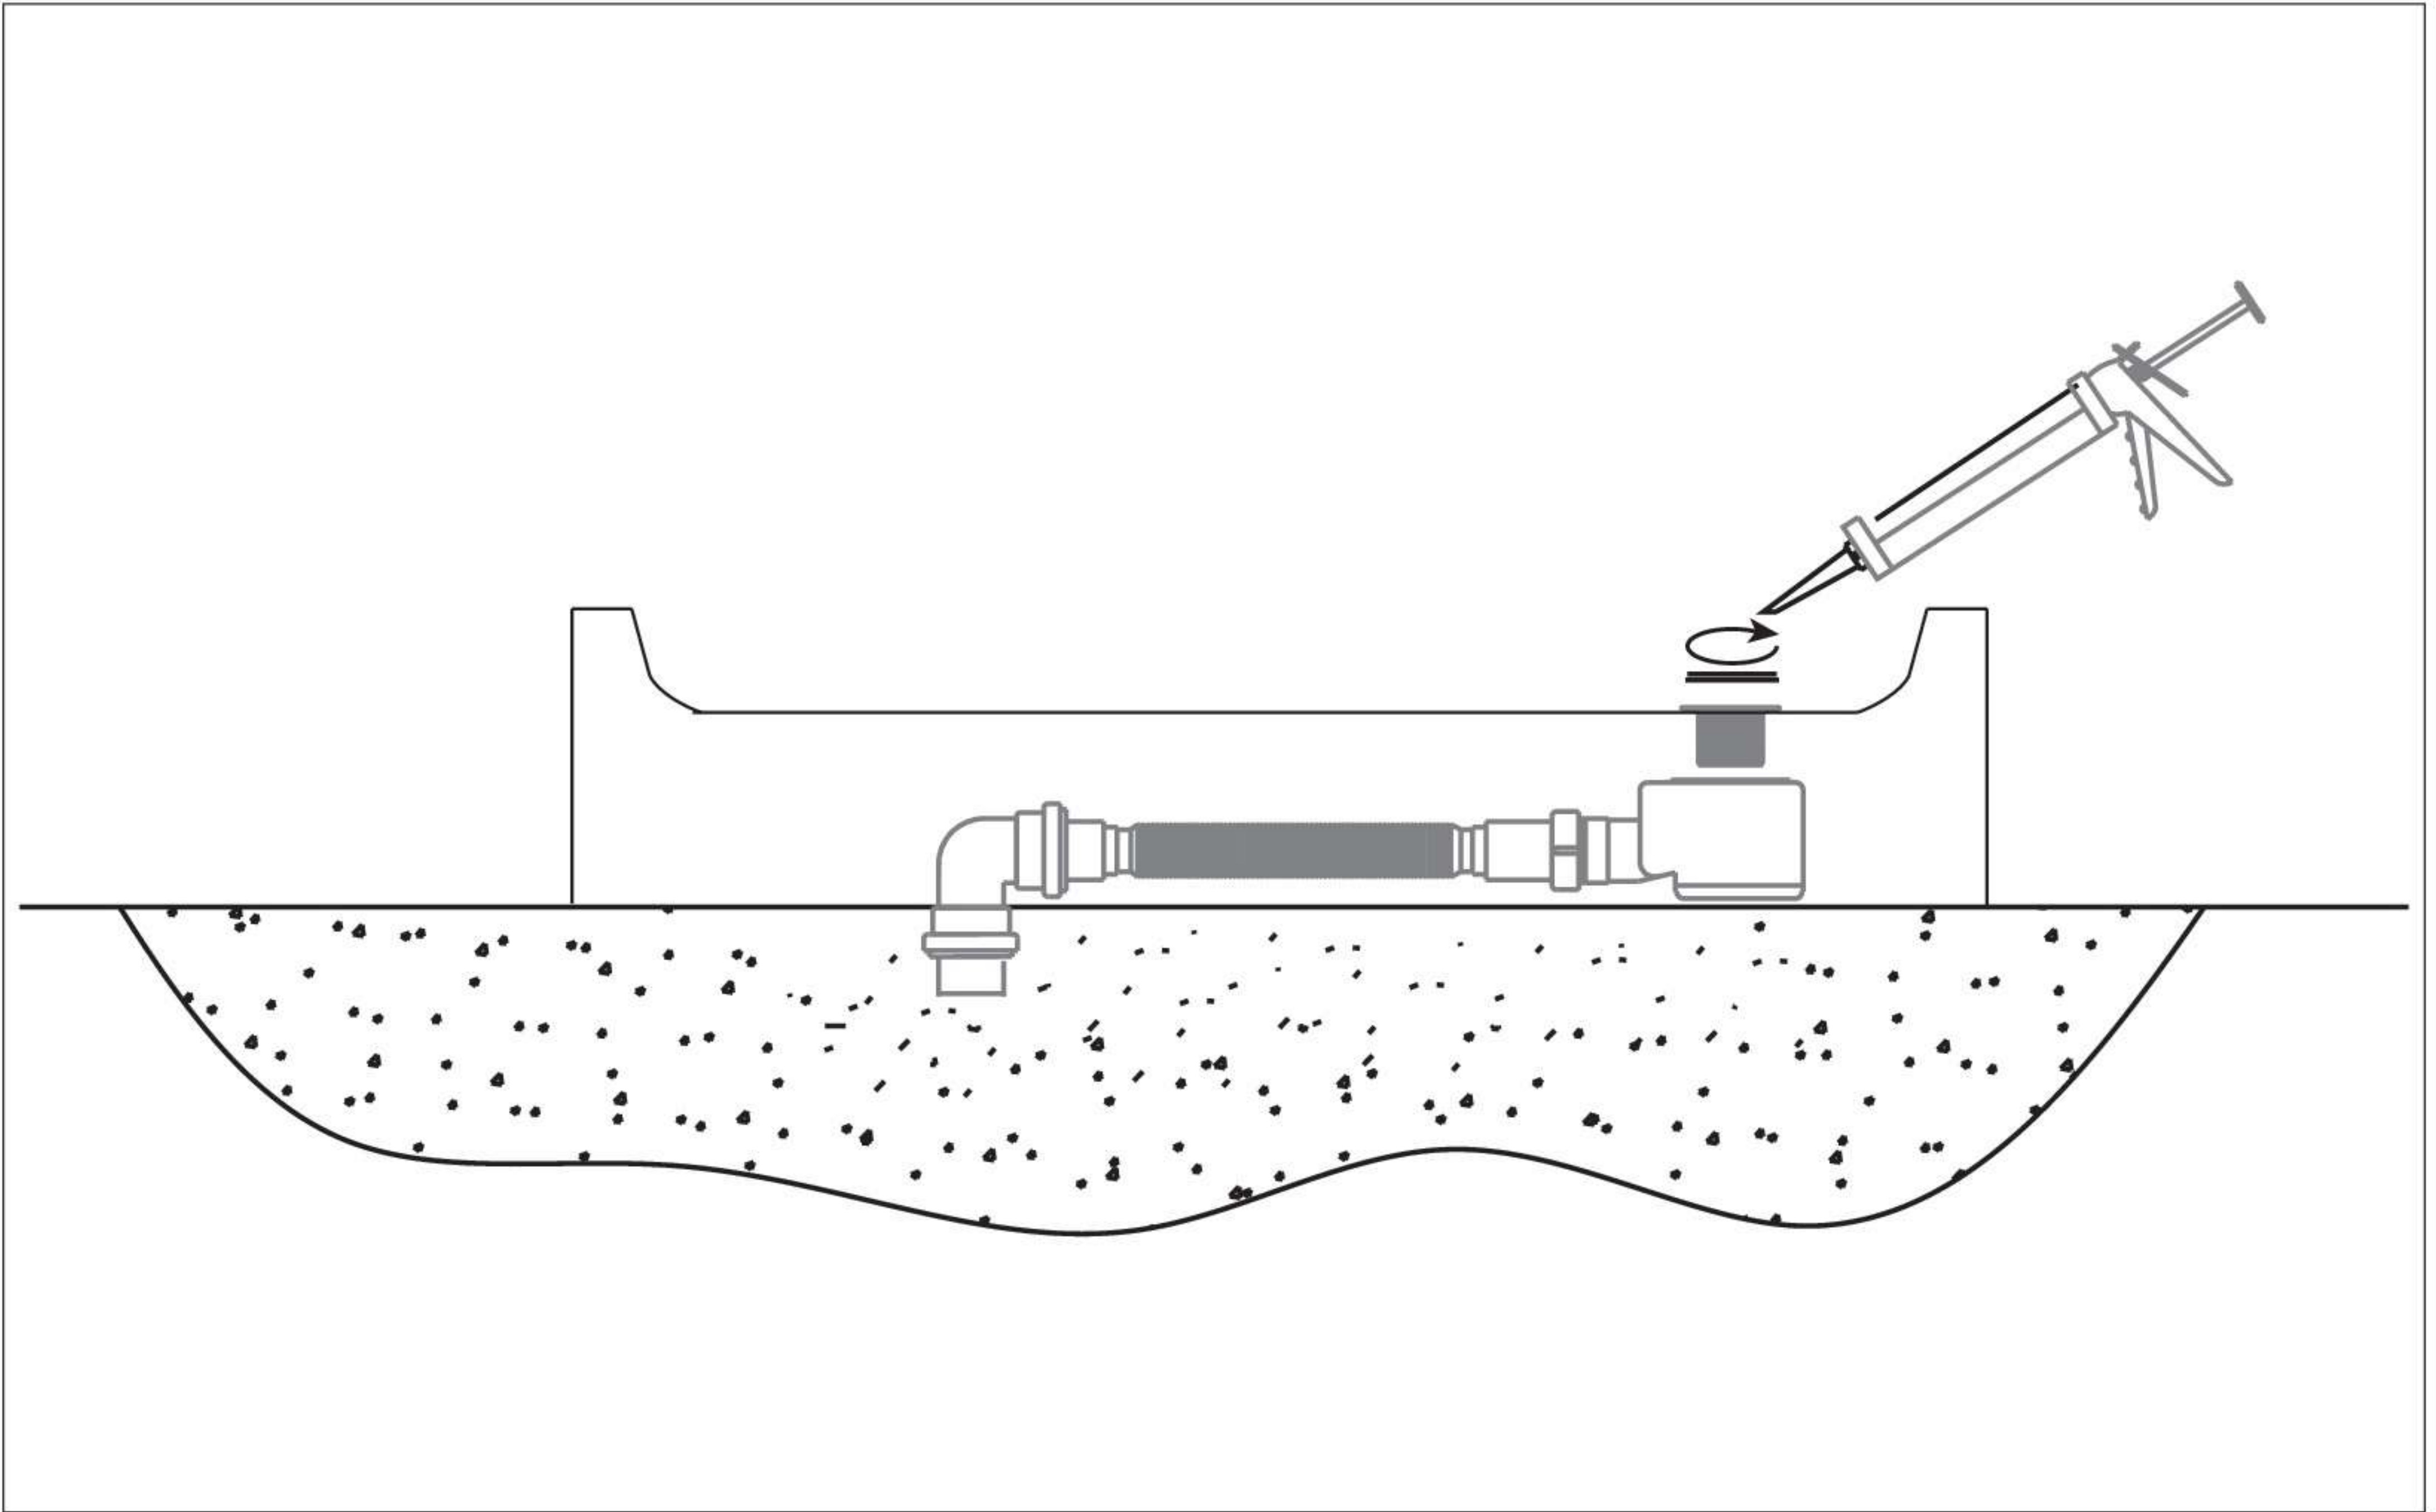


BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ LAPOS ZUHANYTÁLCÁKHOZ

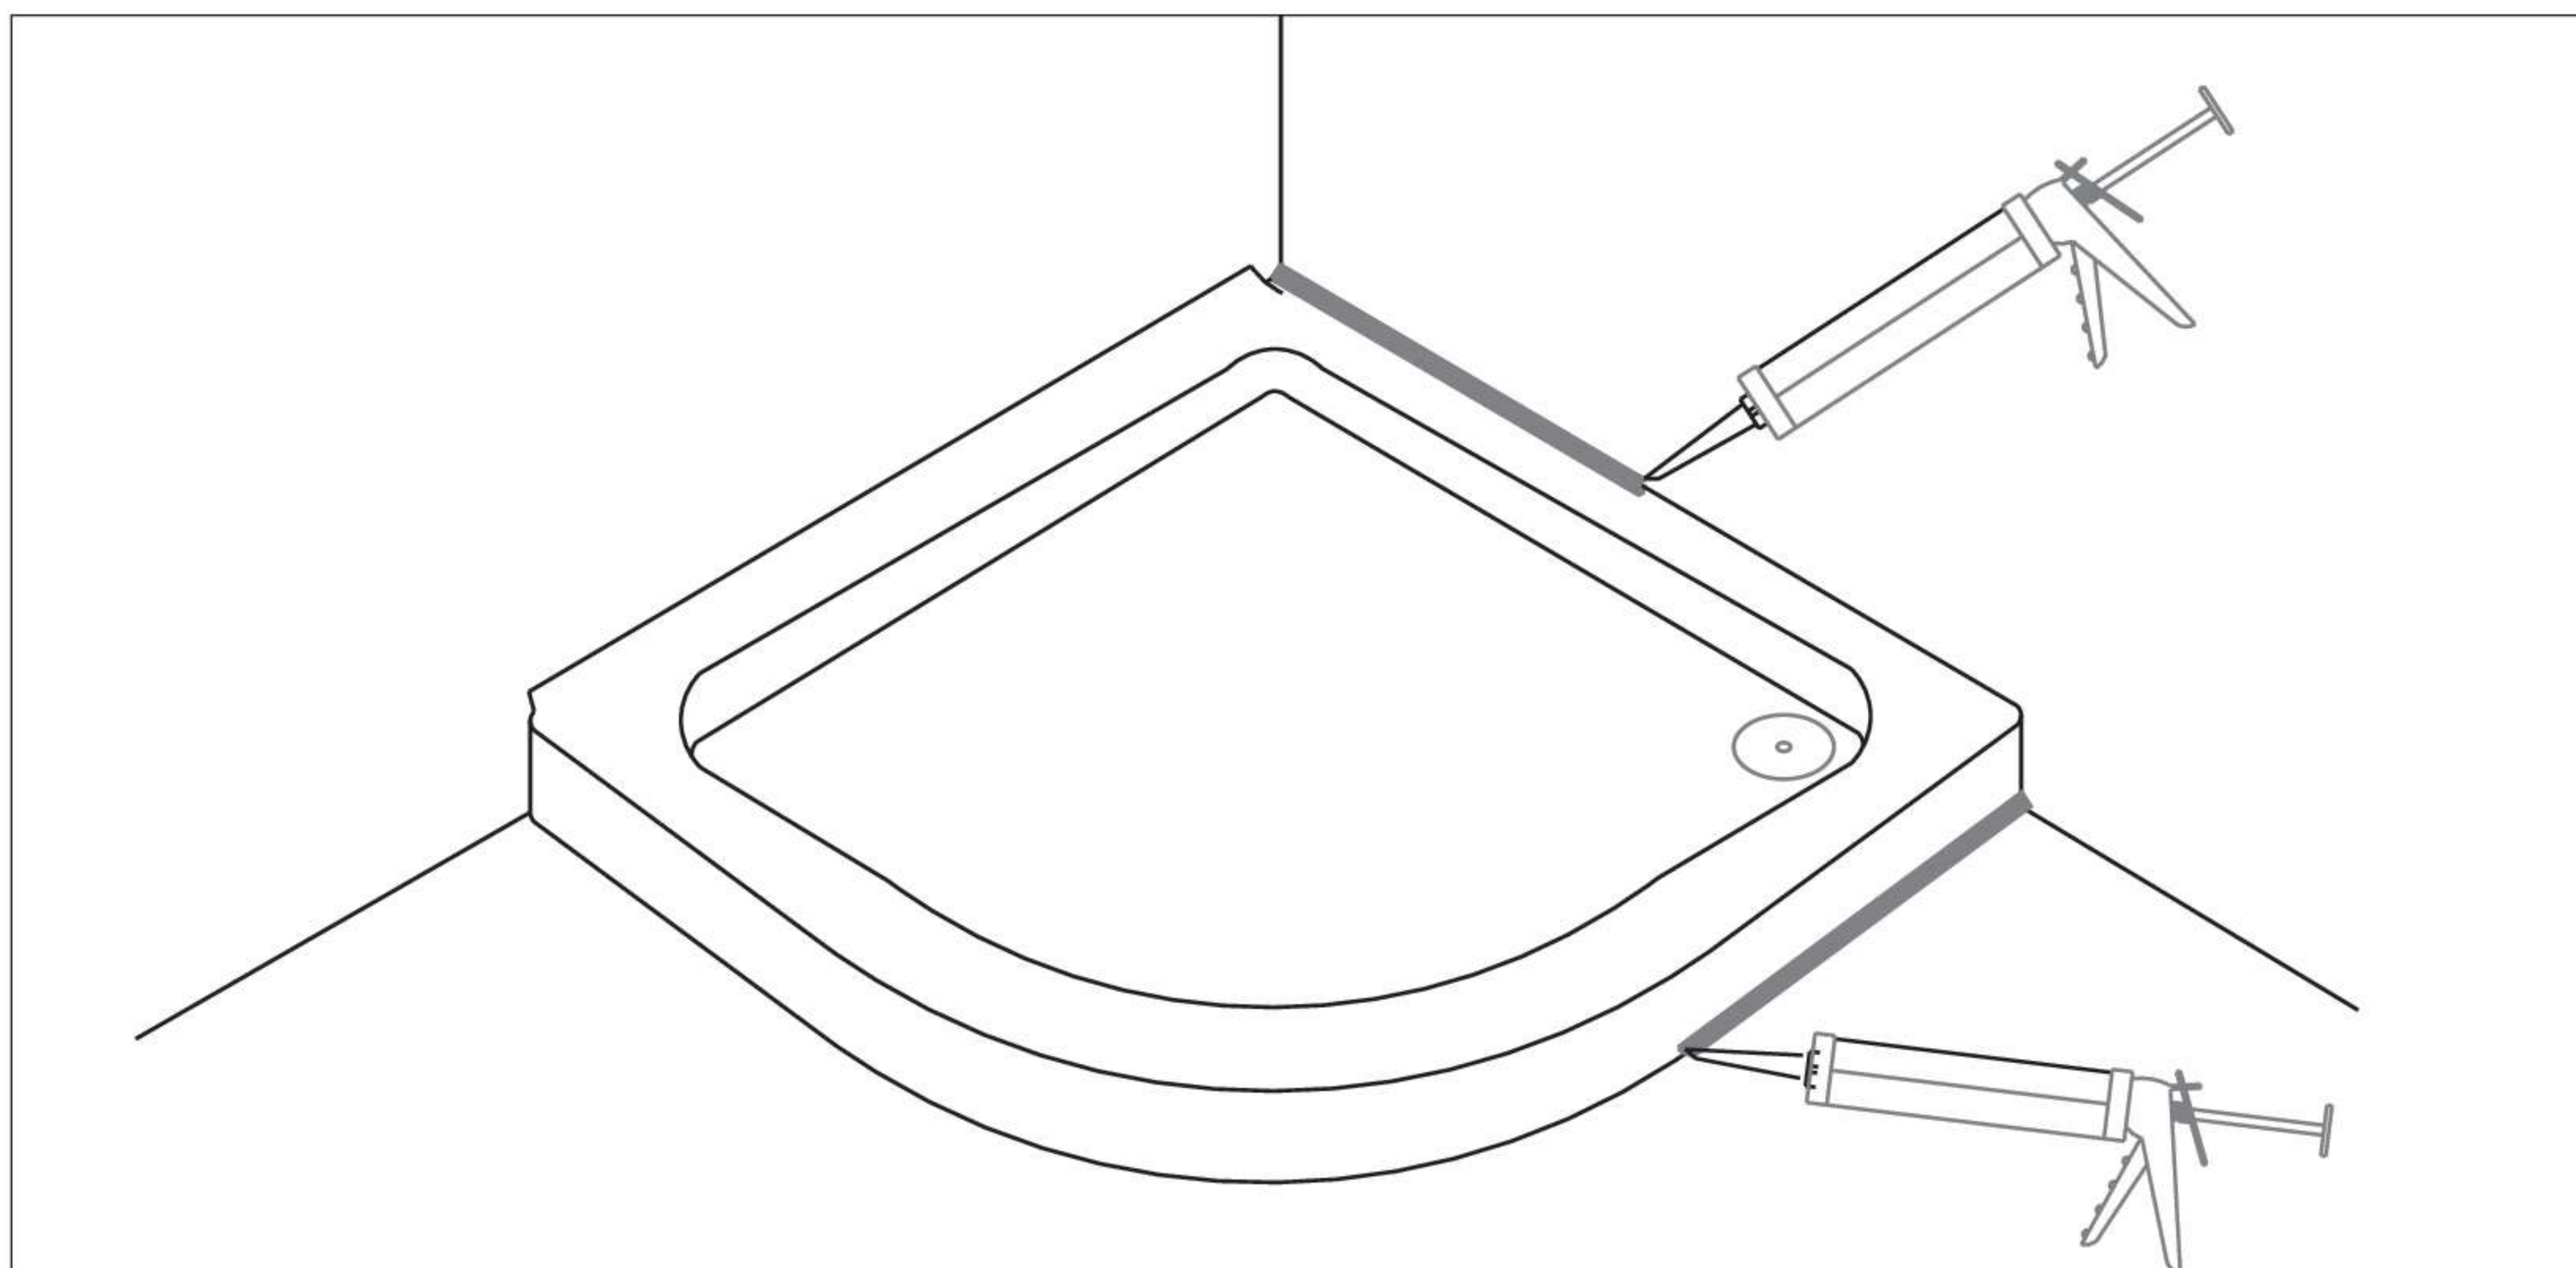


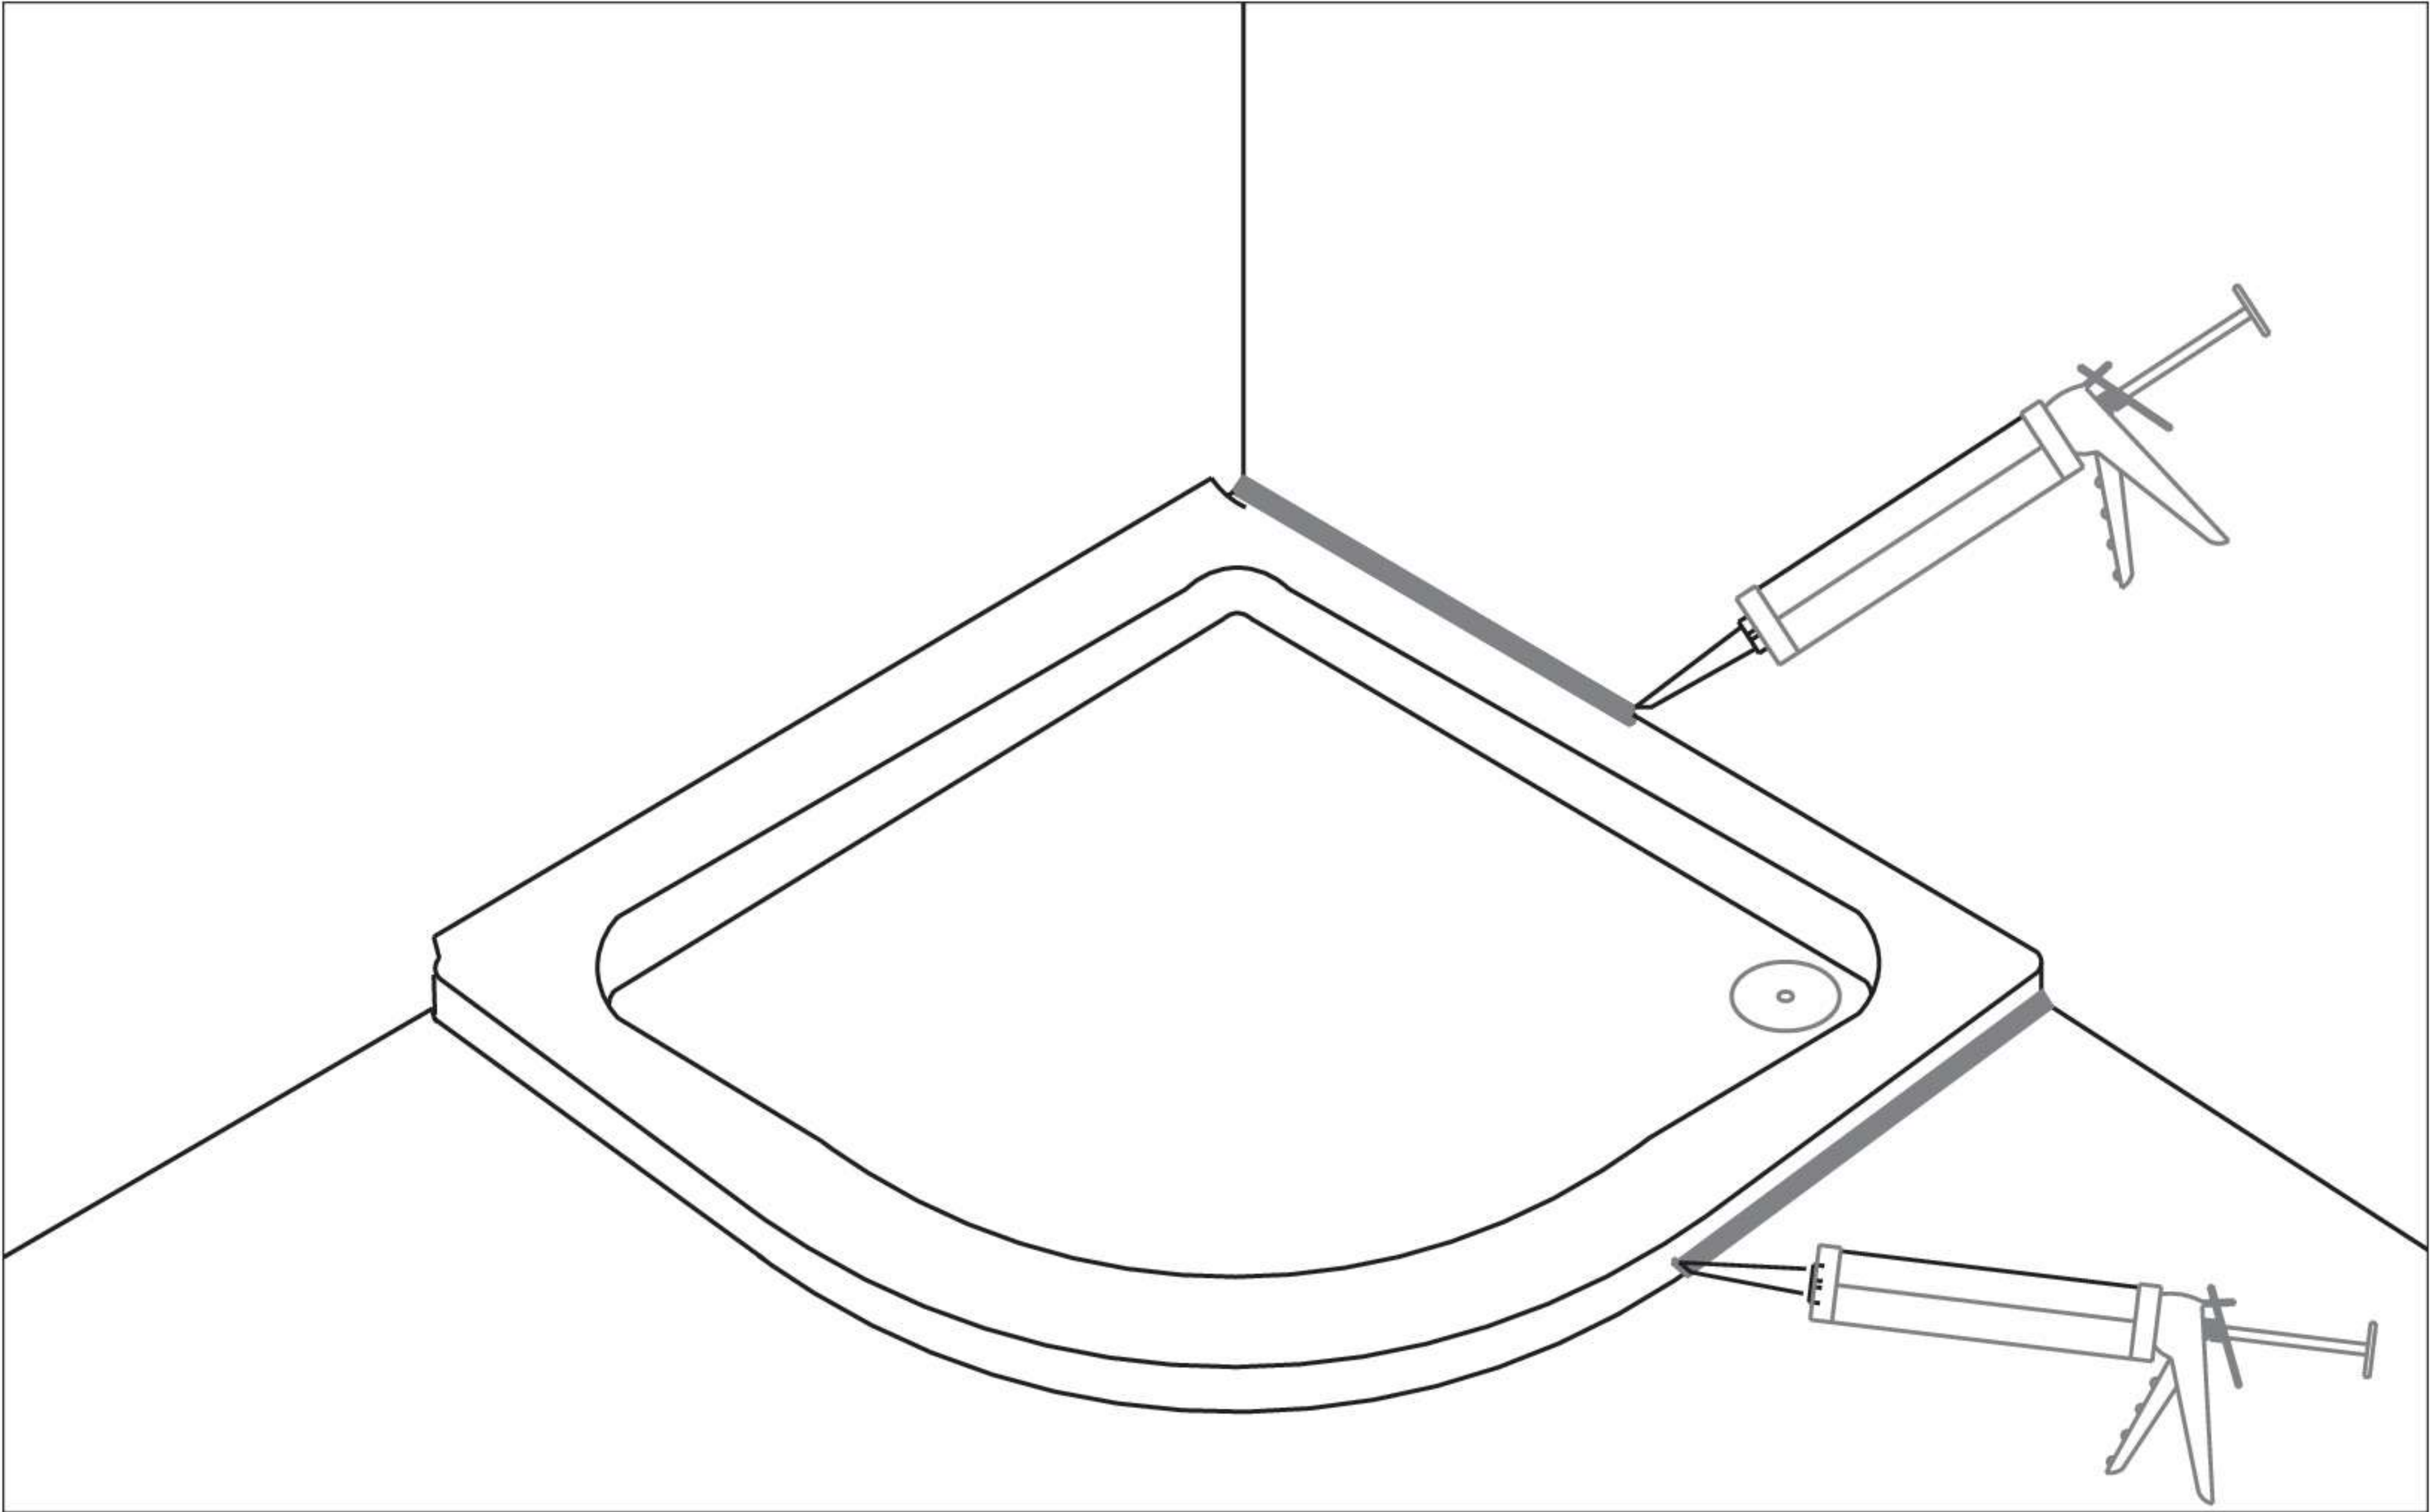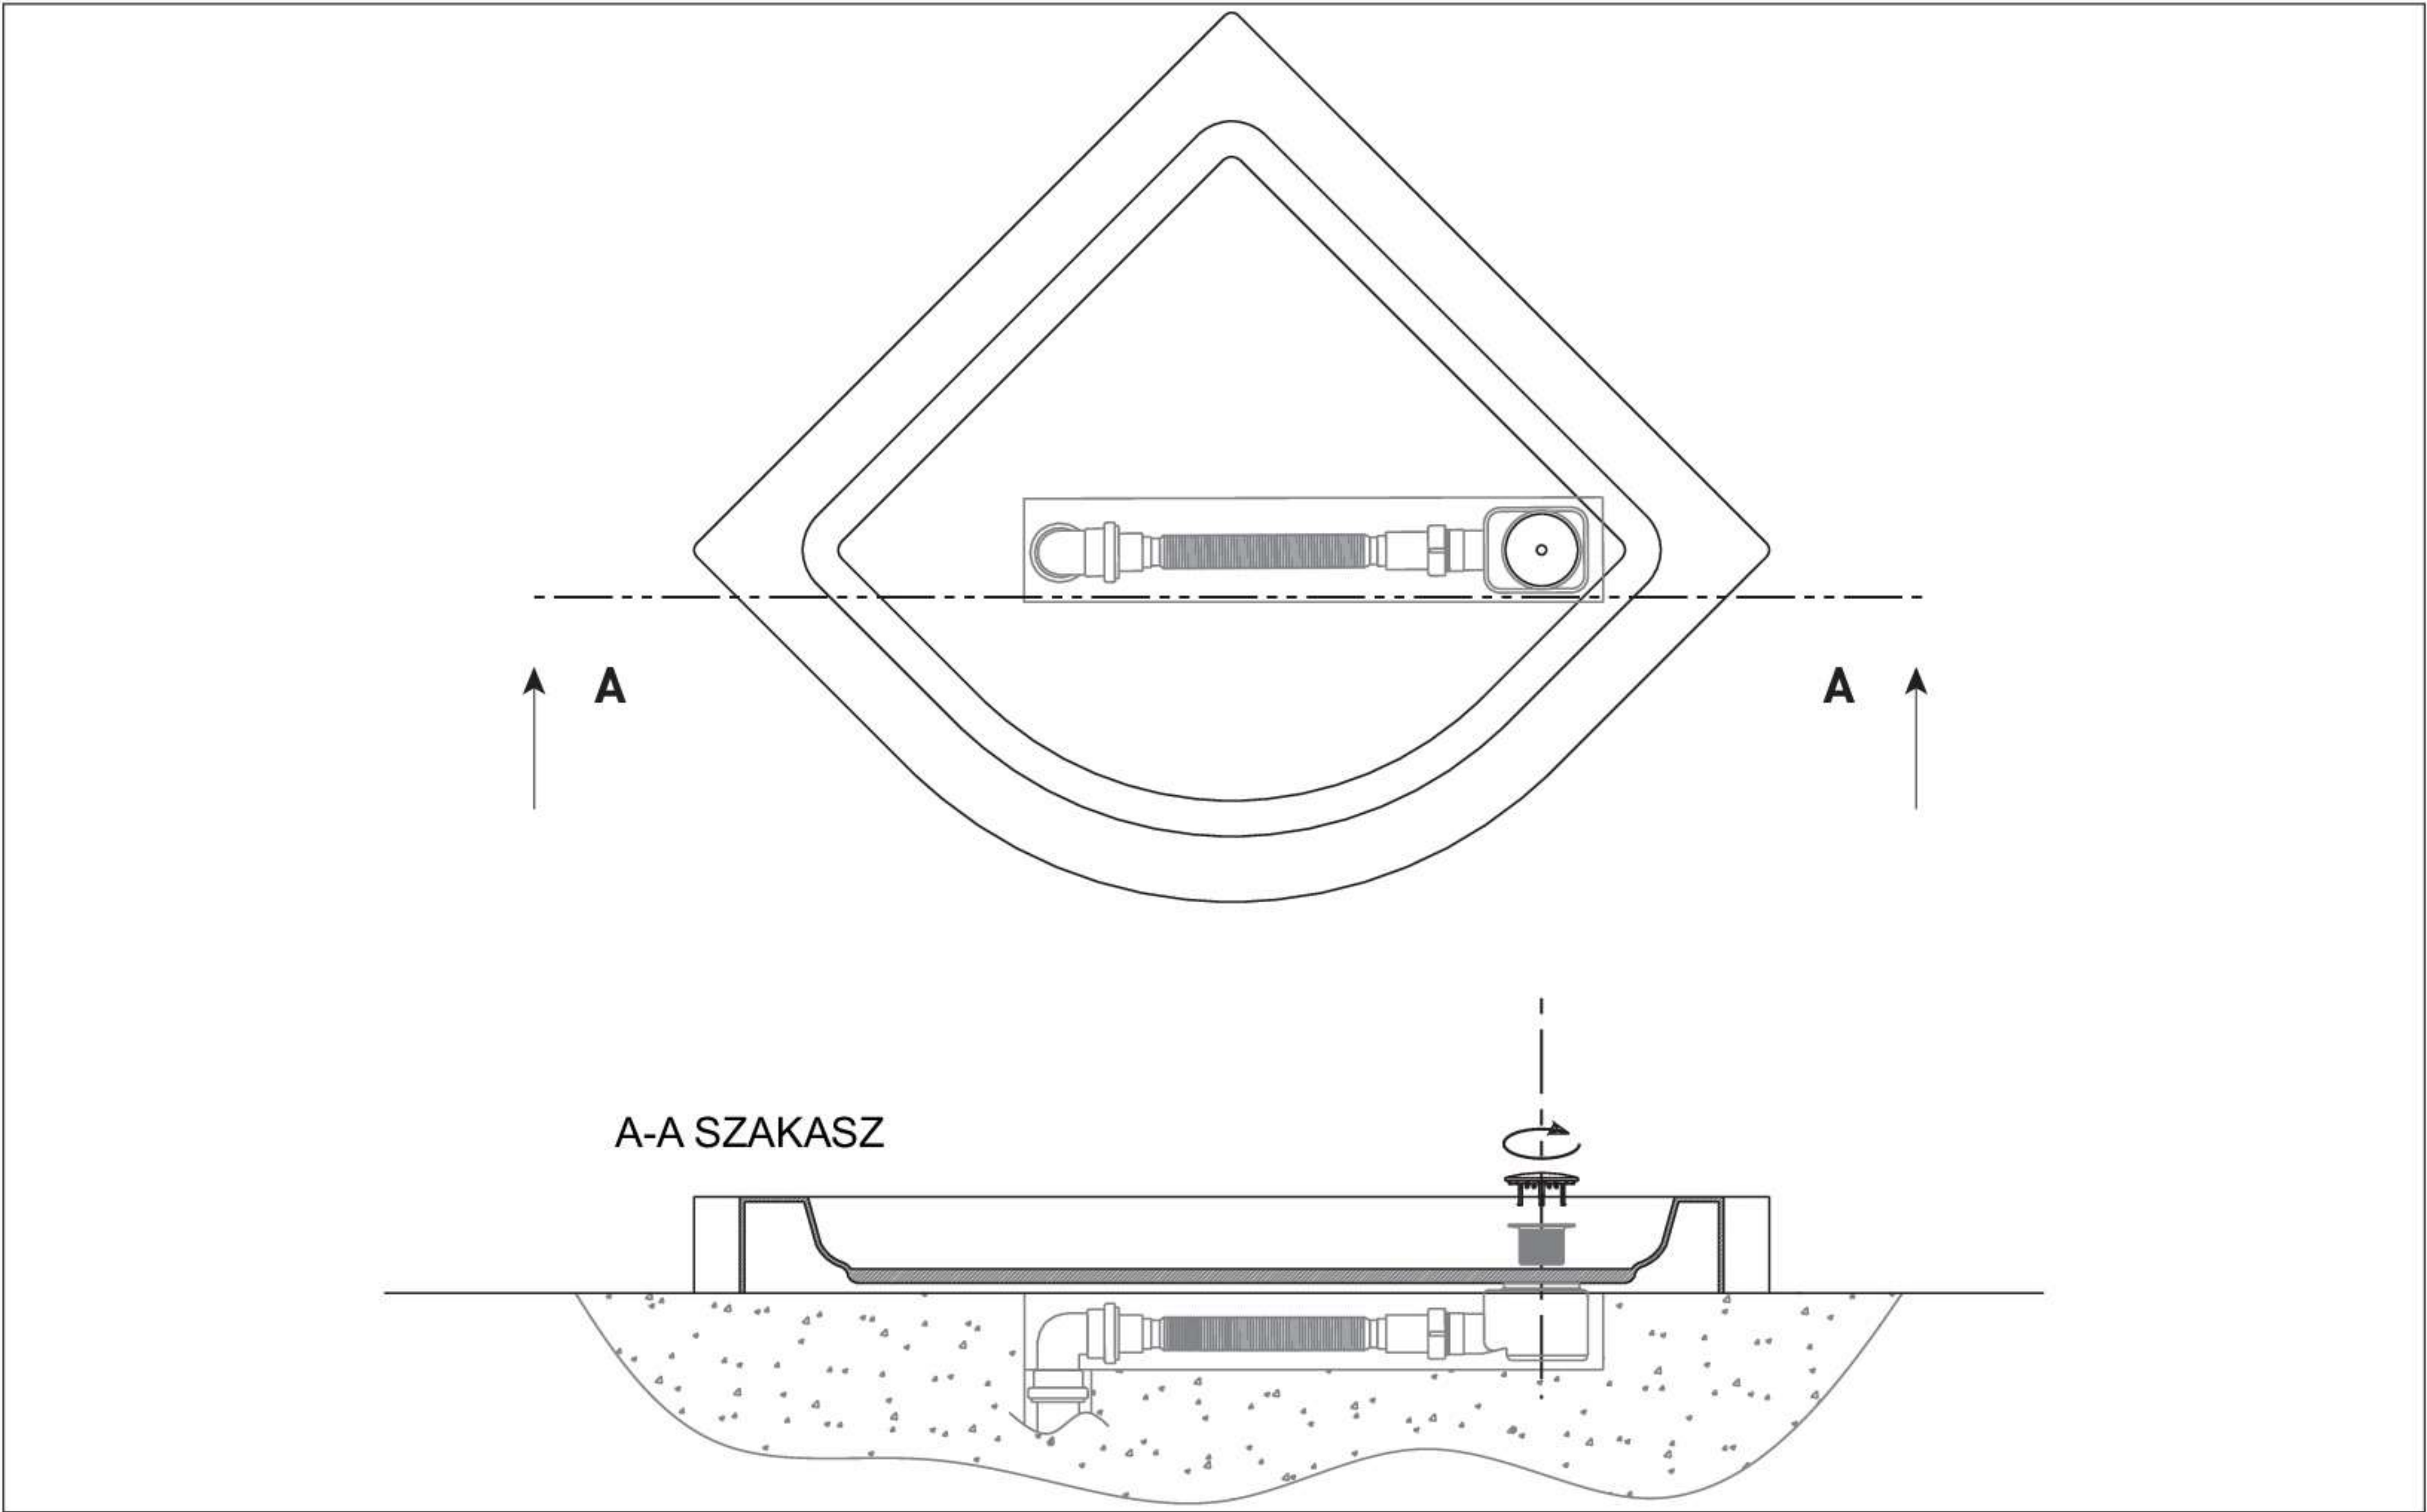

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ KÁDAKHOZ

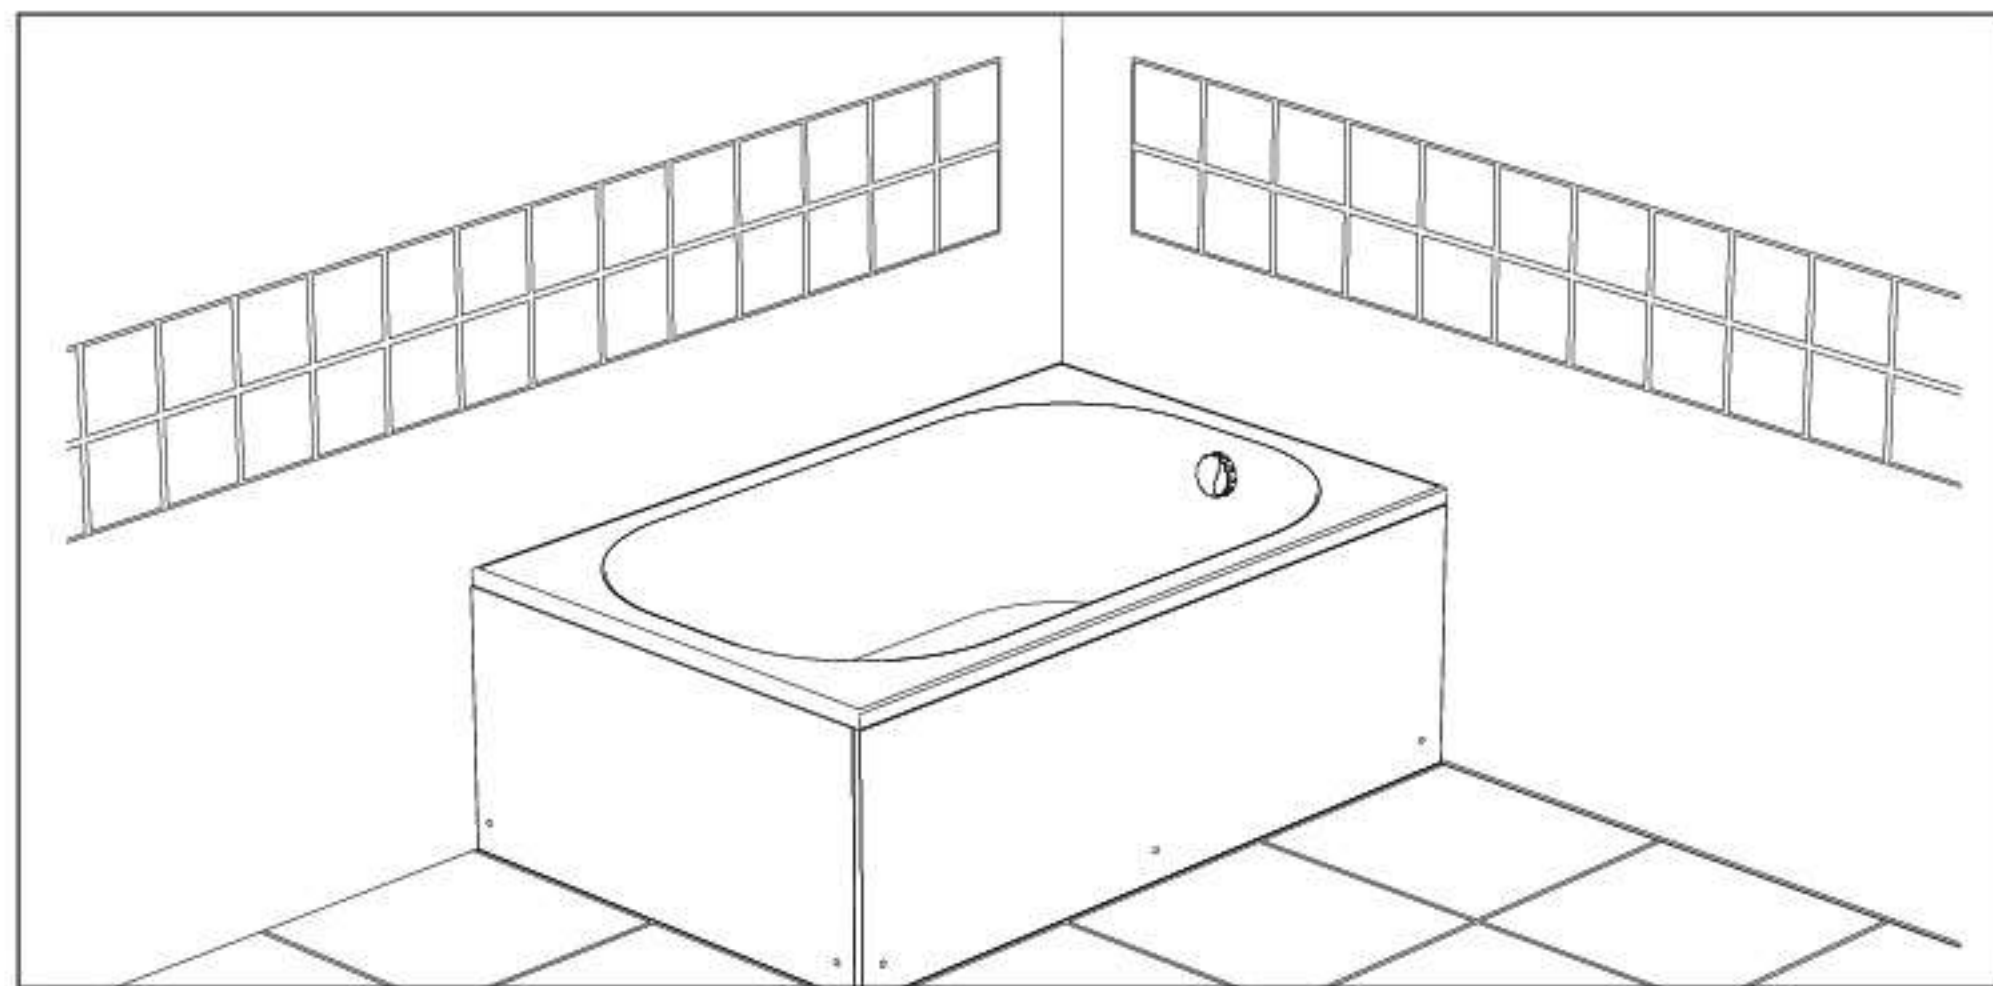


EGYENES KÁD








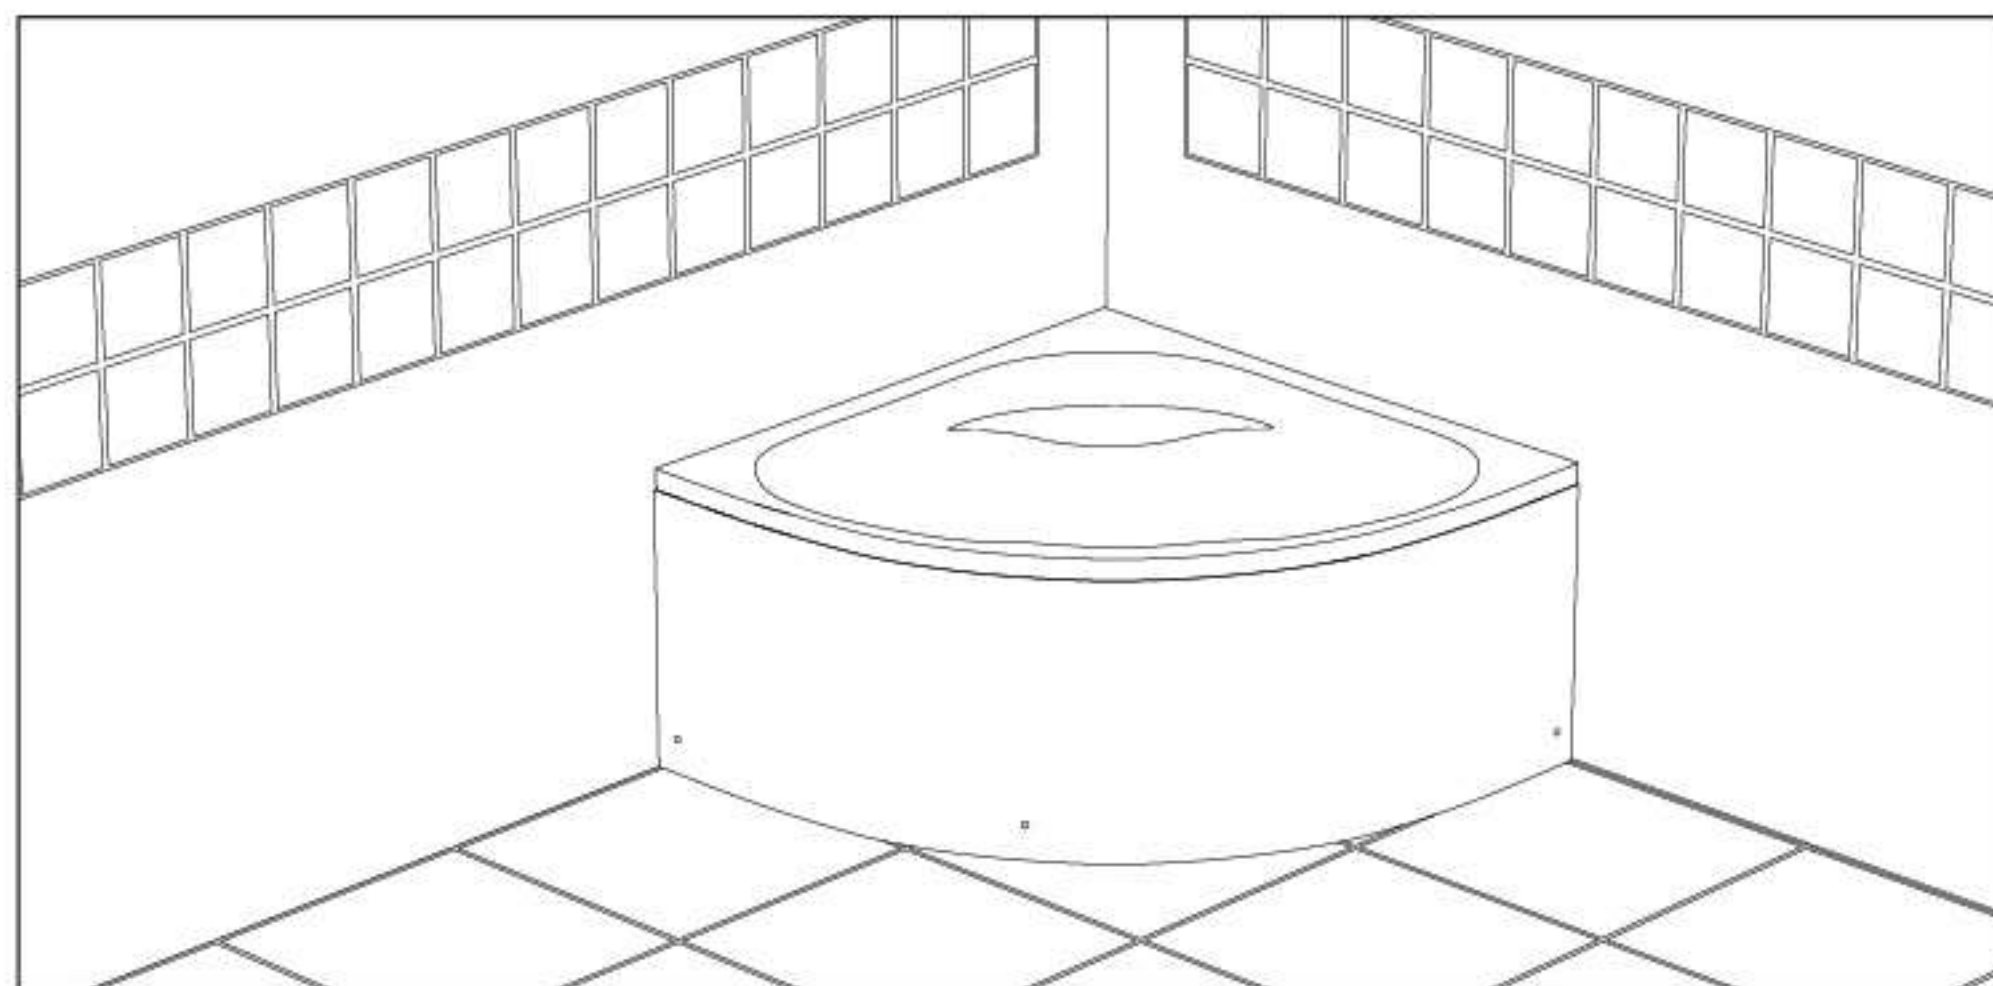


ÍVES KÁD










BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ EGYNES KÁDAKHOZ






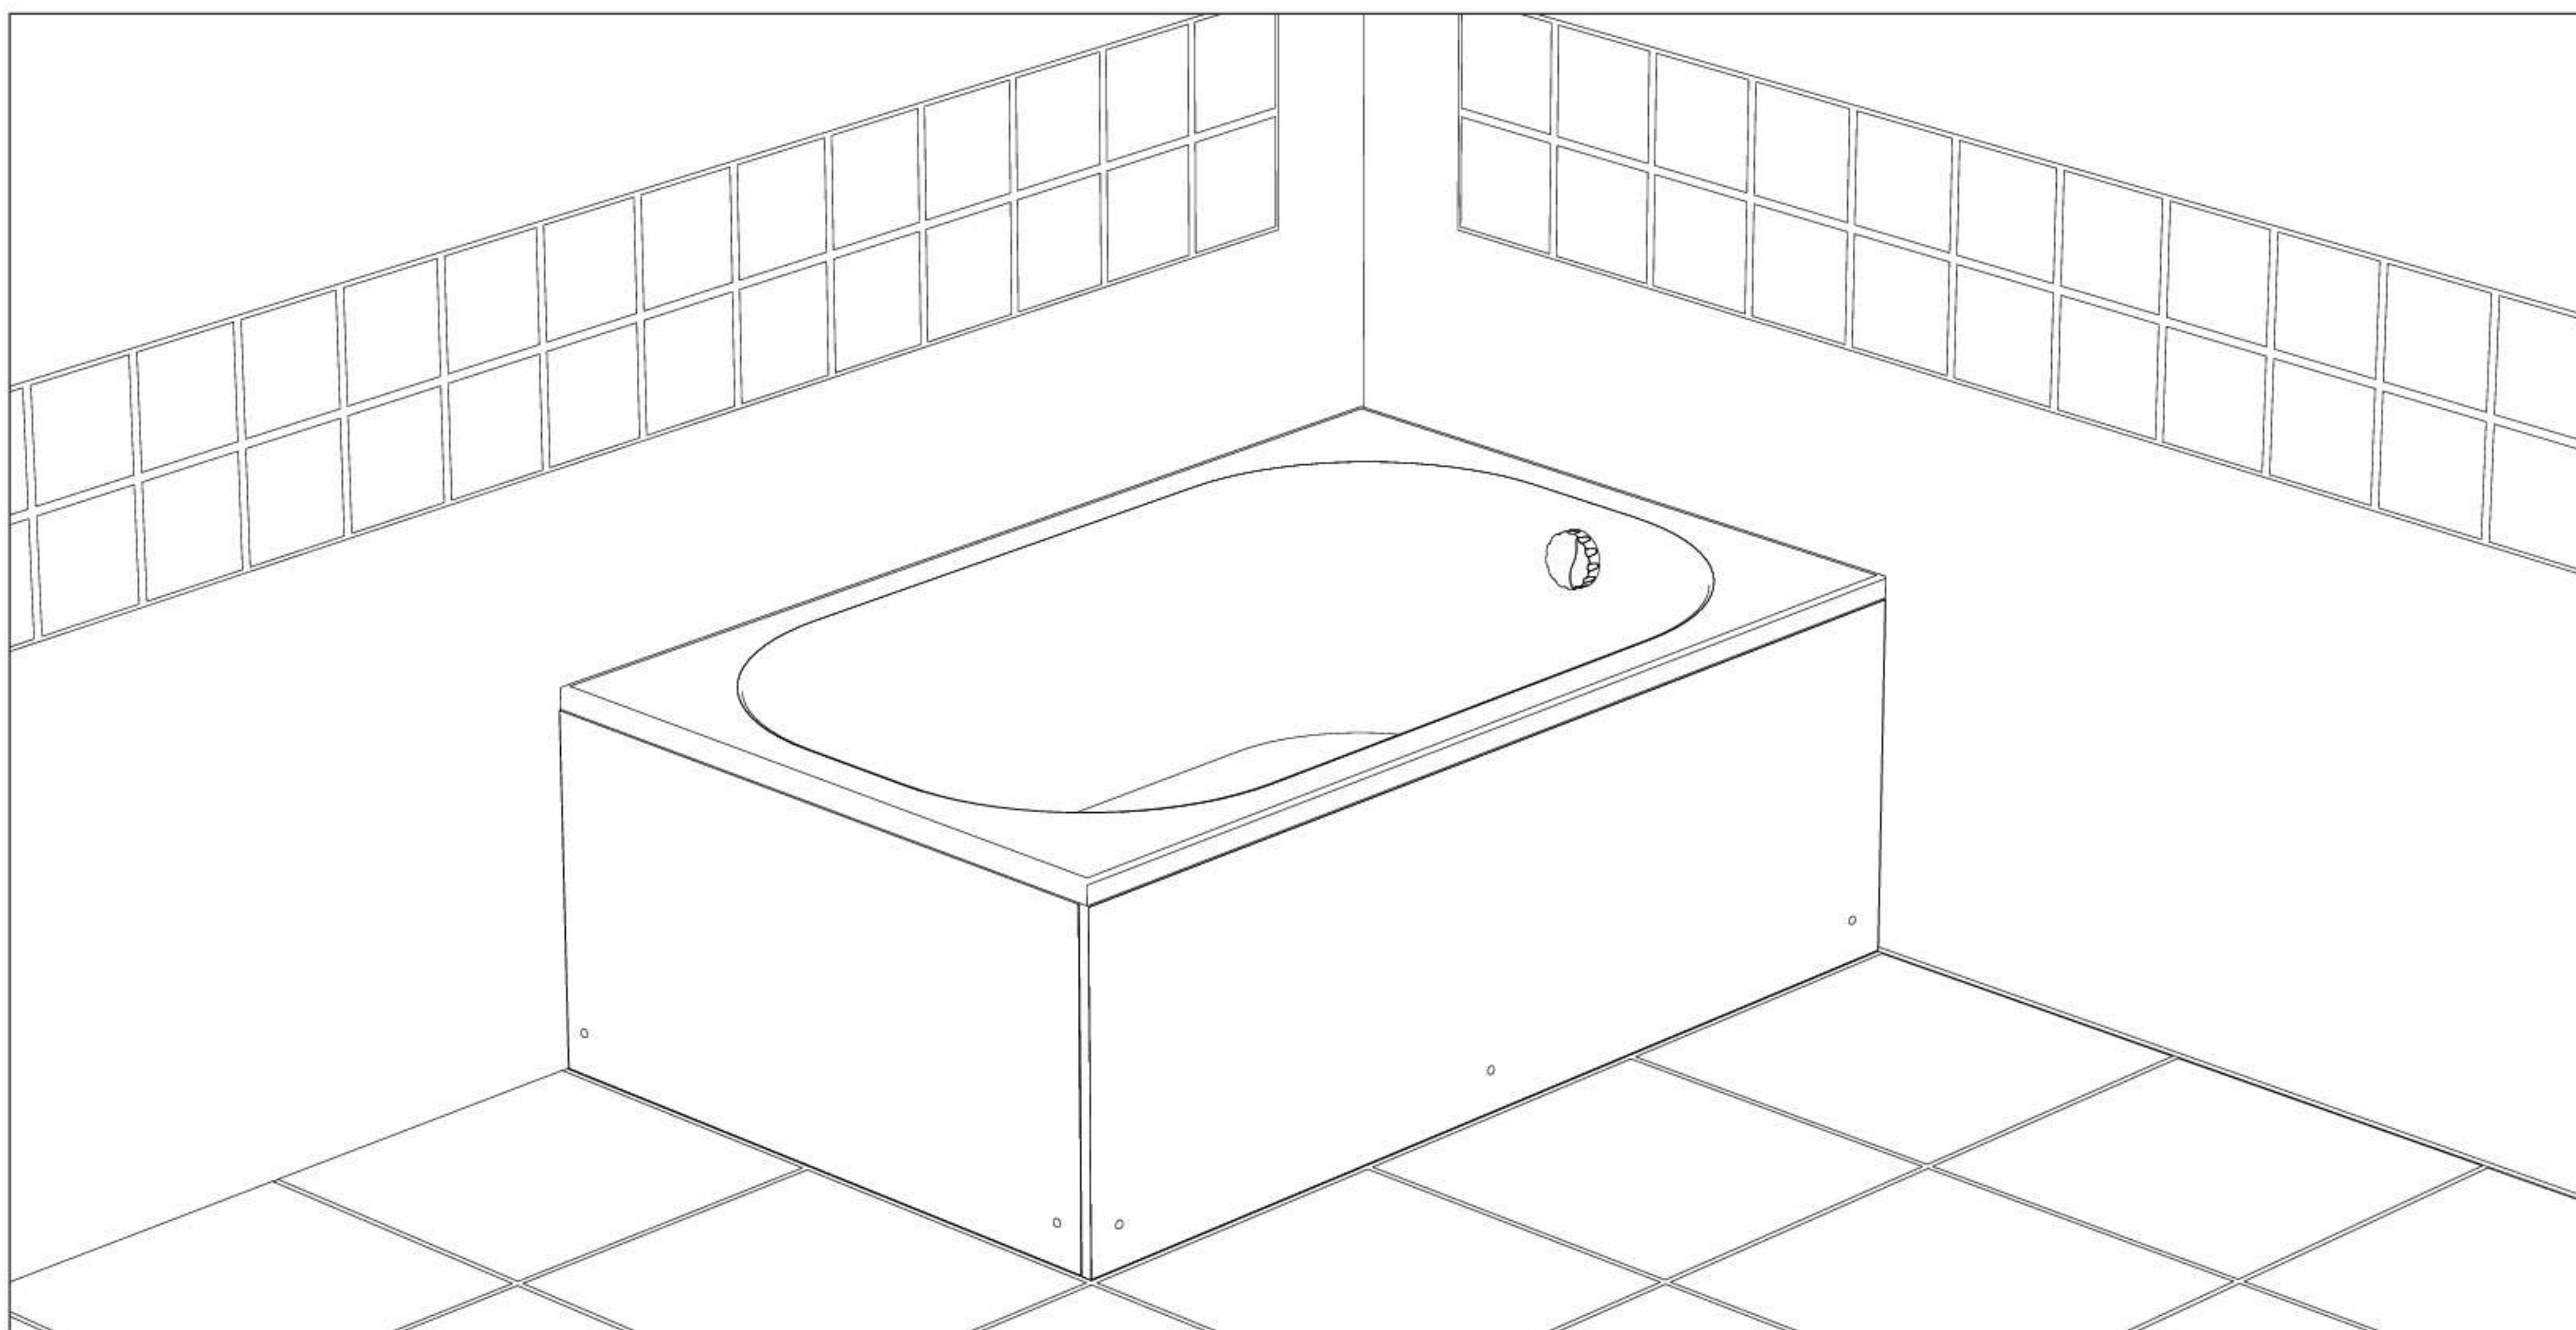








SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

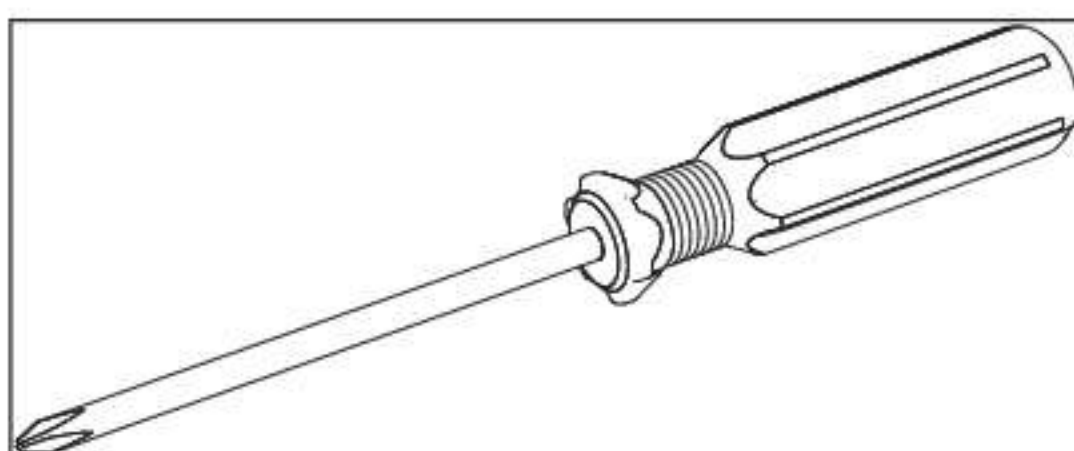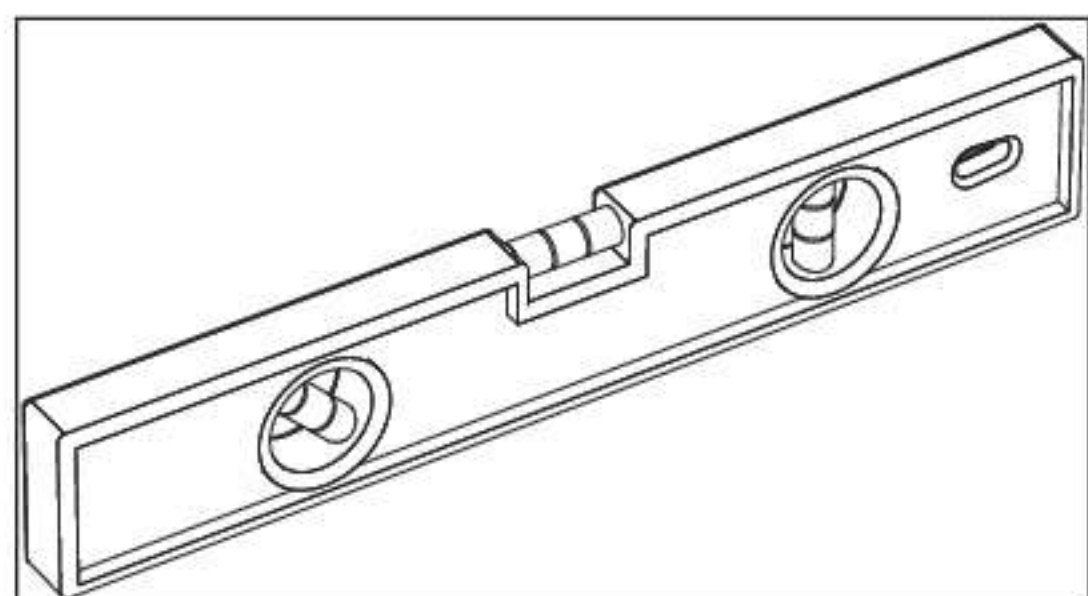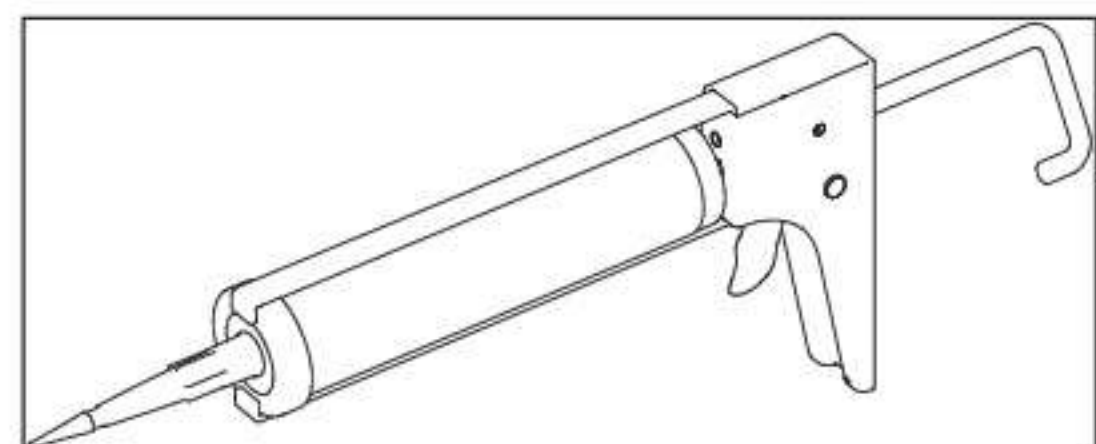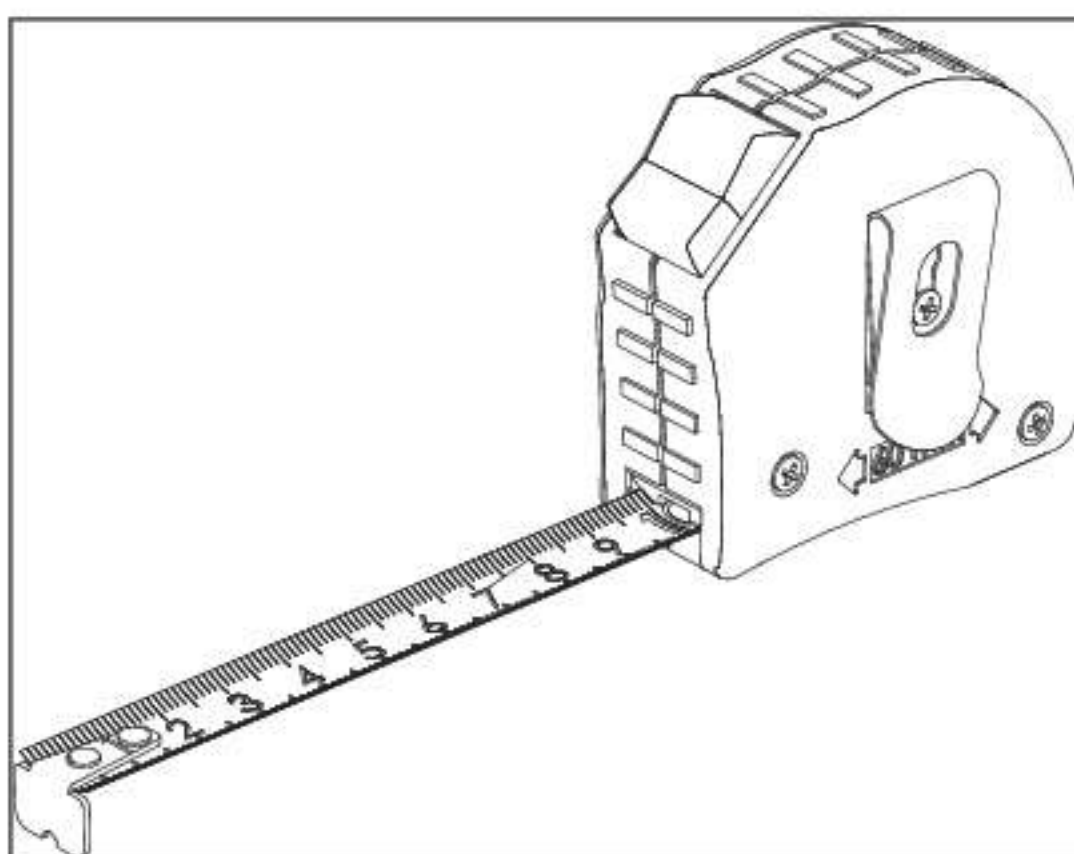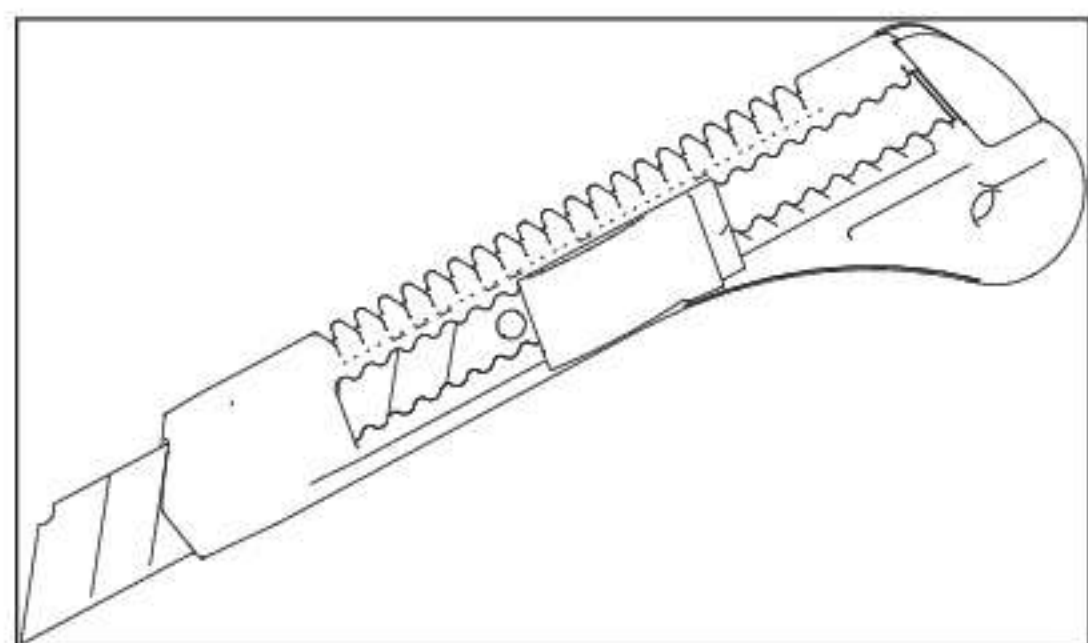
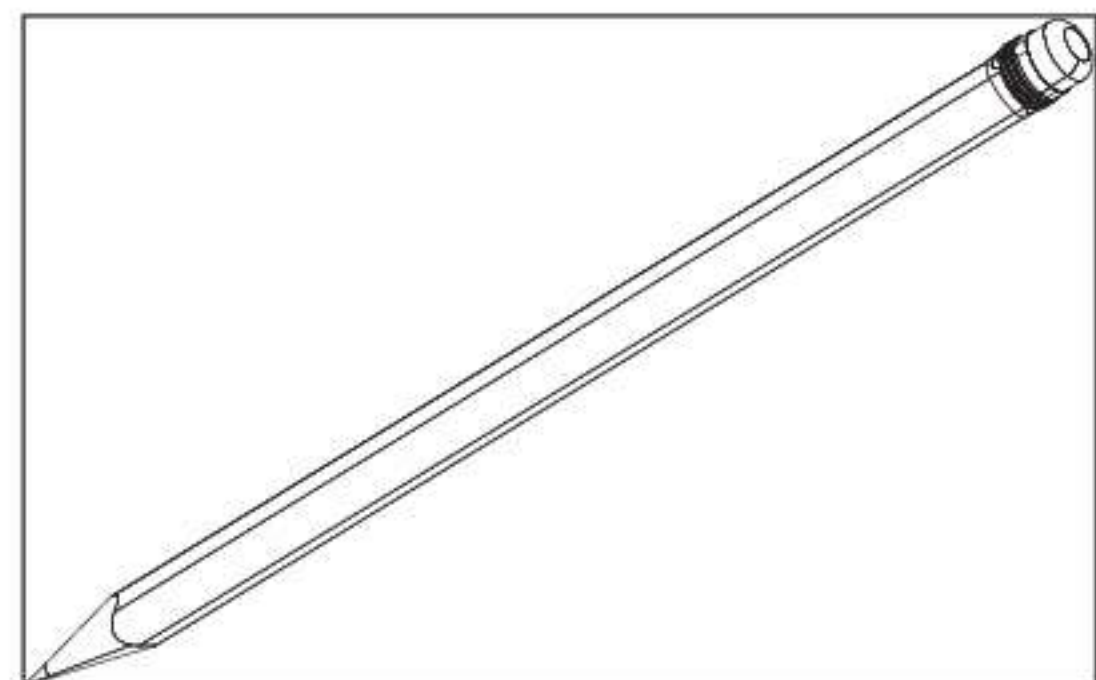
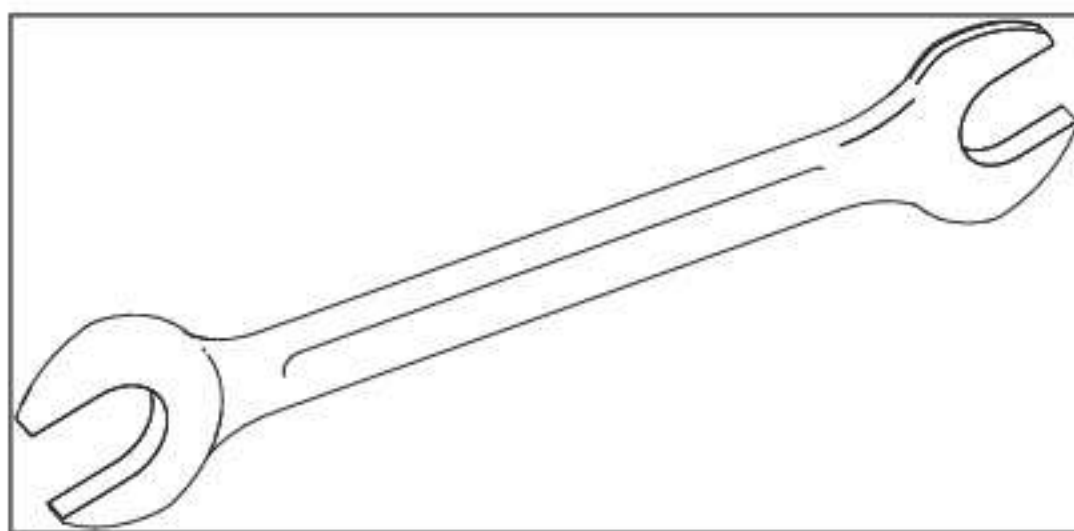
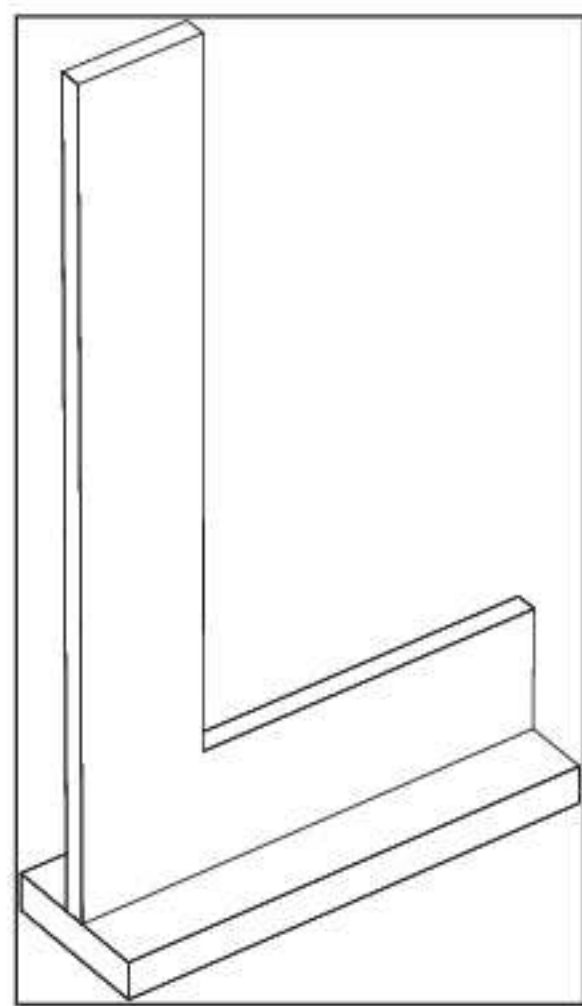


SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK

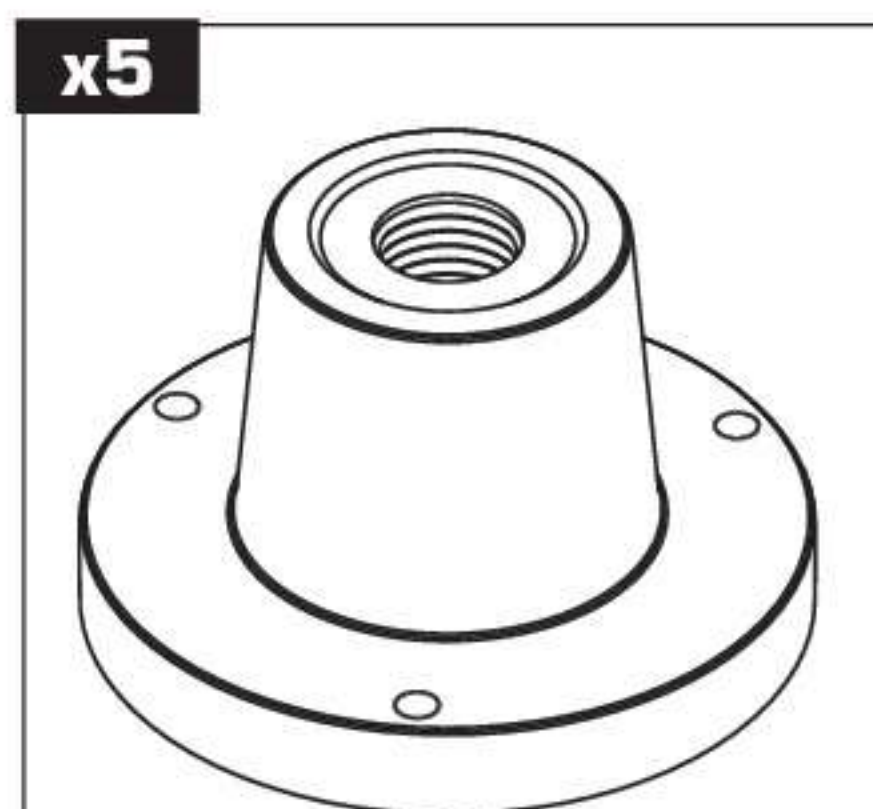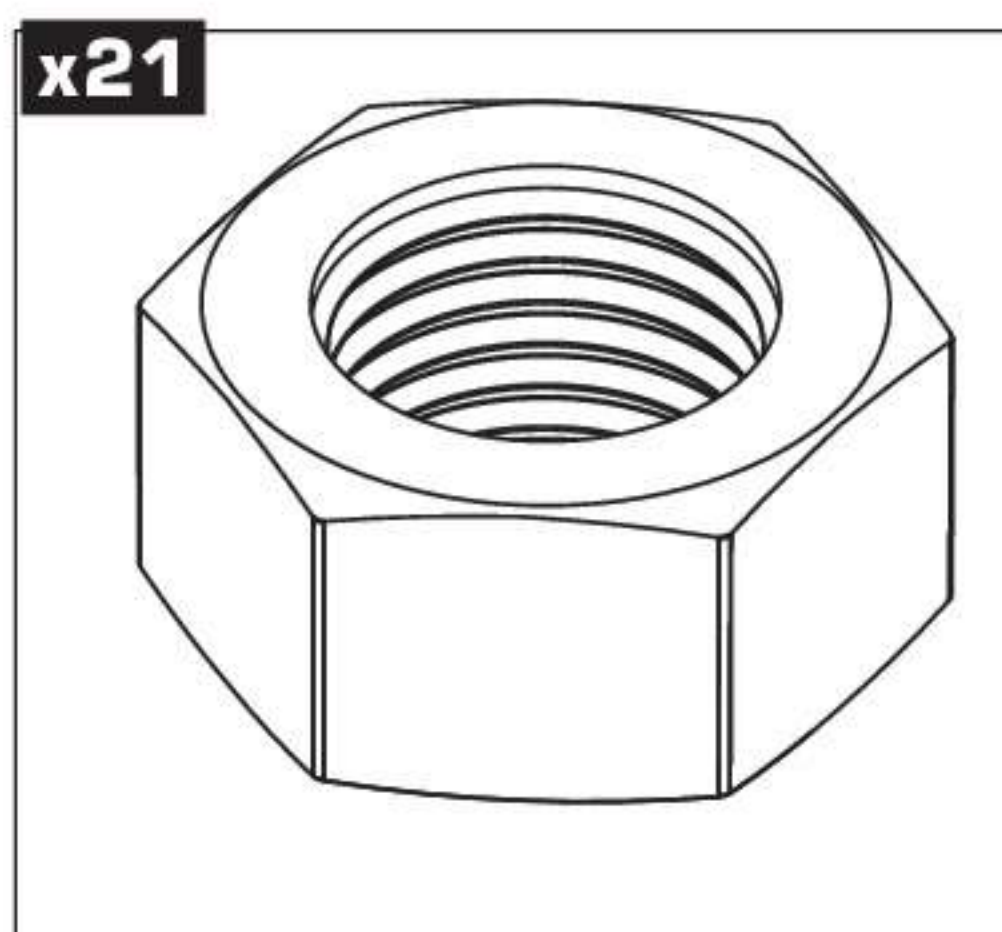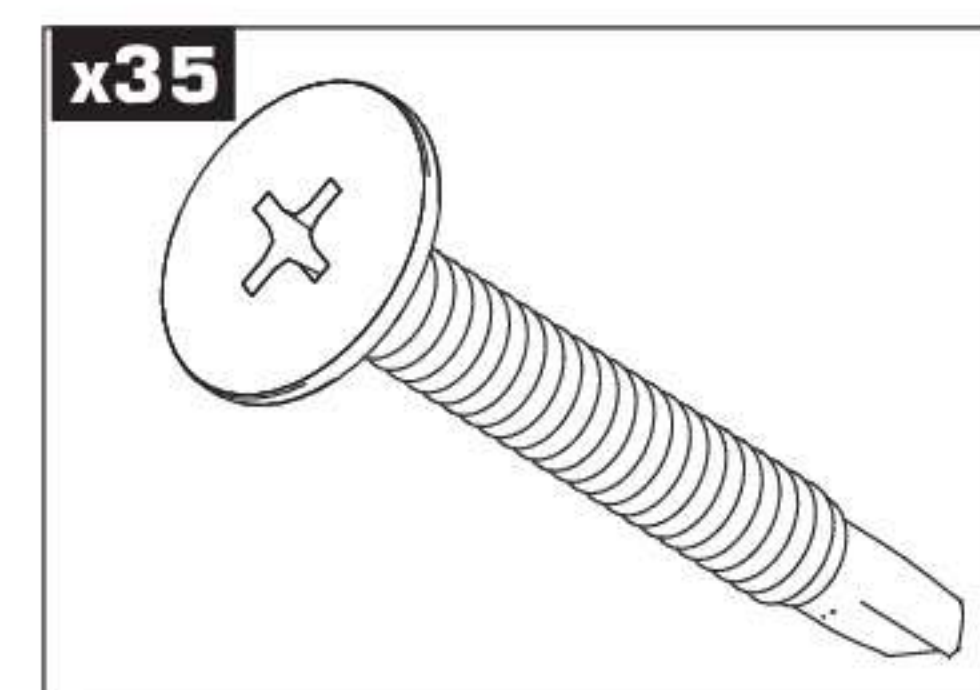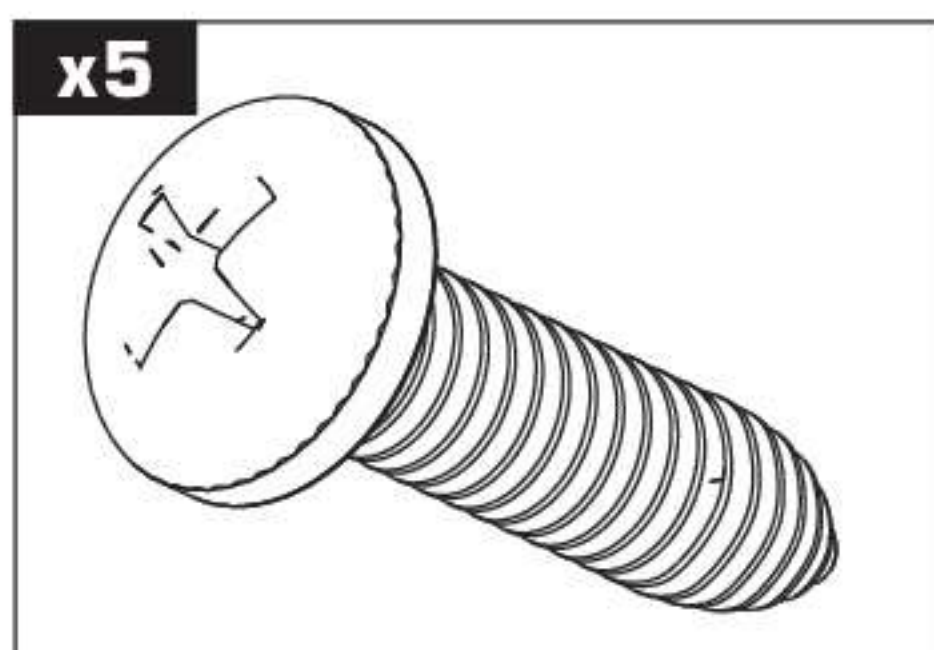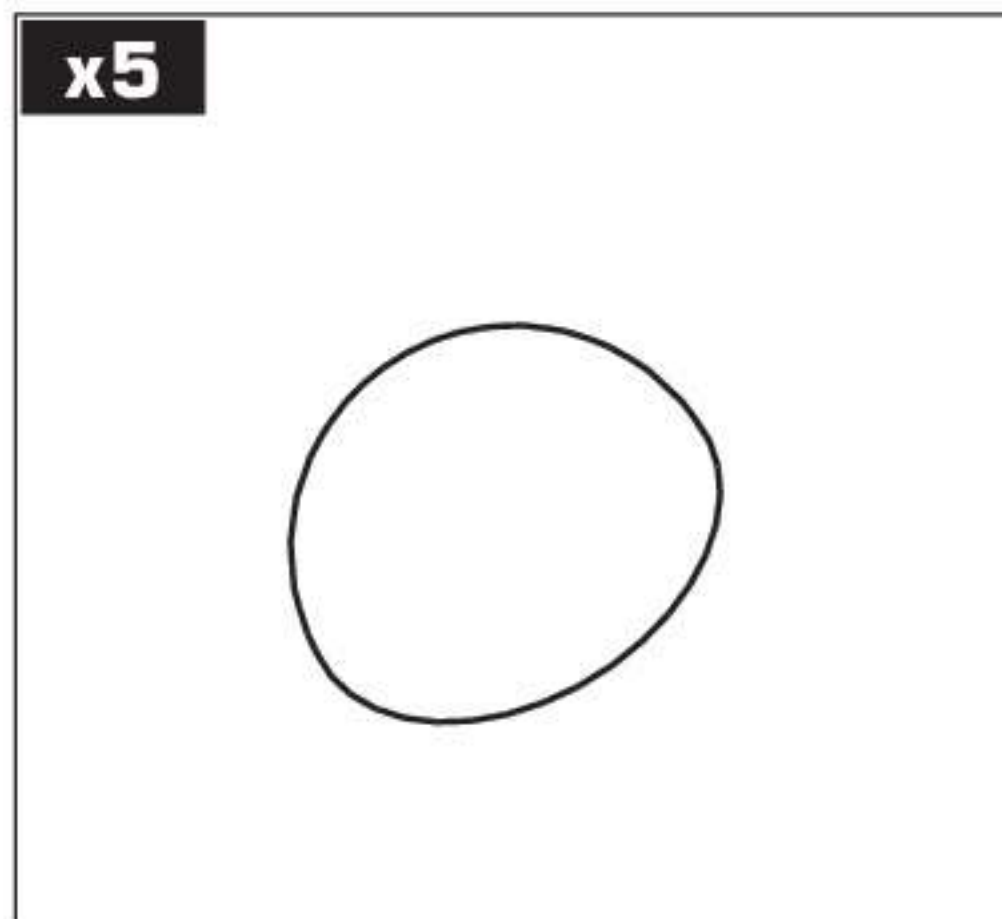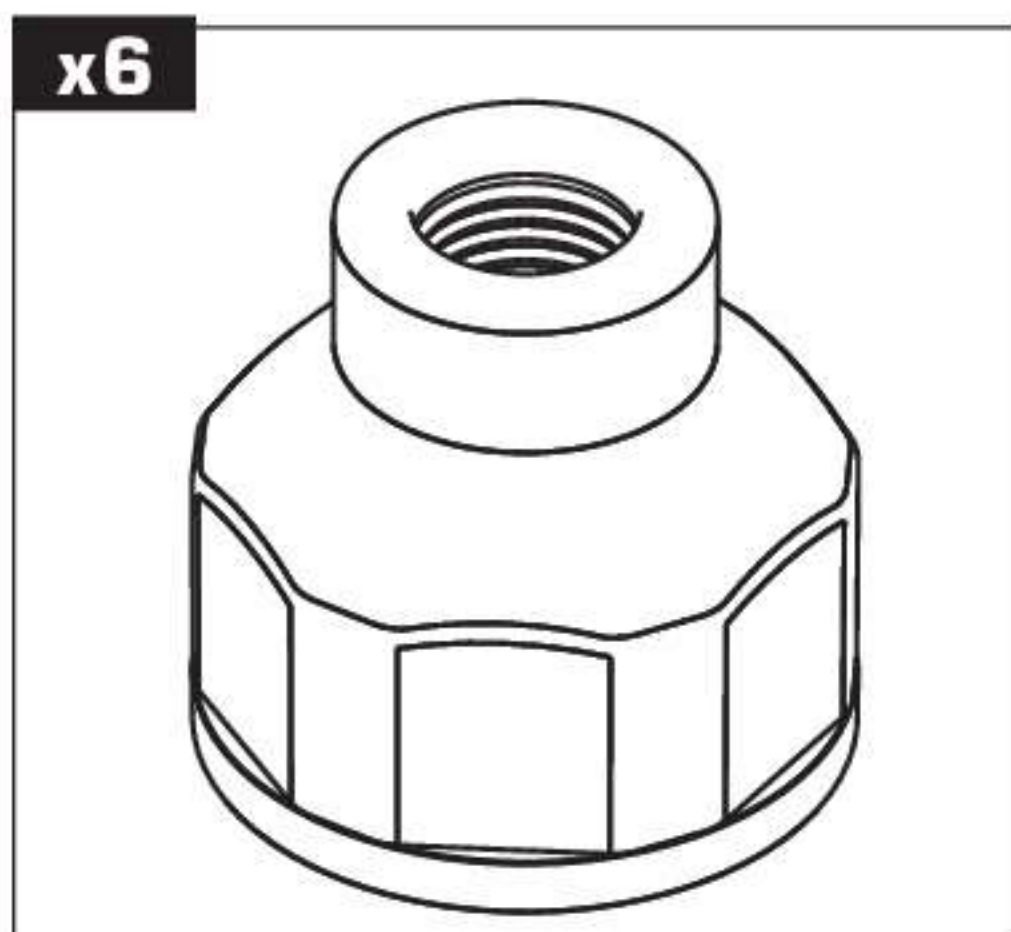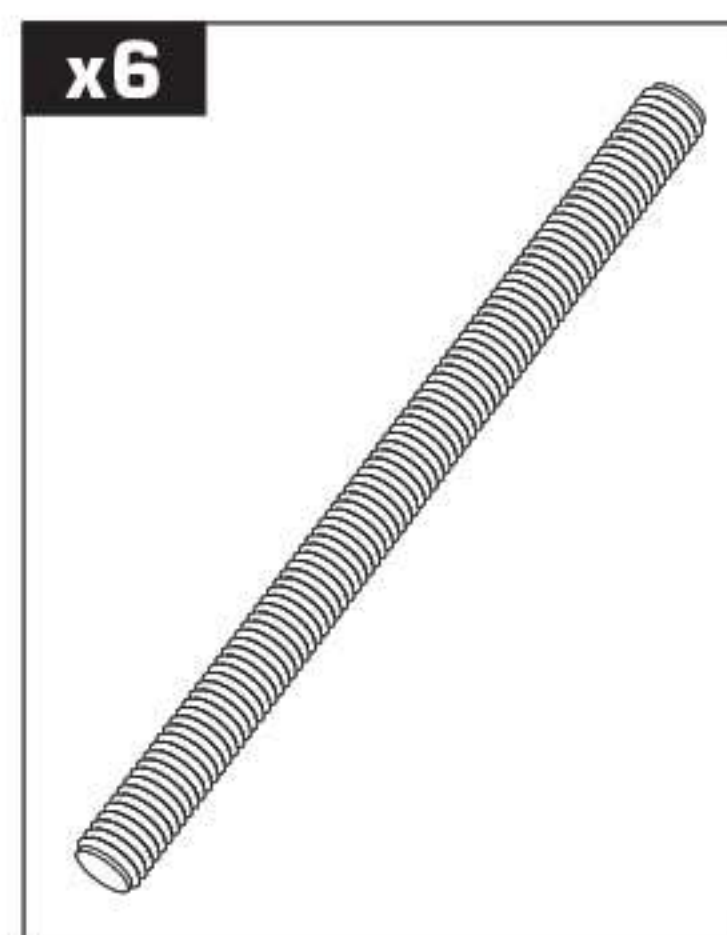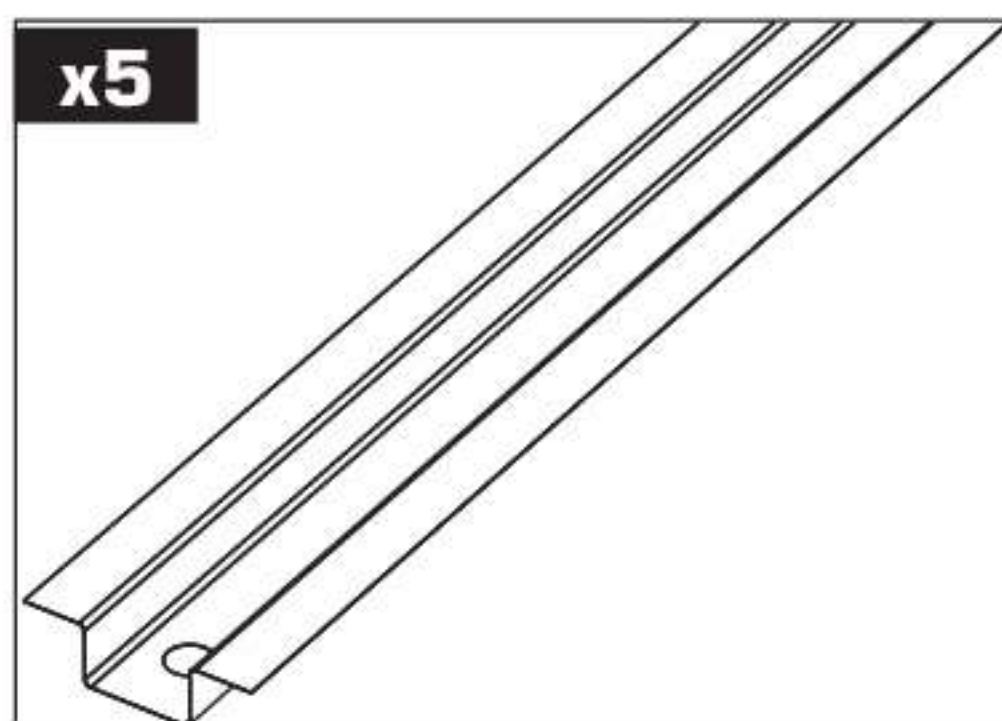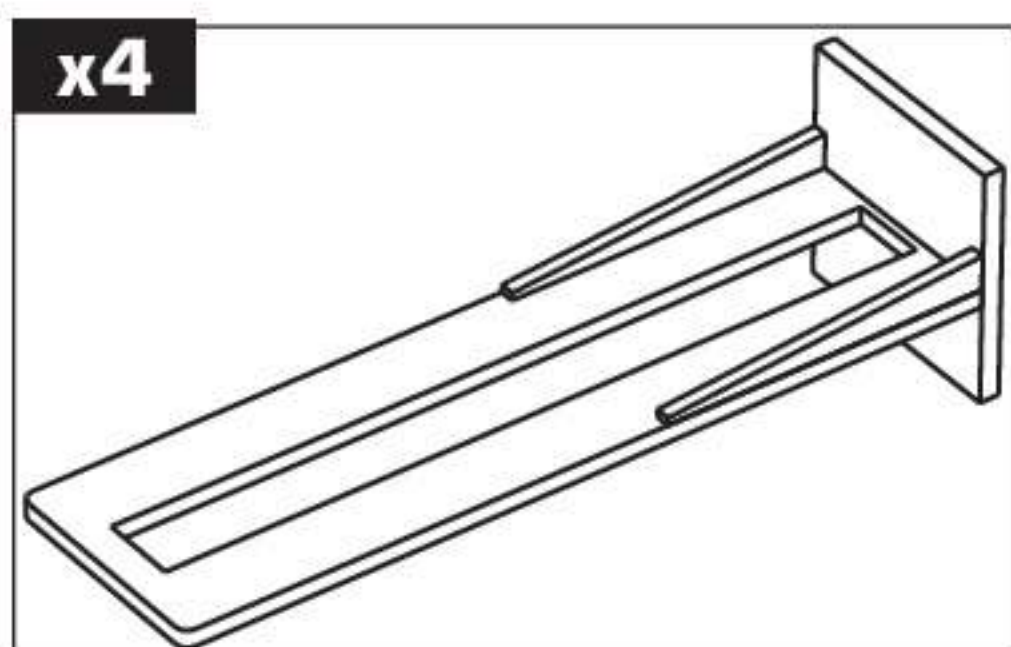


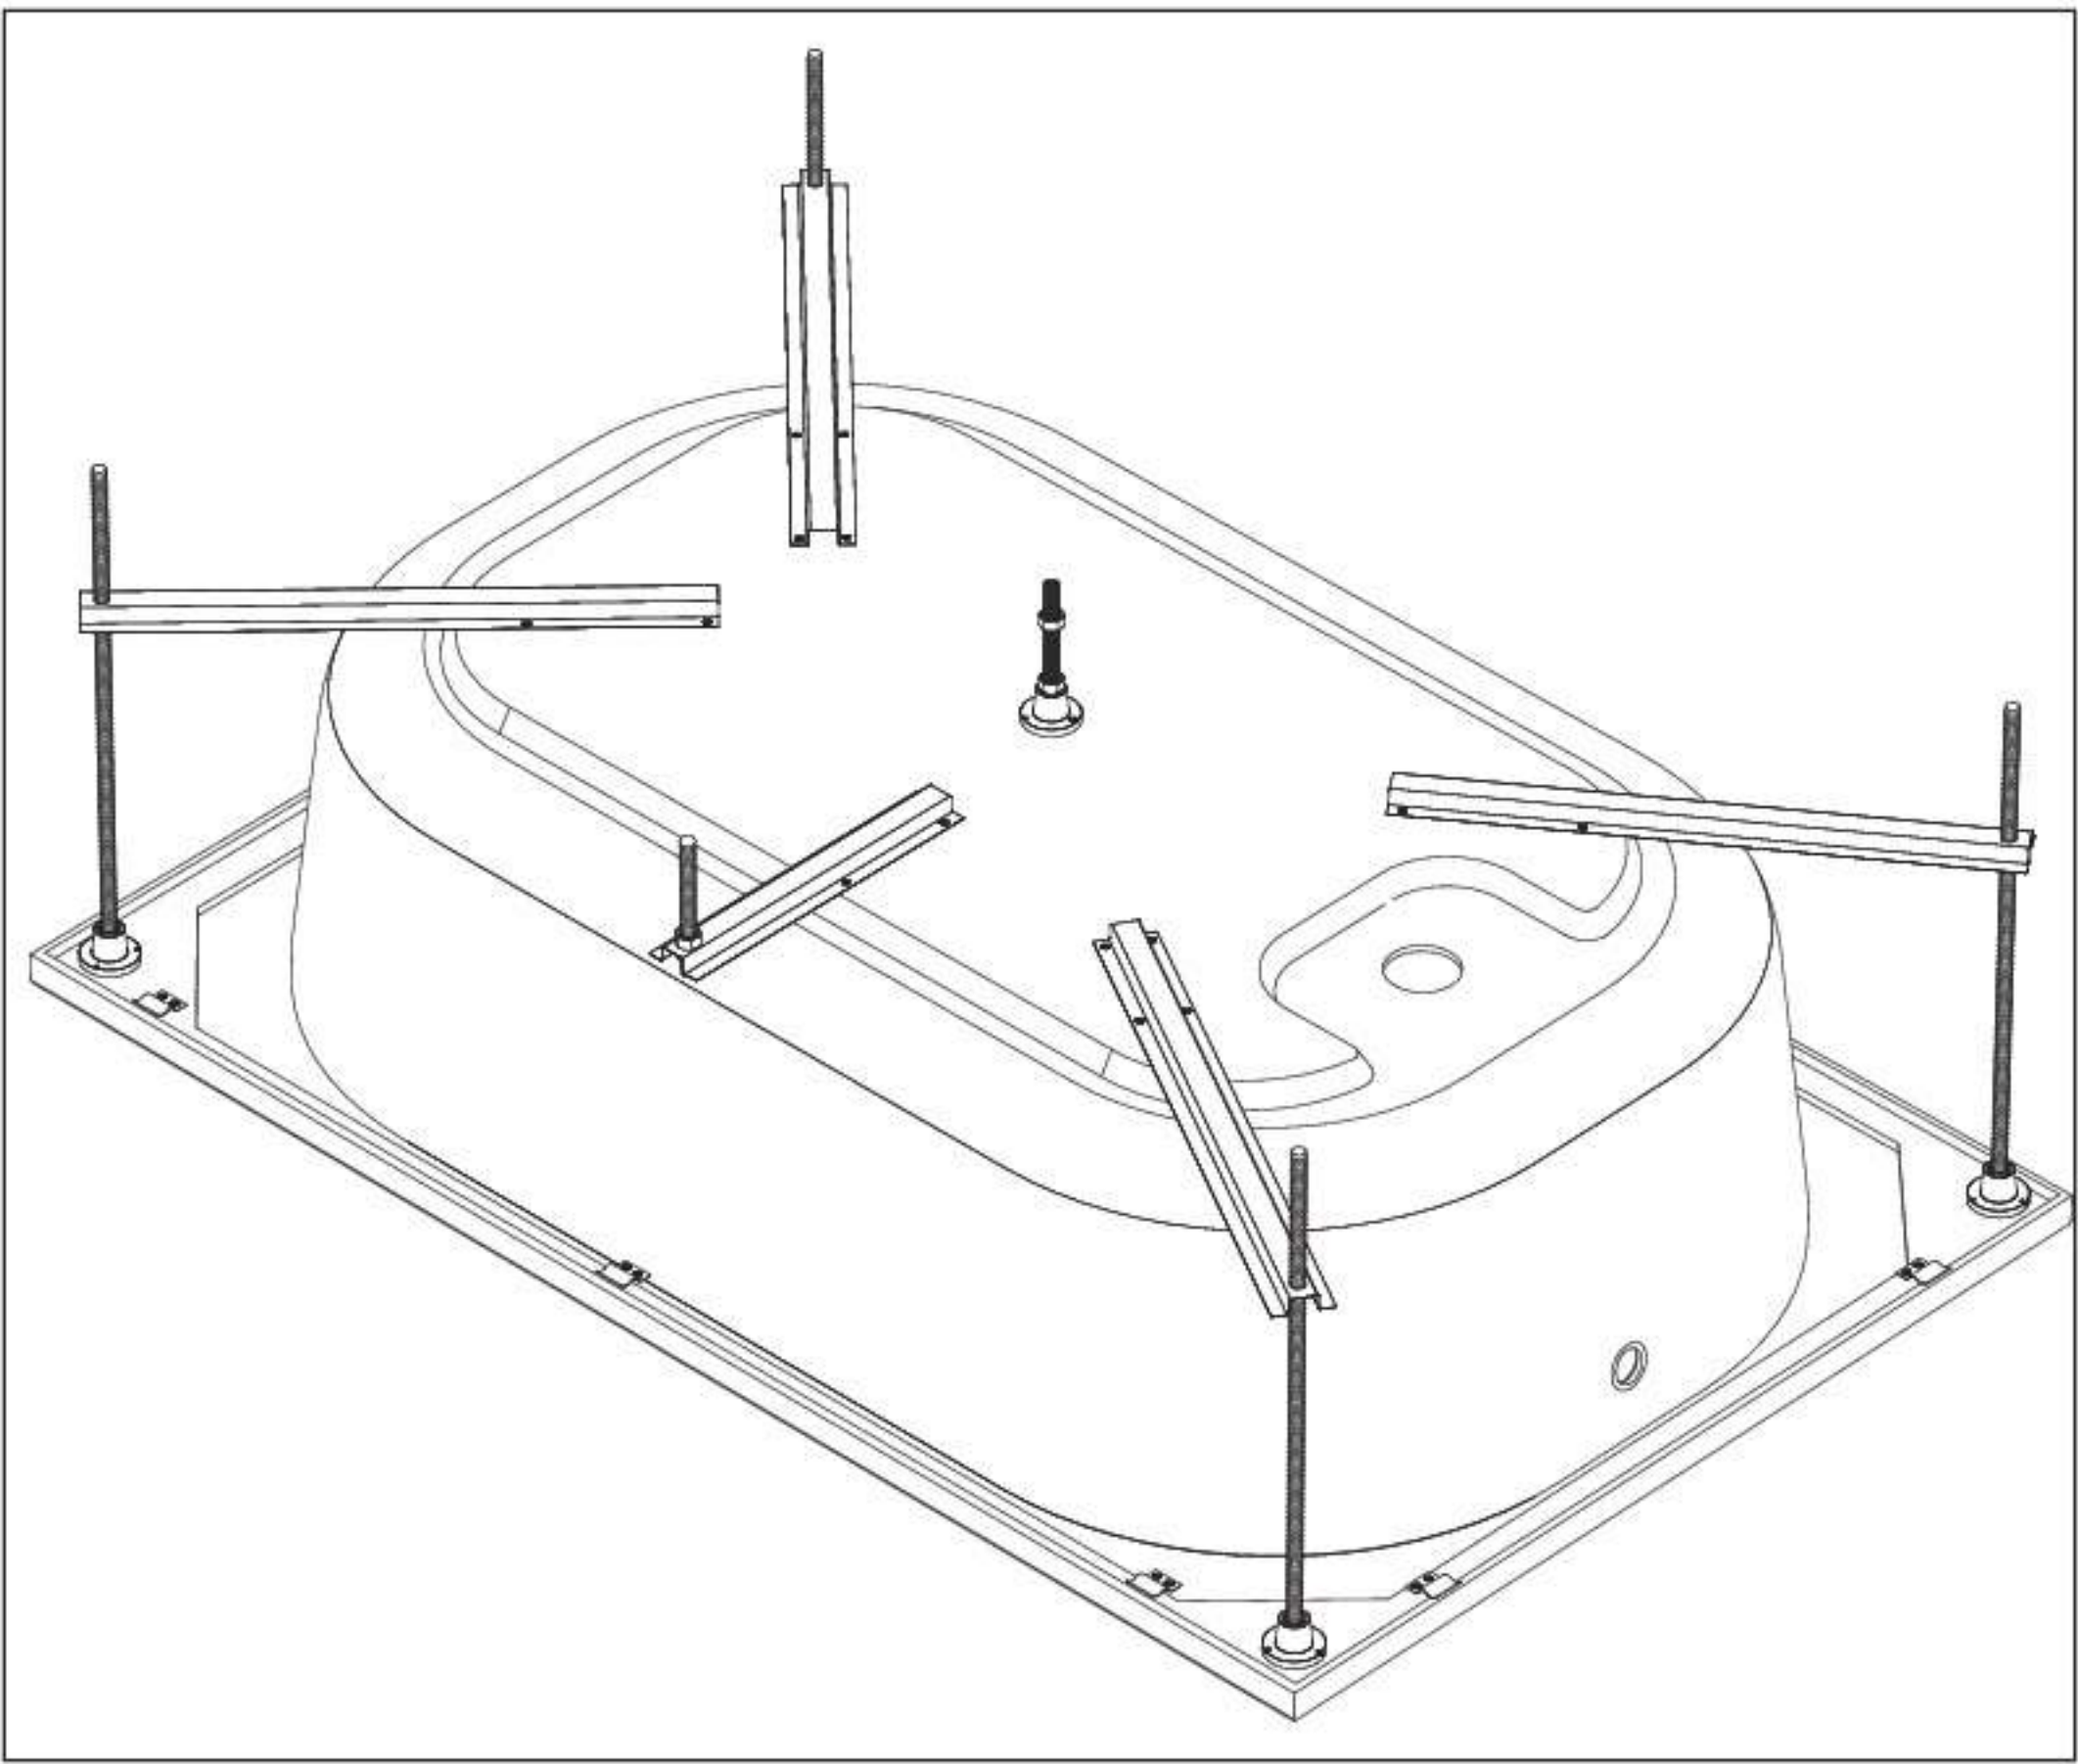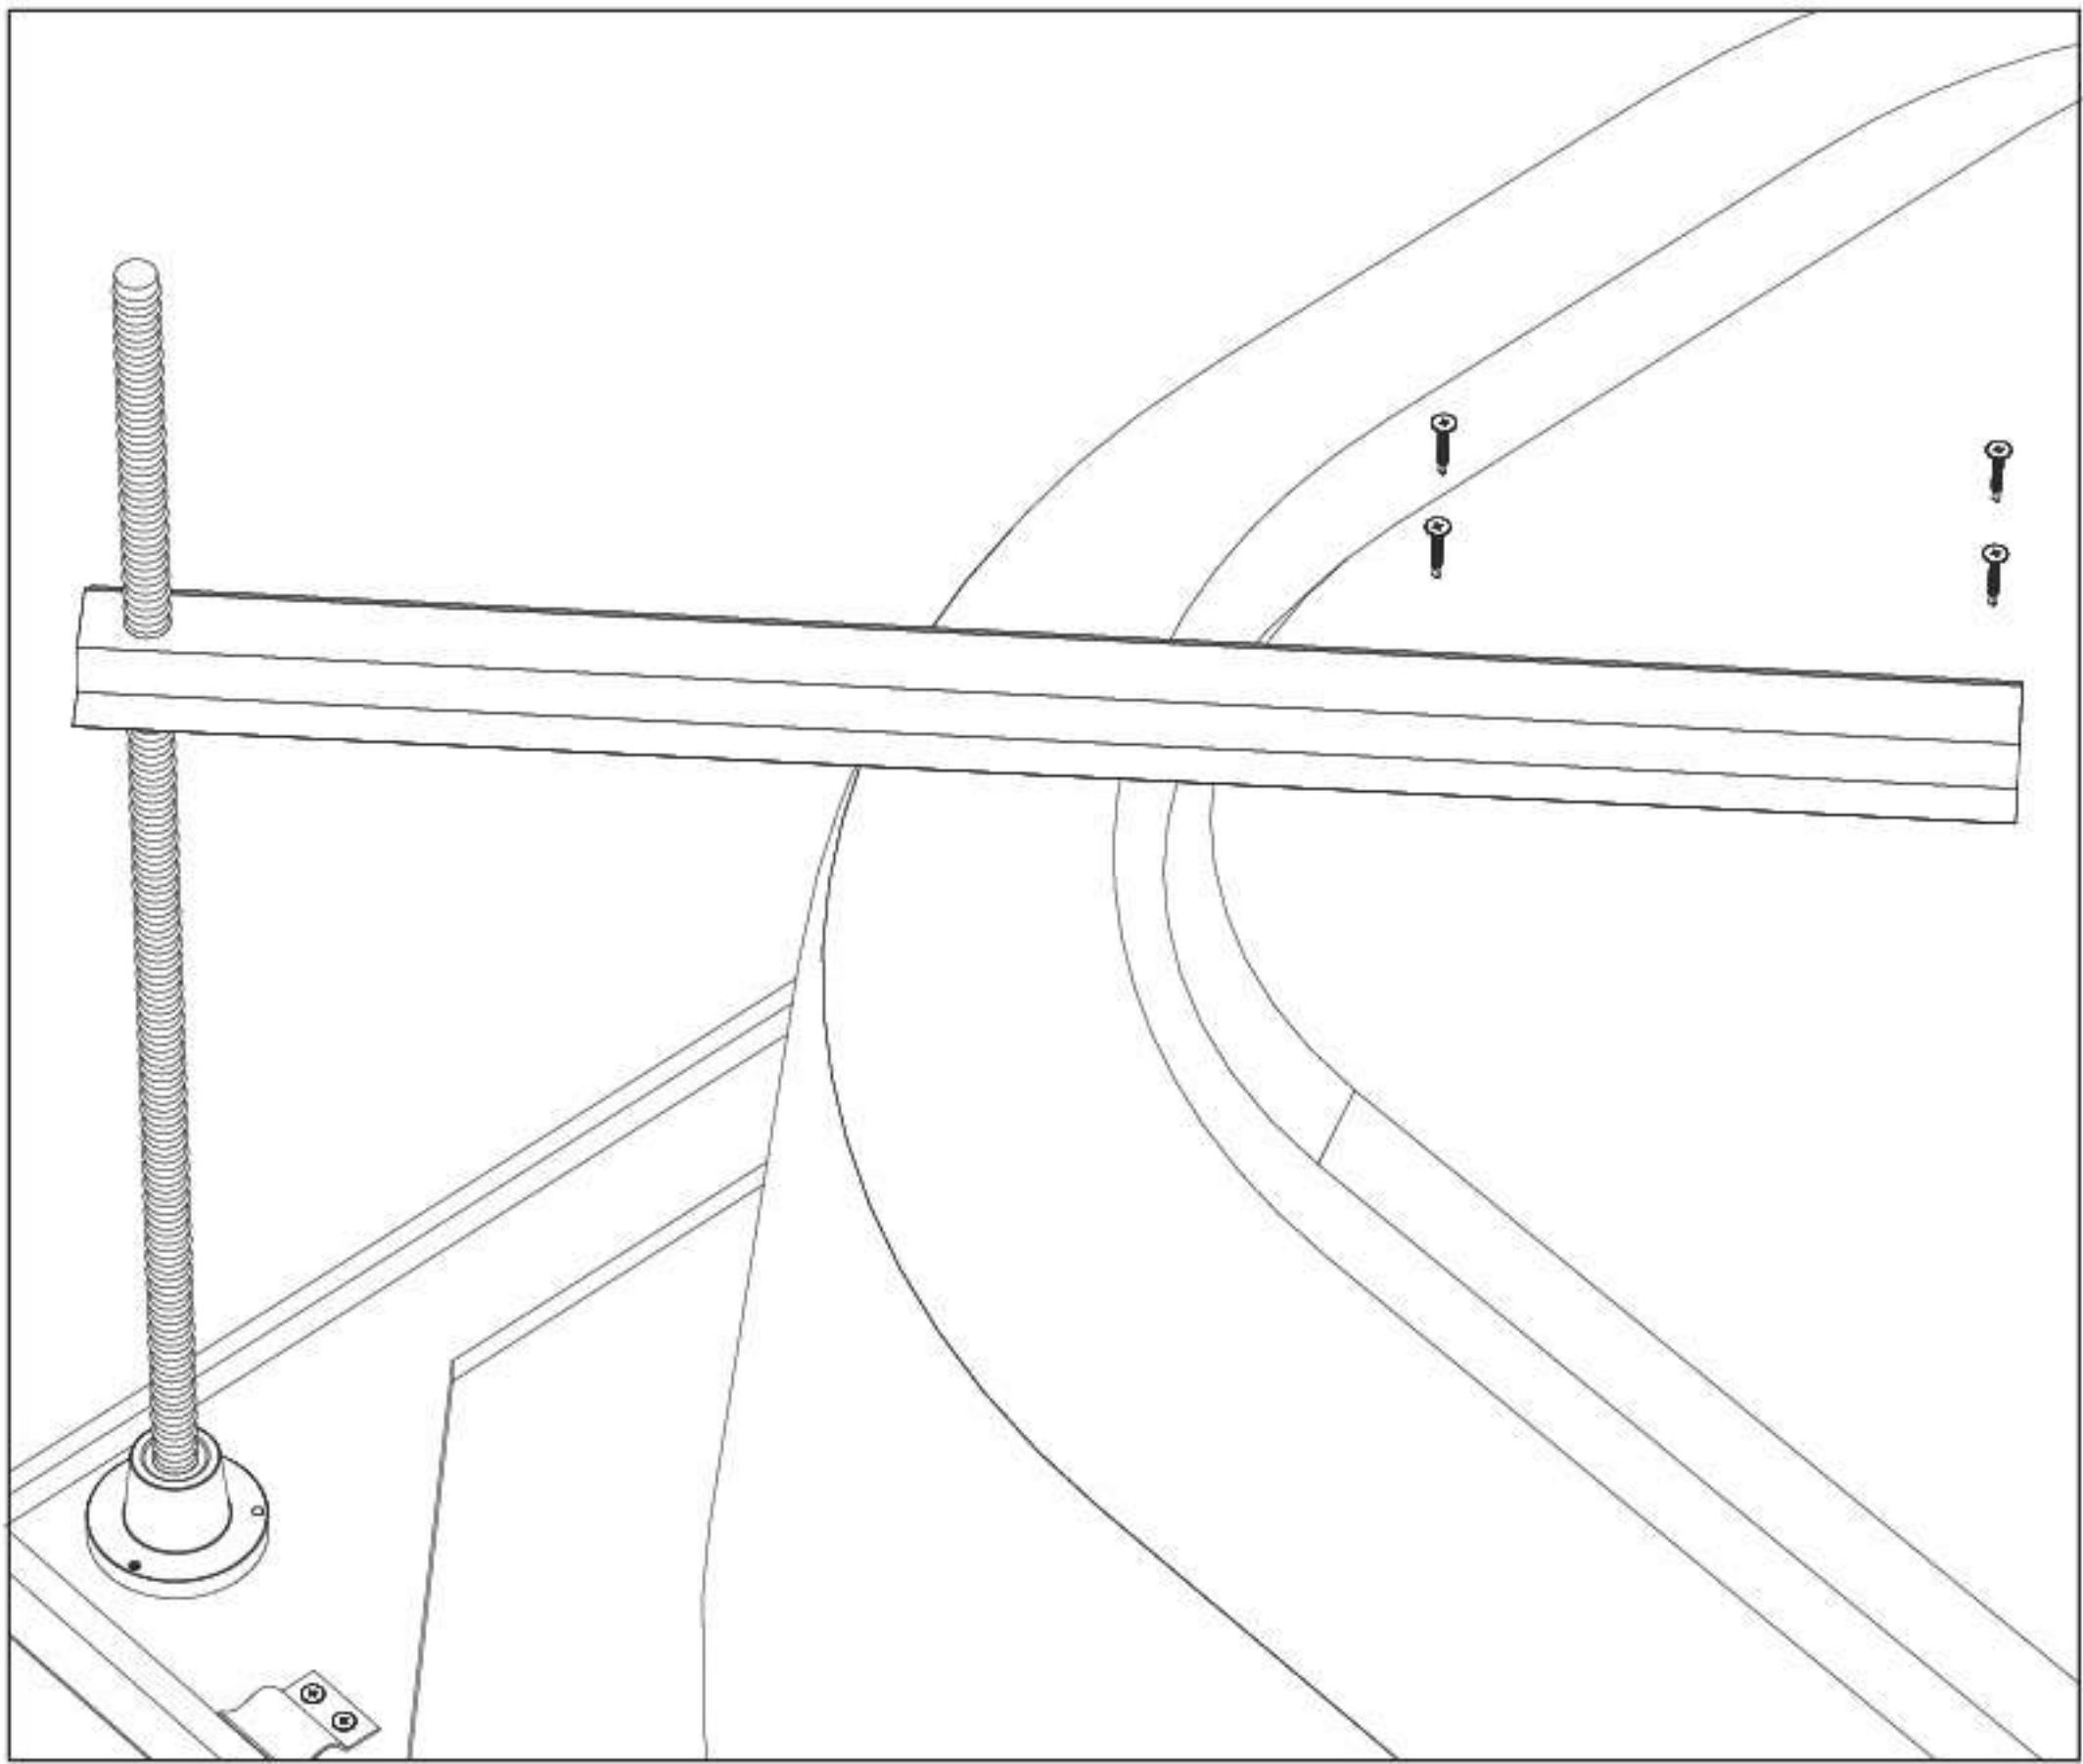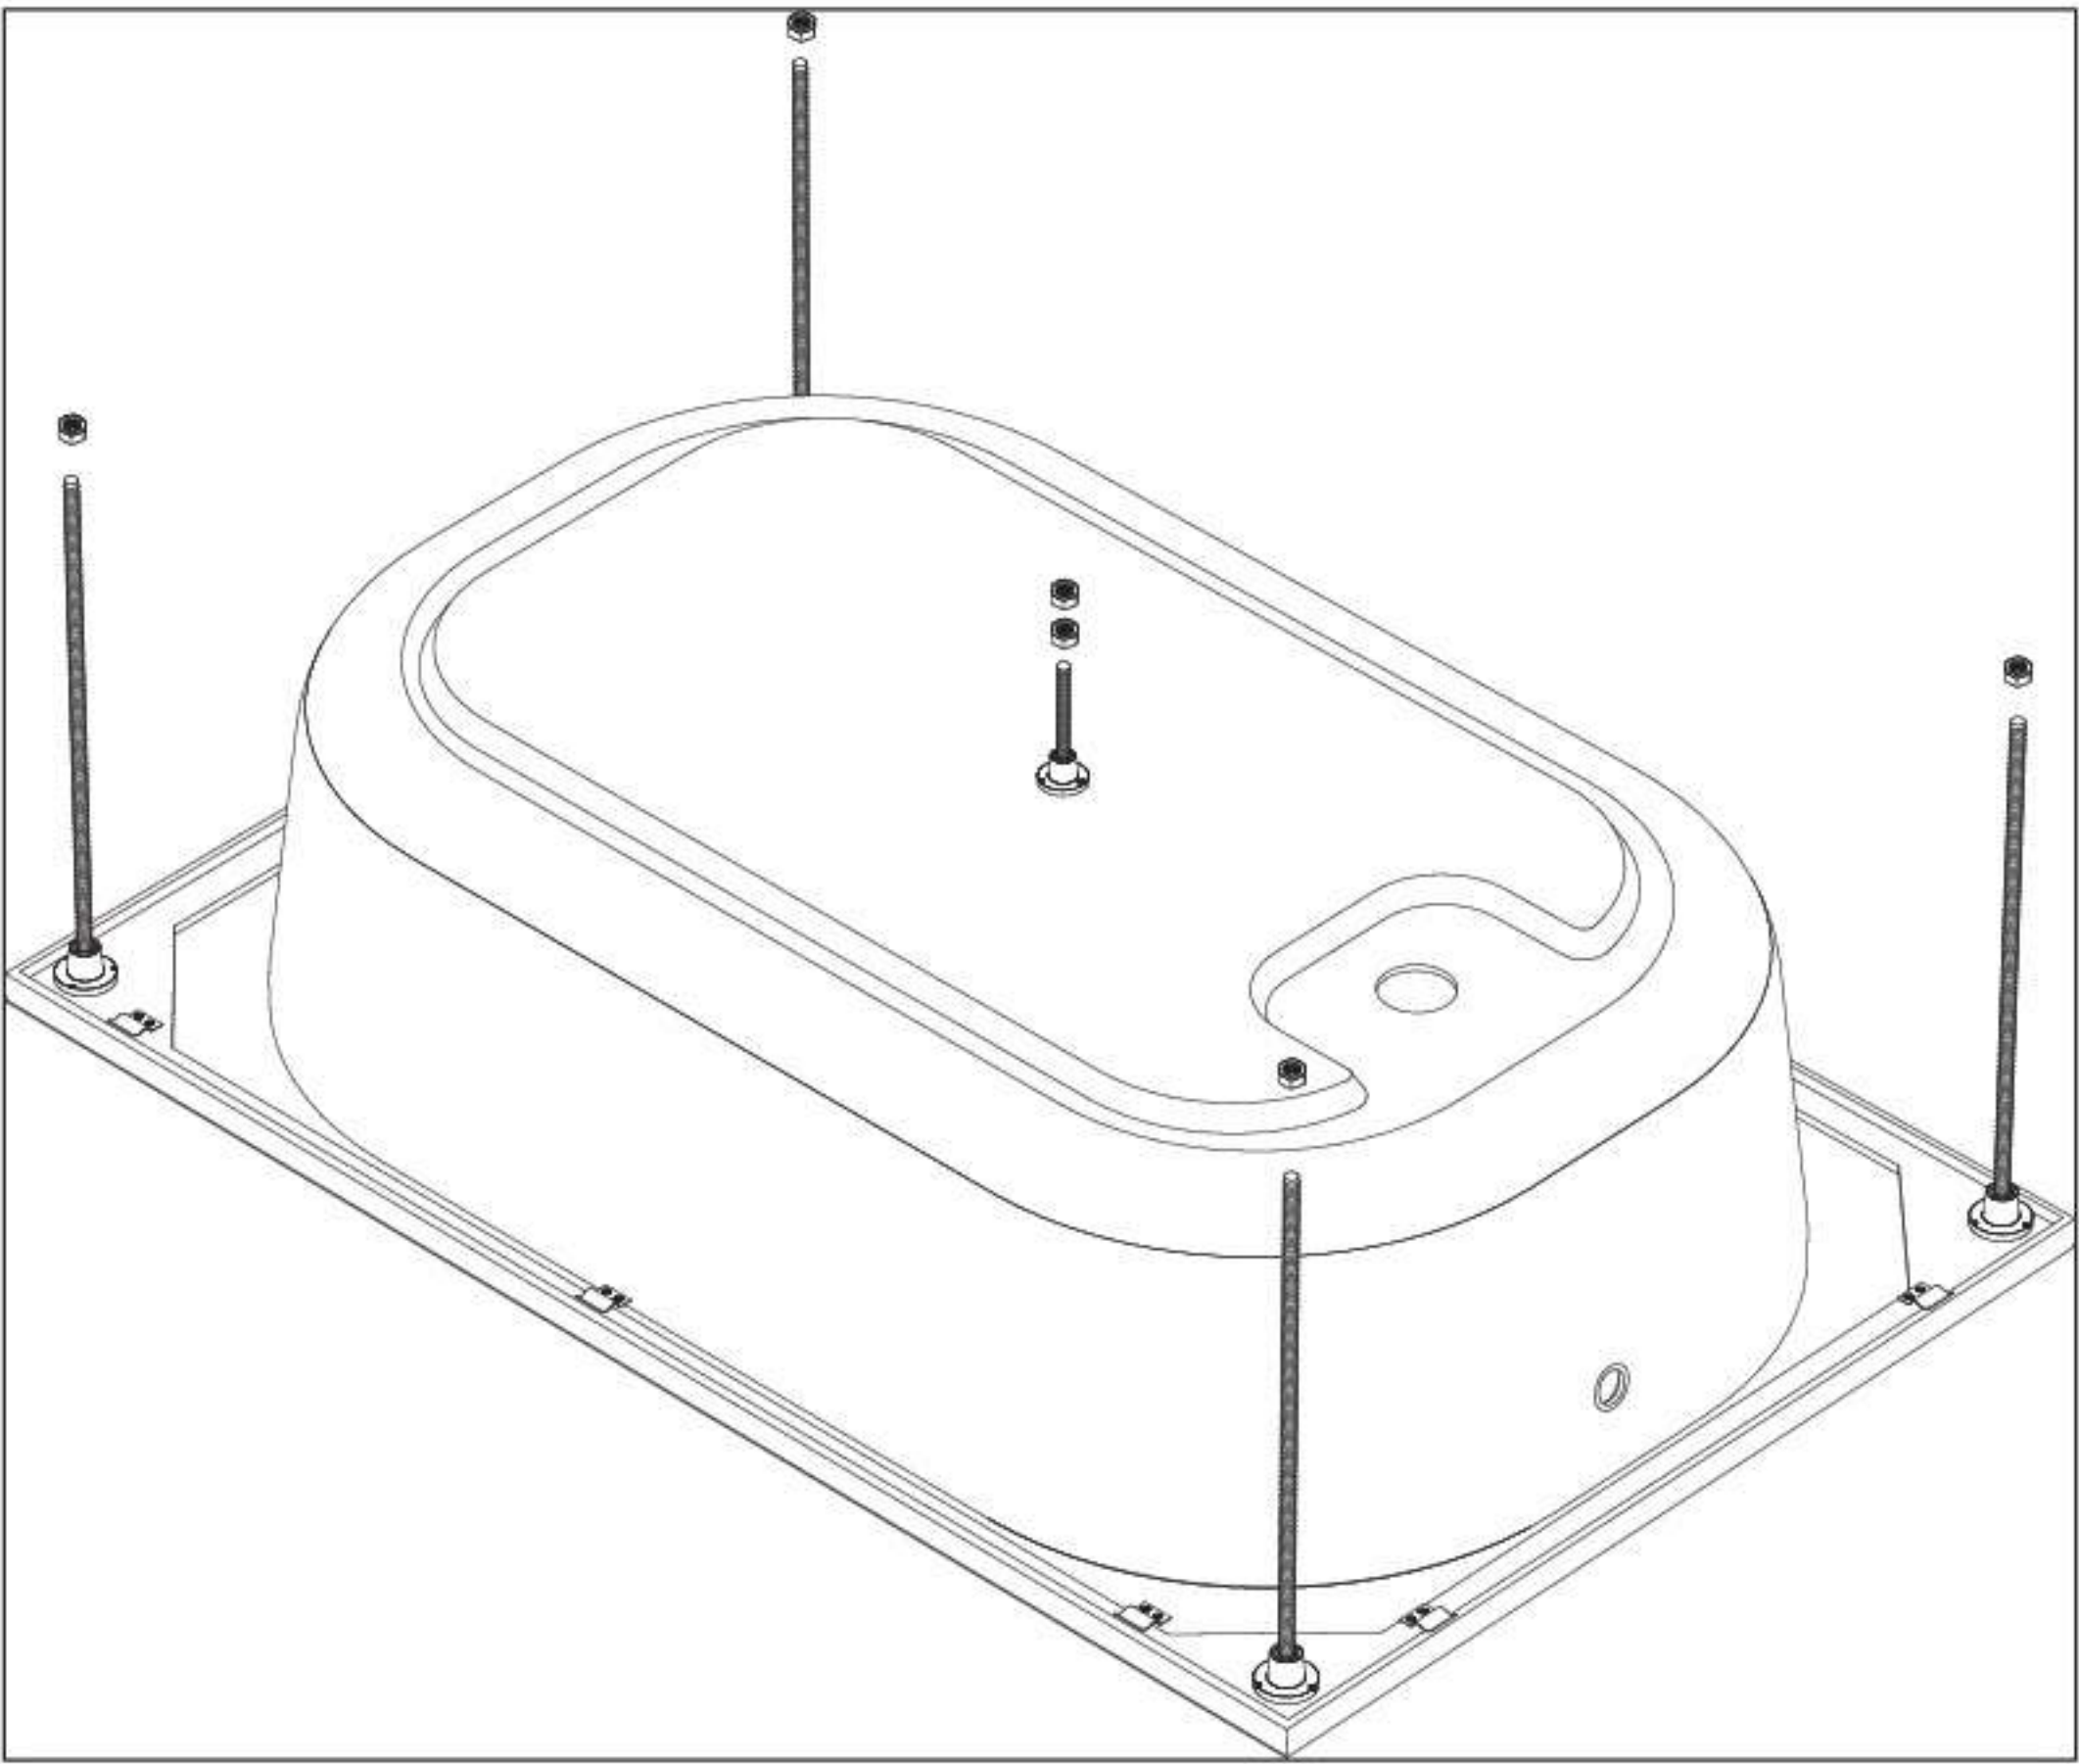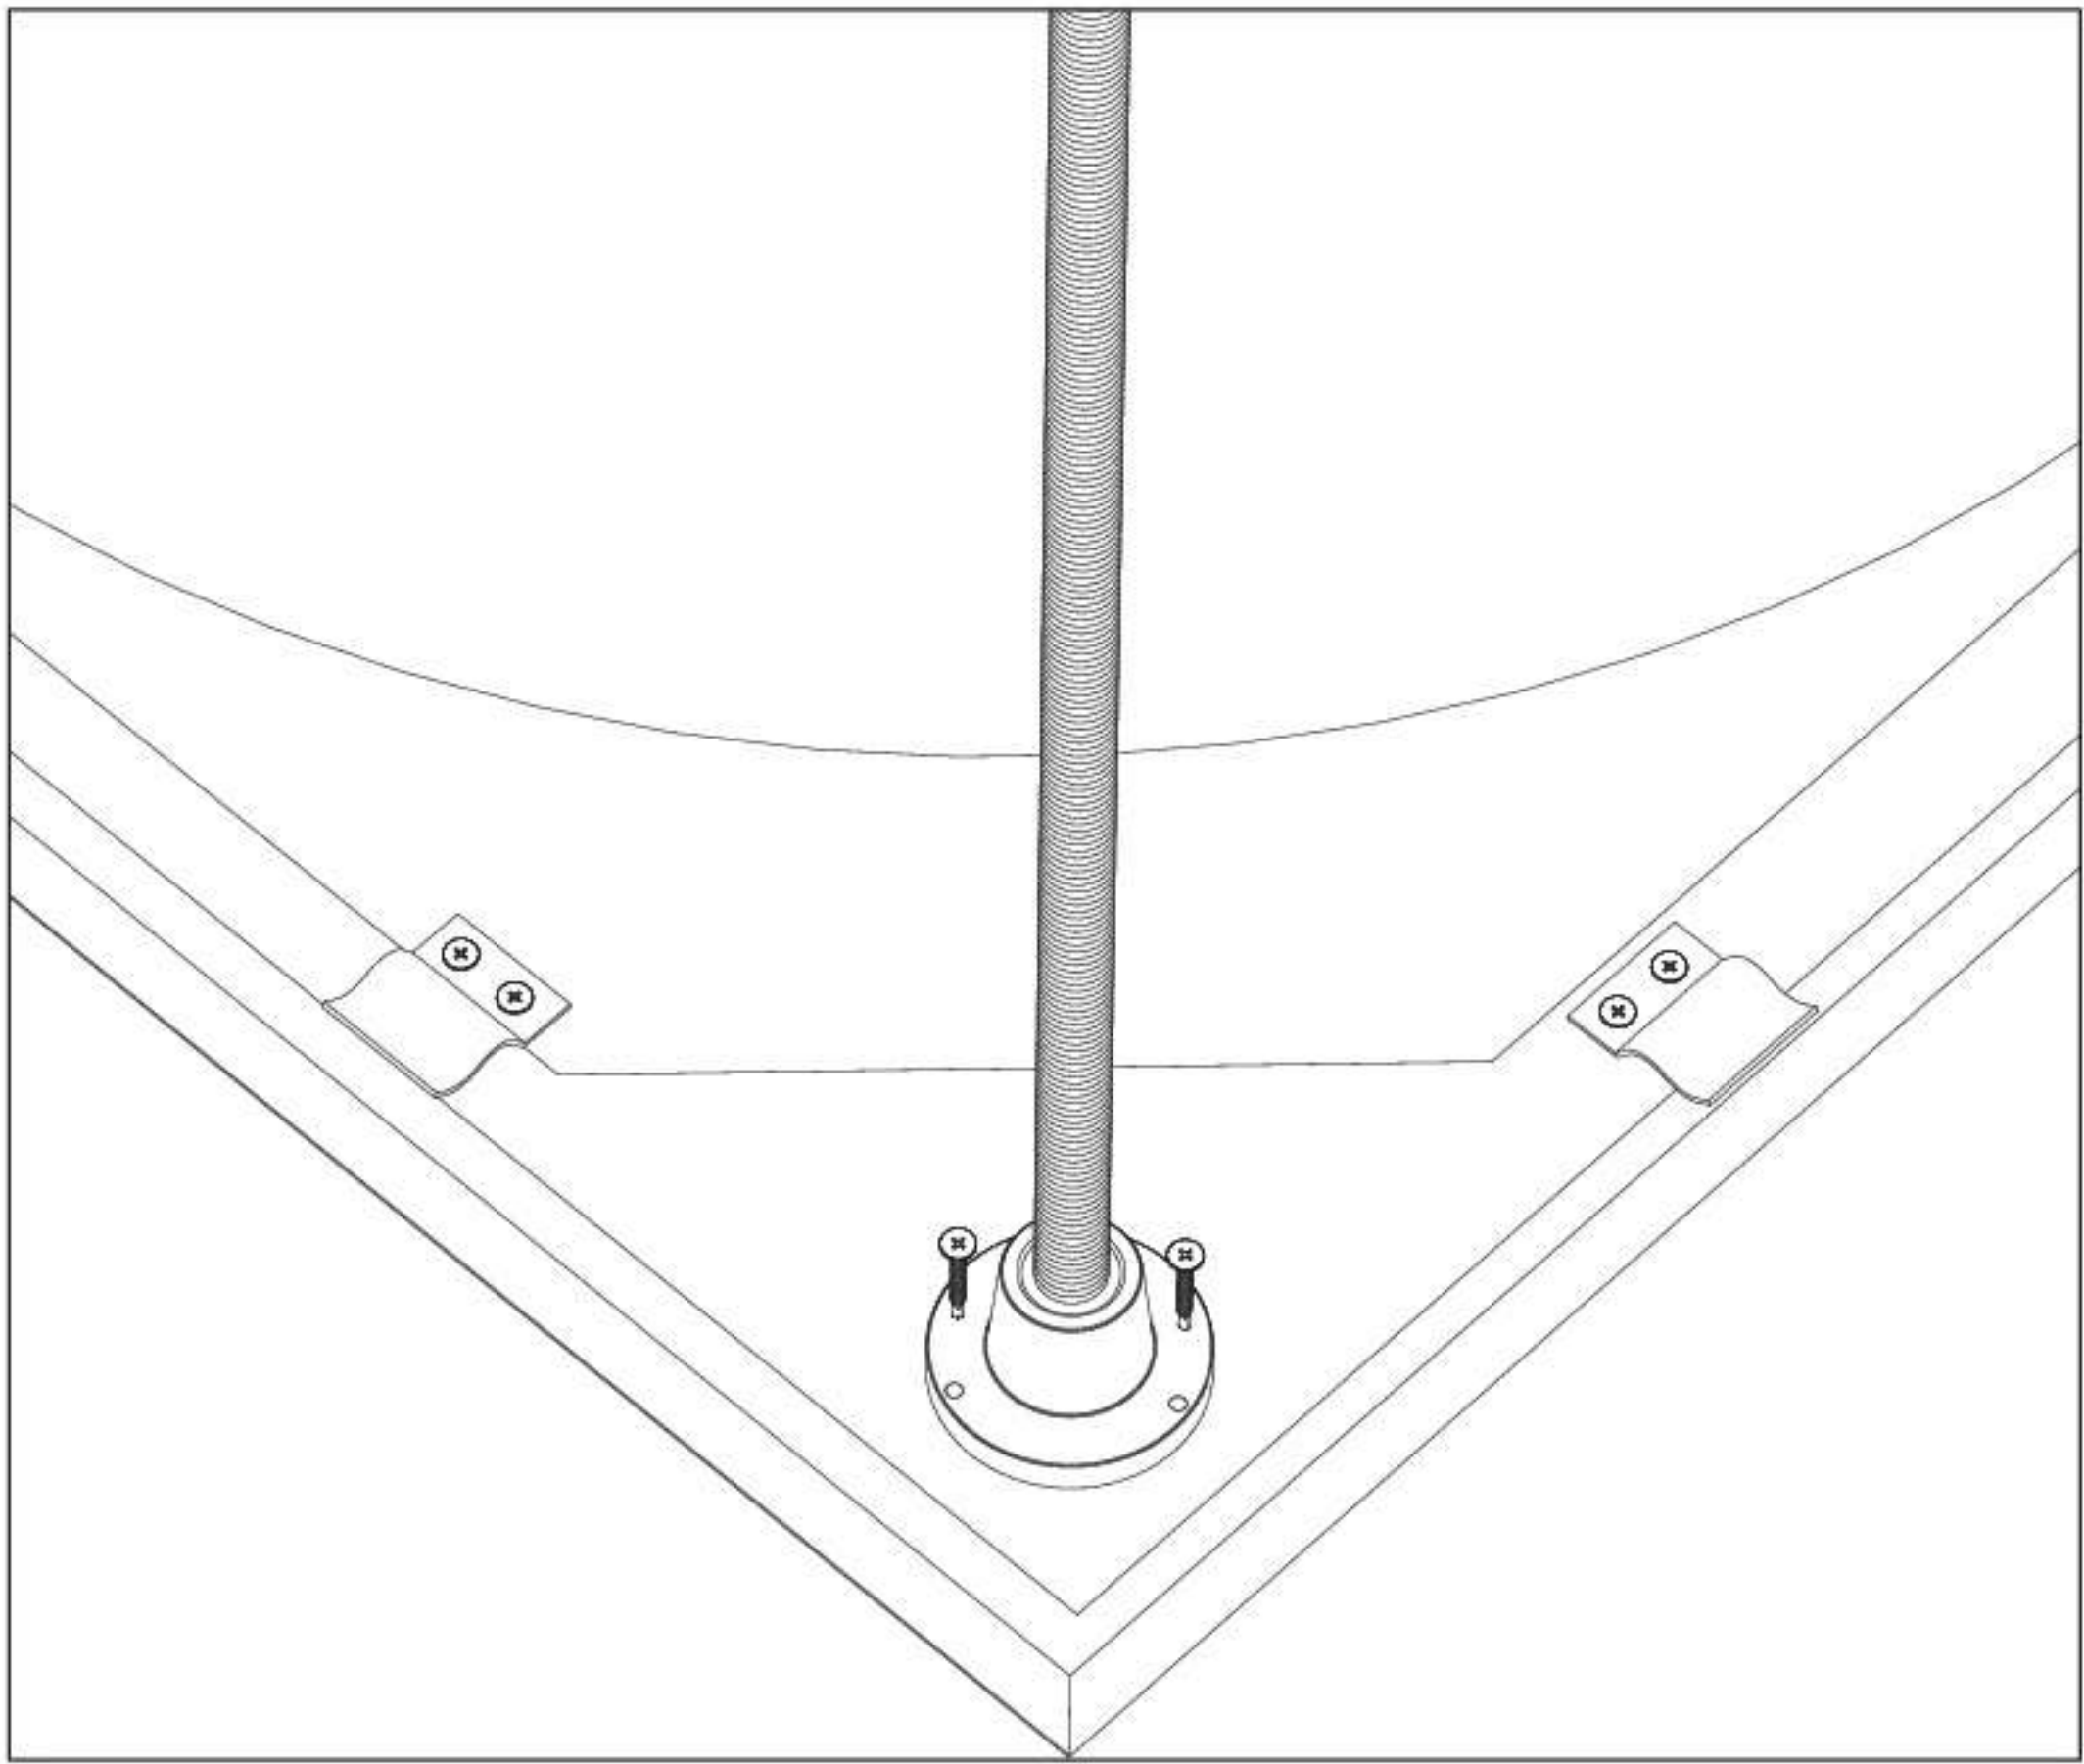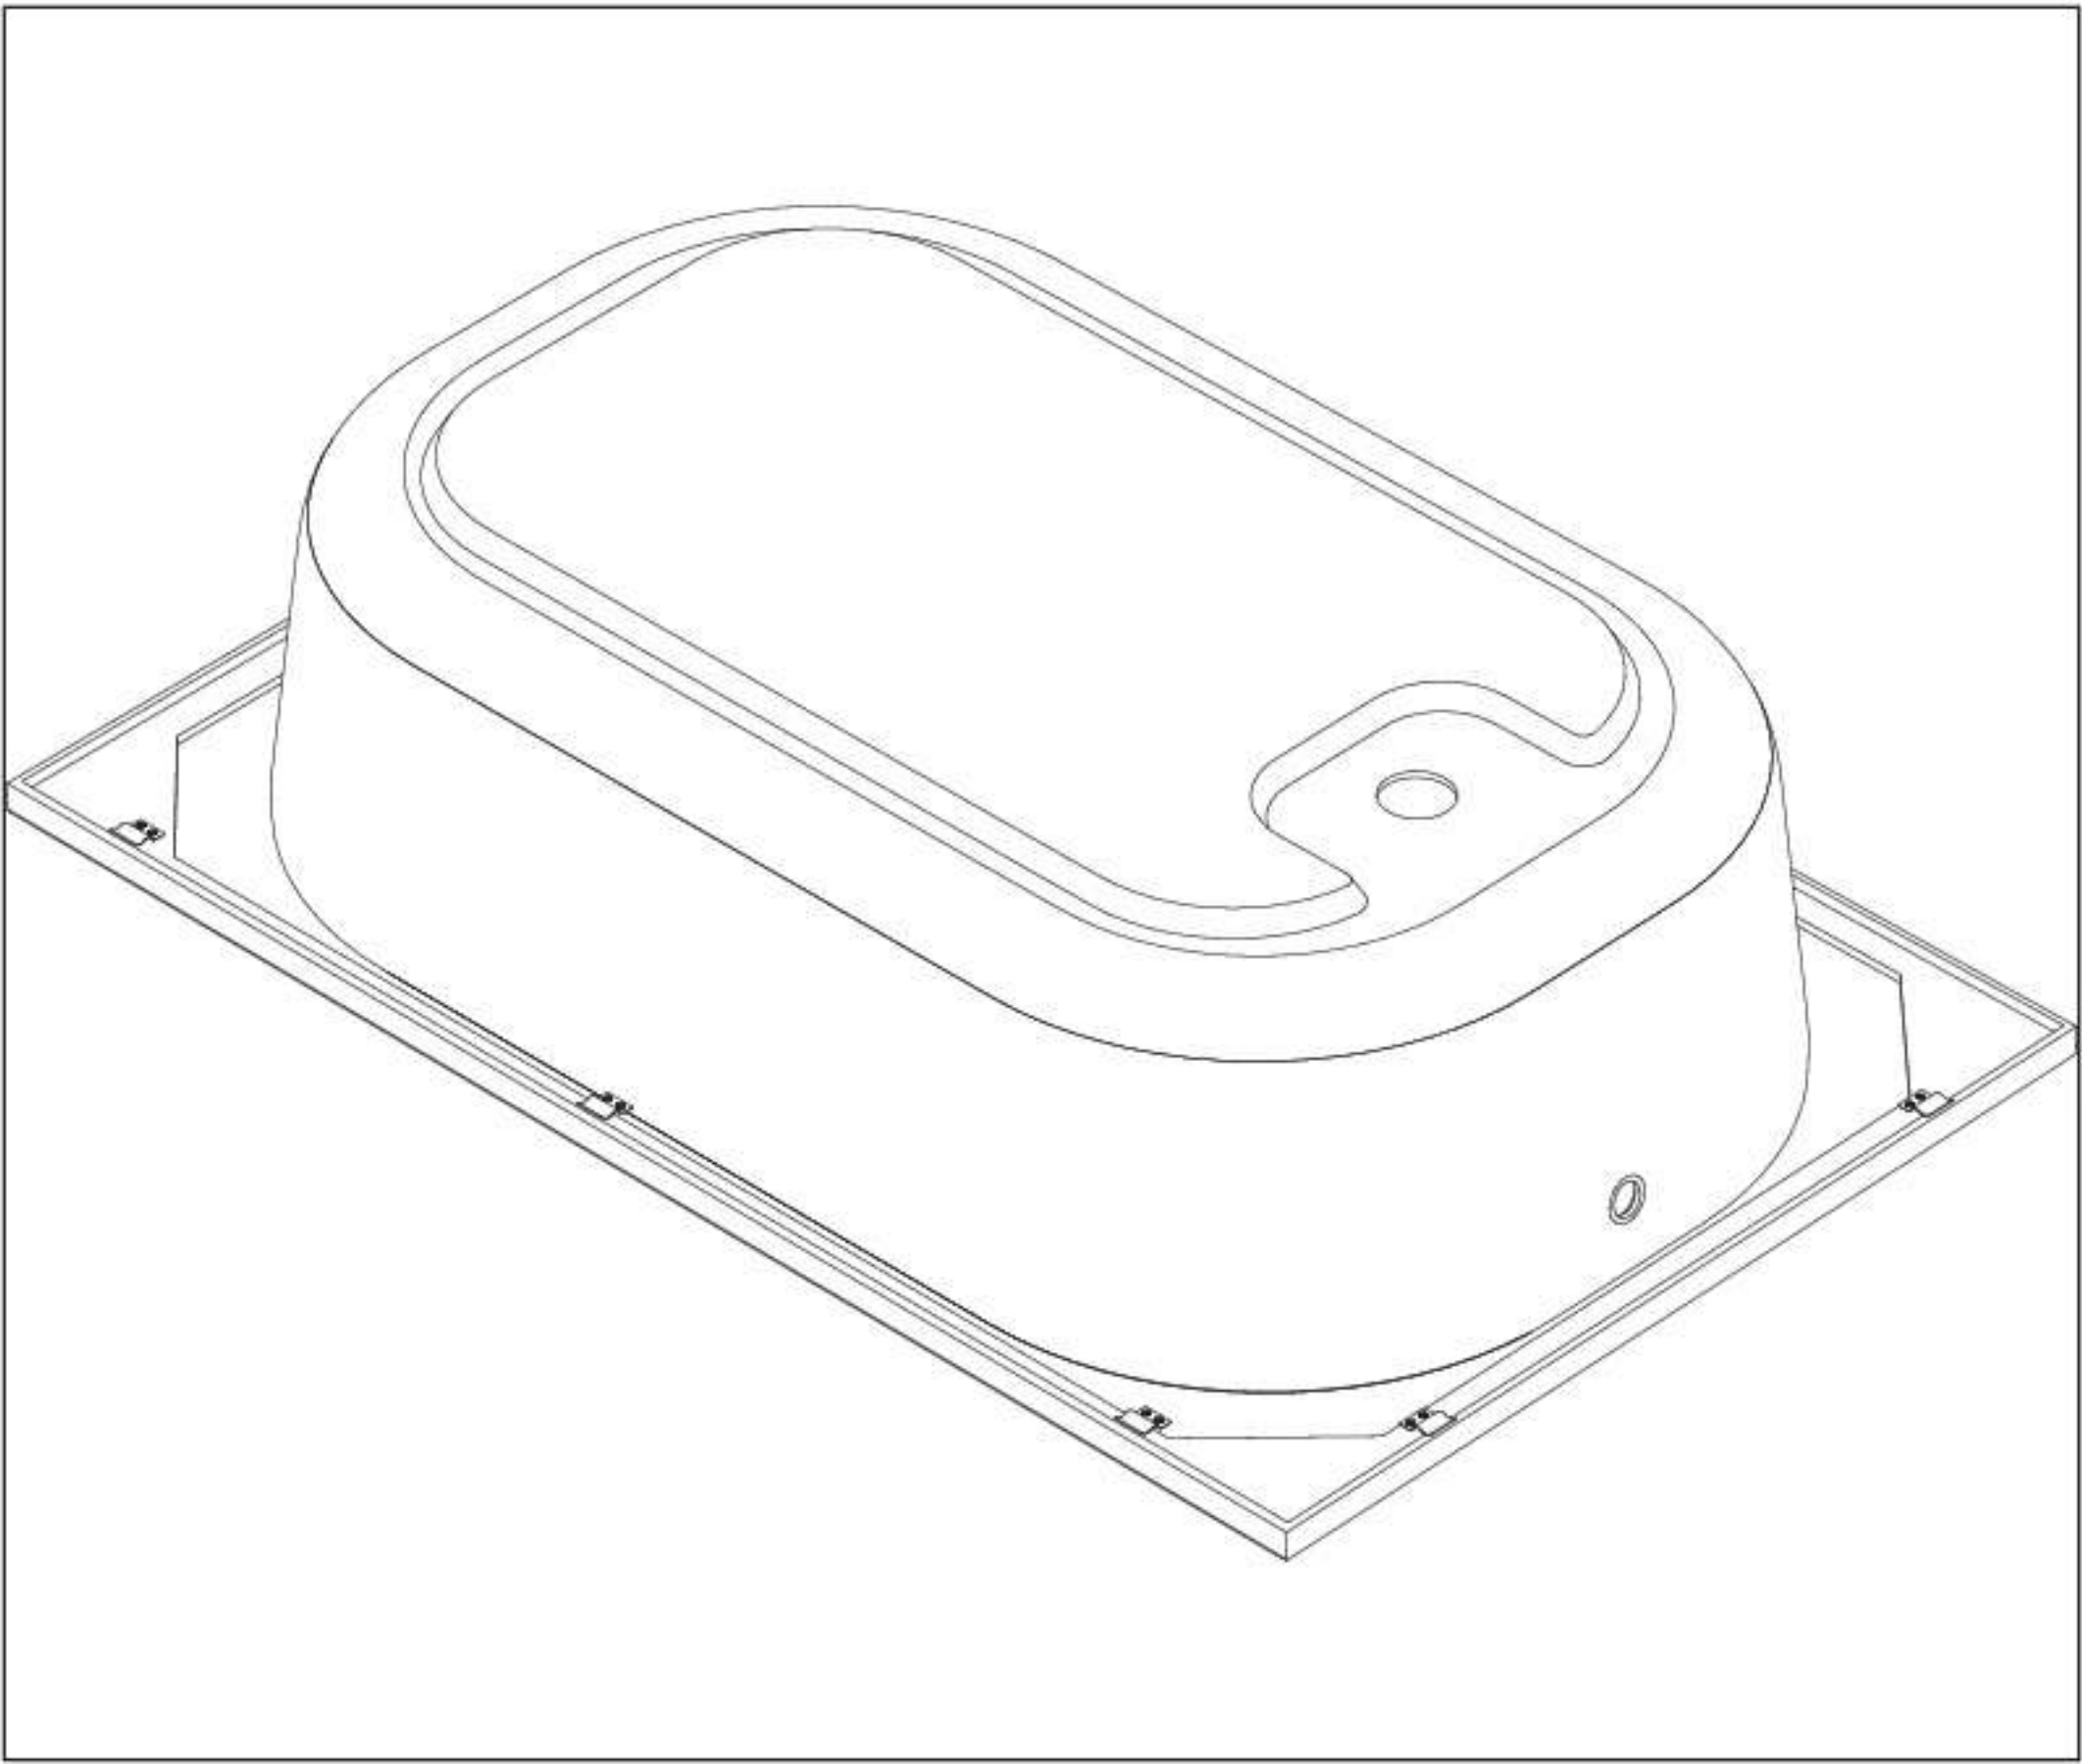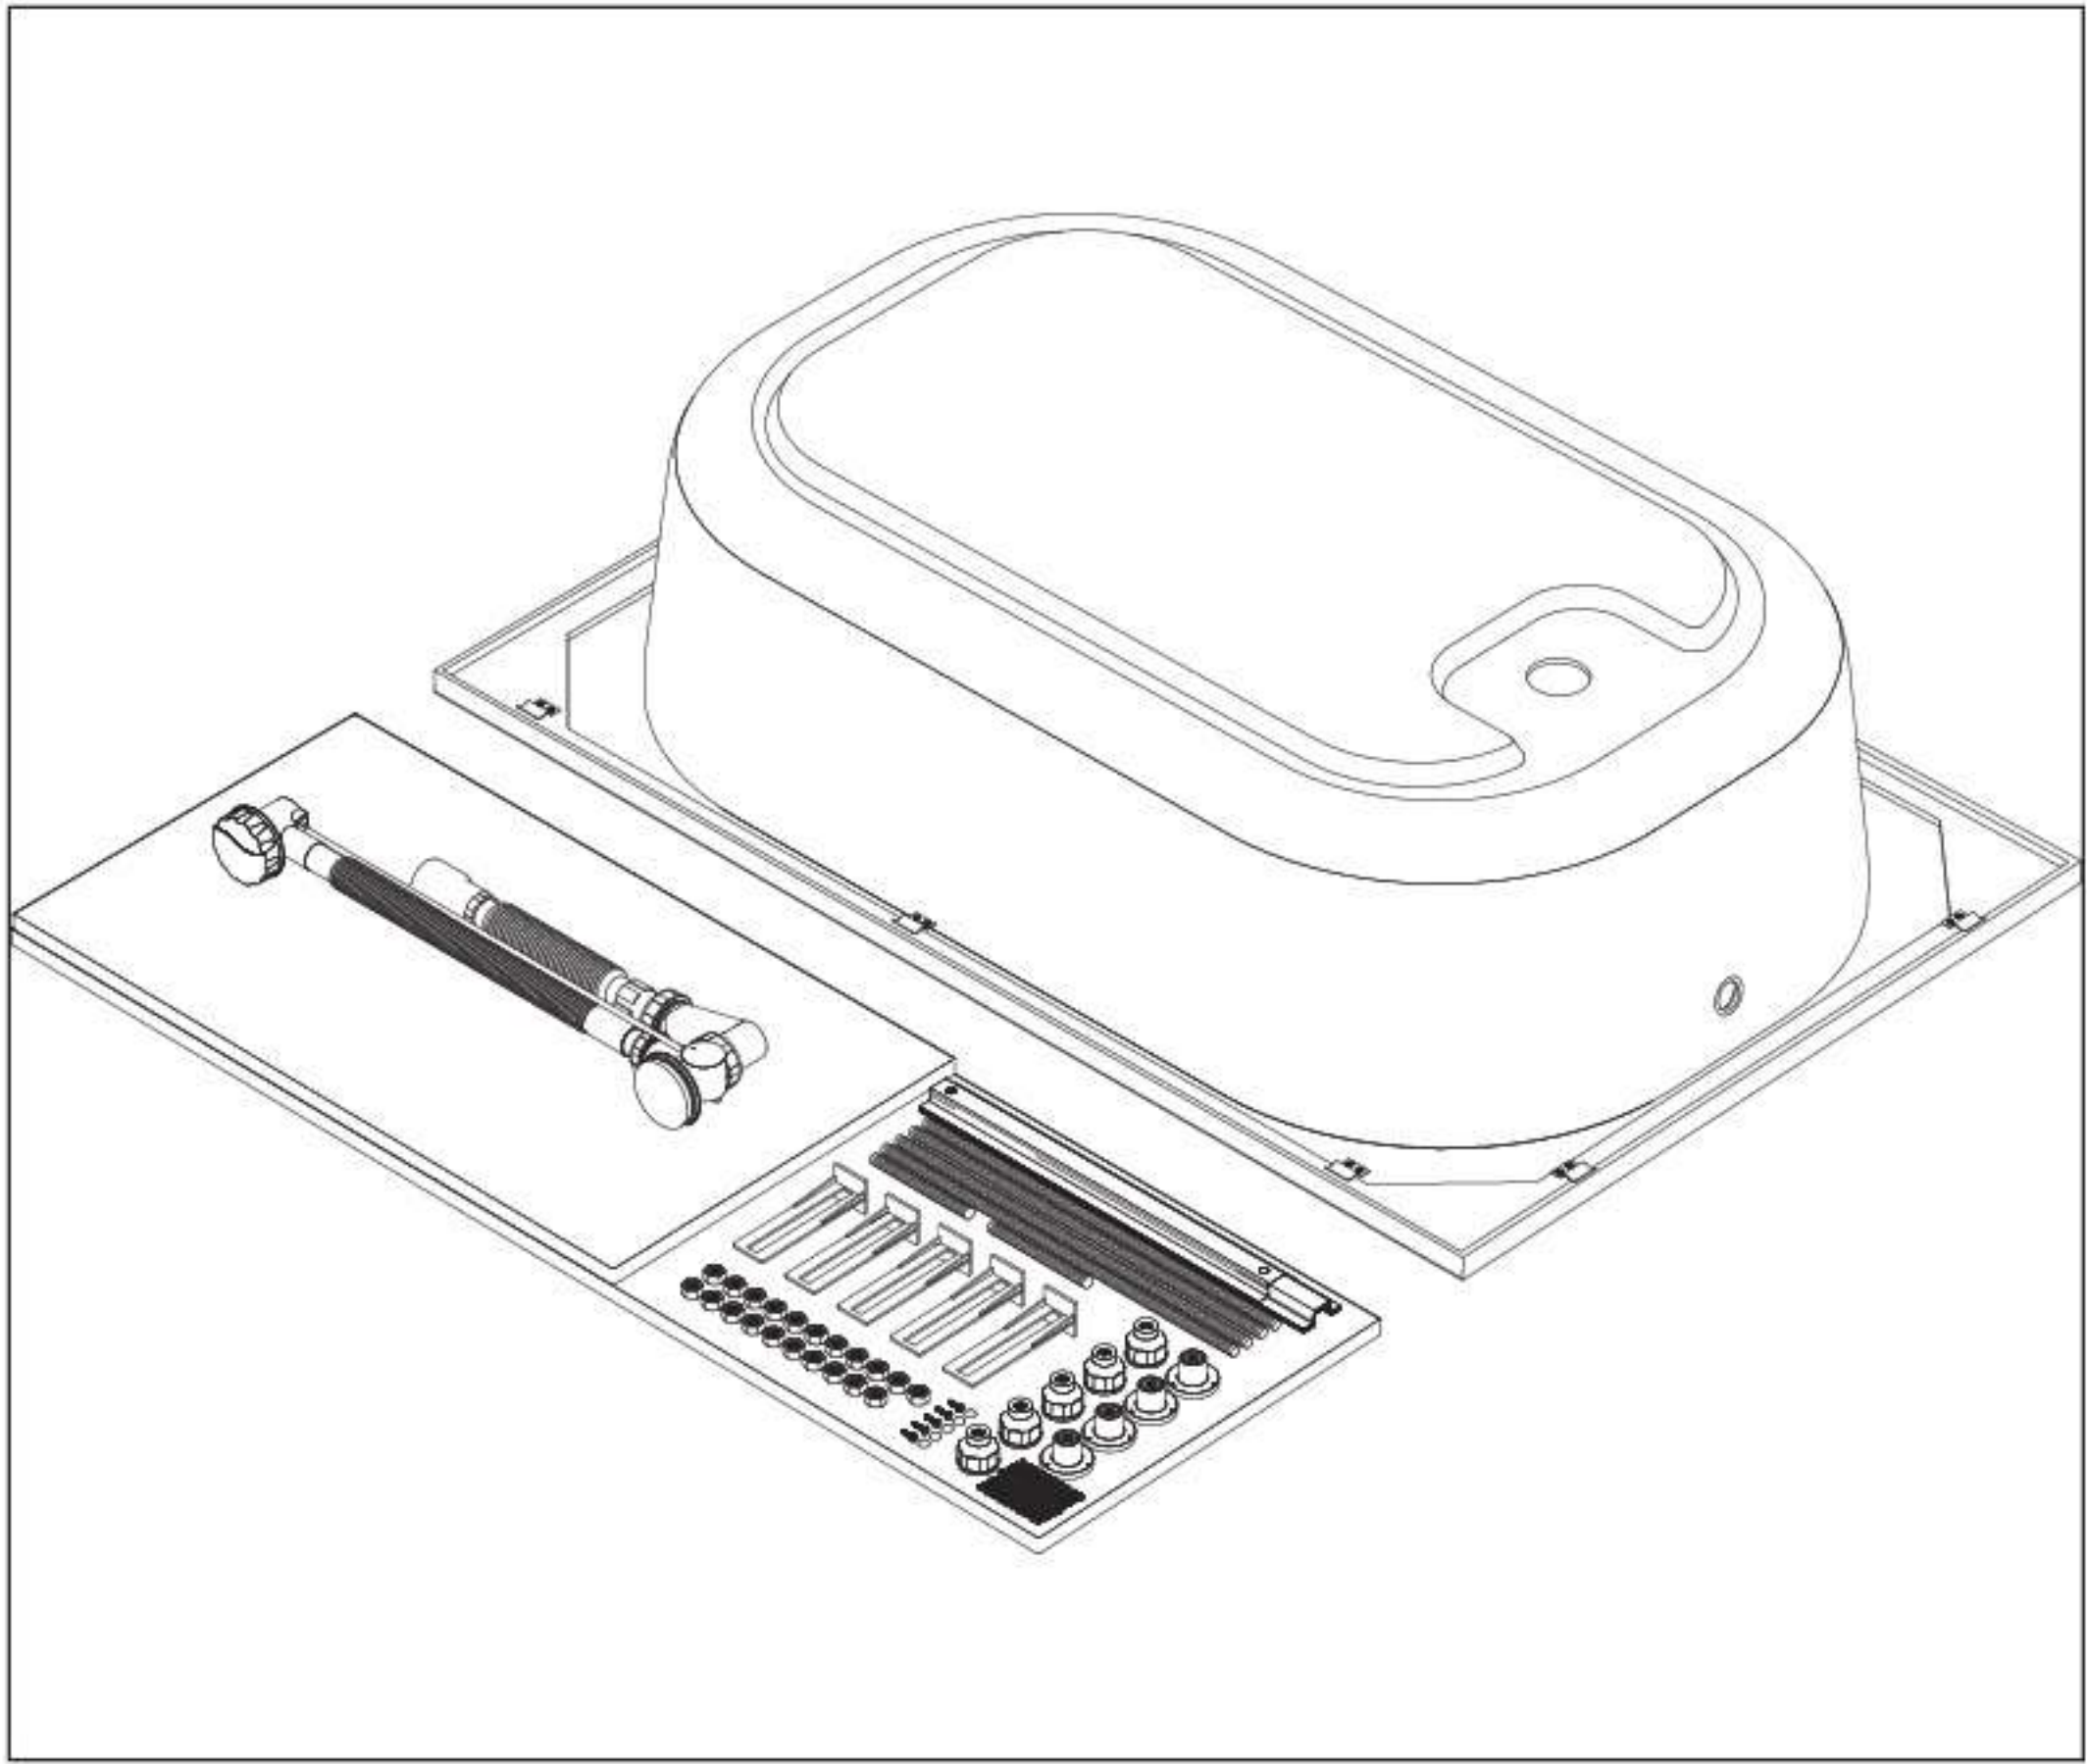



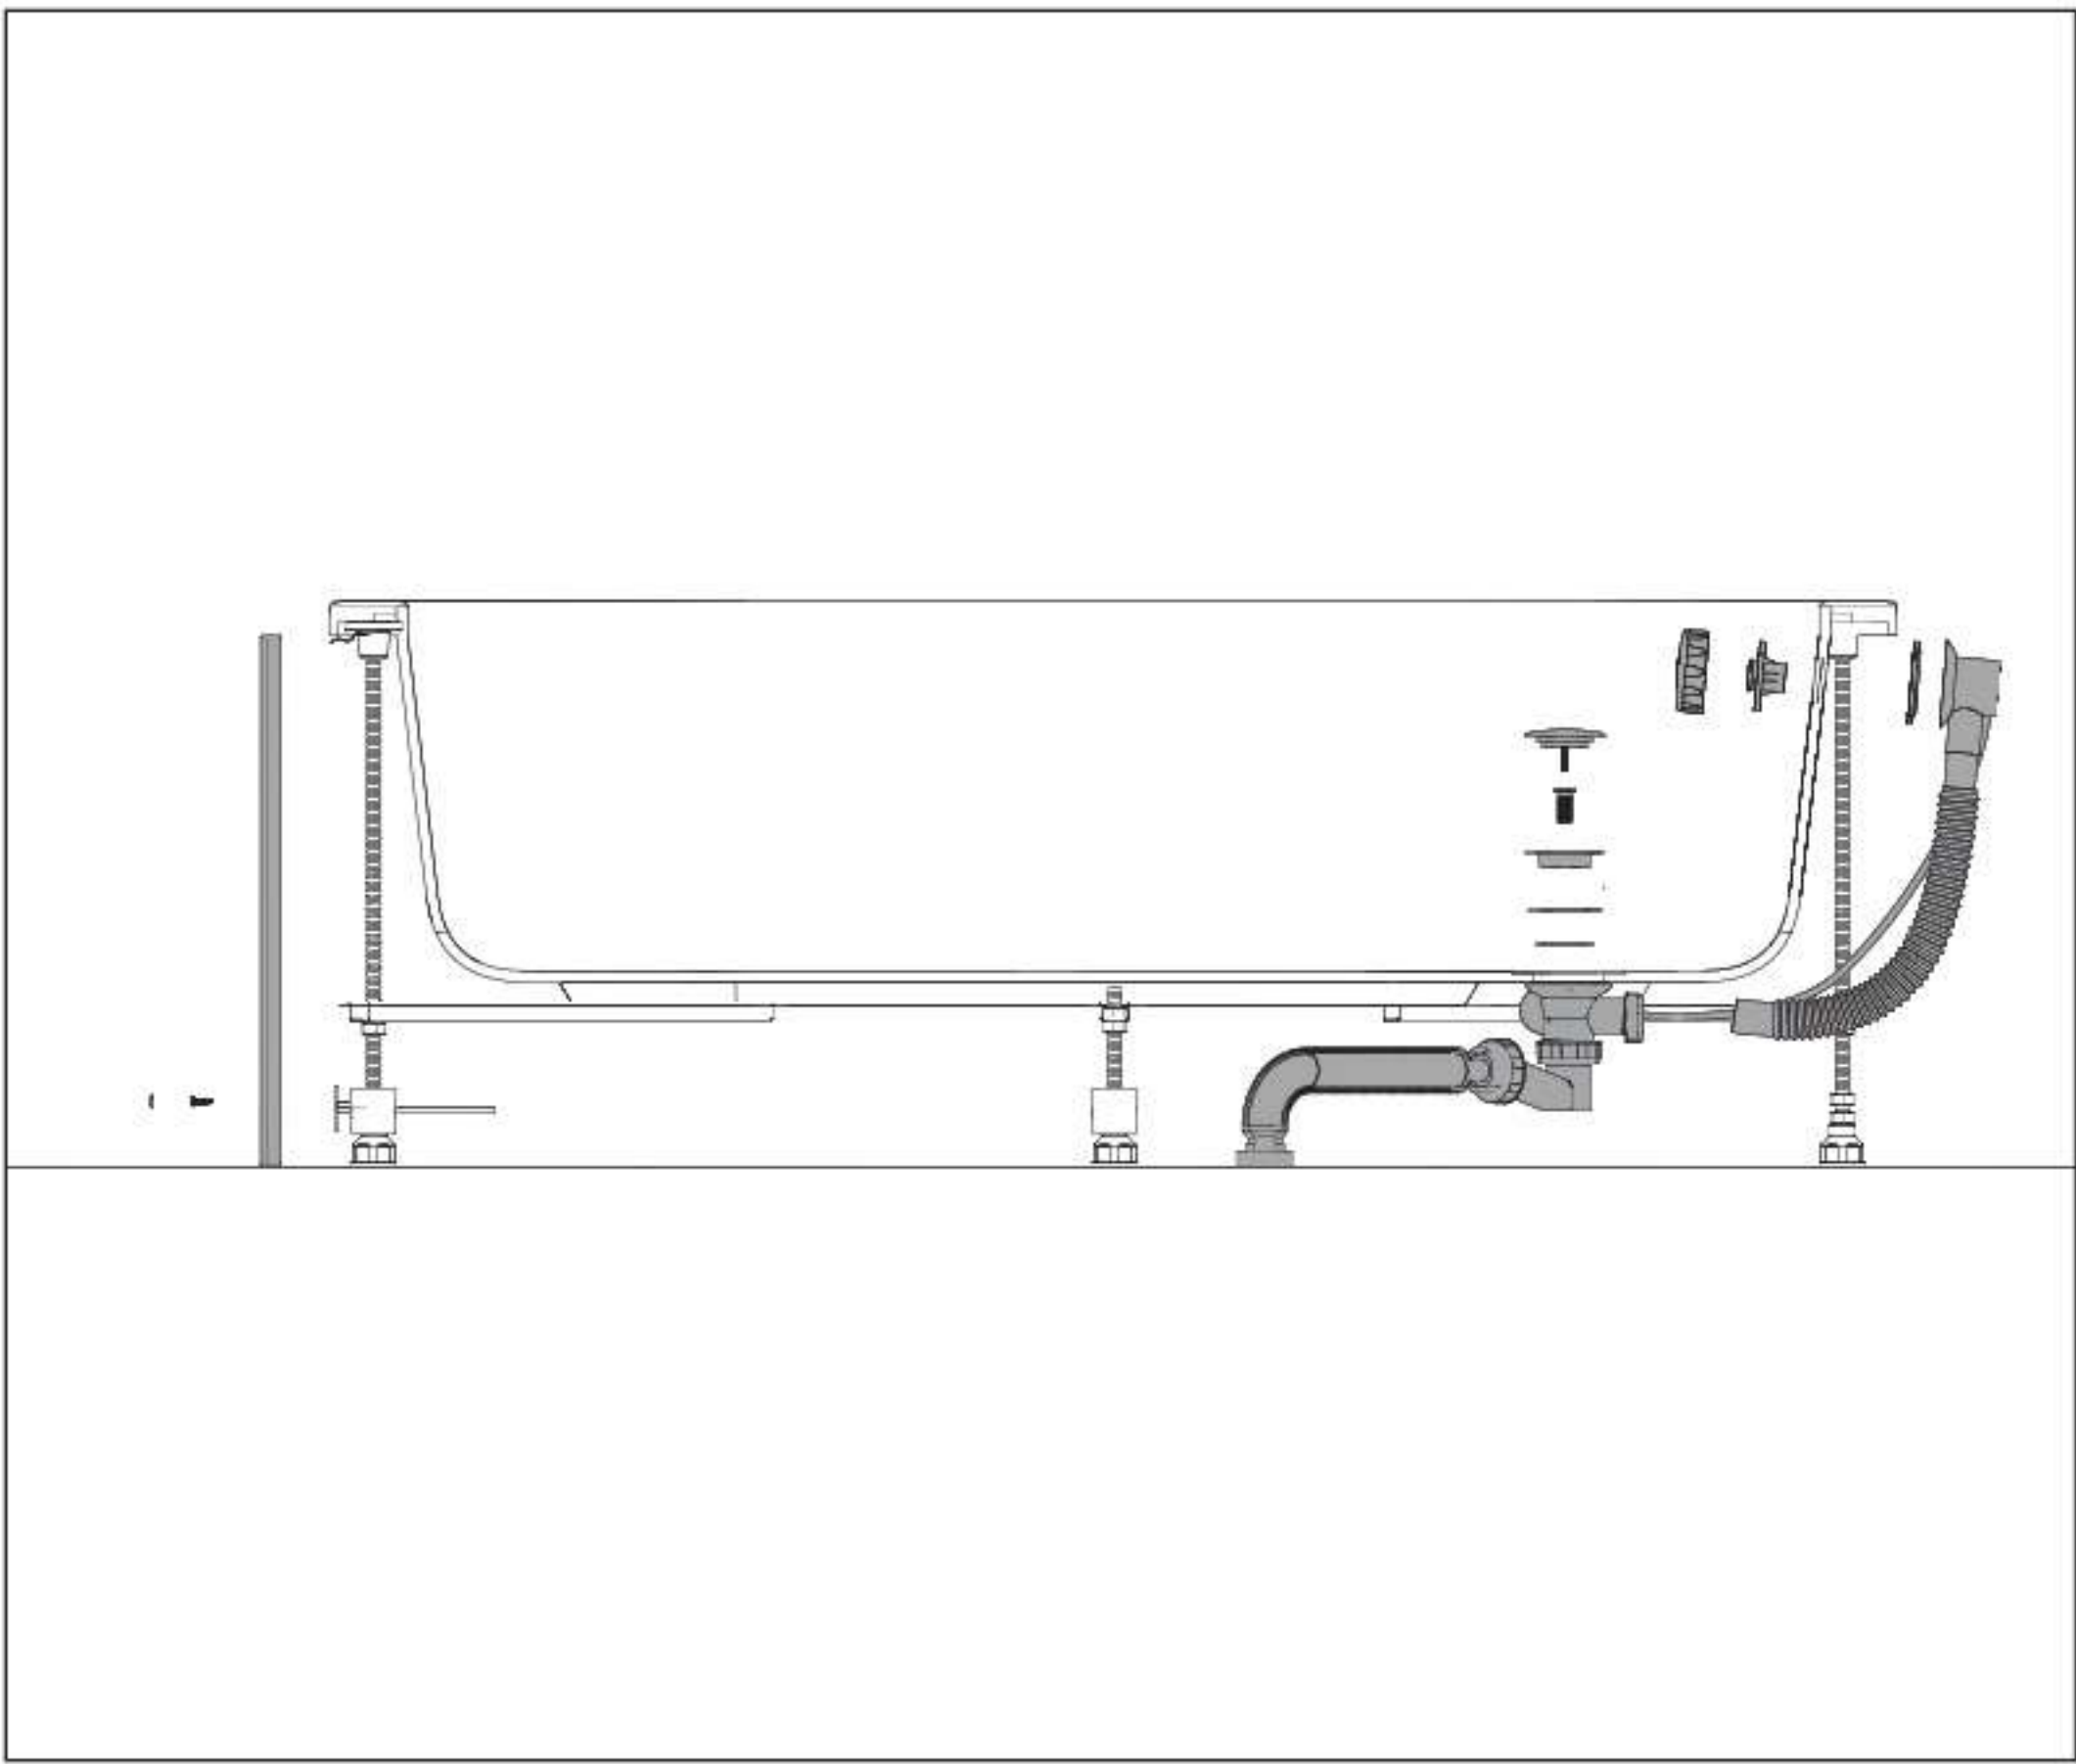
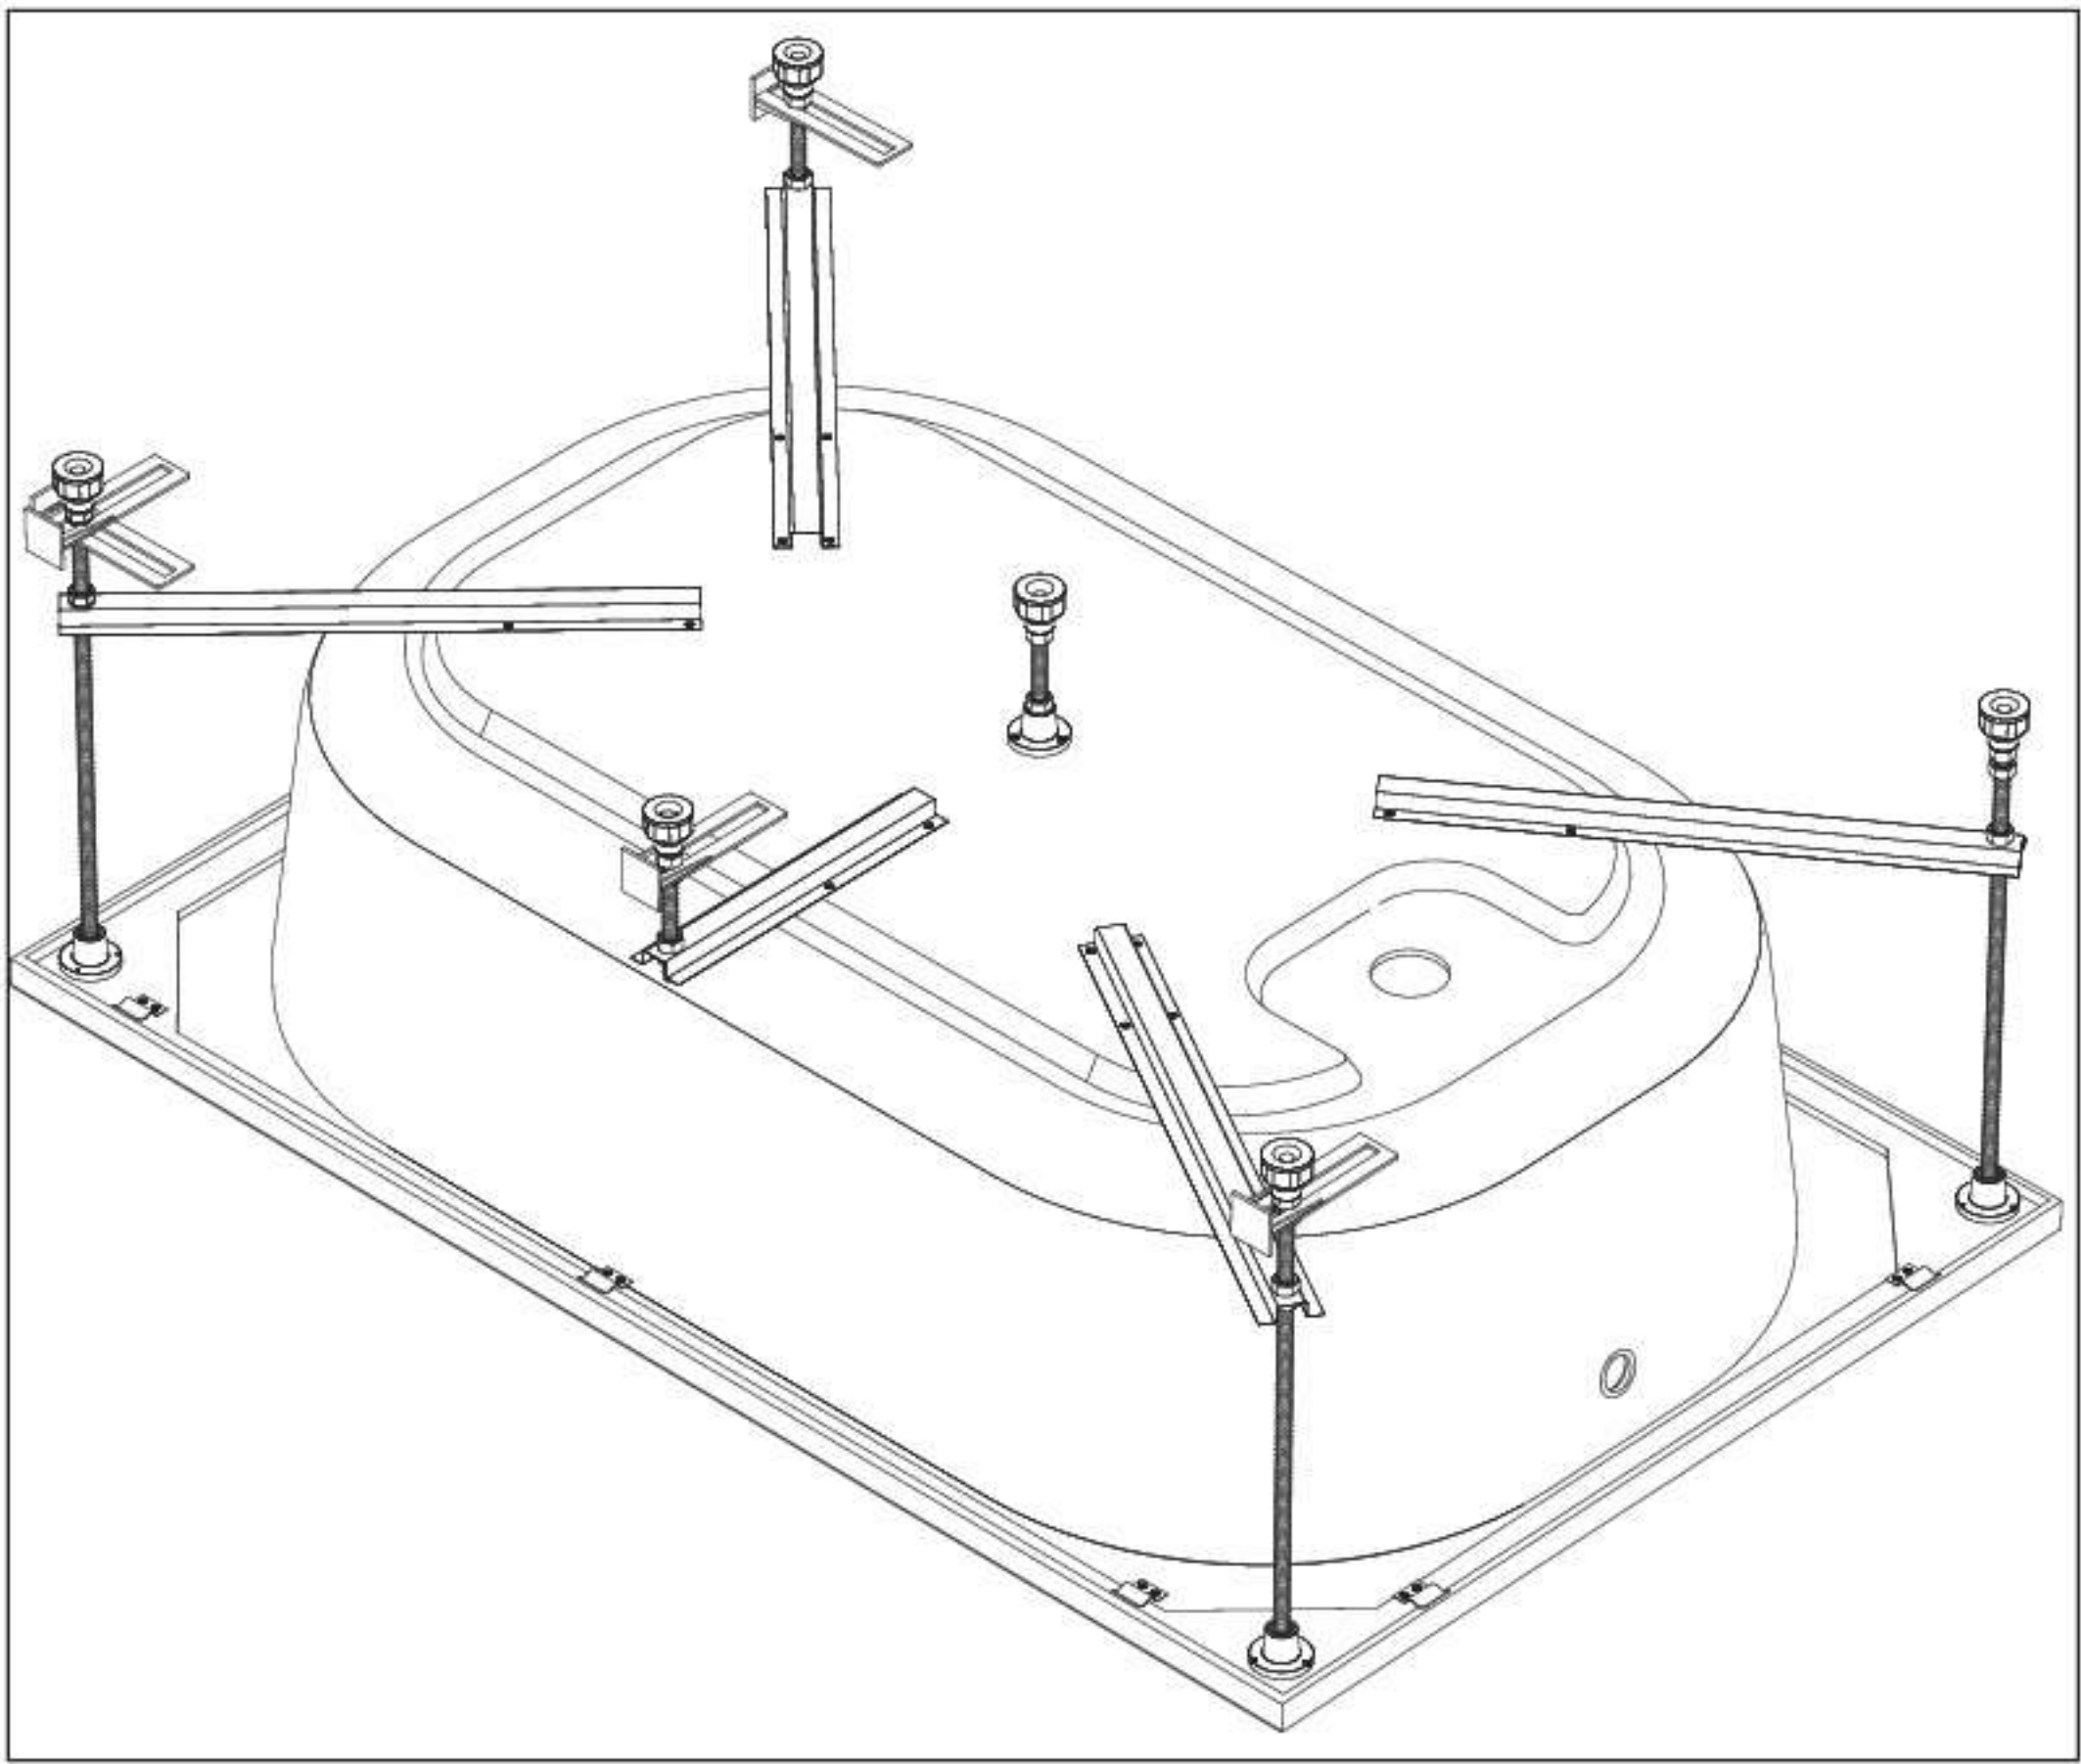
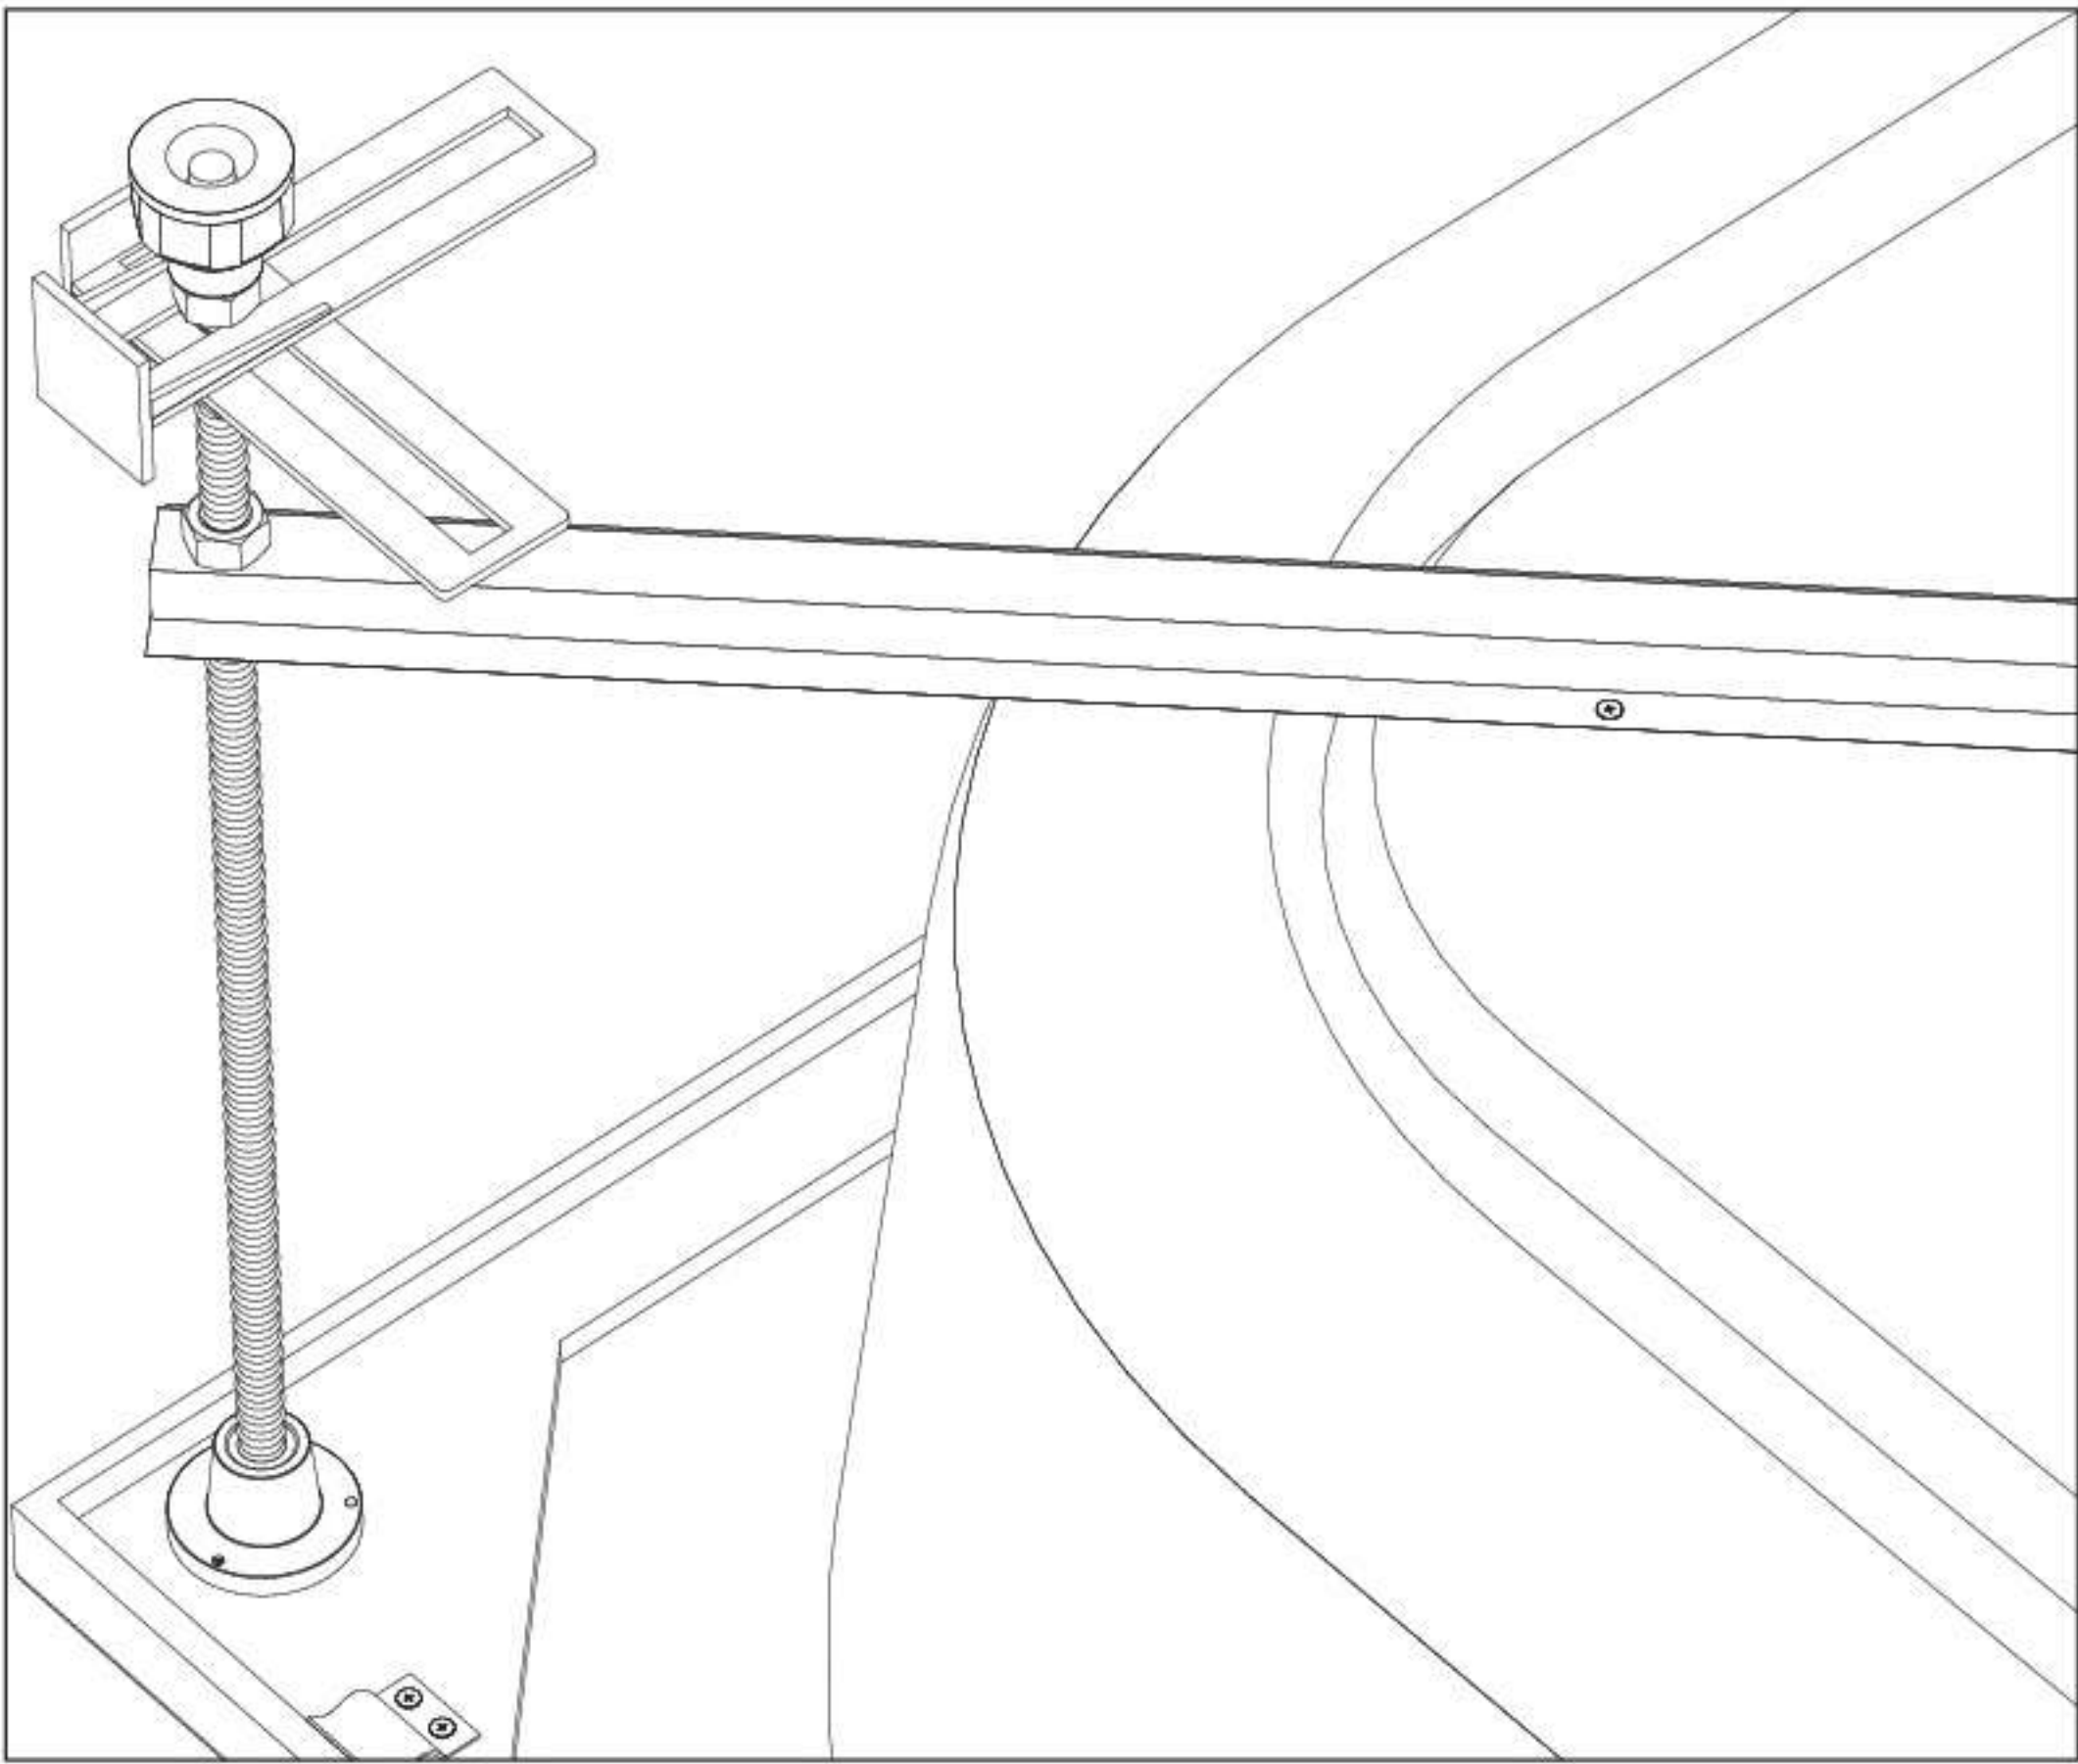
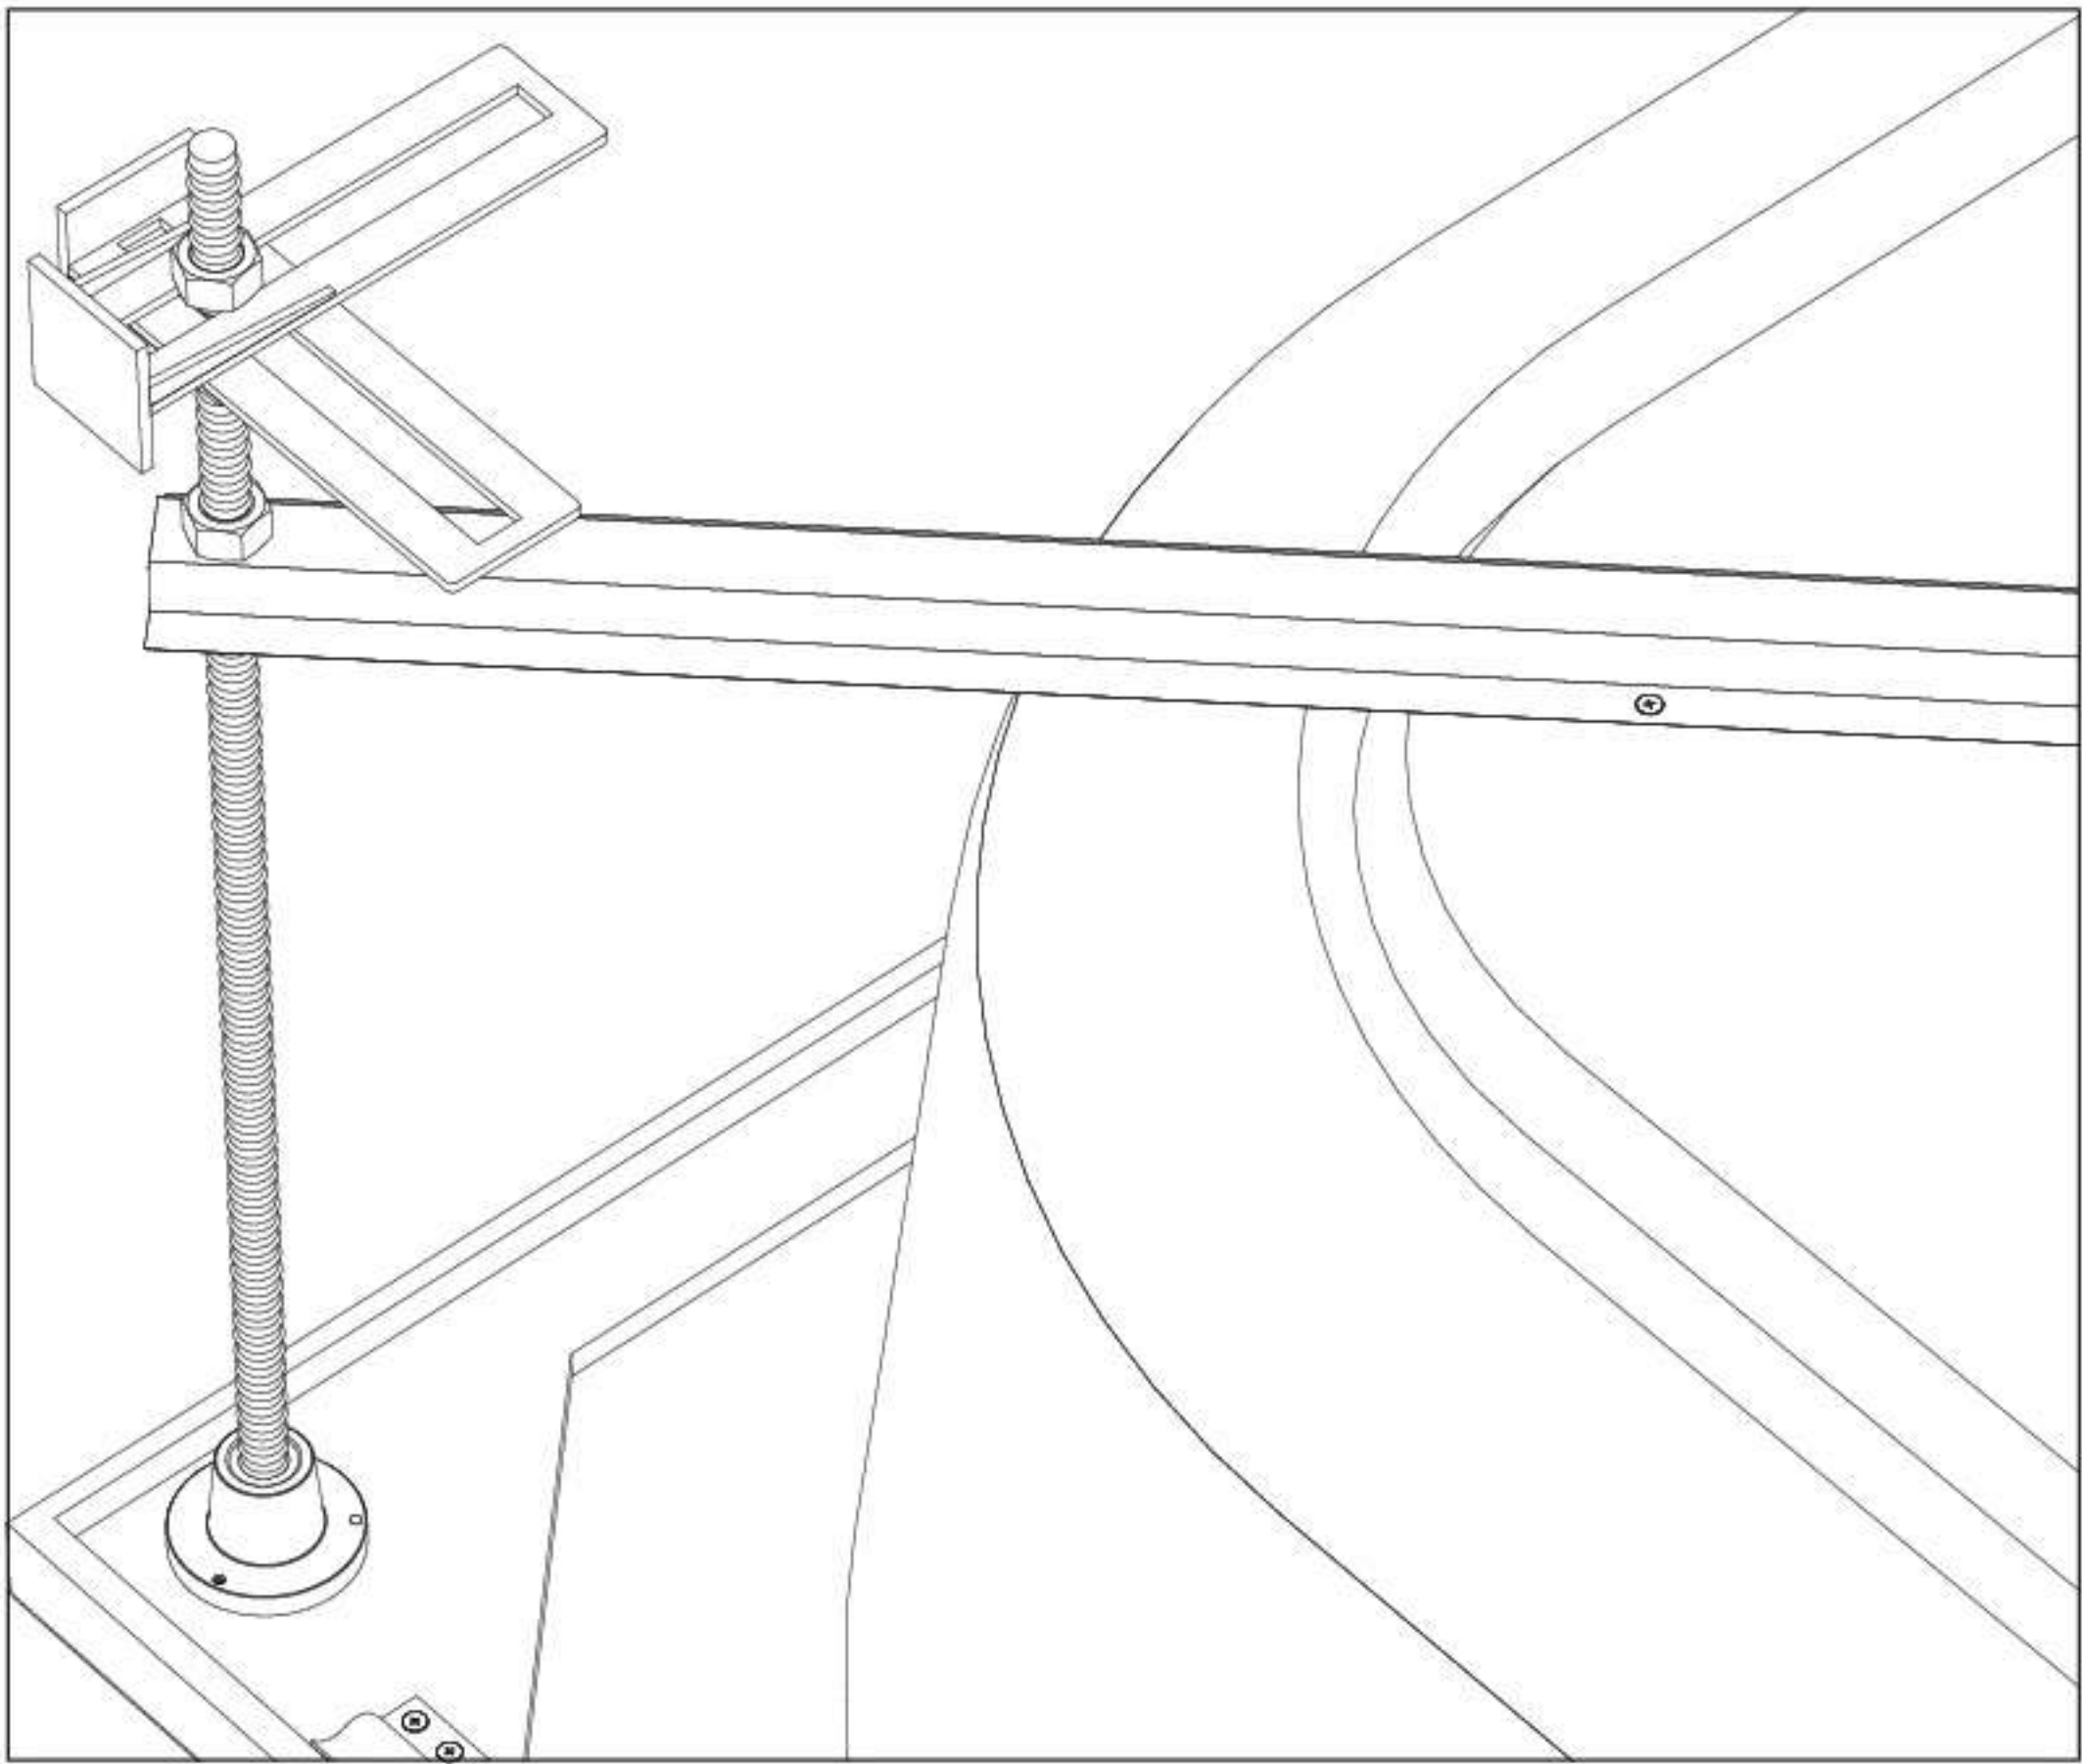
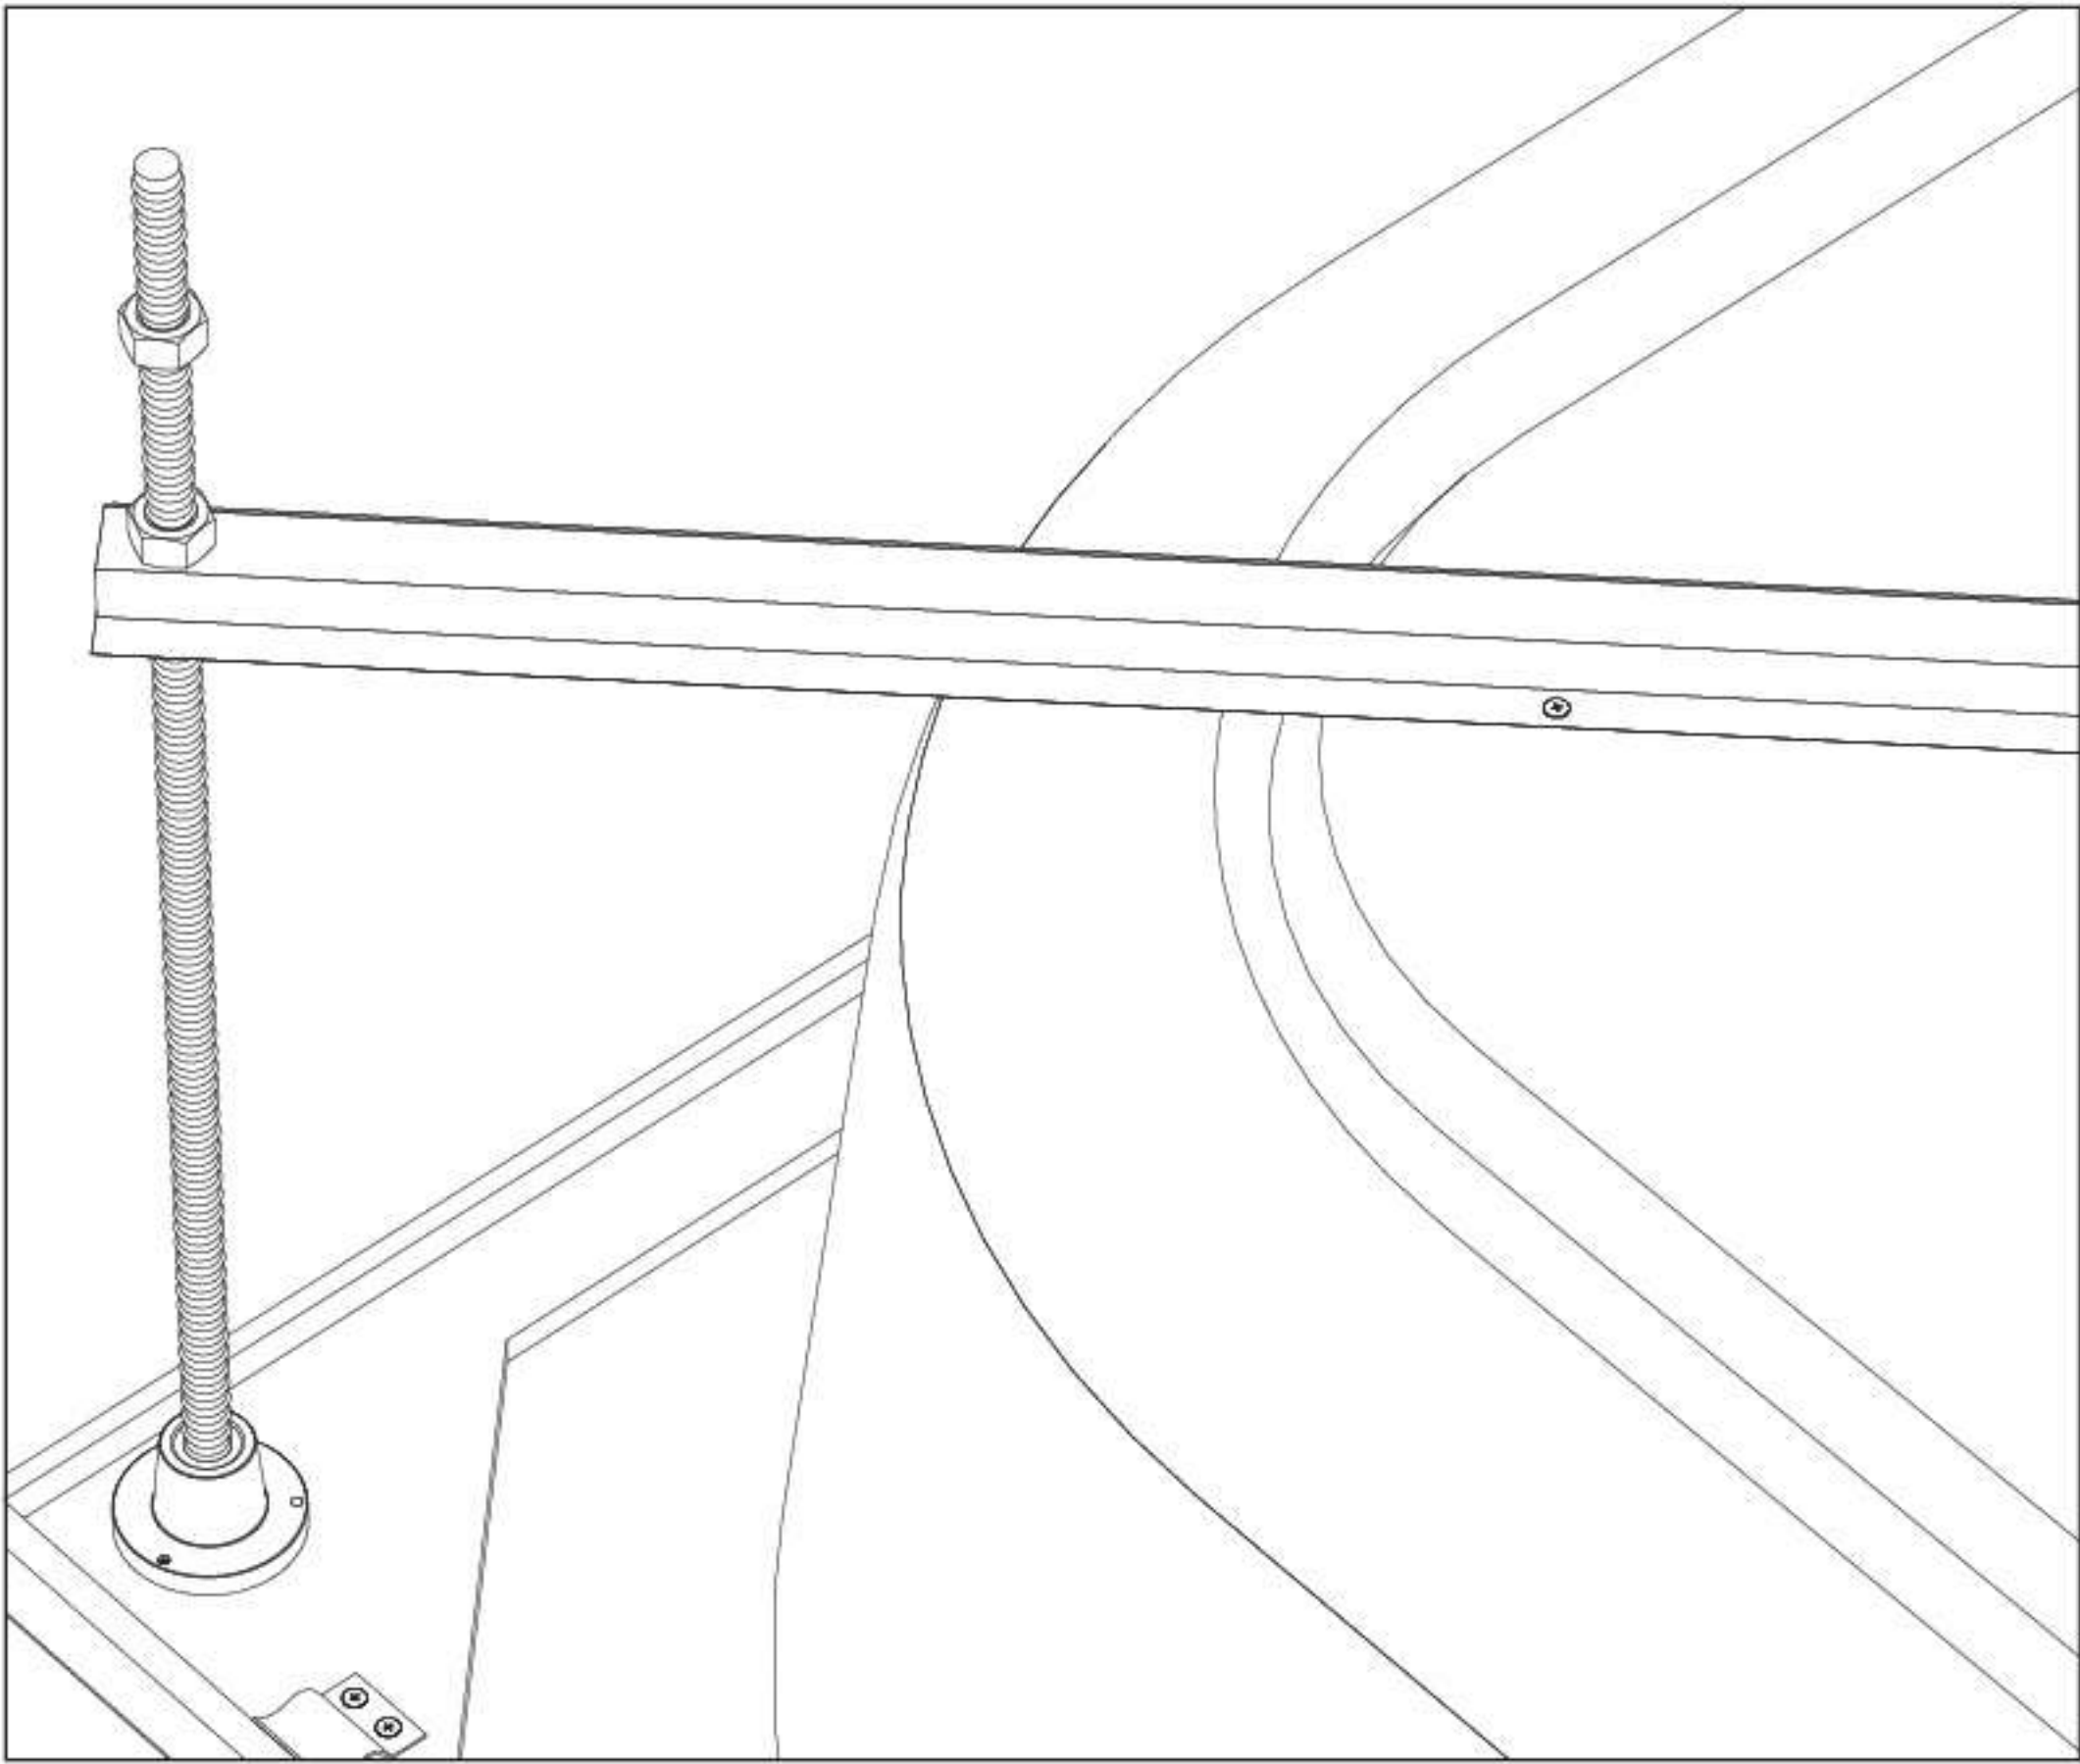
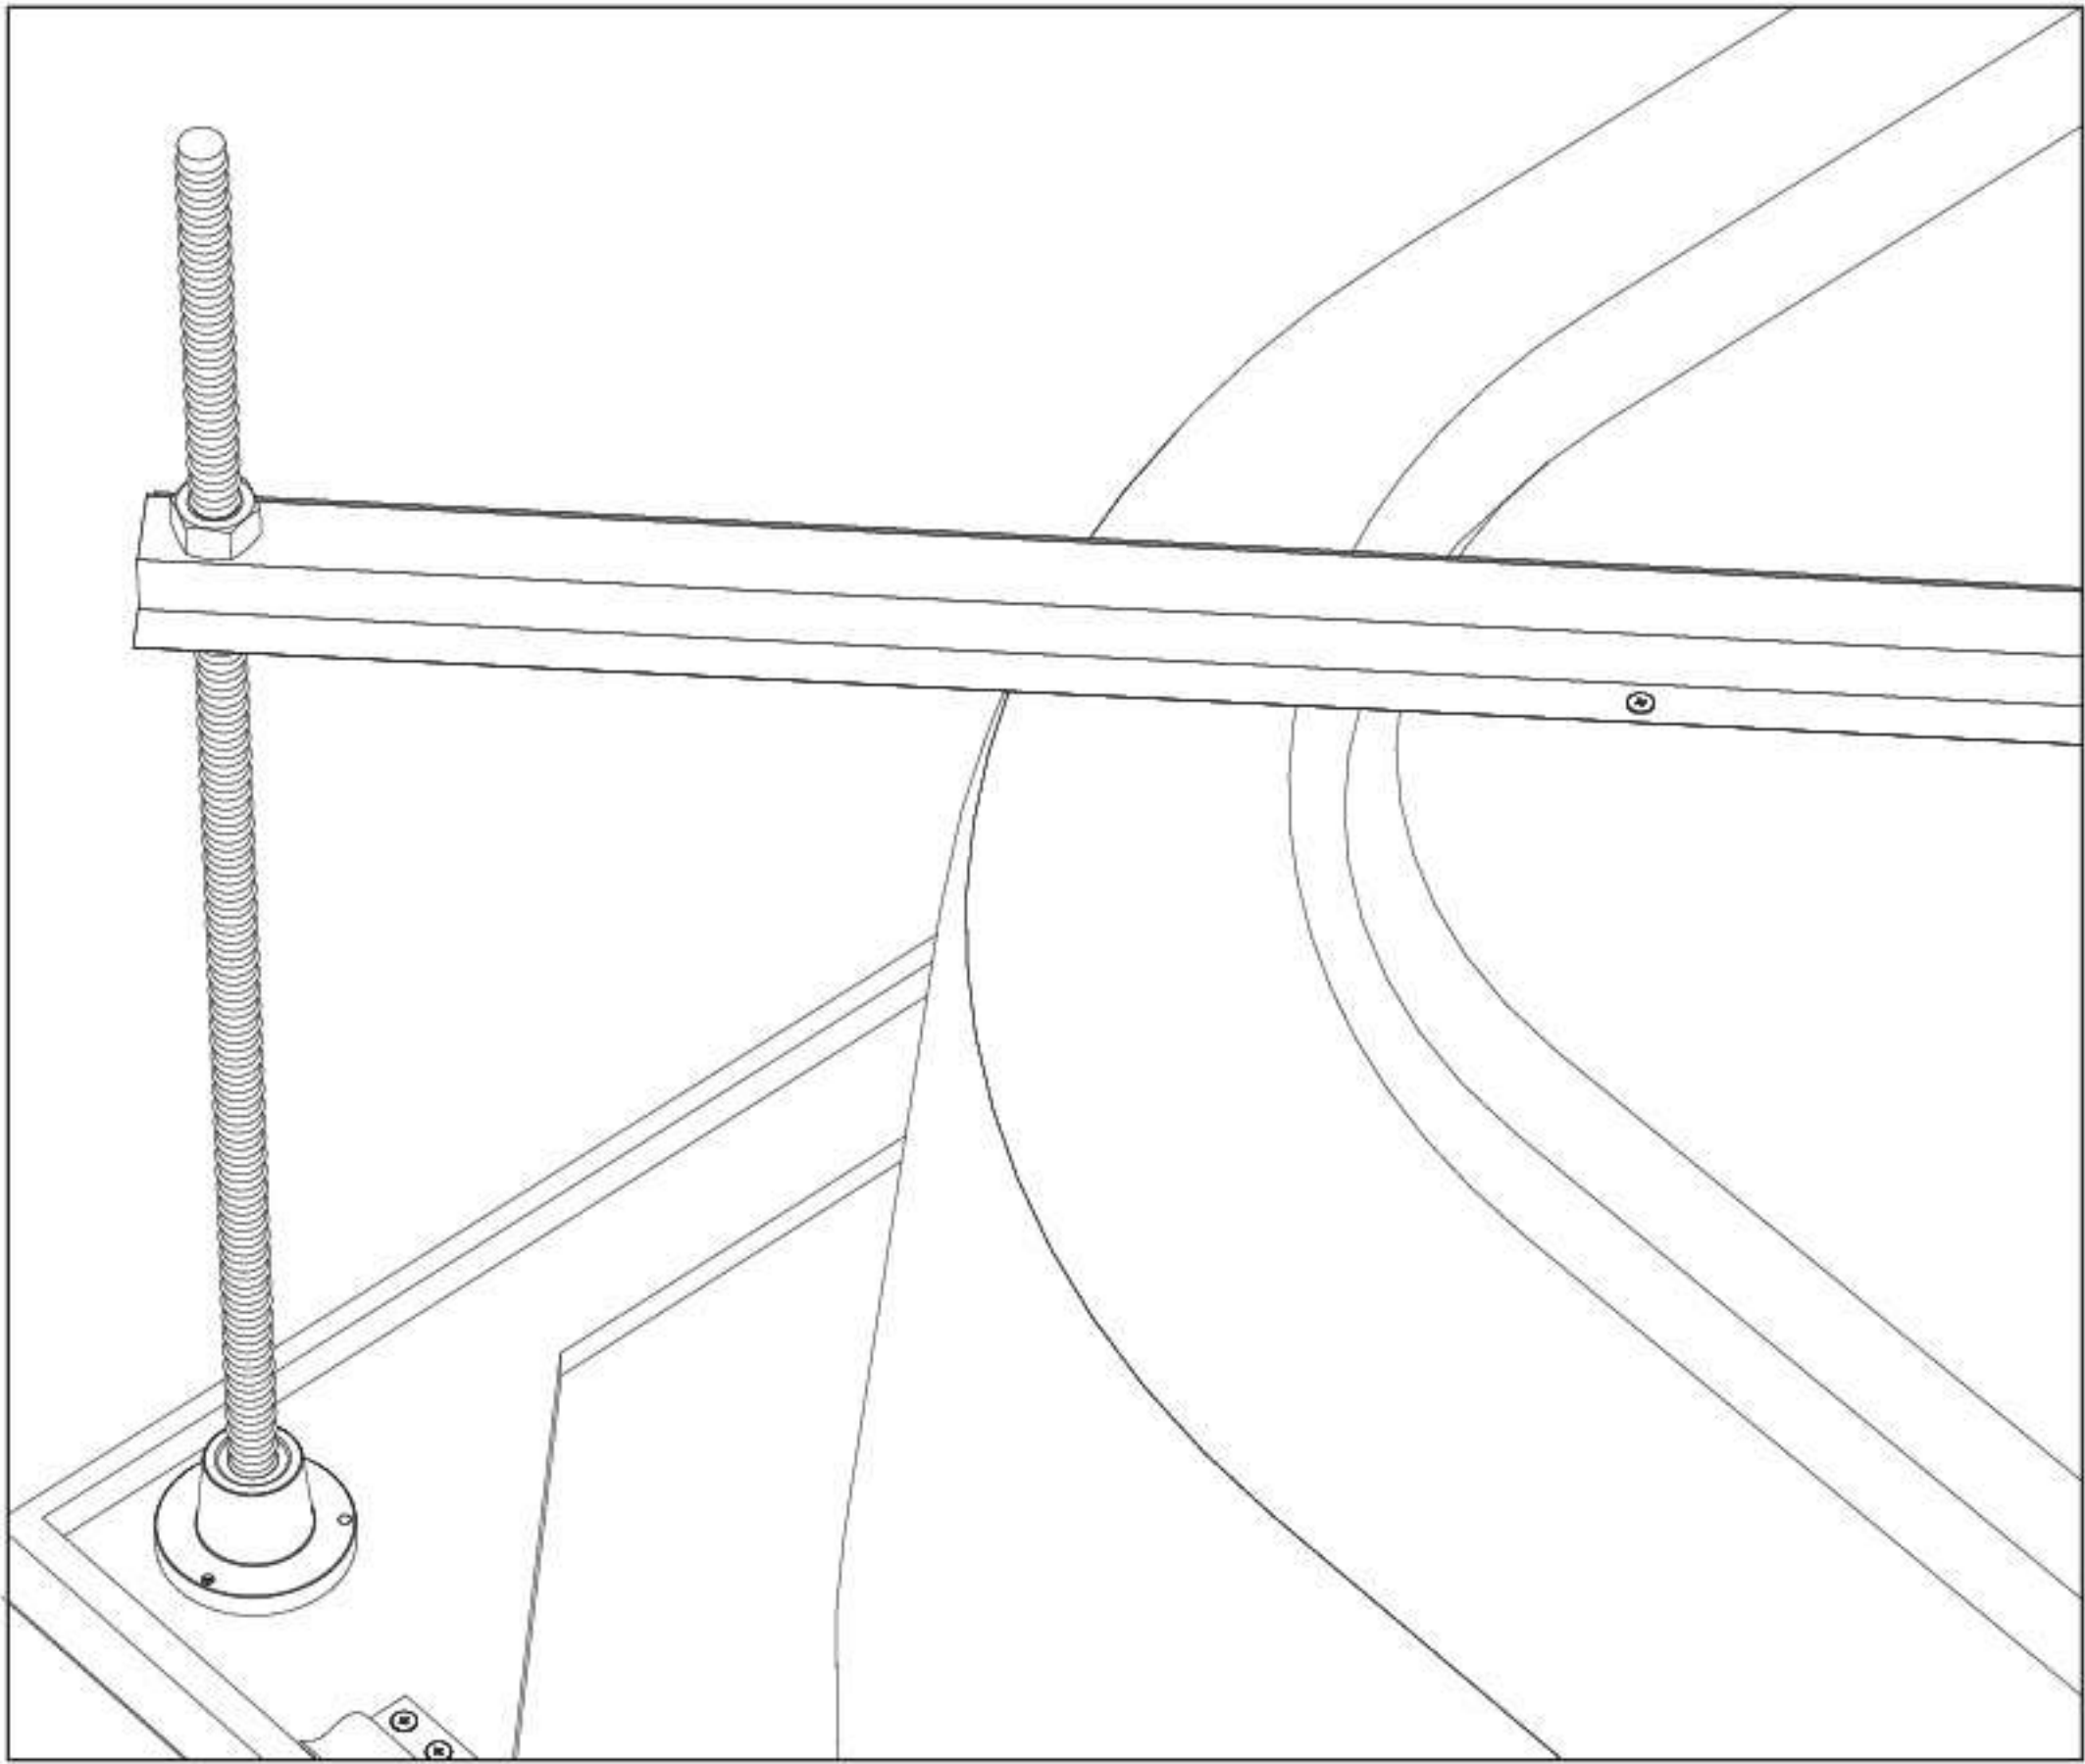


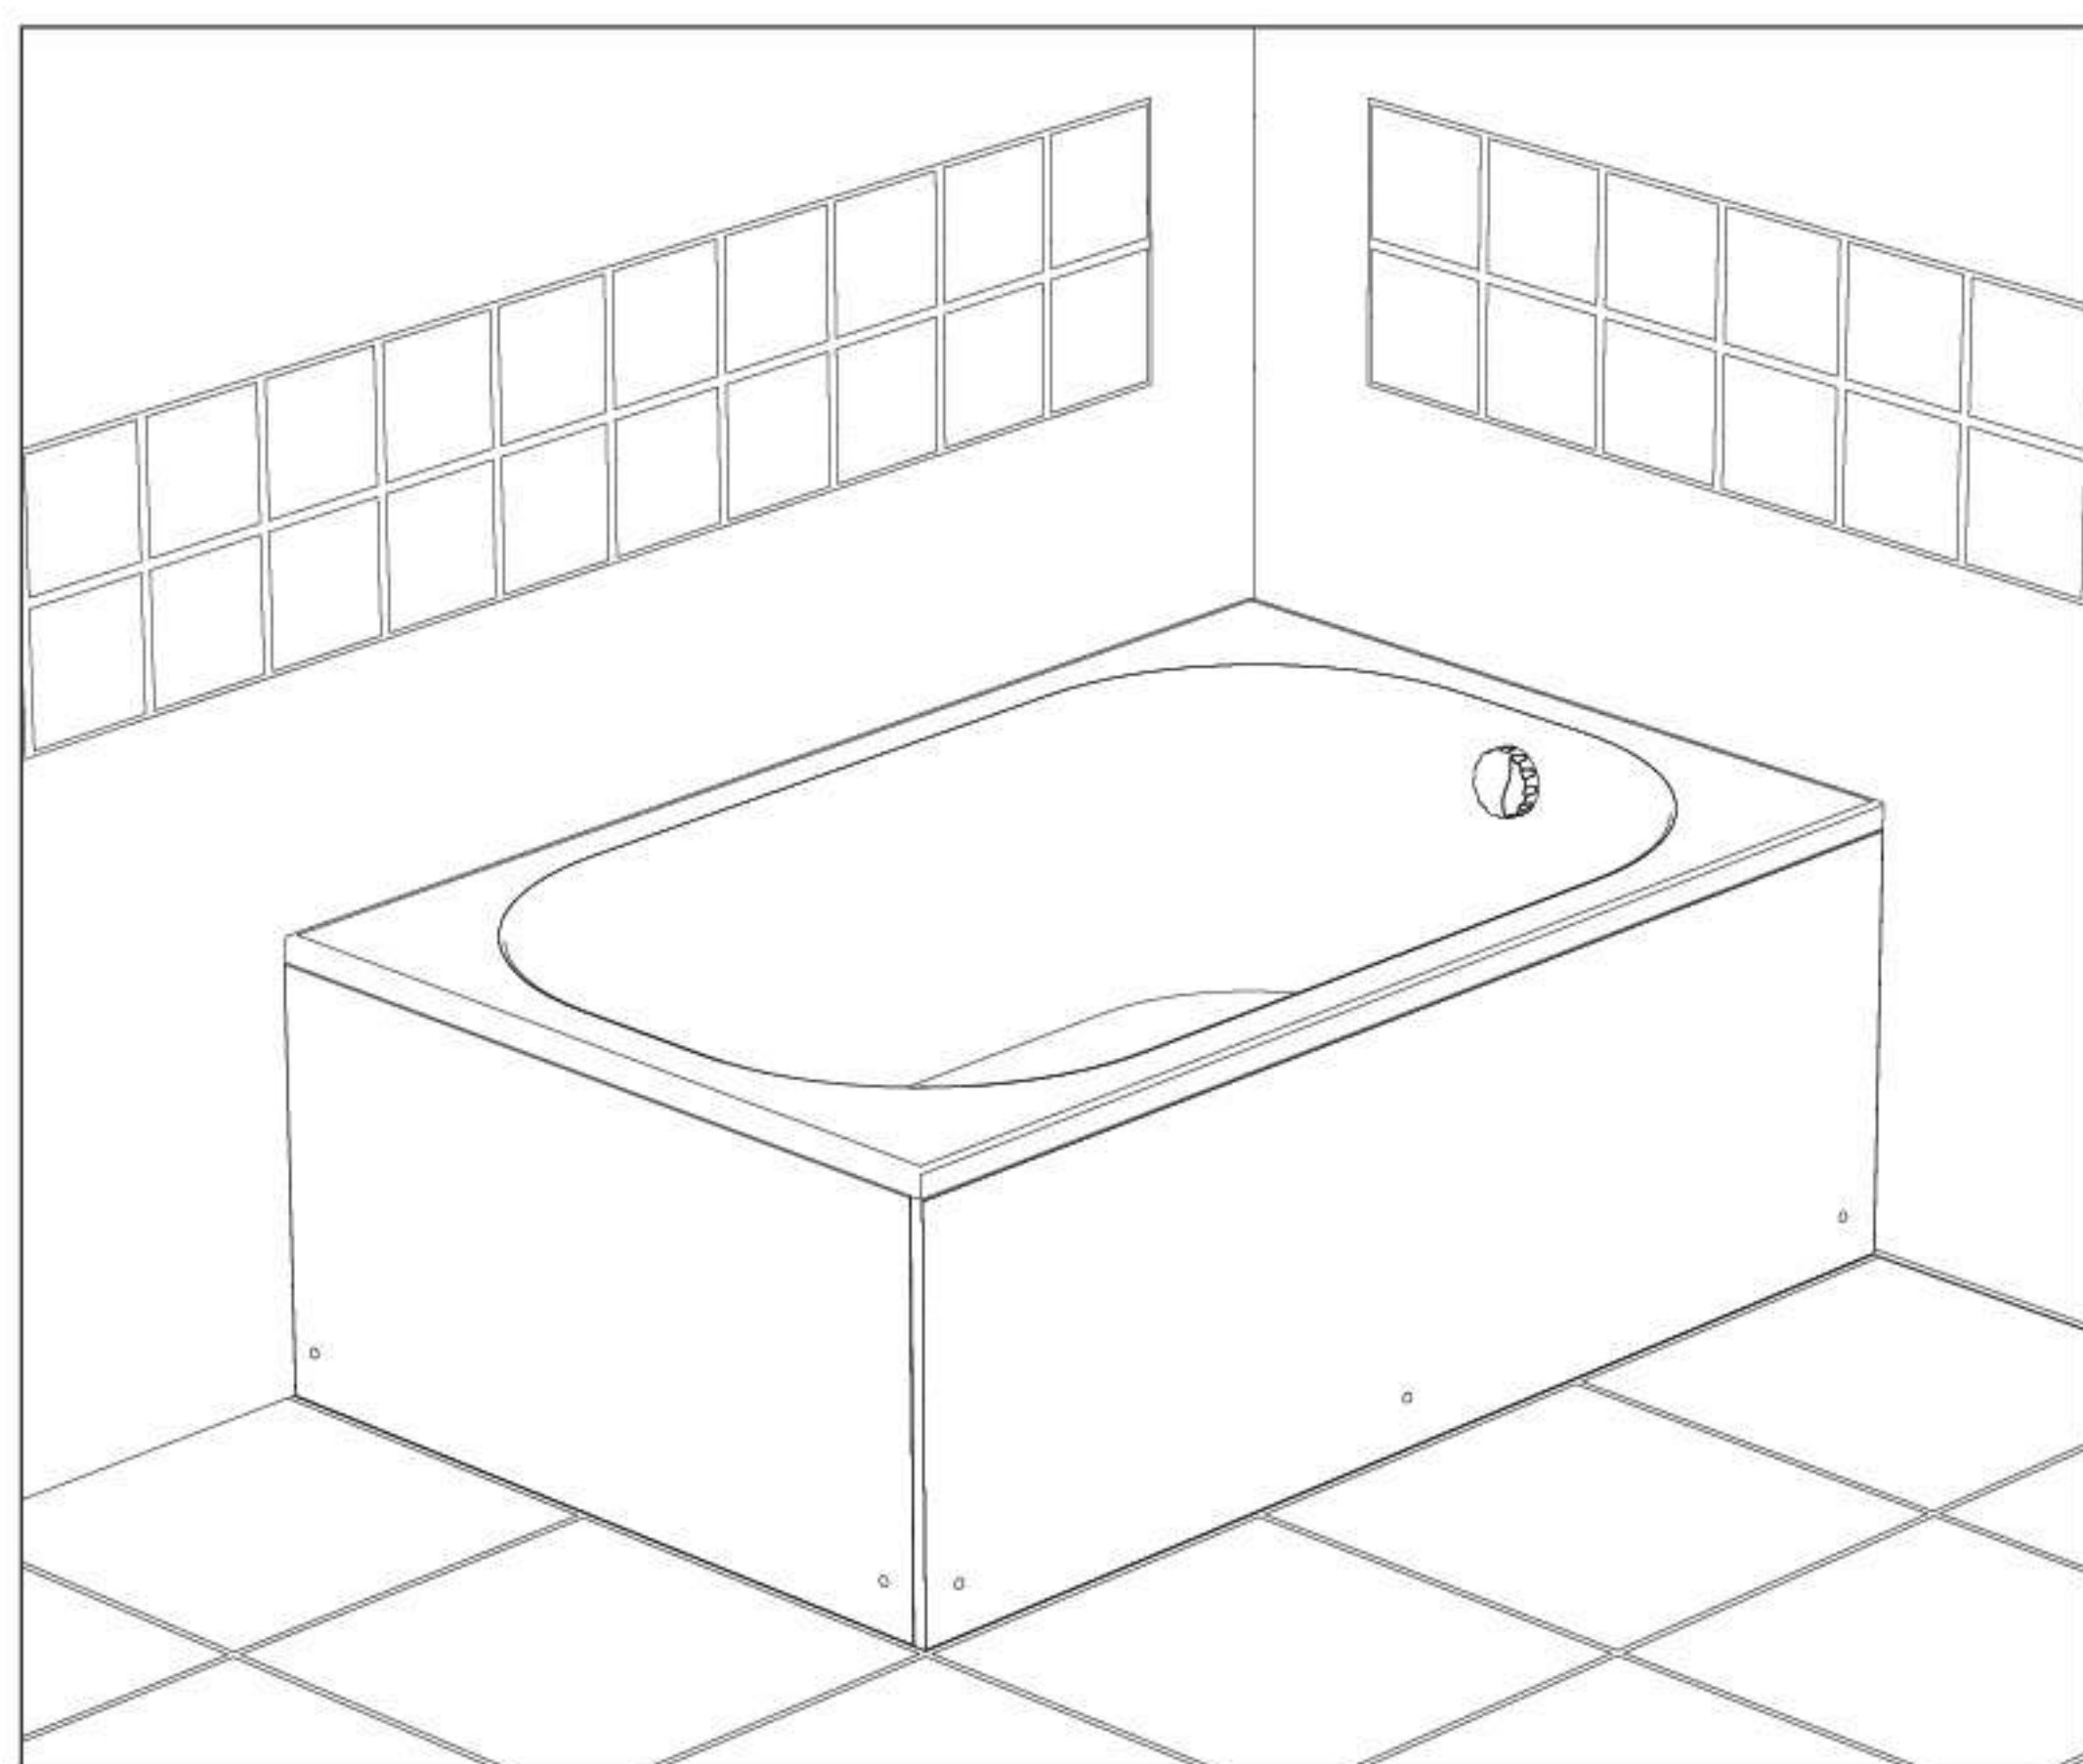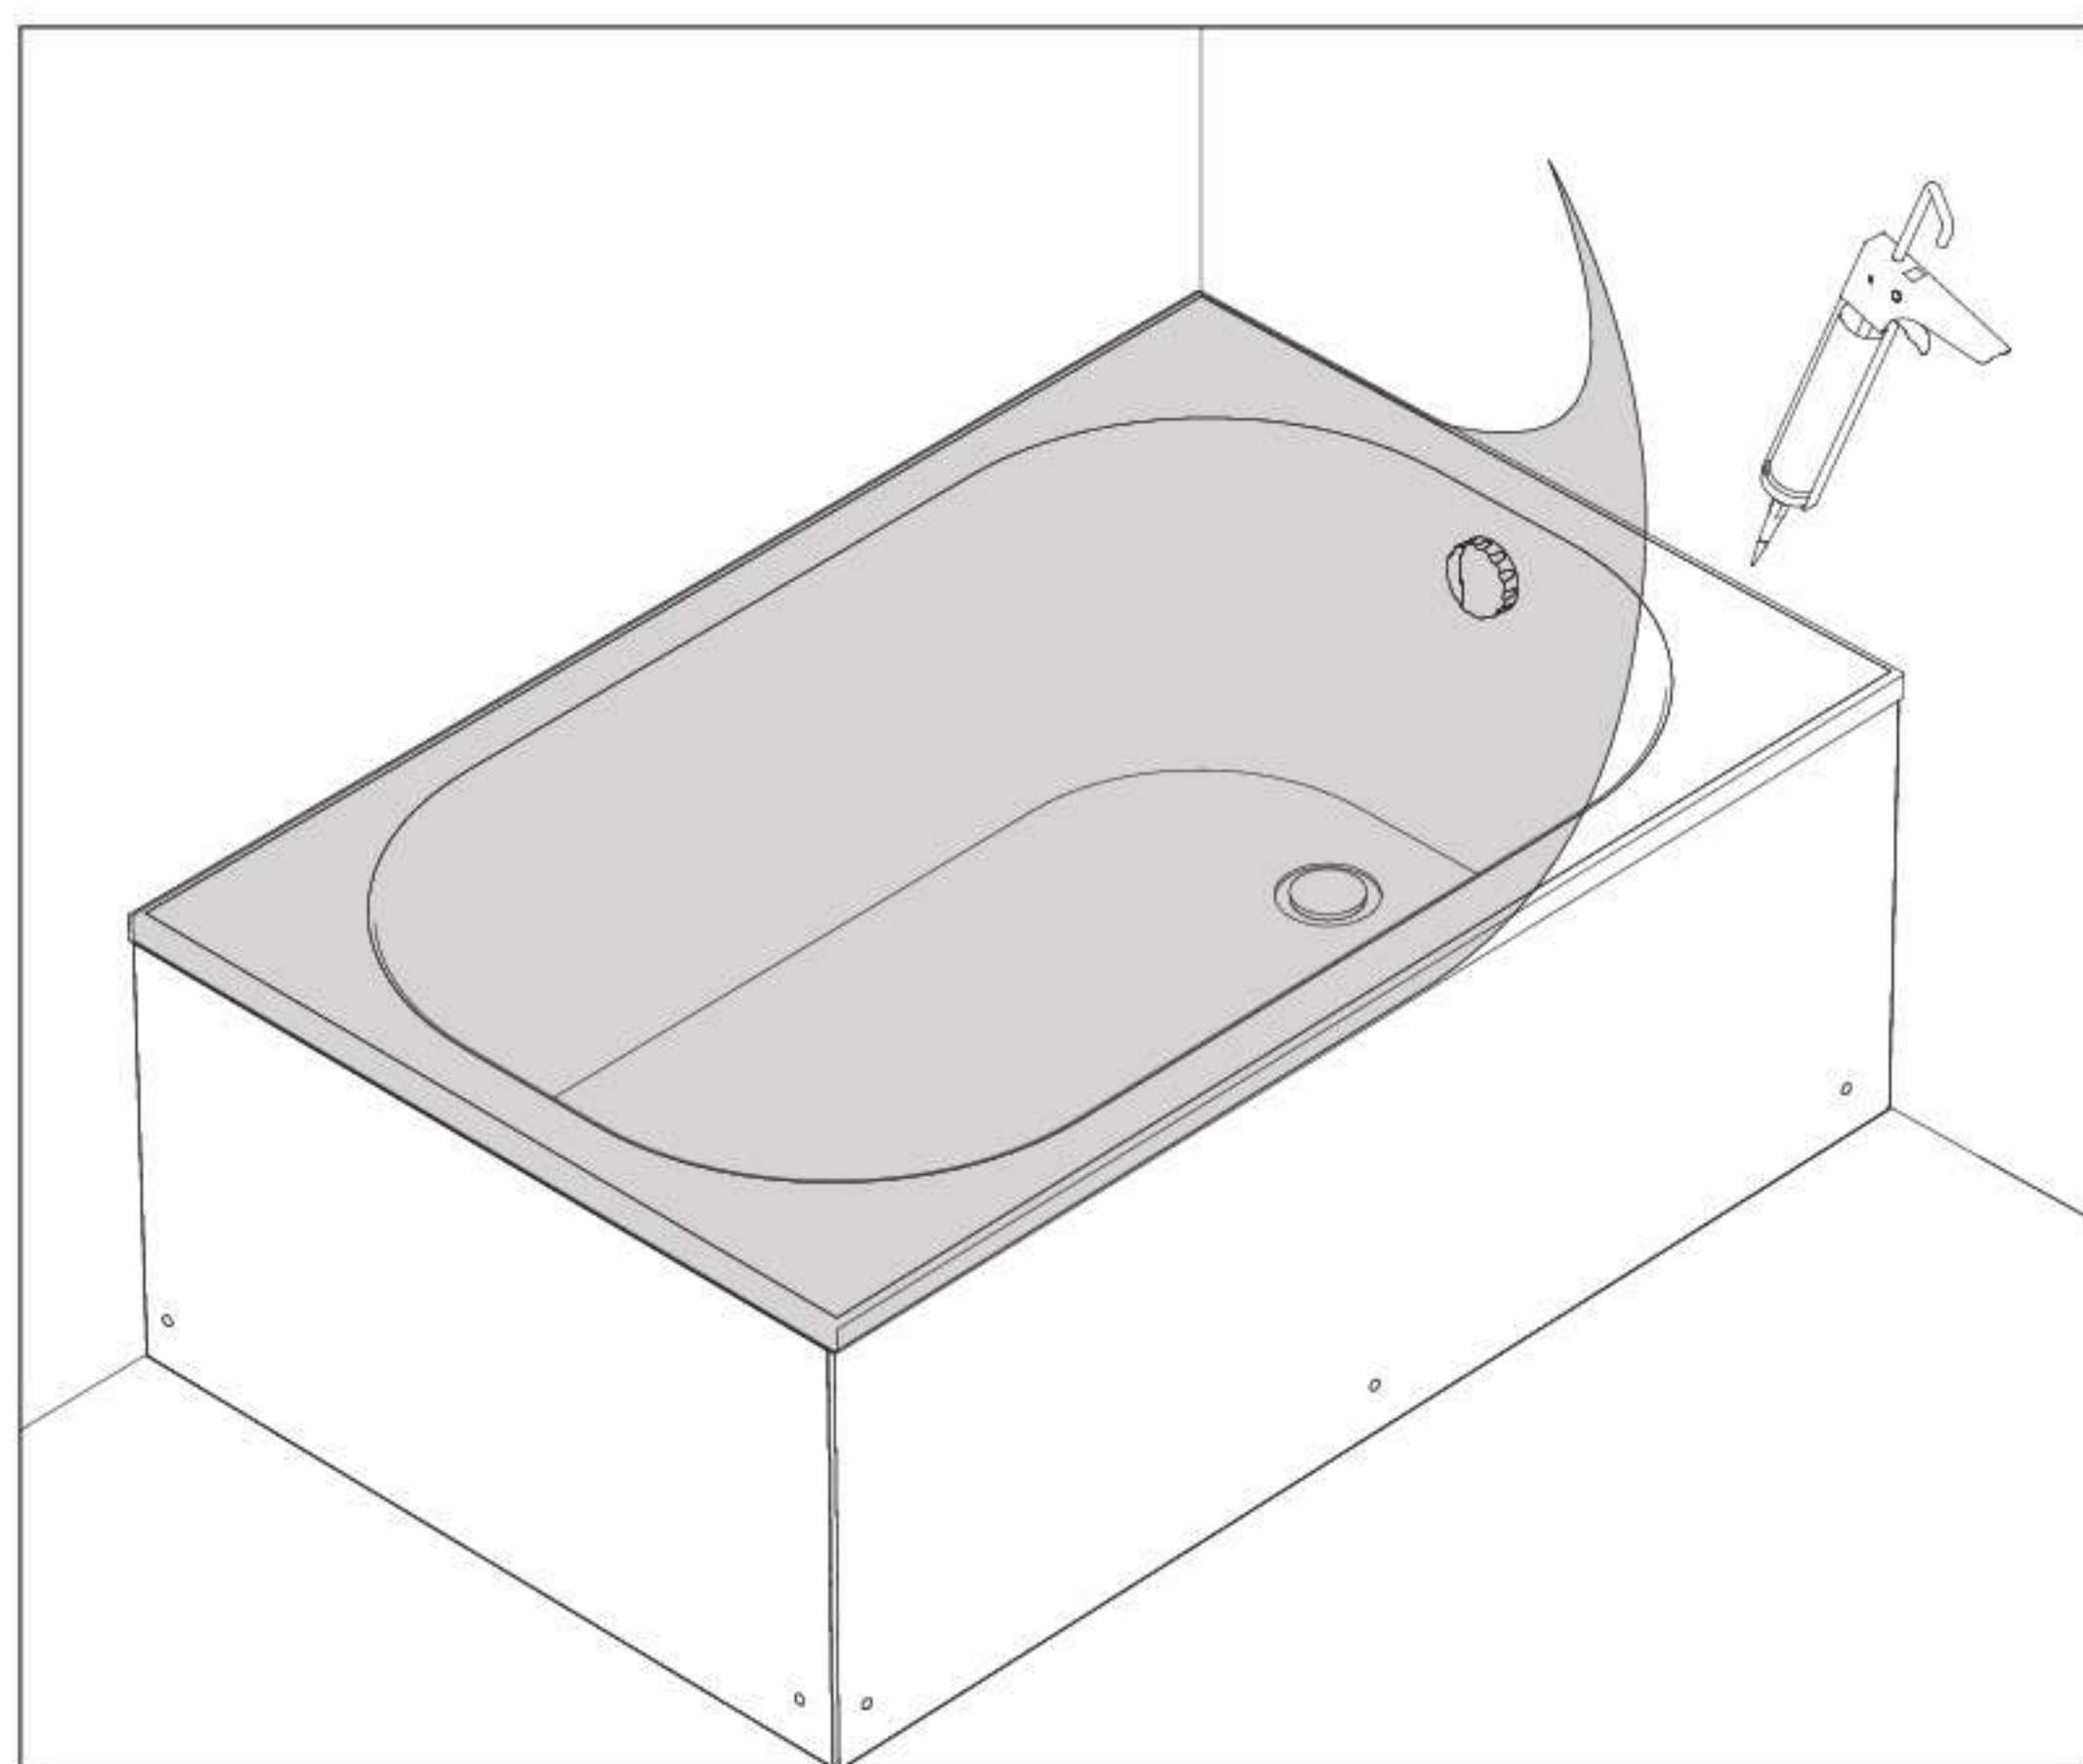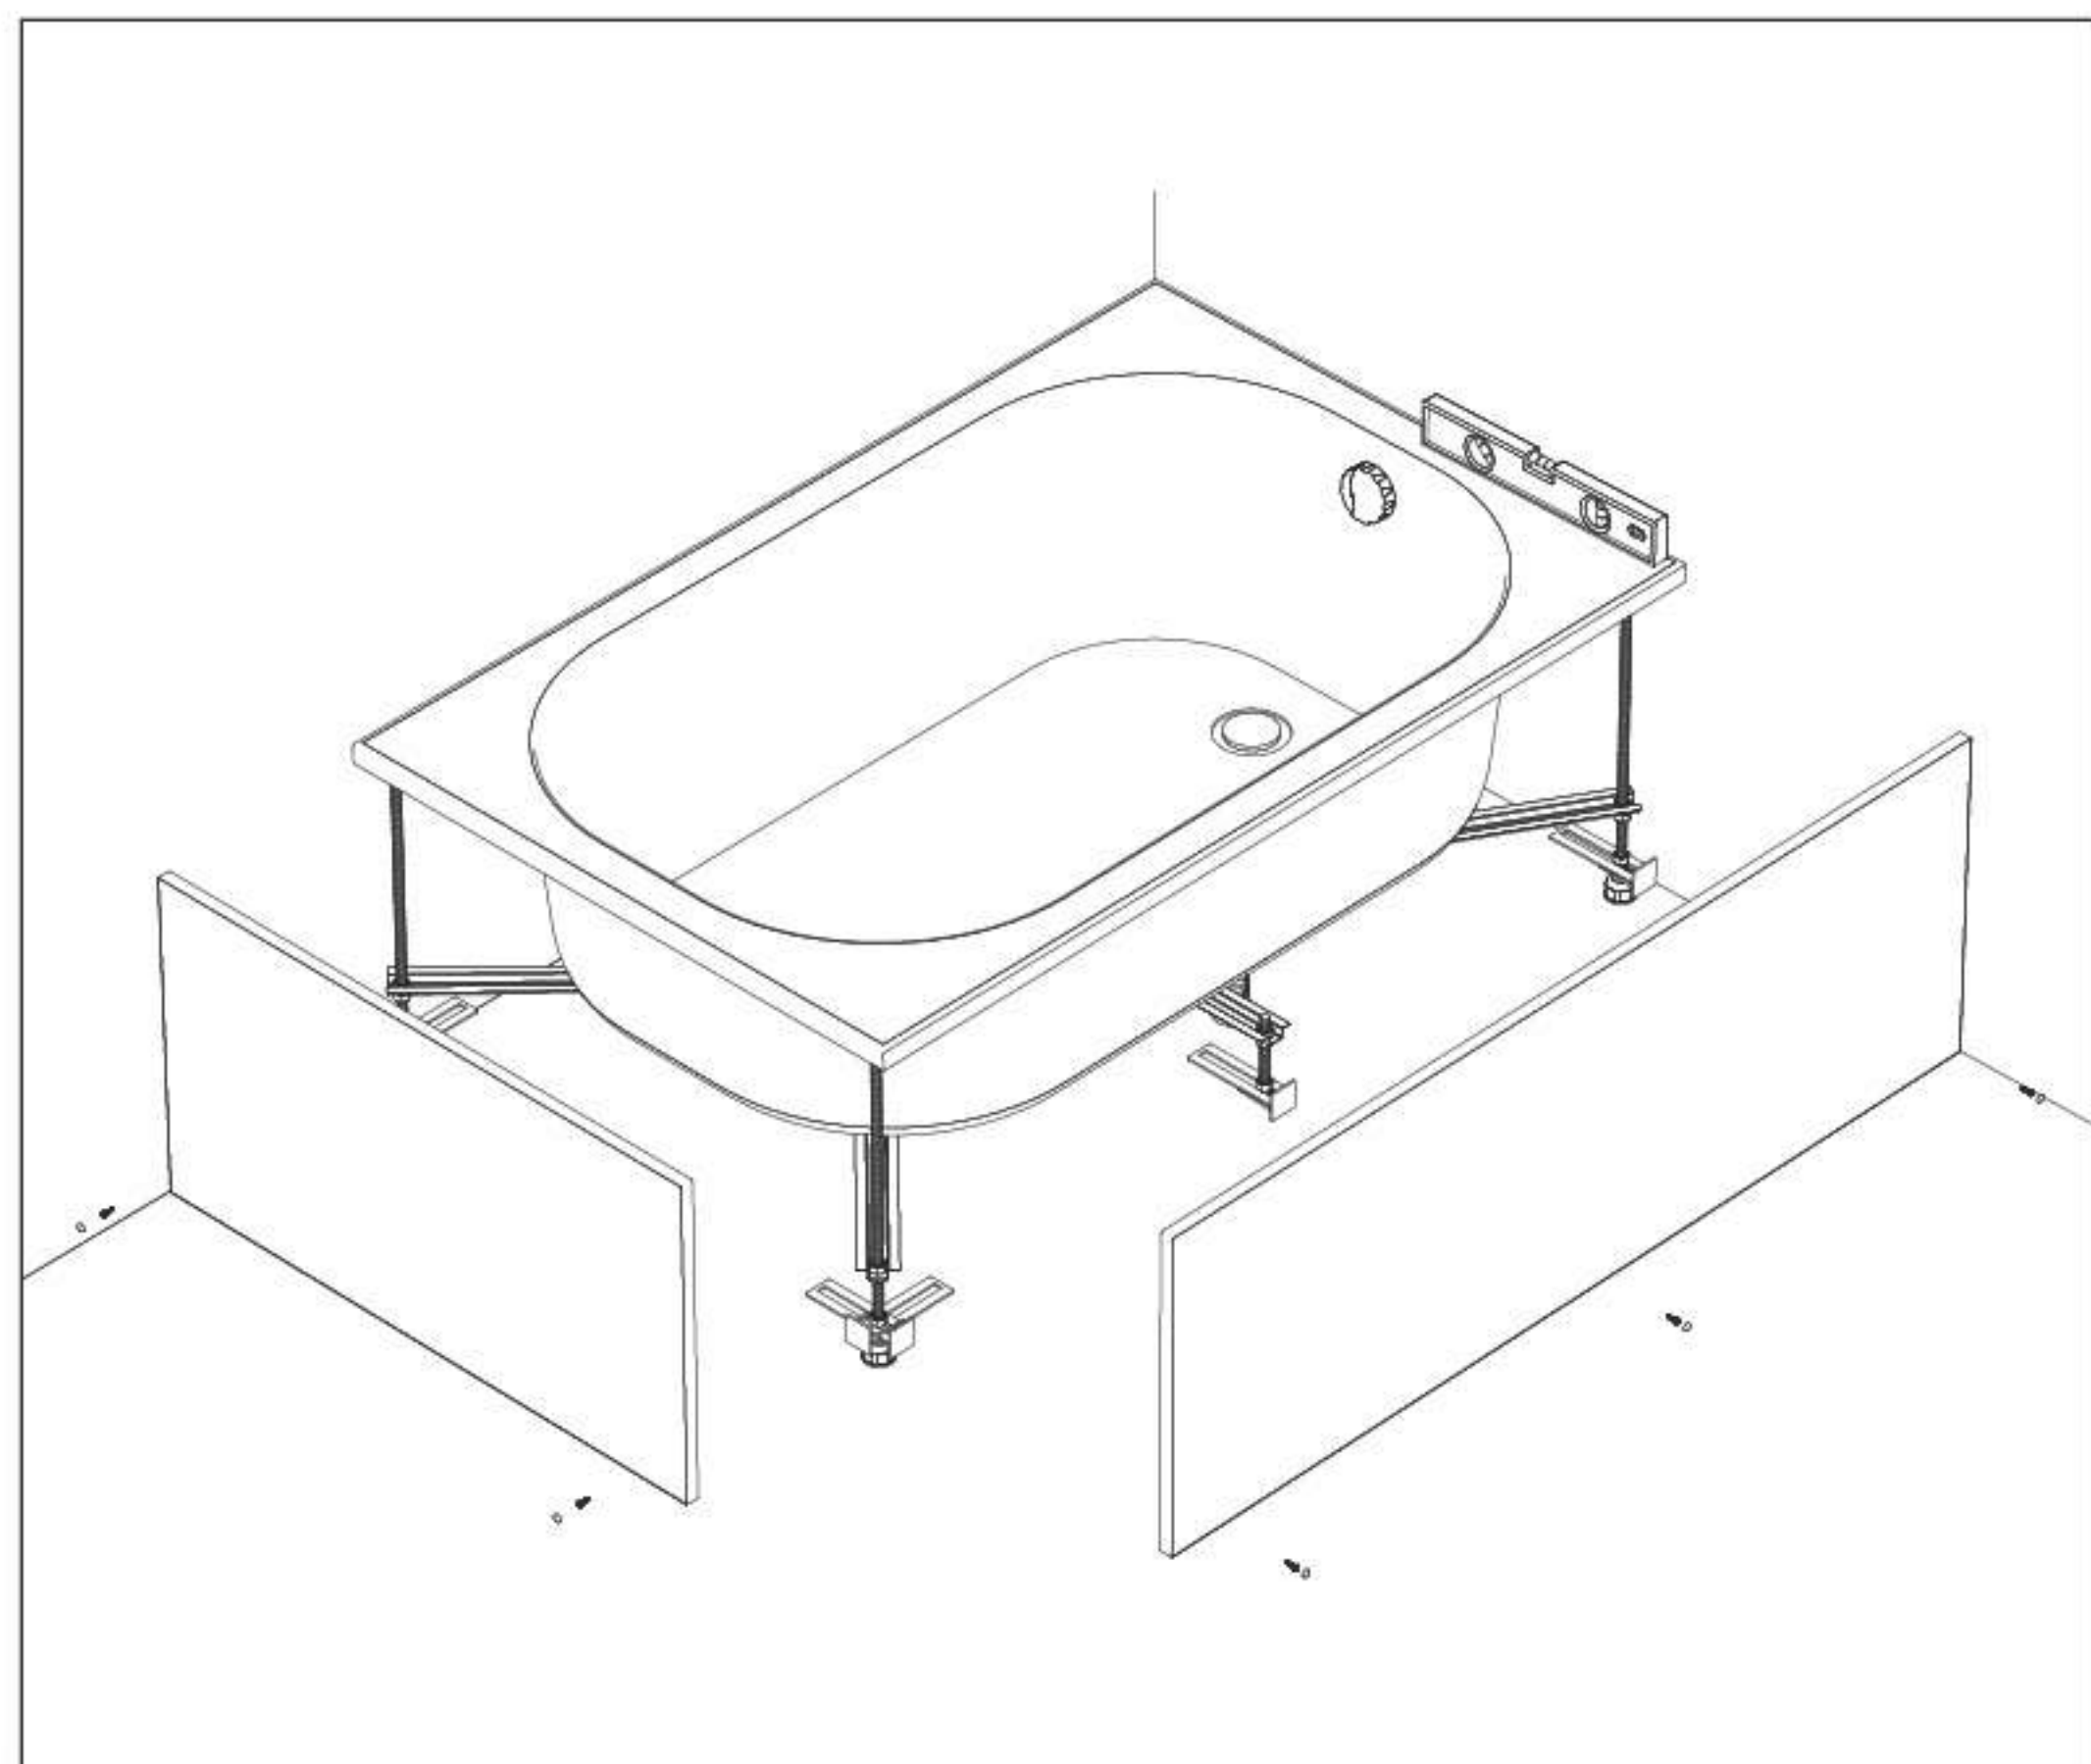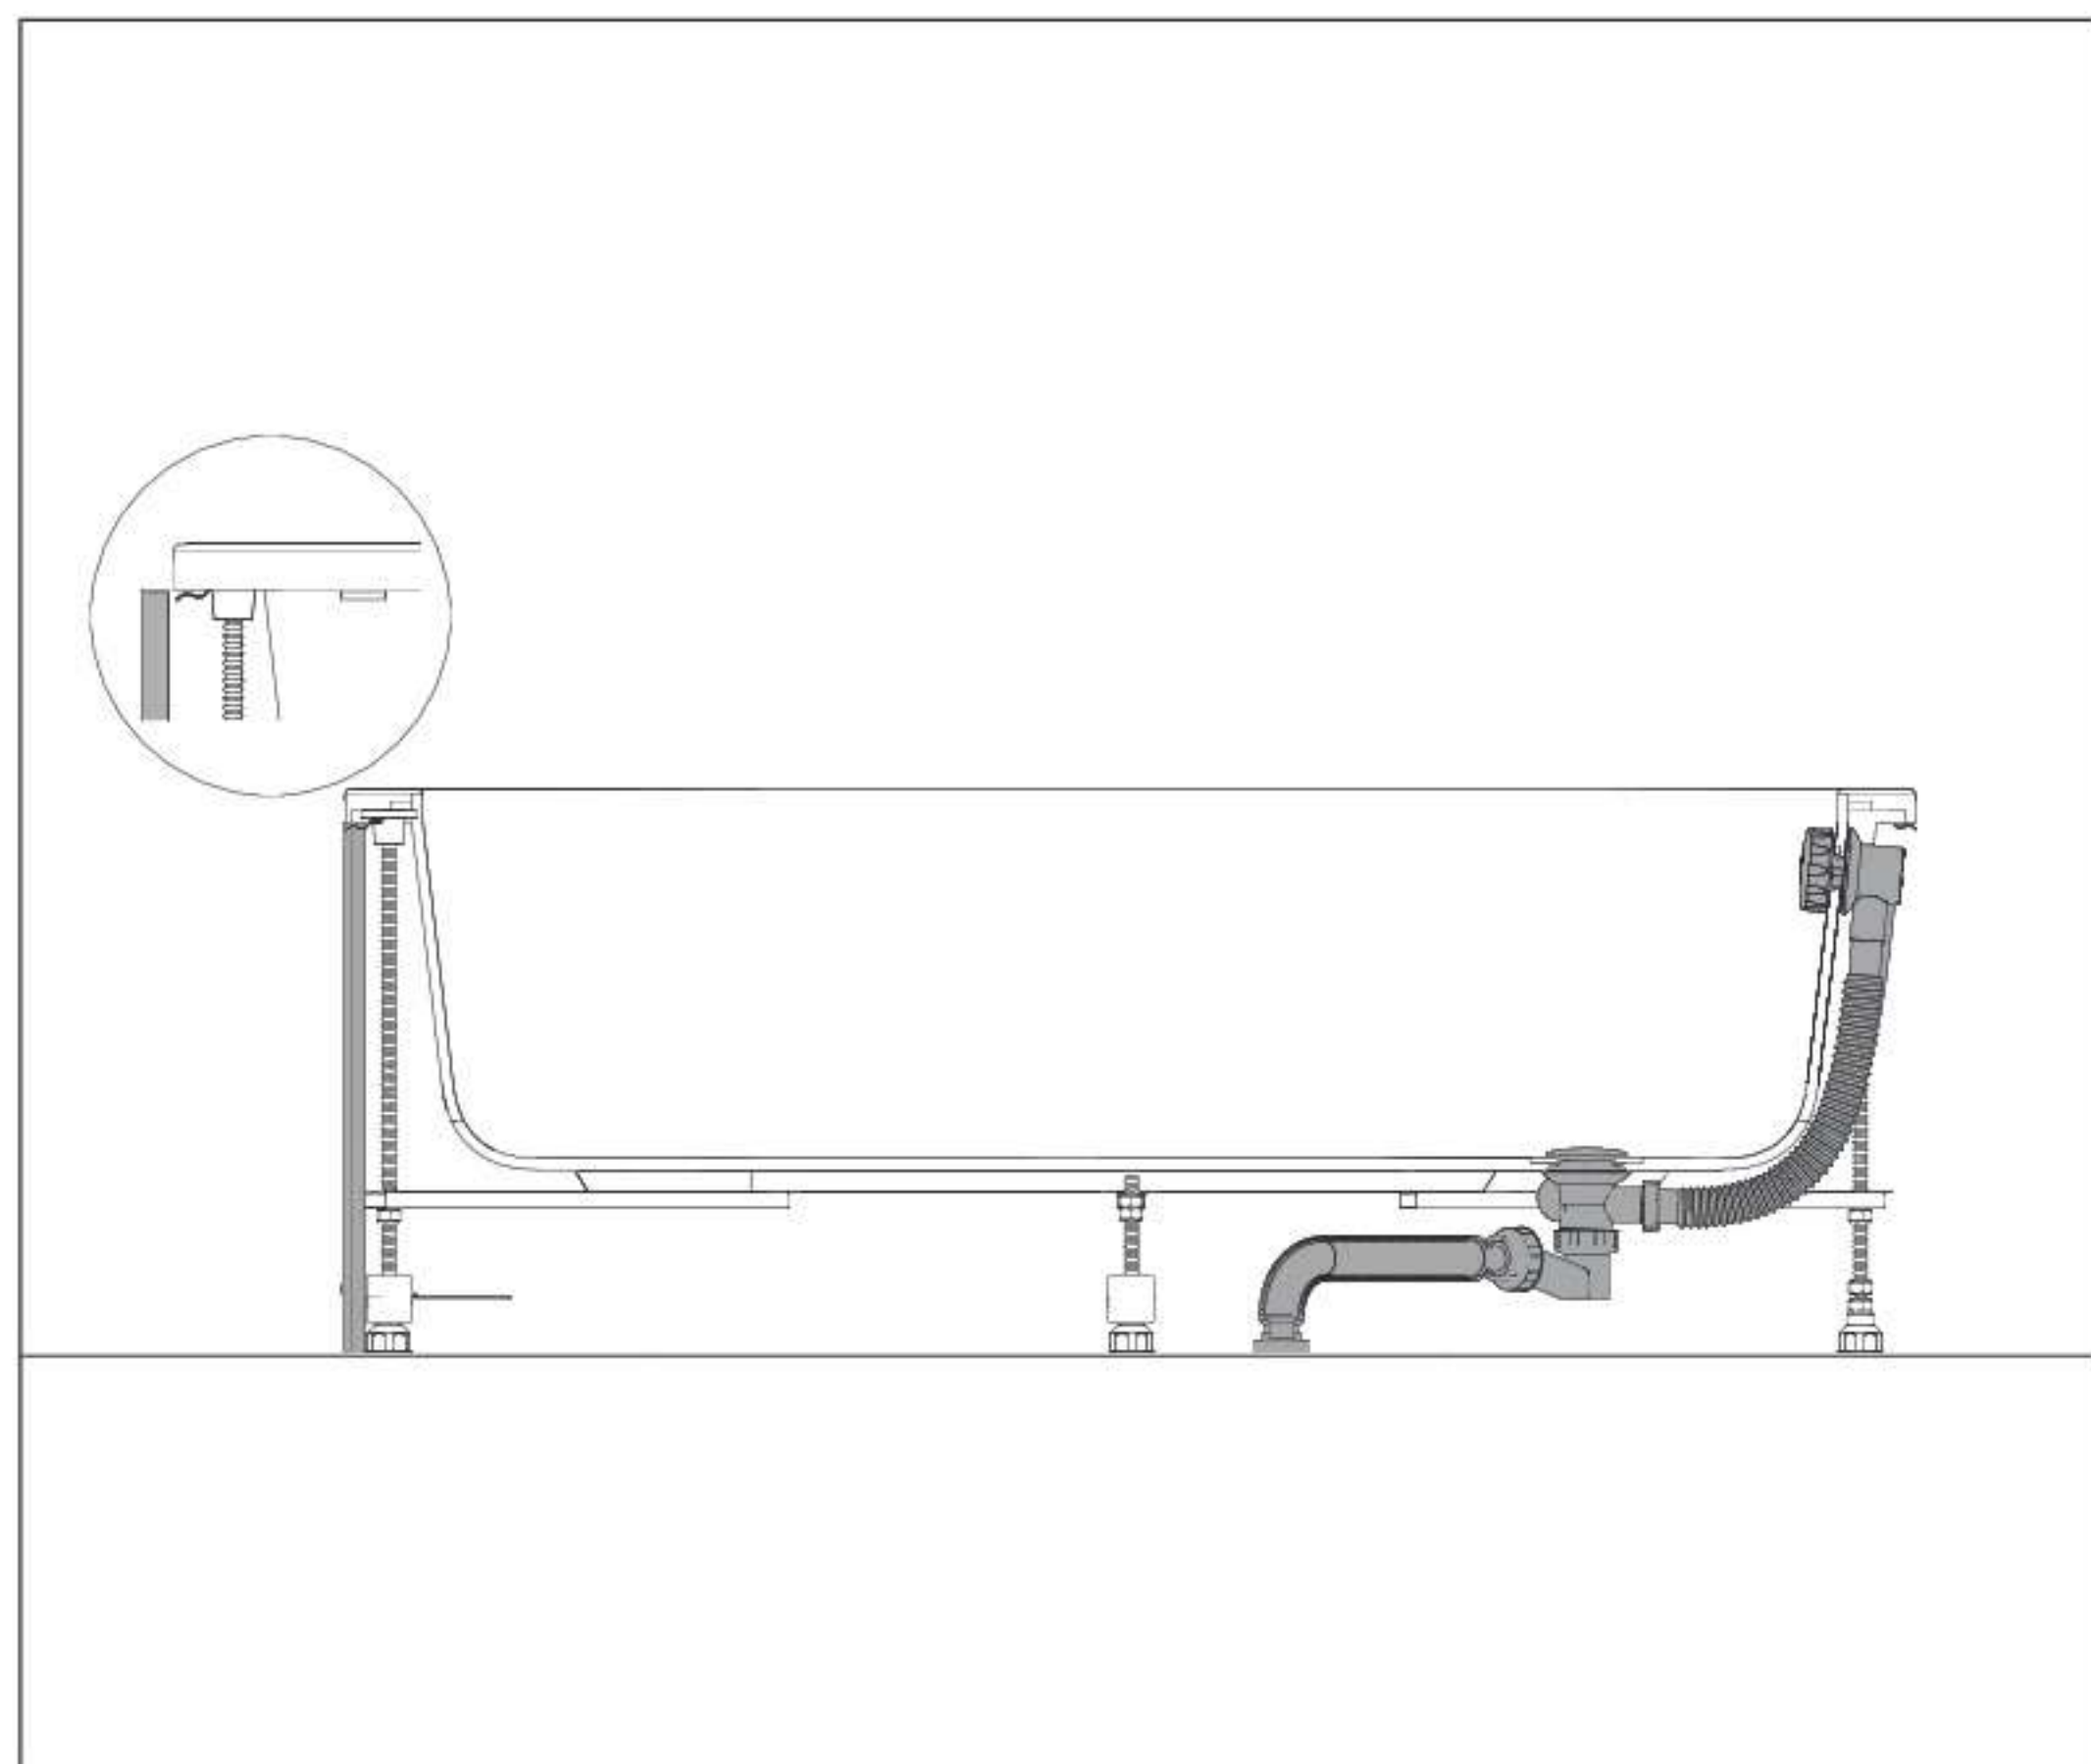










BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÍVES KÁDAKHOZ






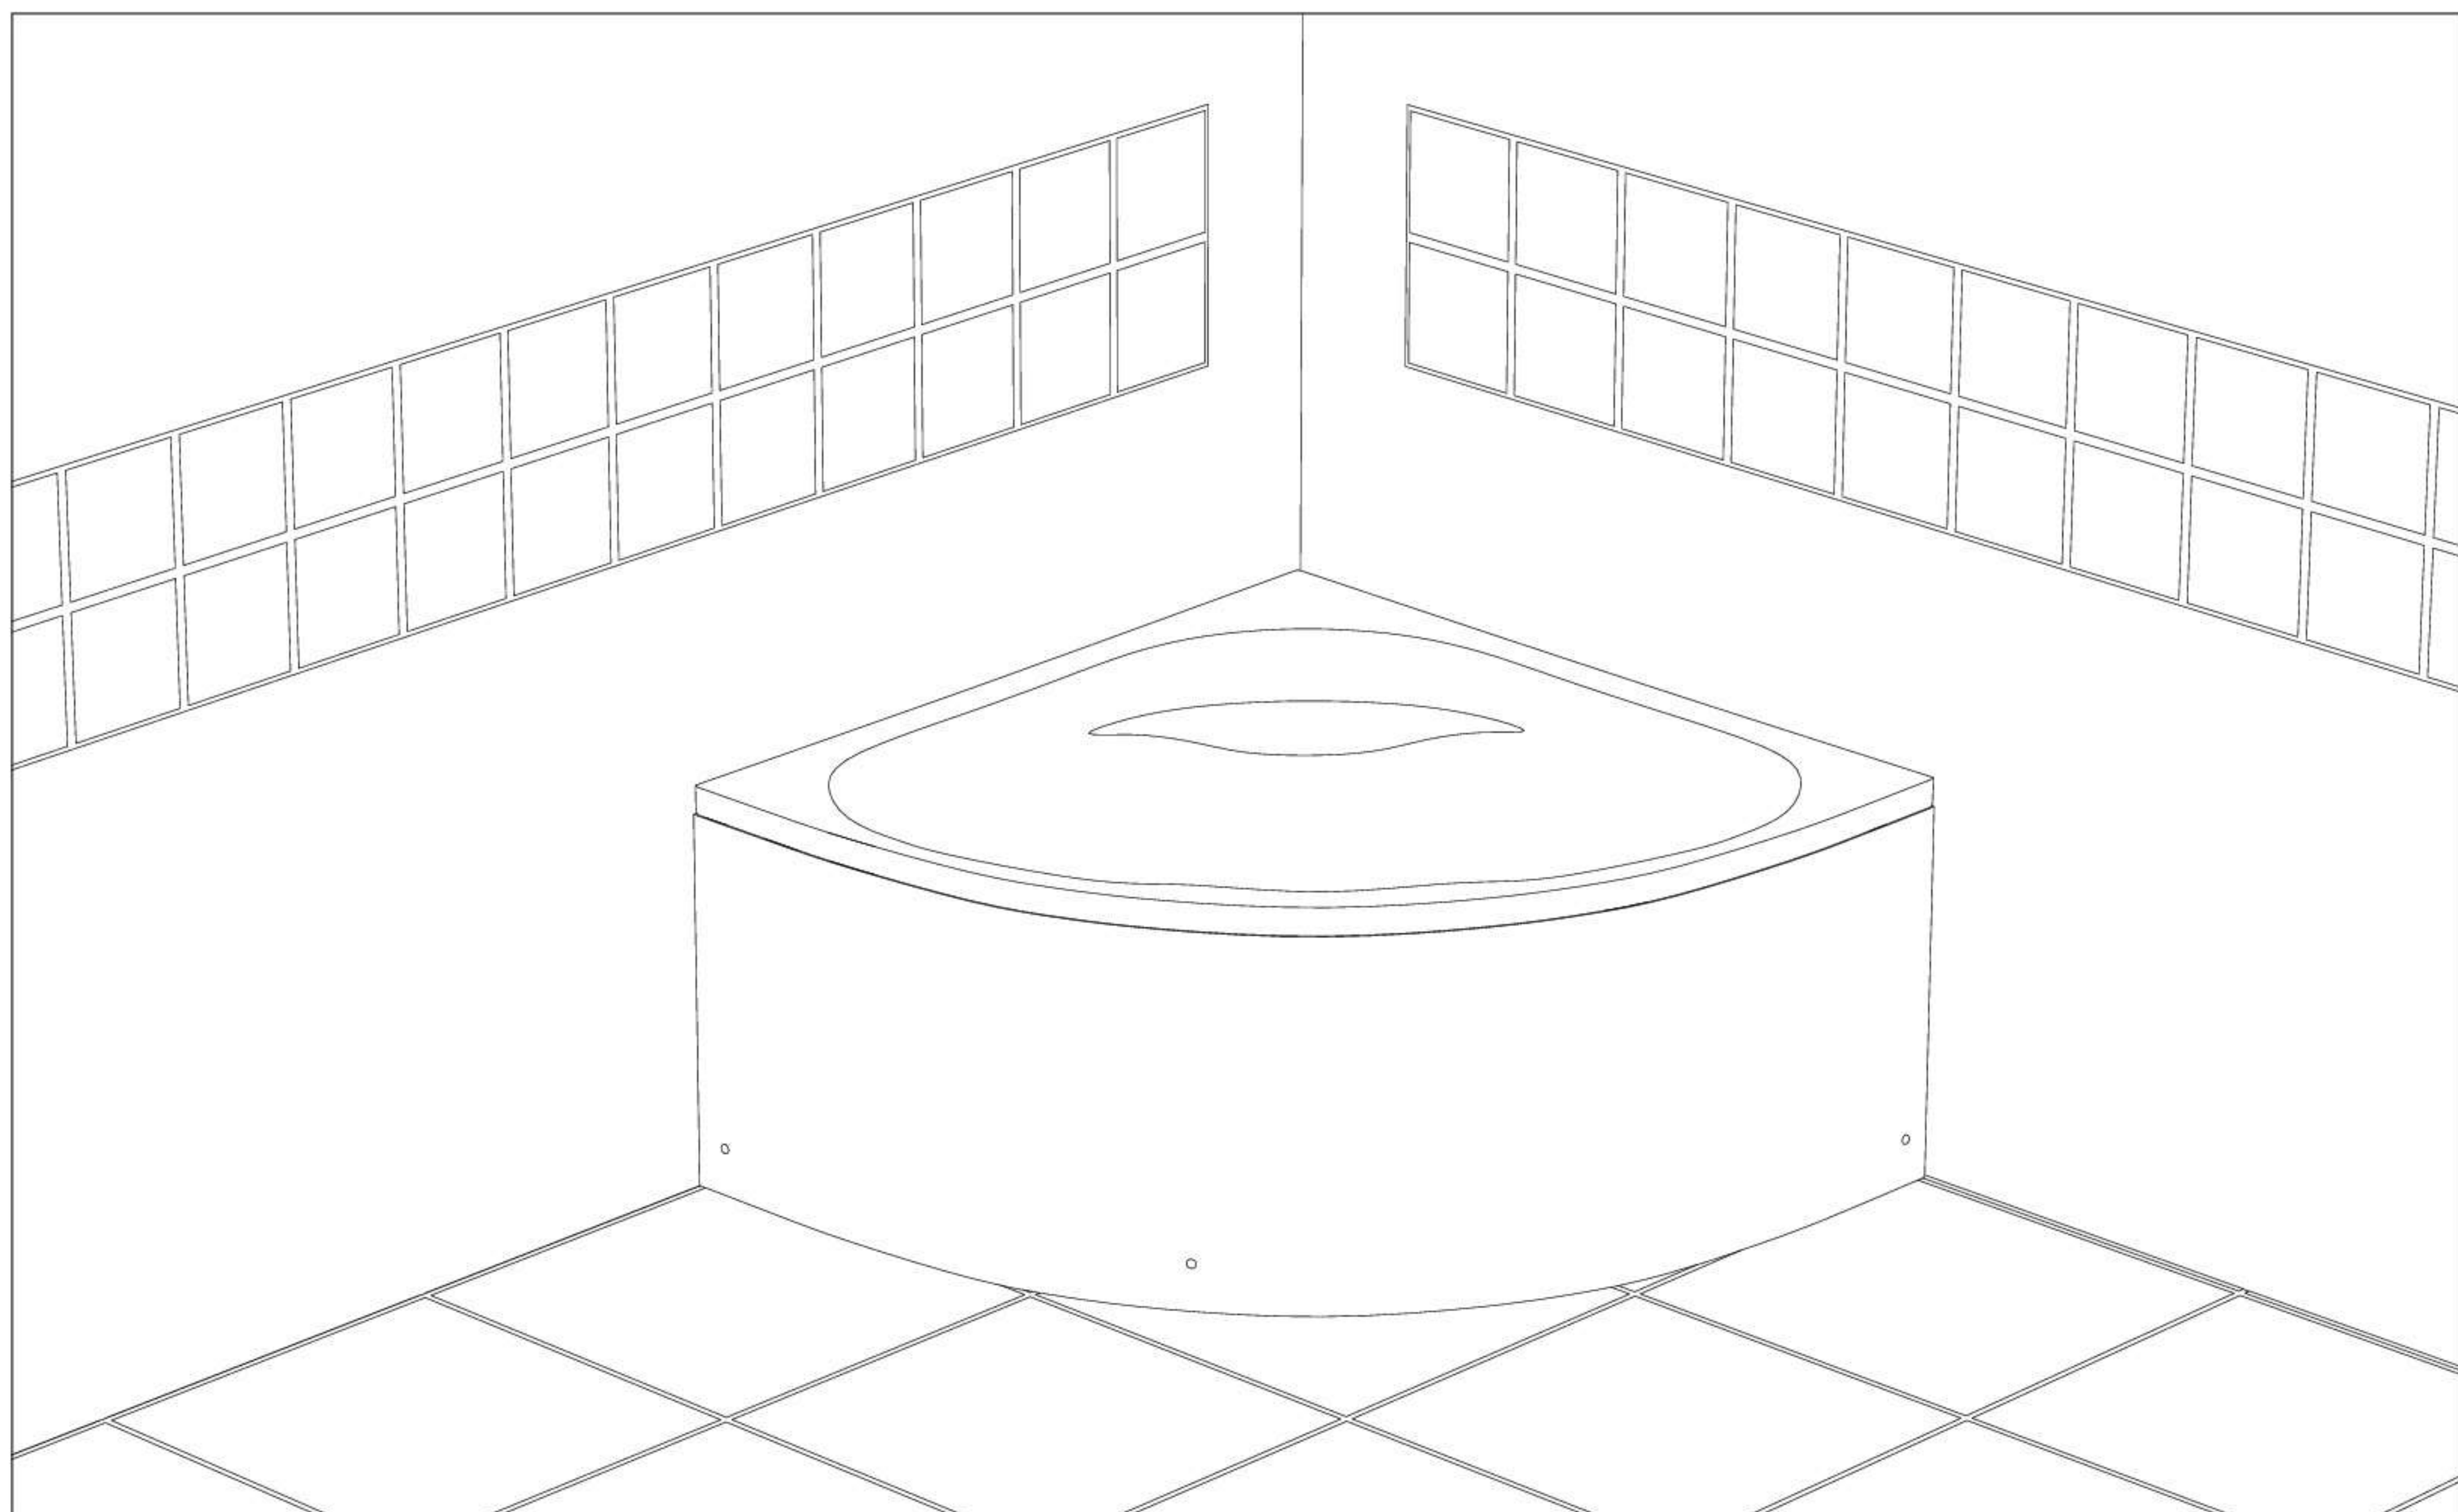








SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

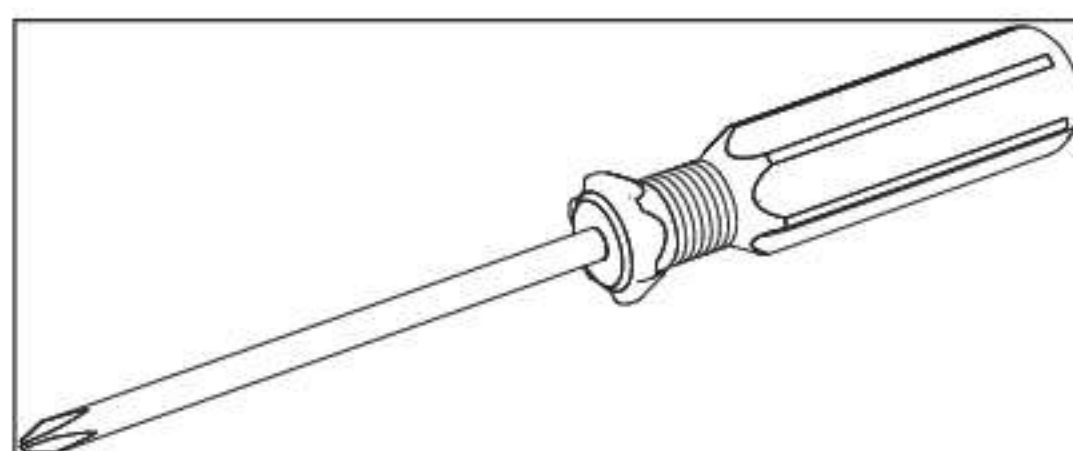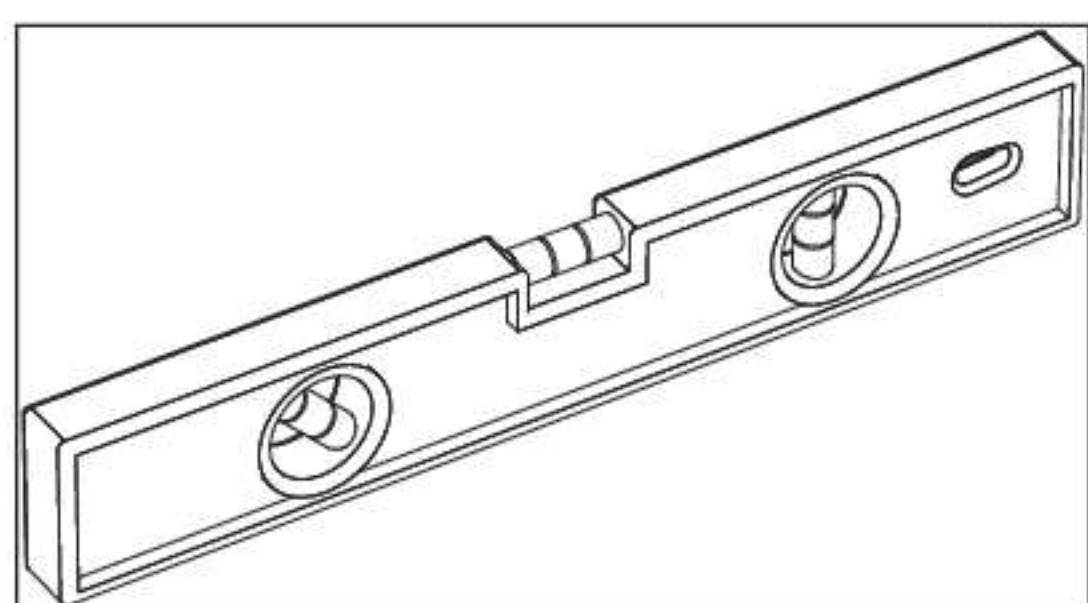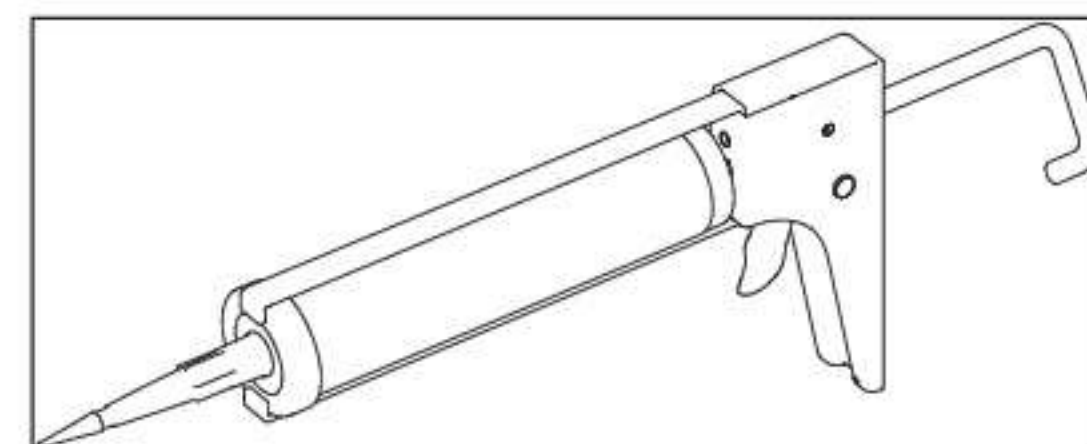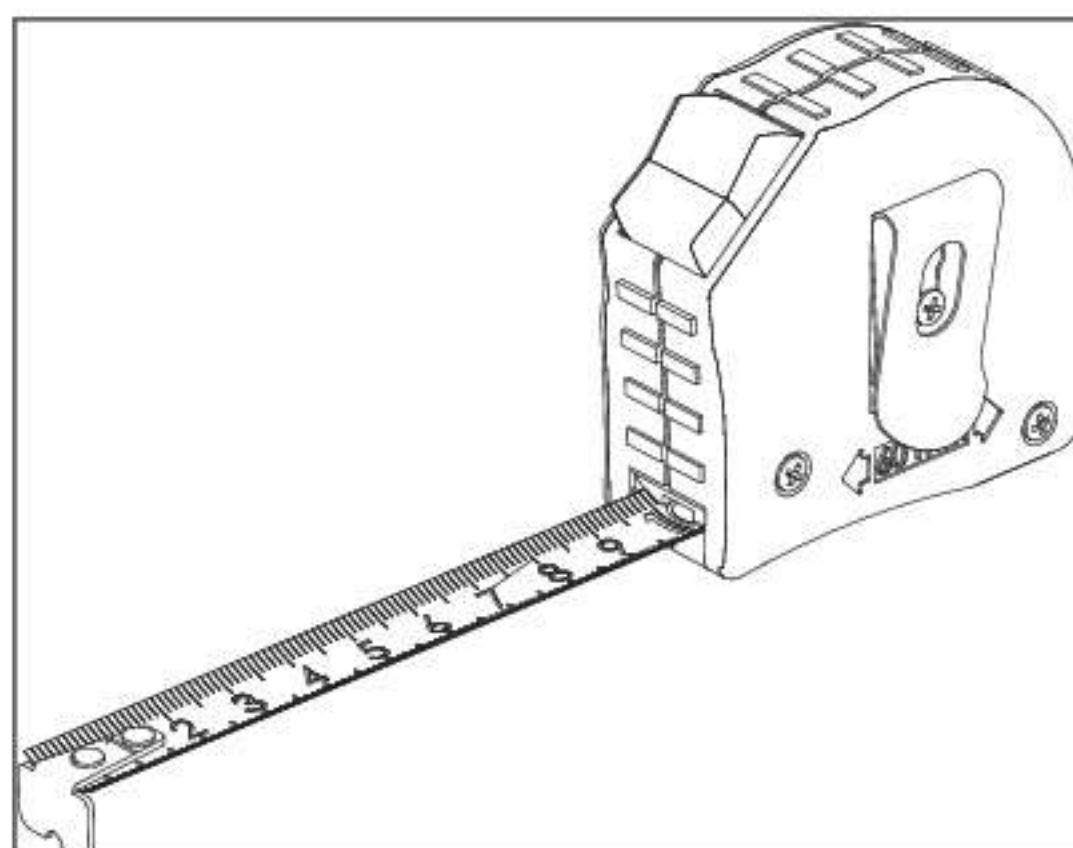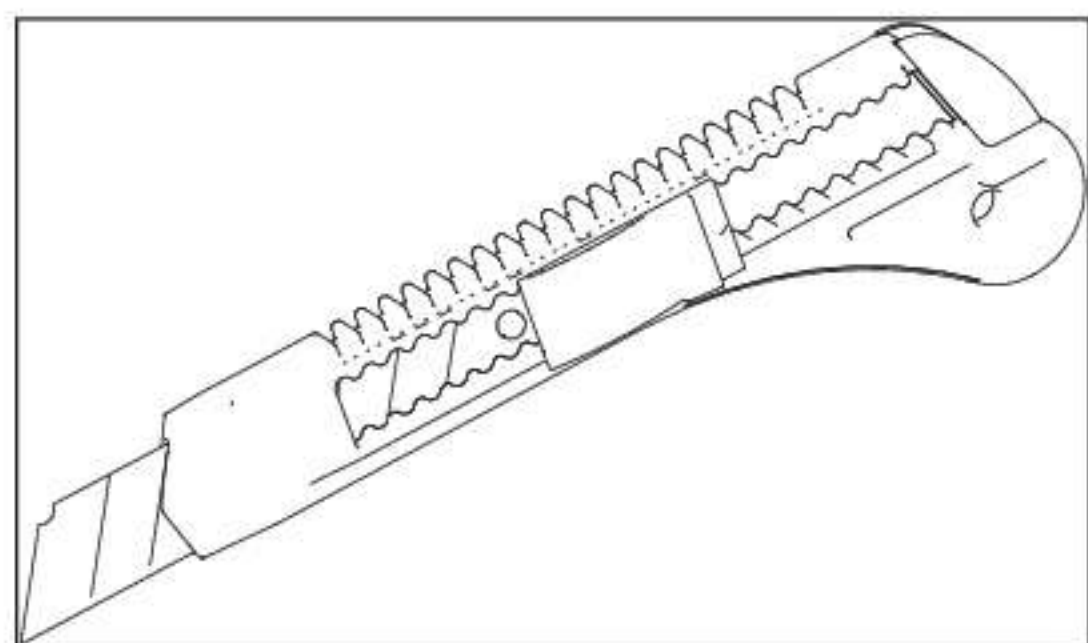
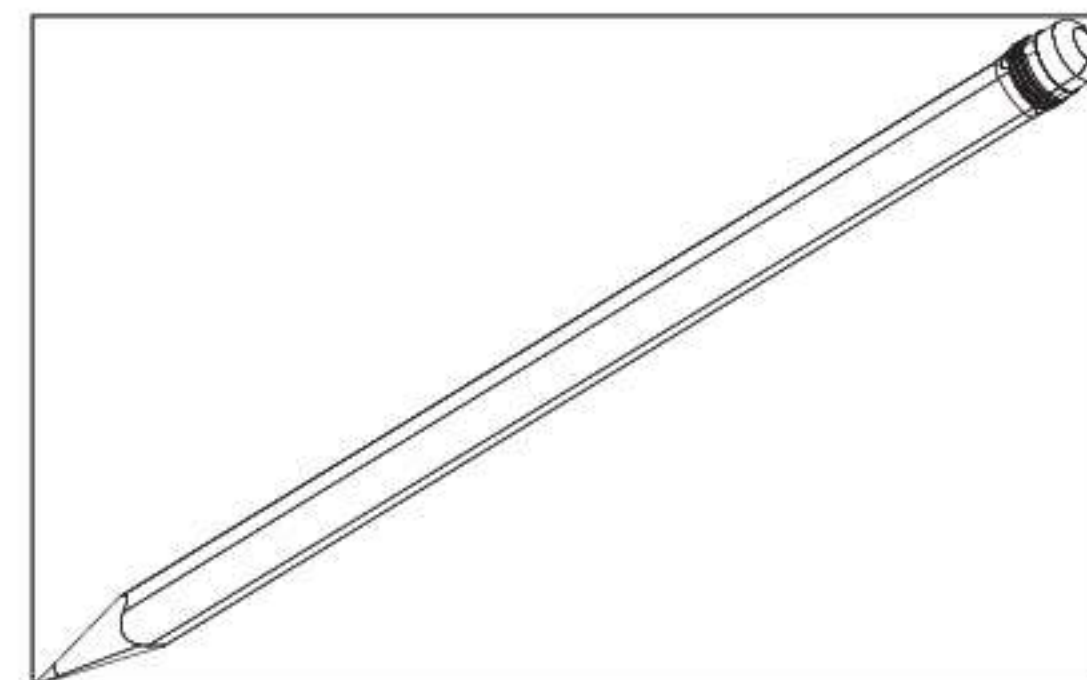
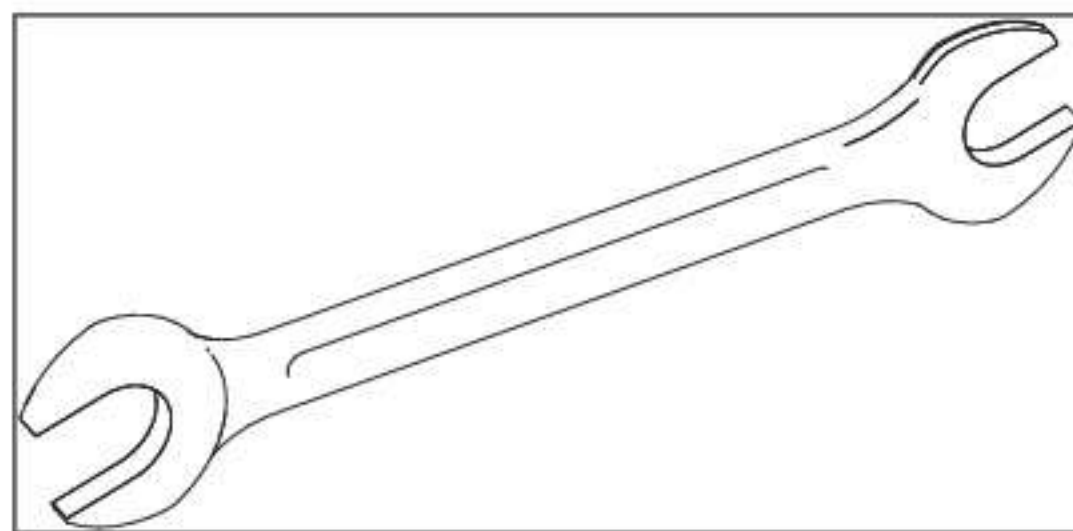
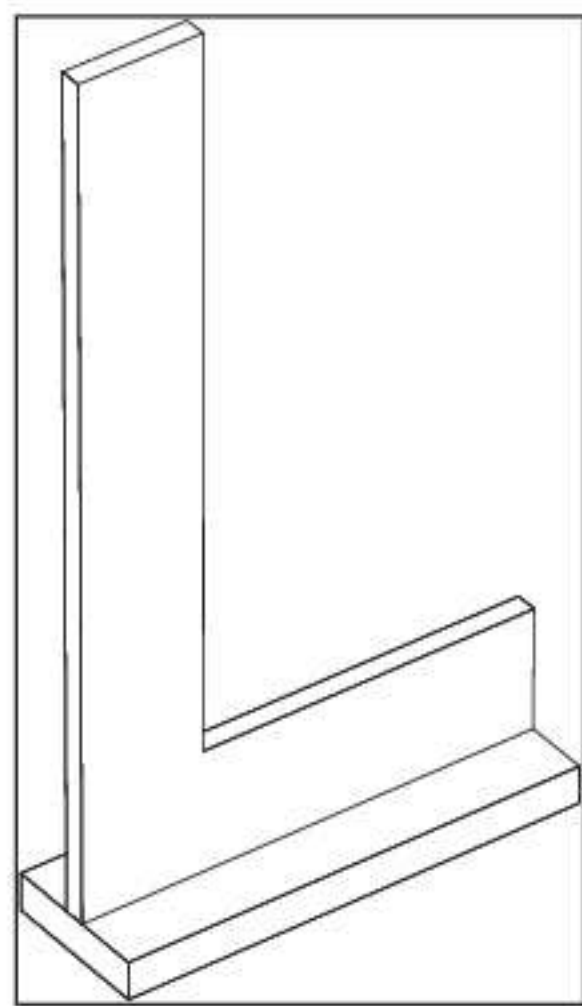


SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK

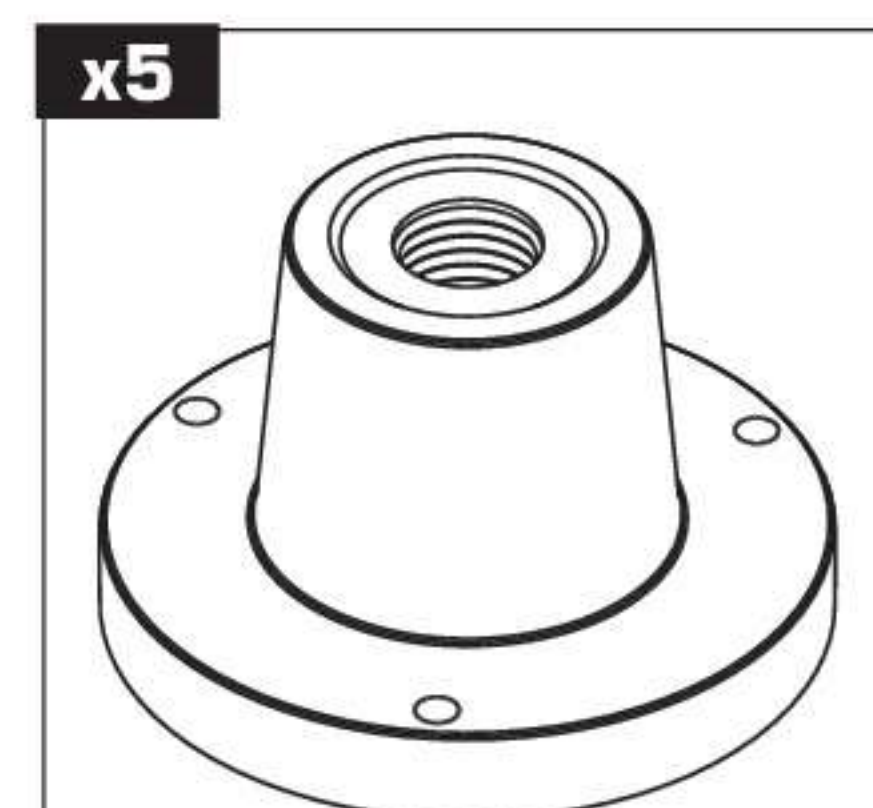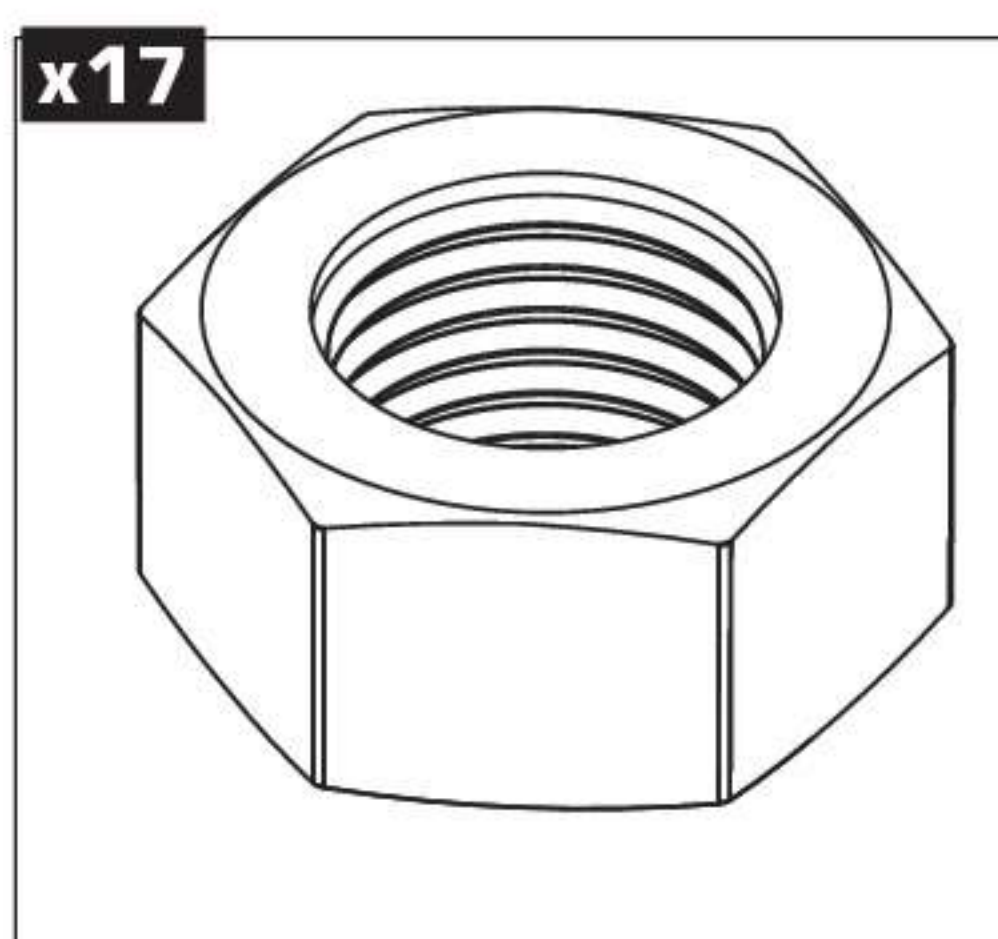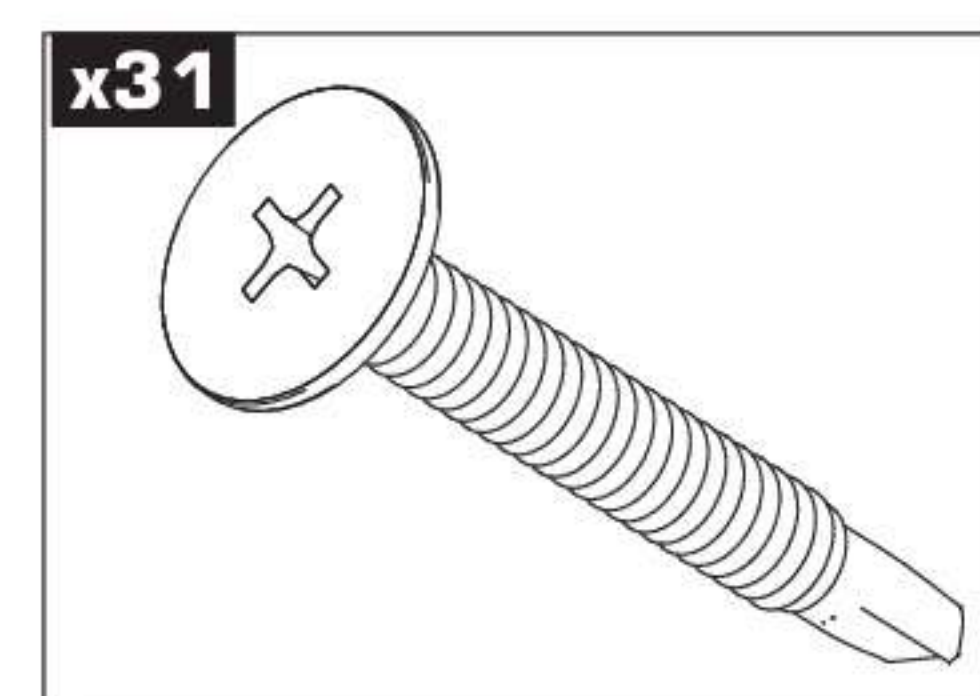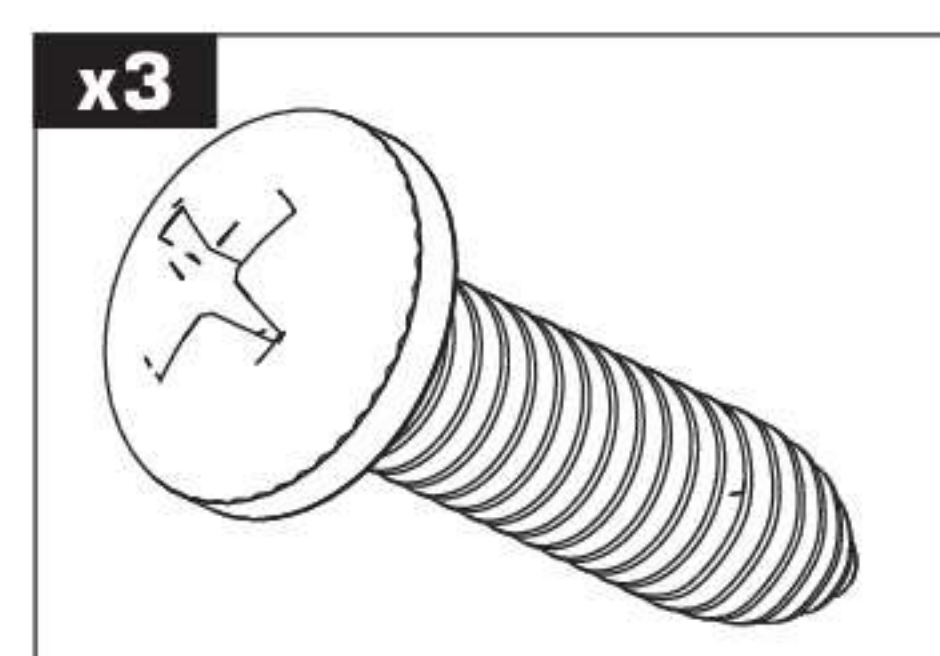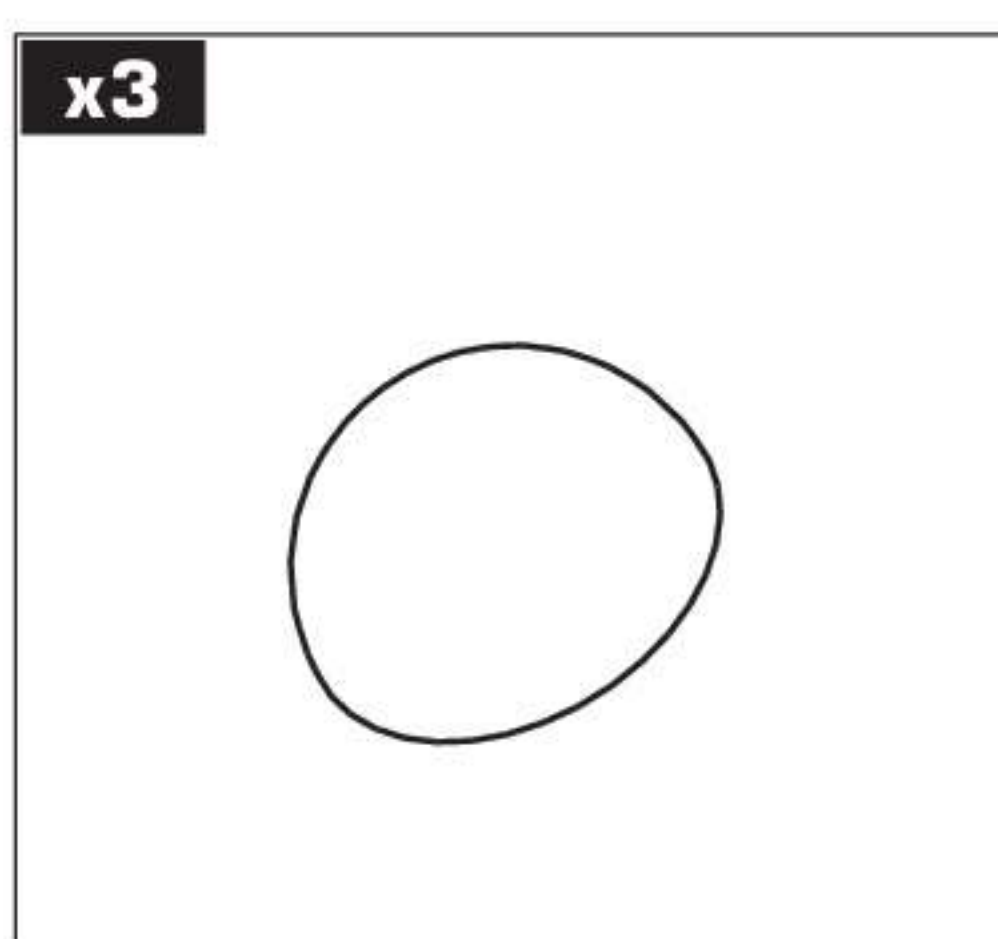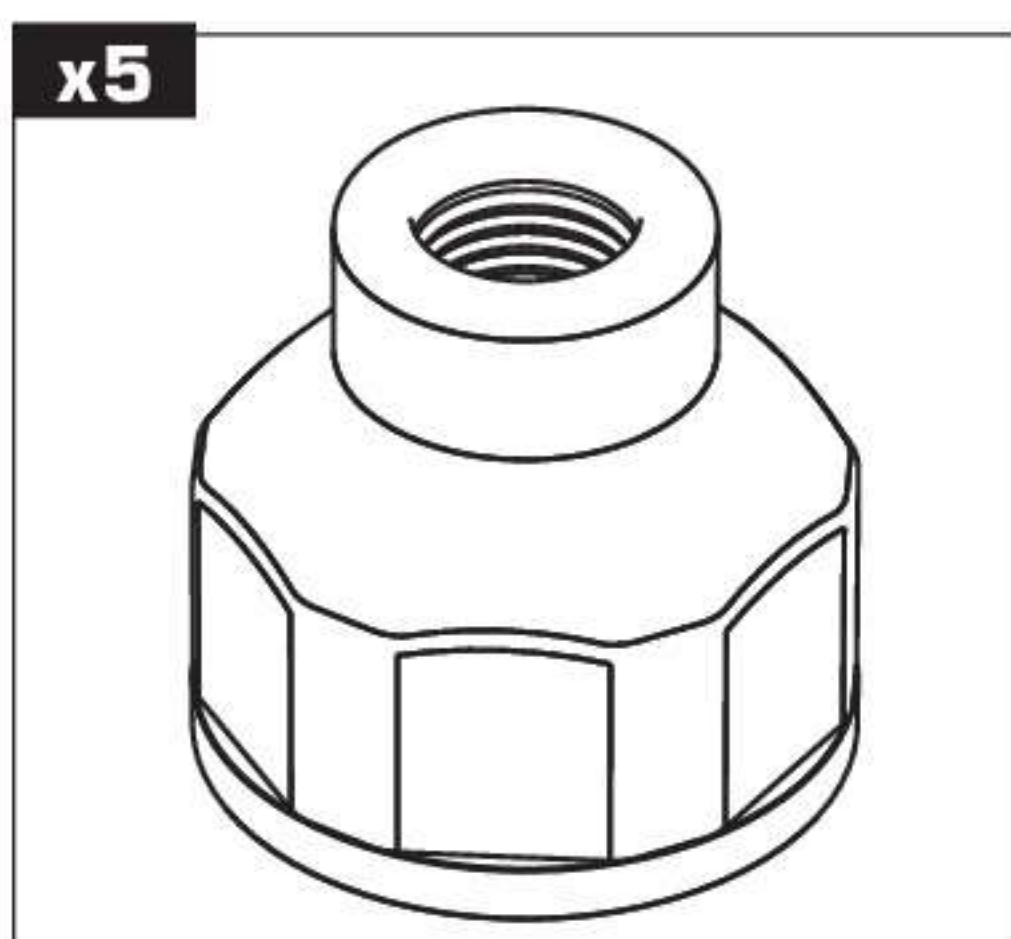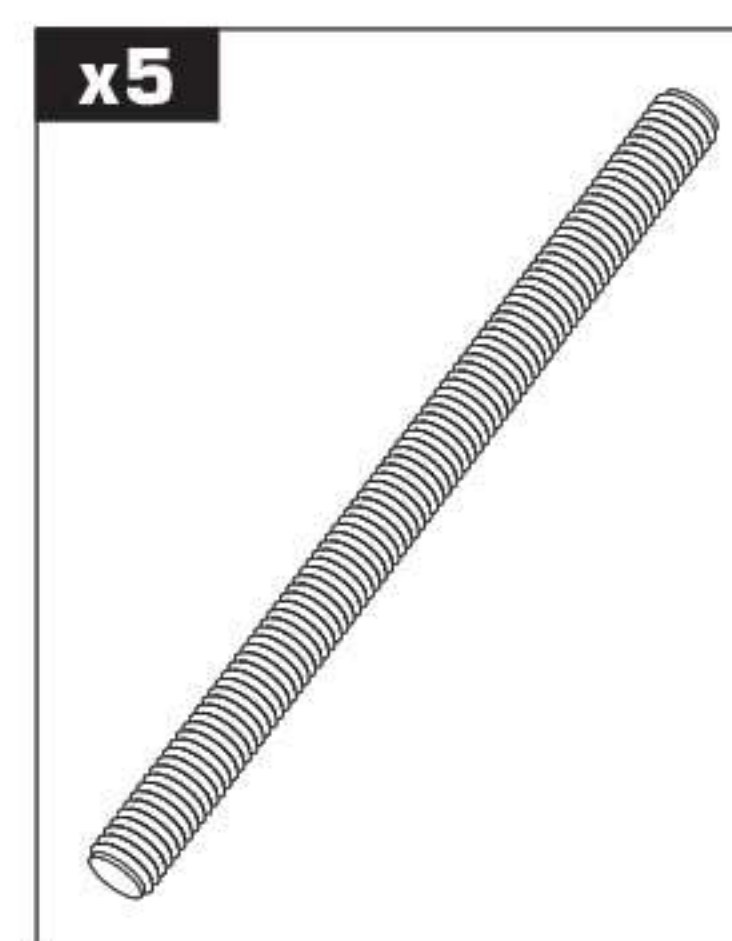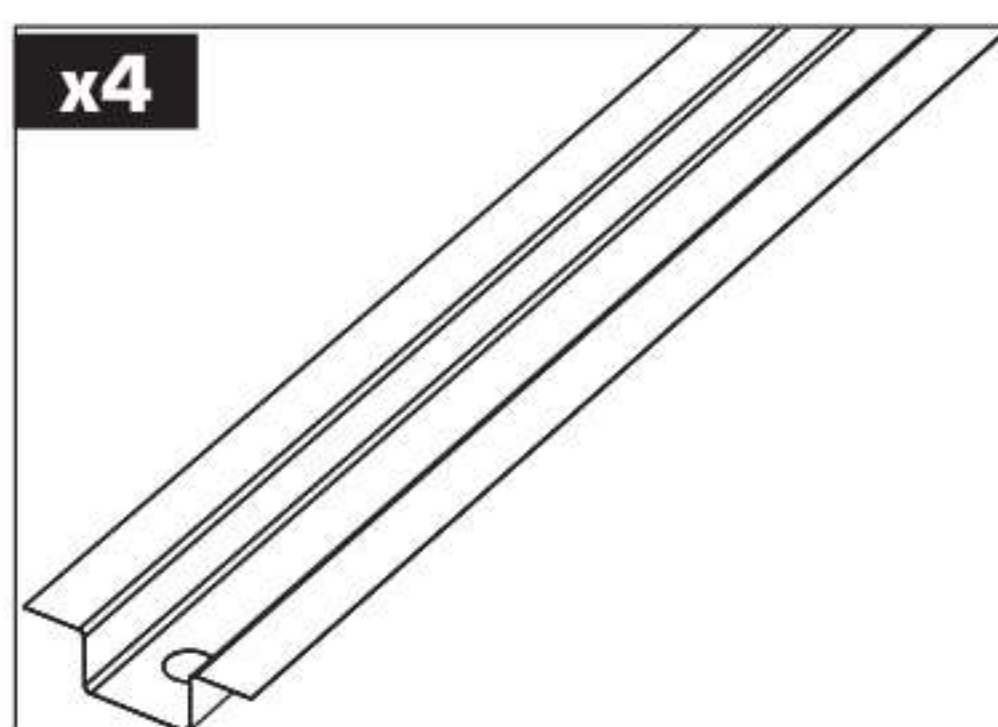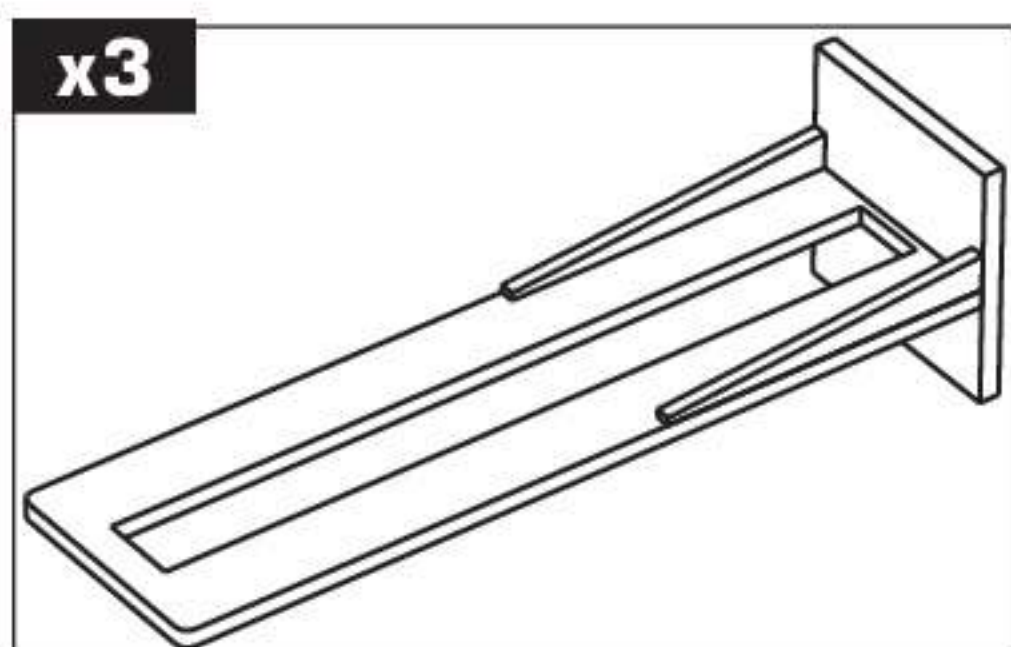

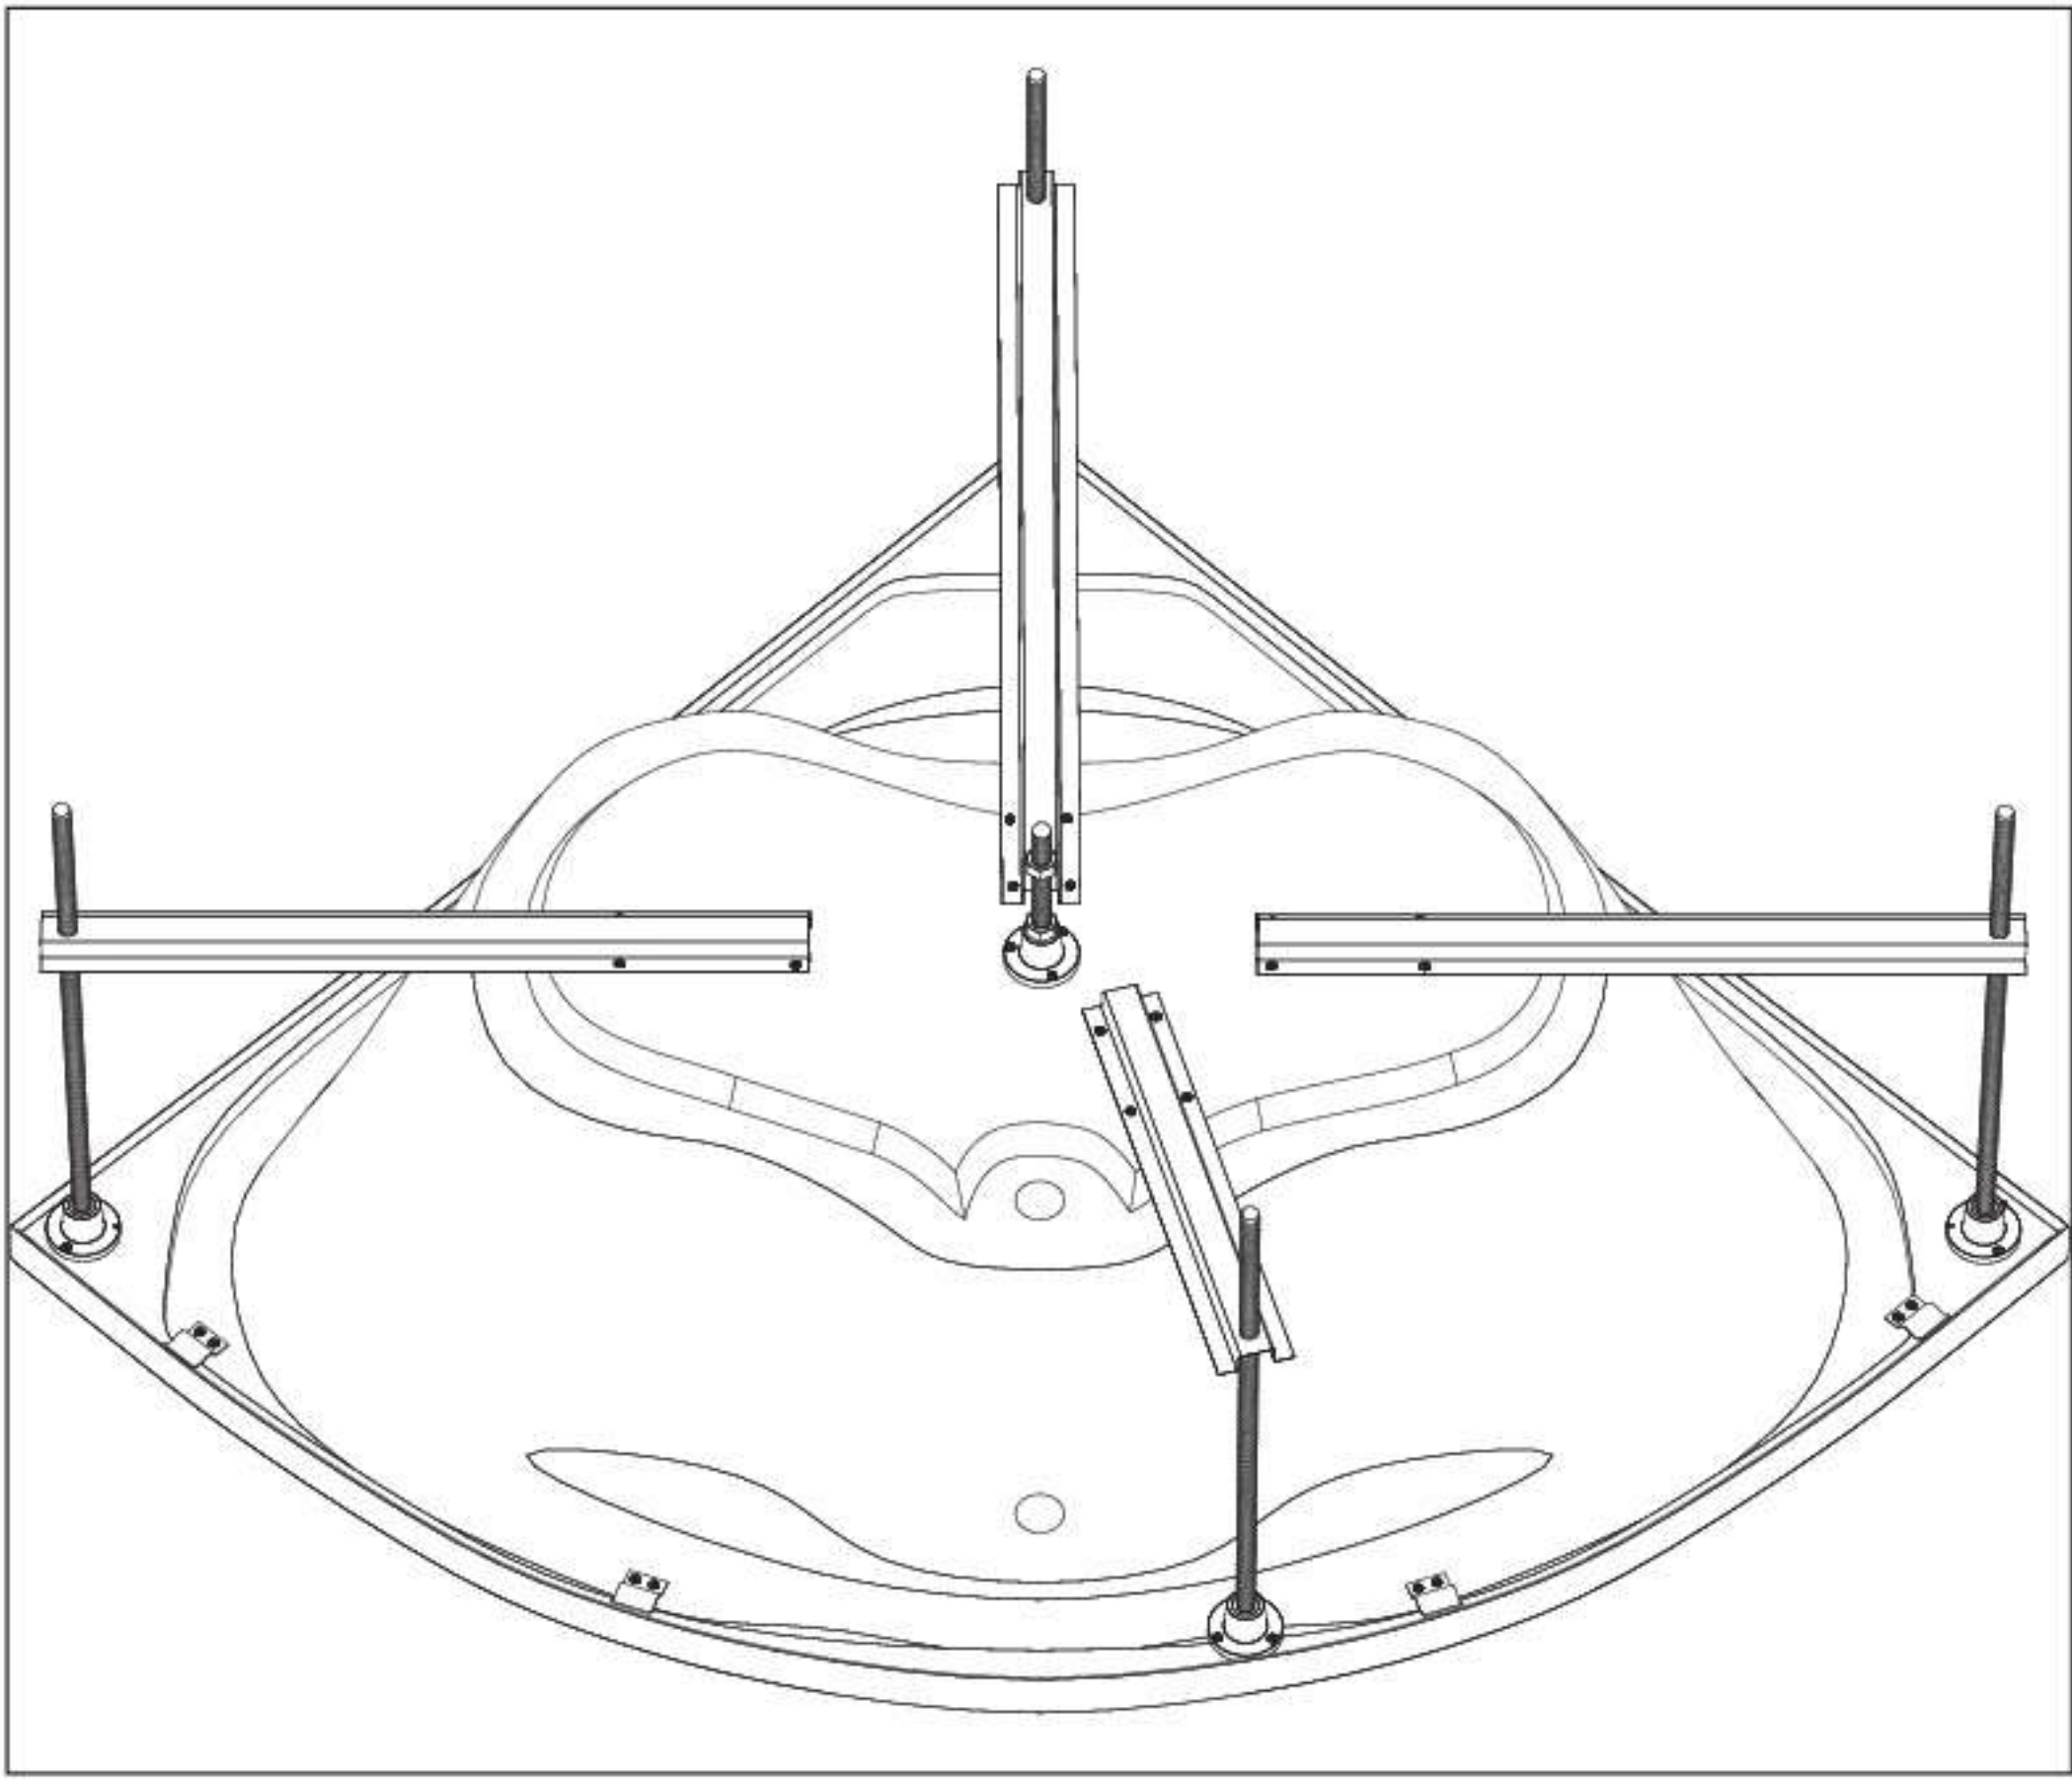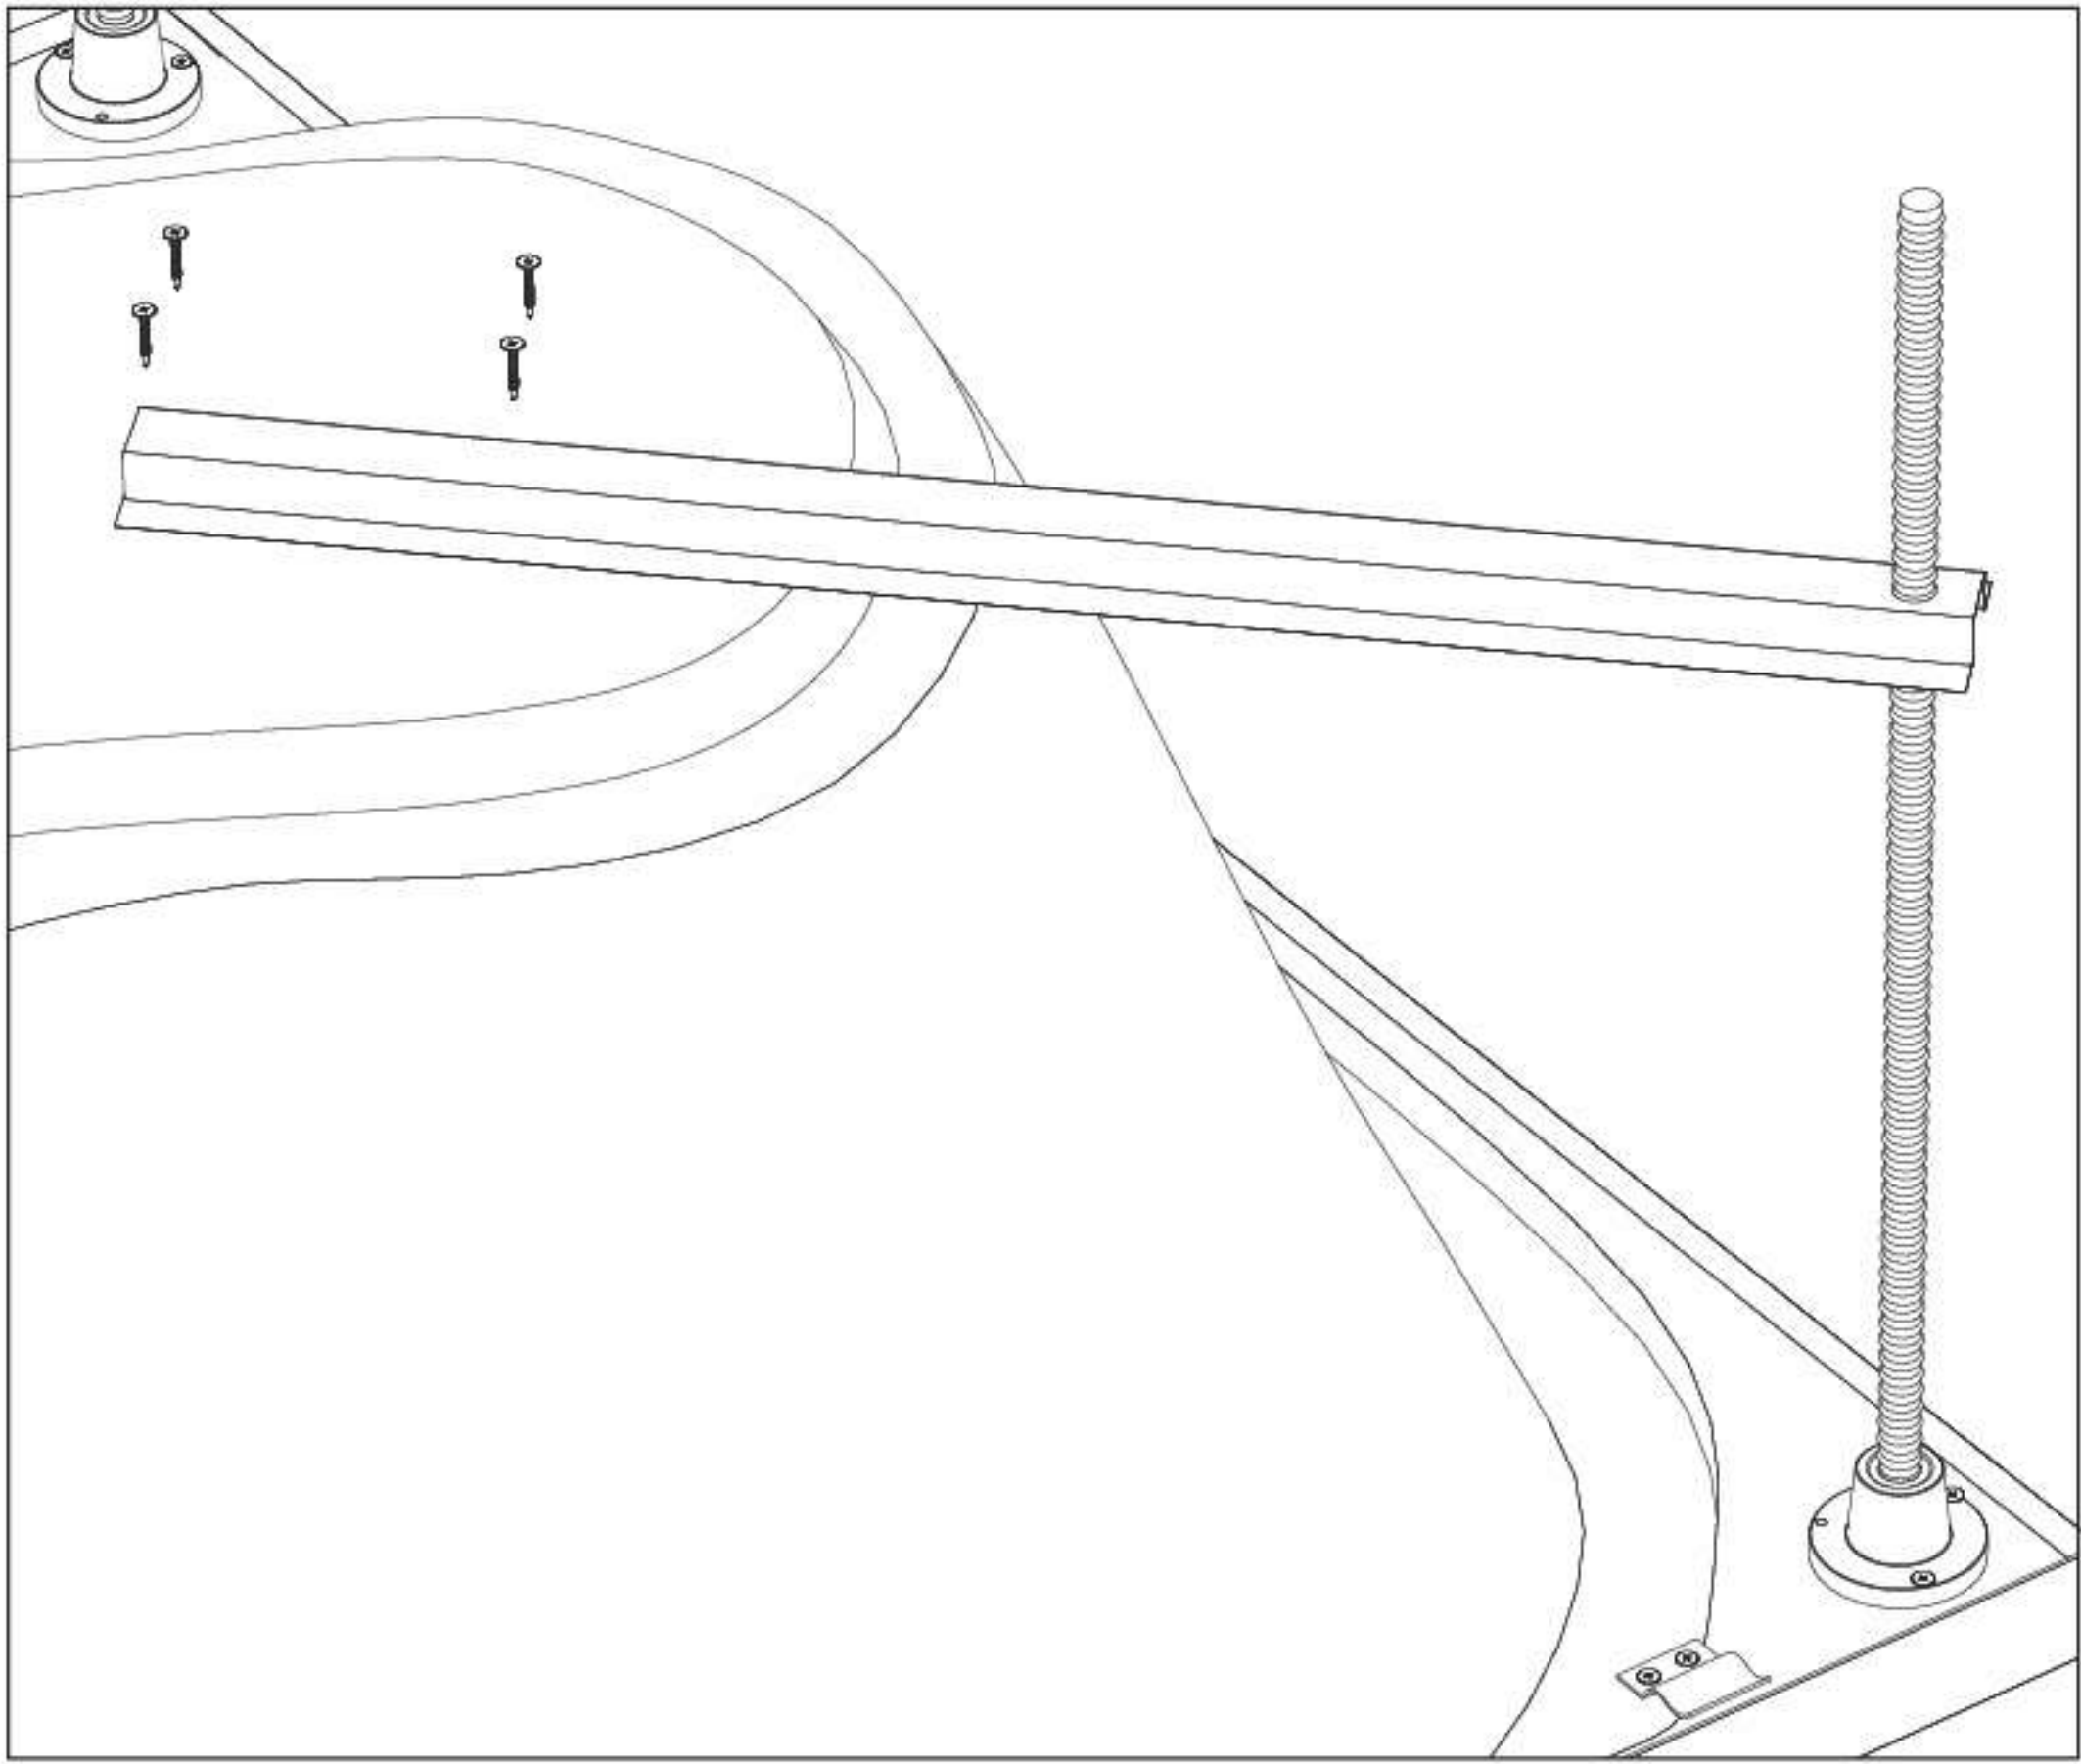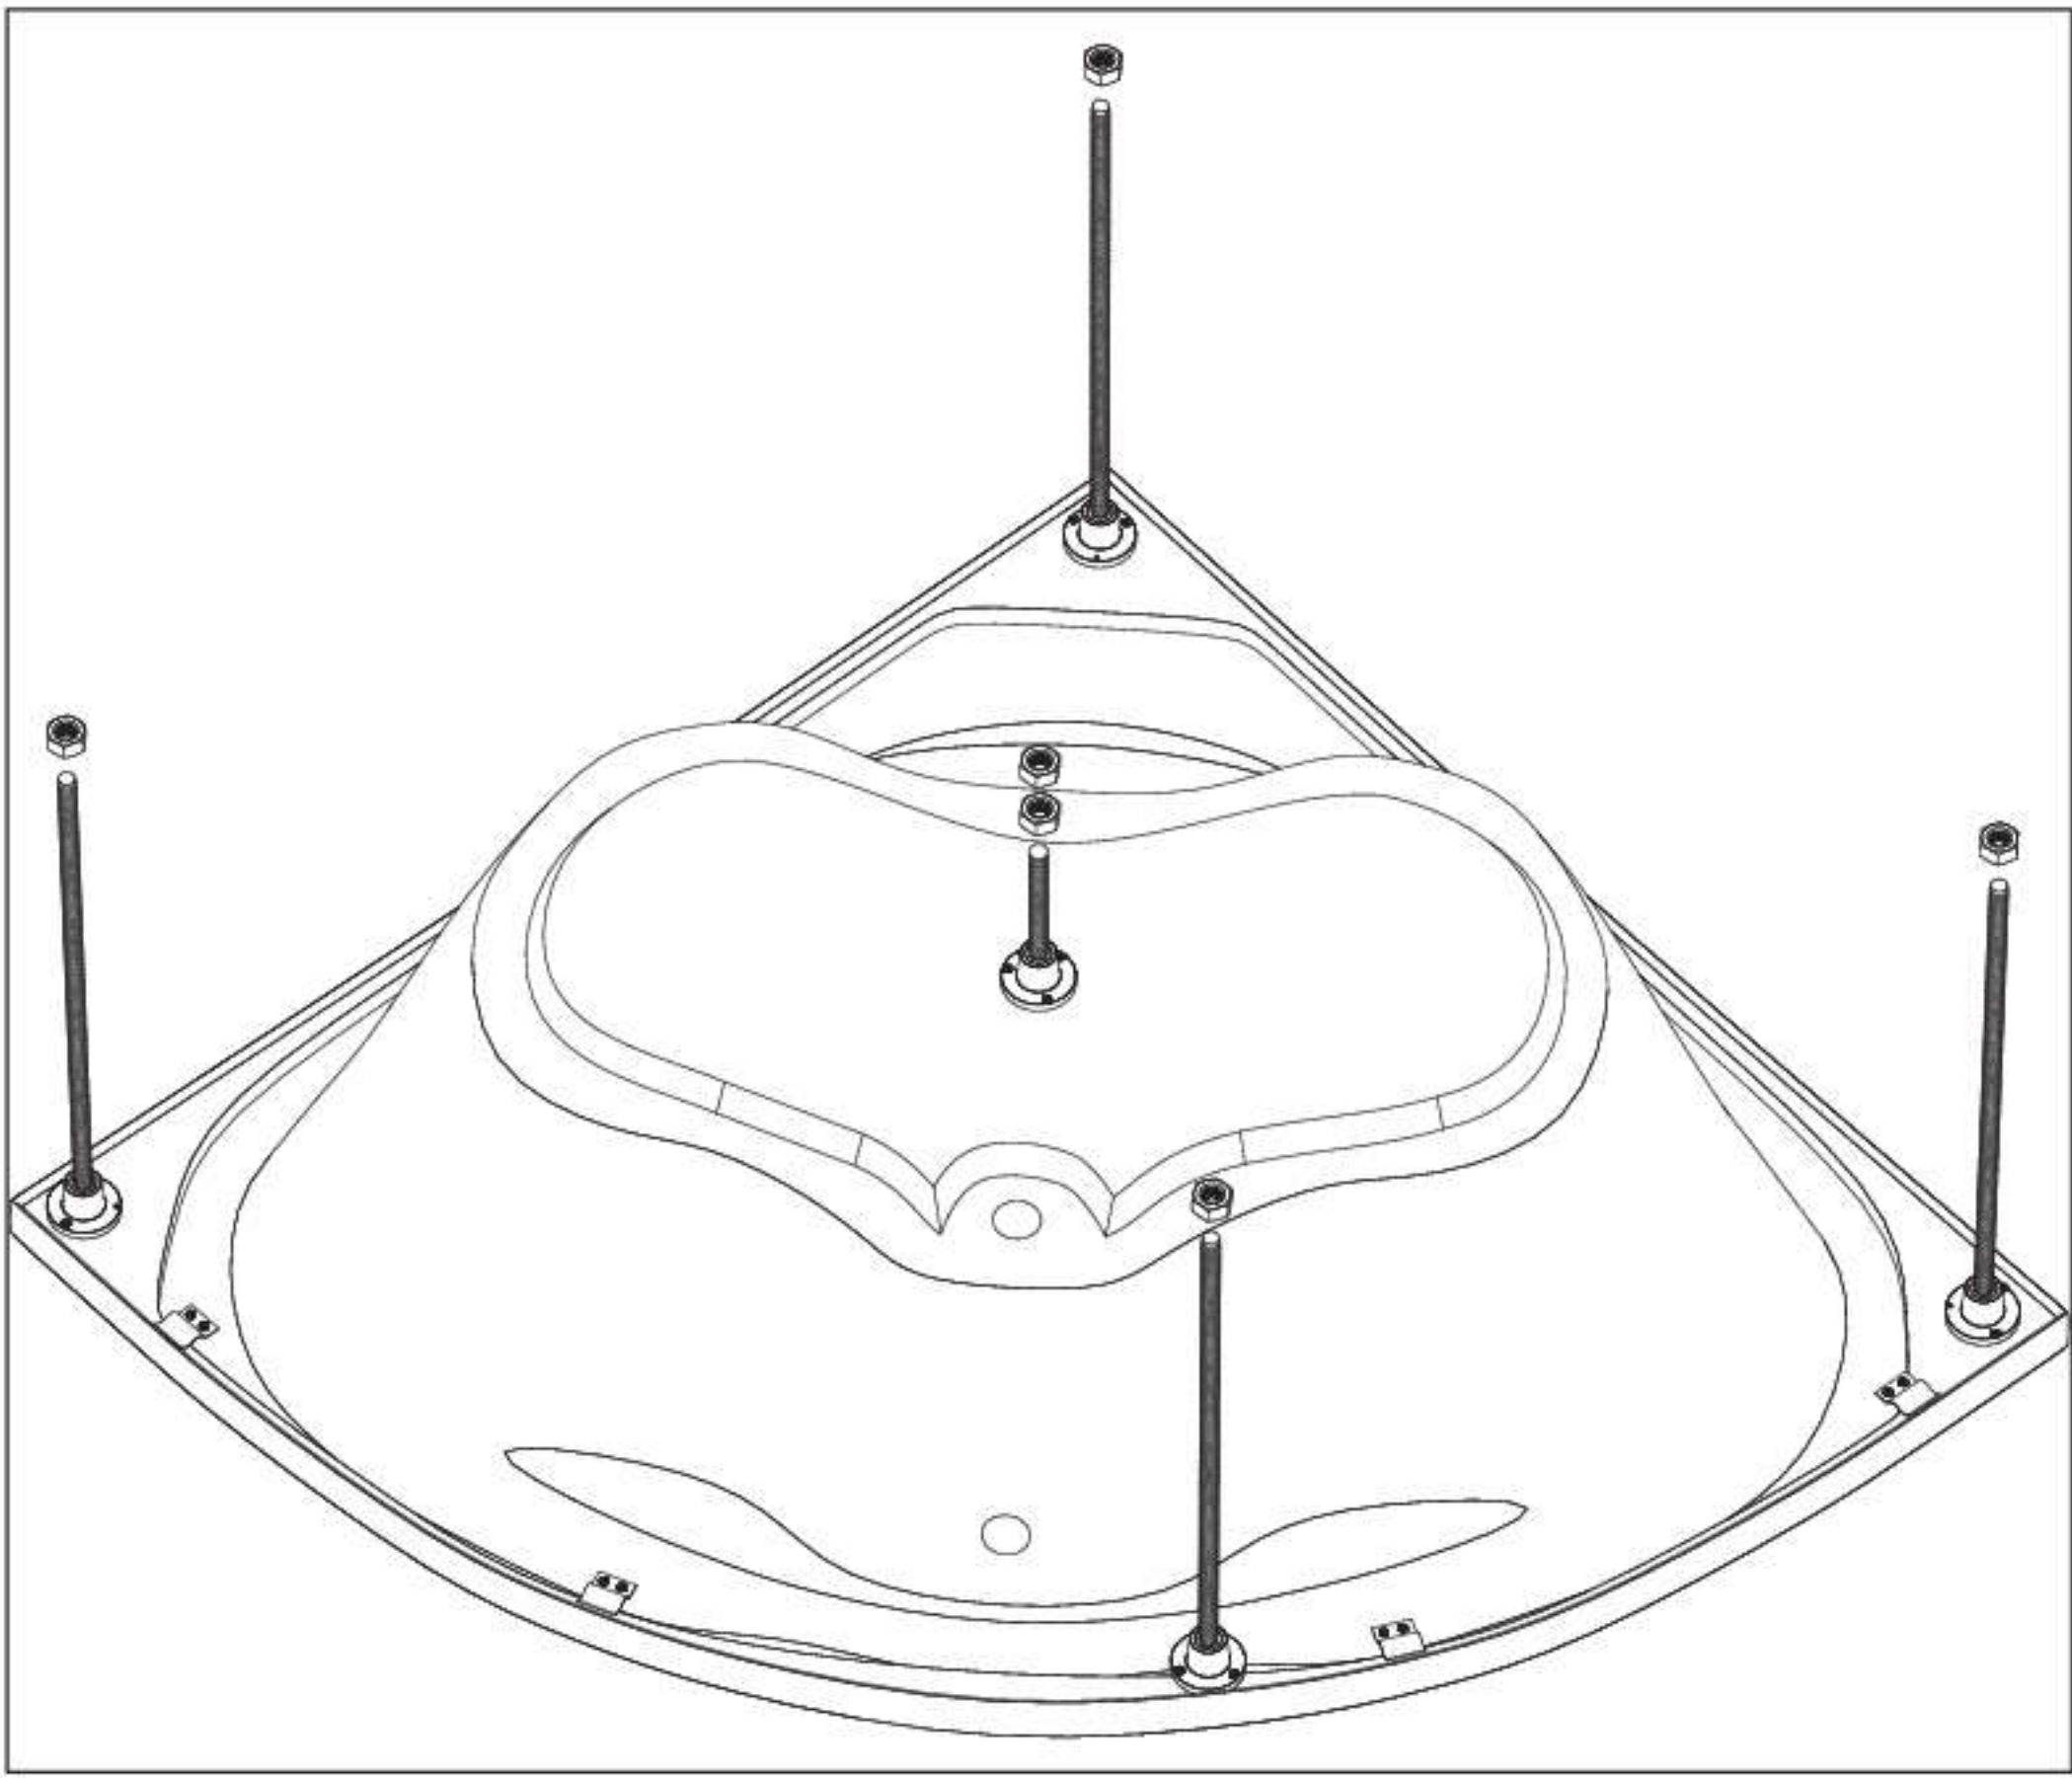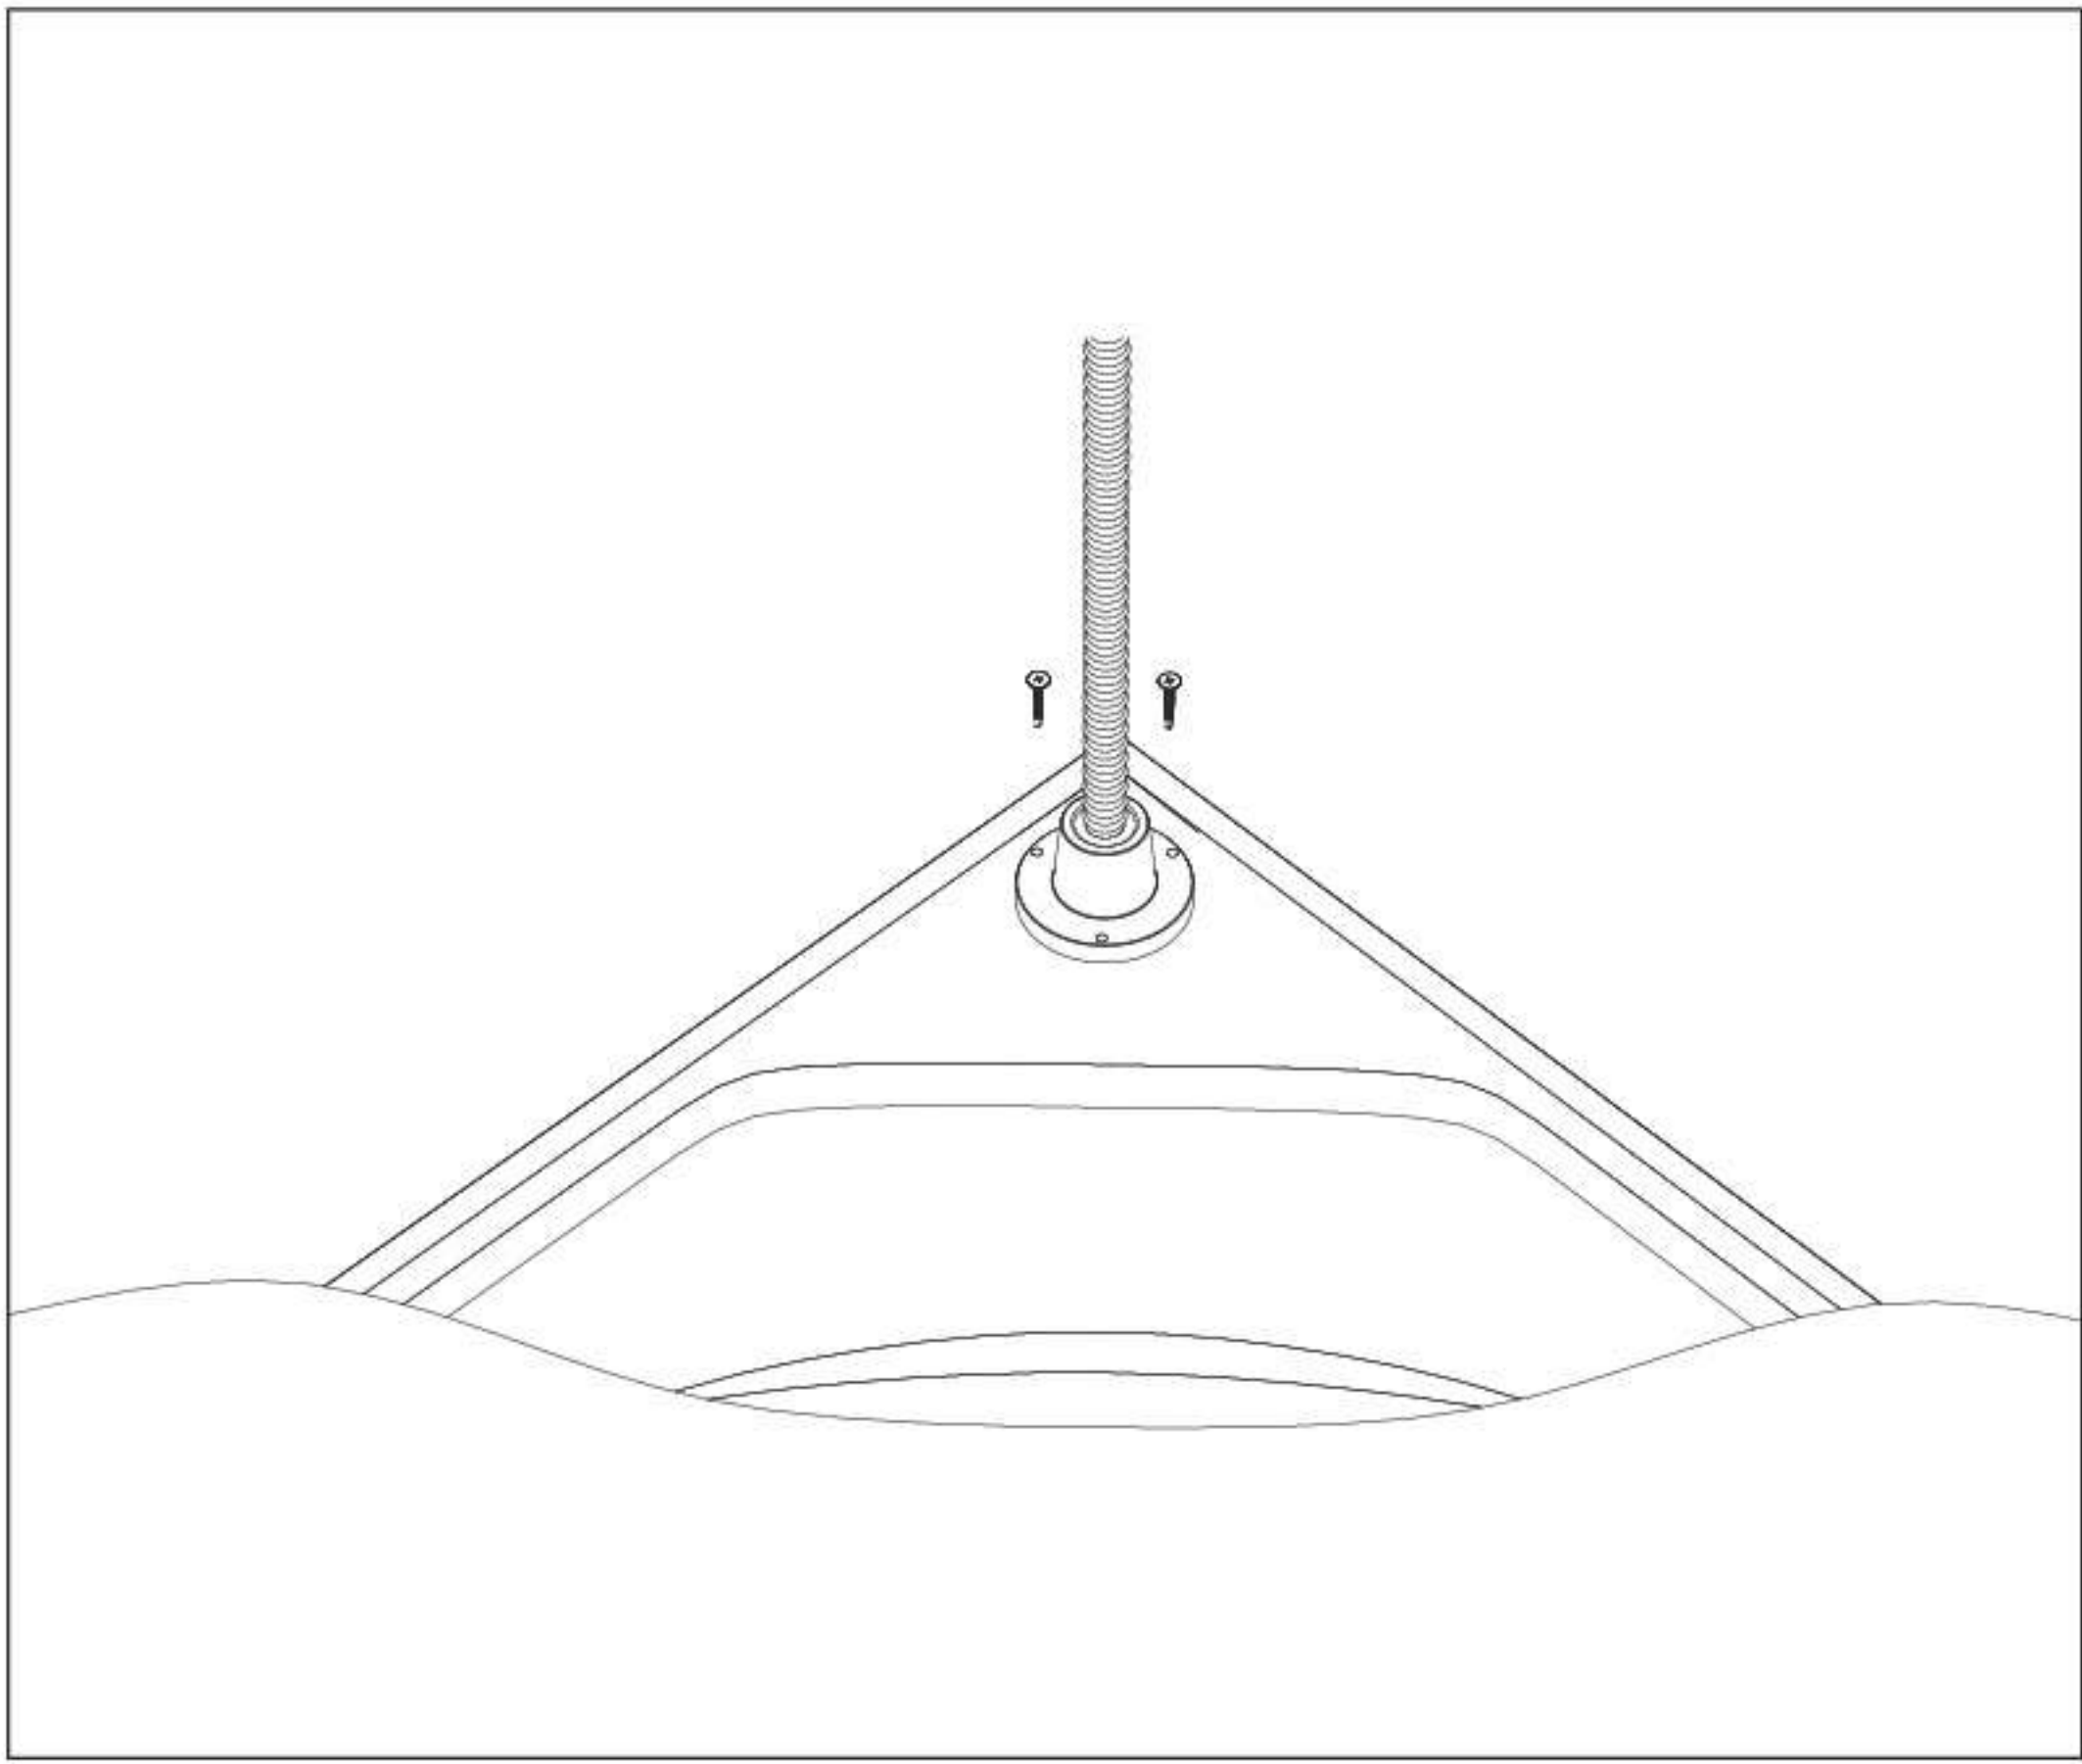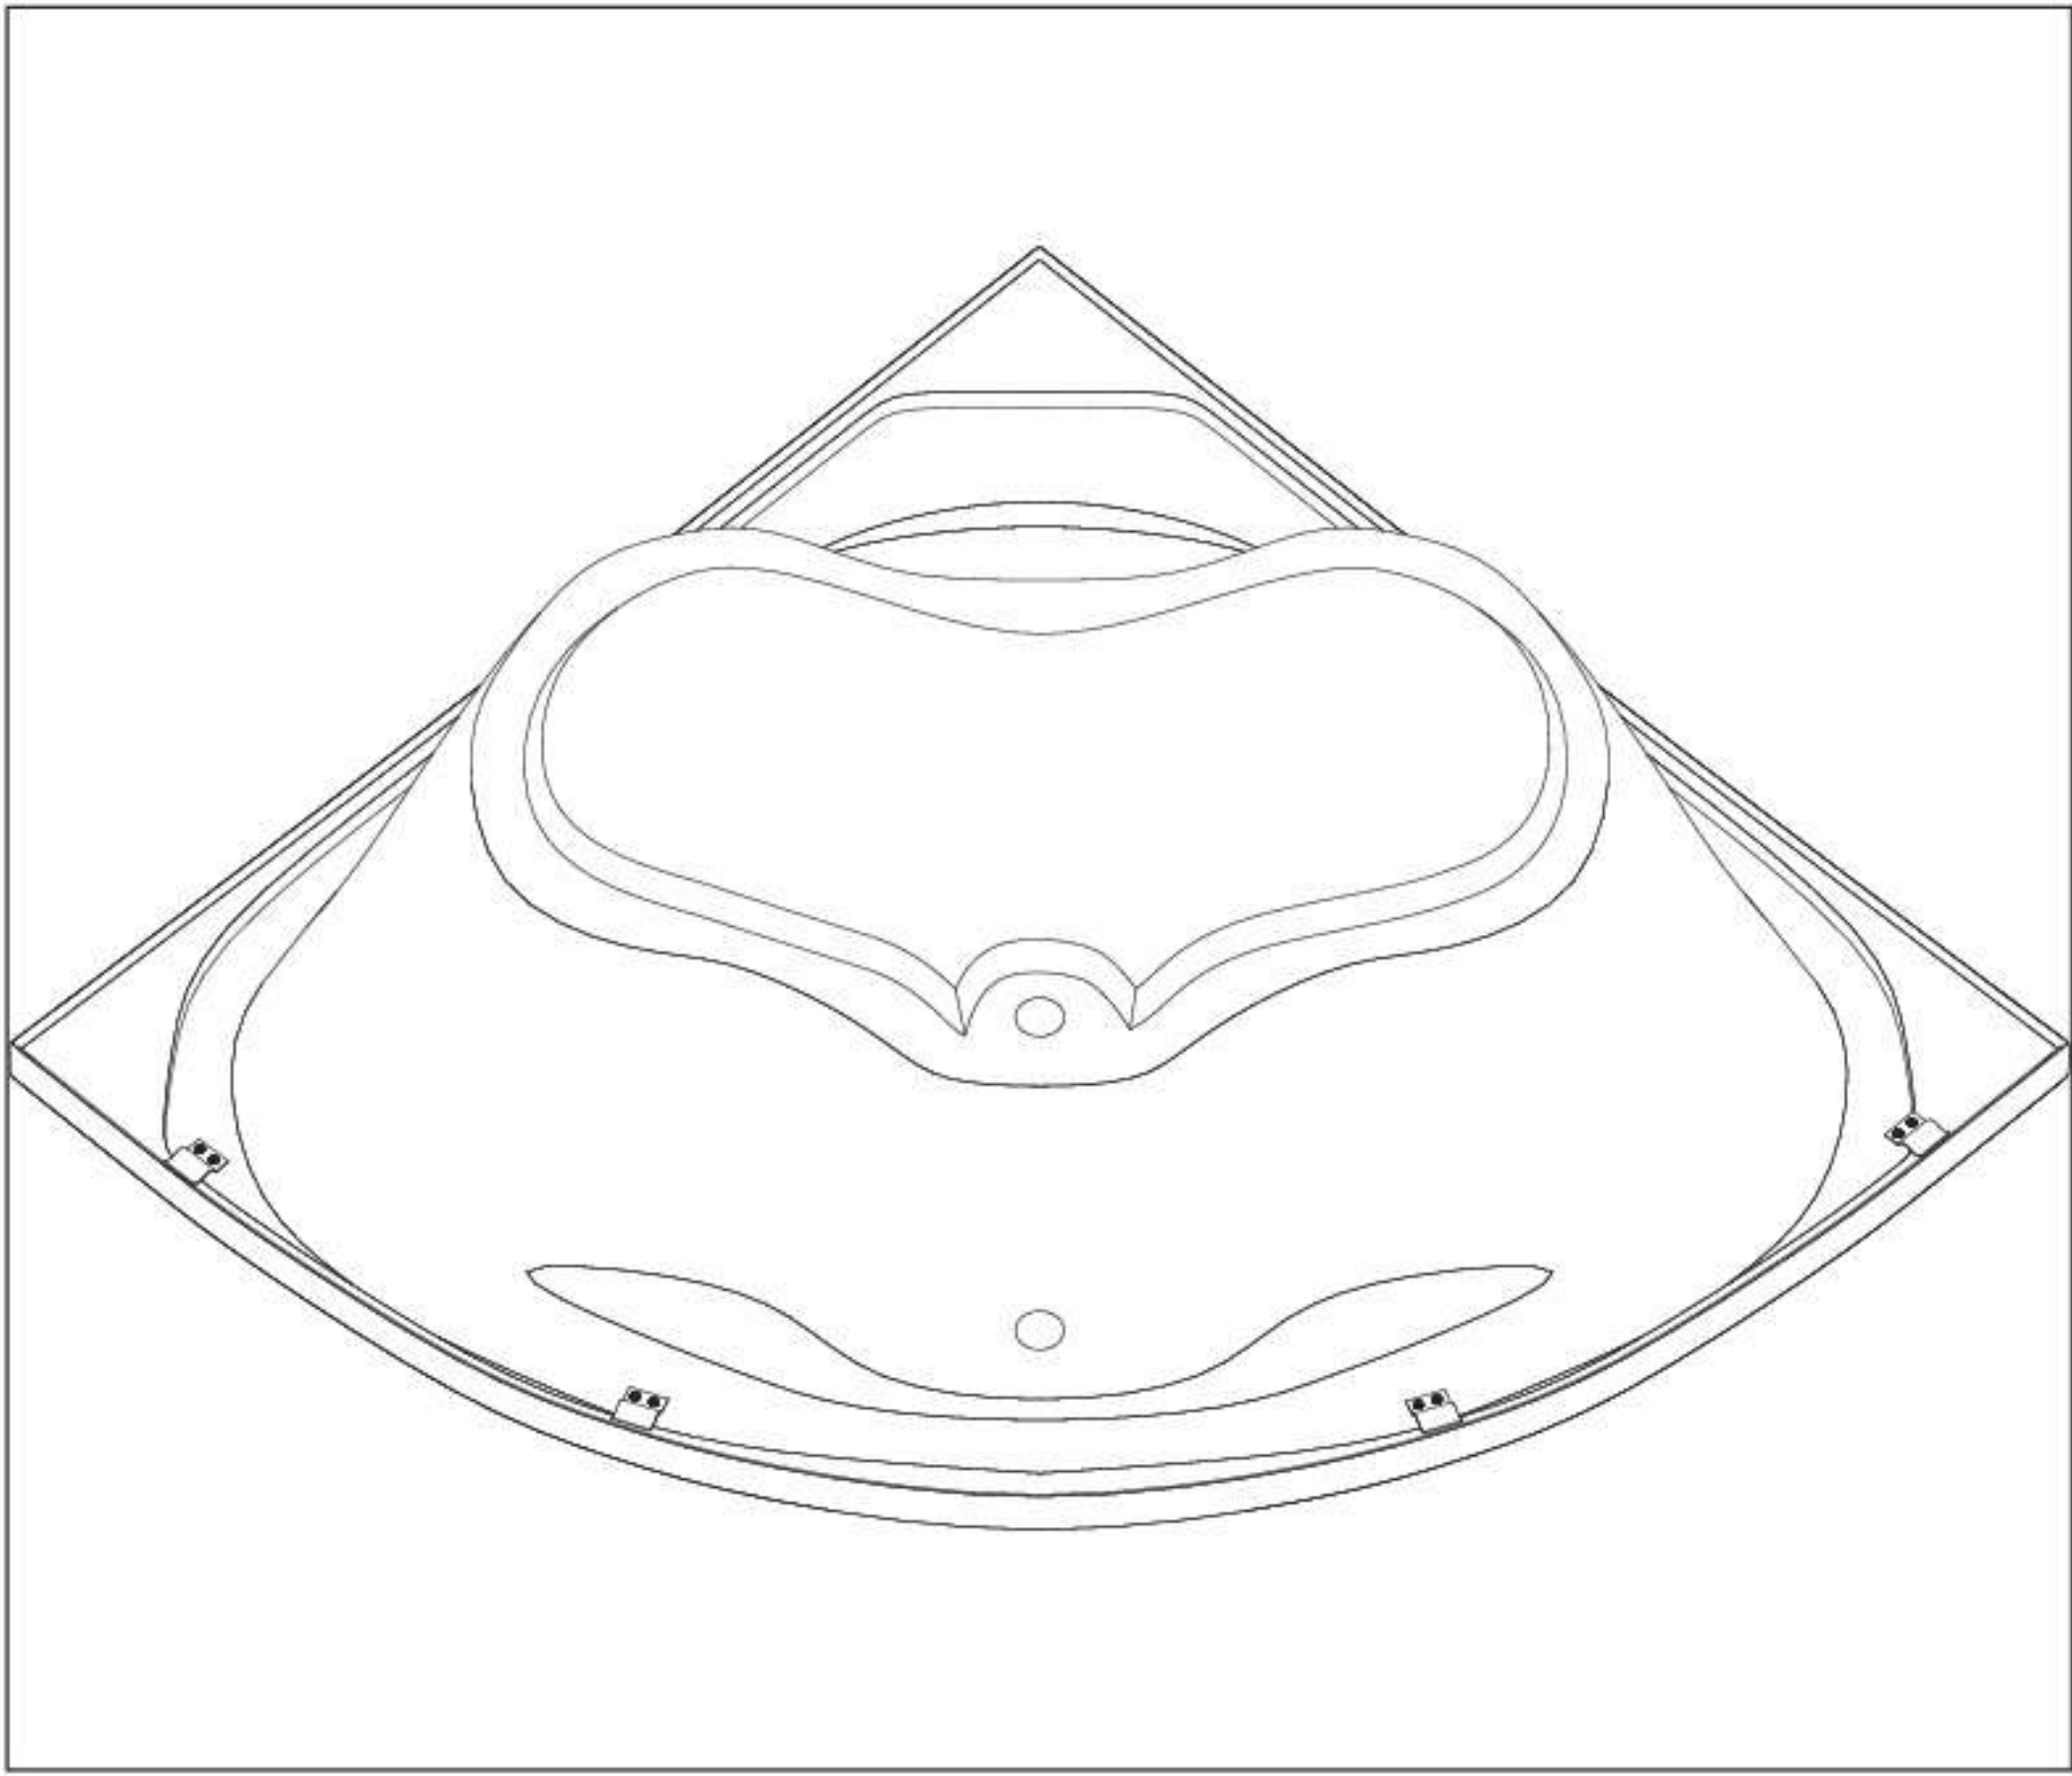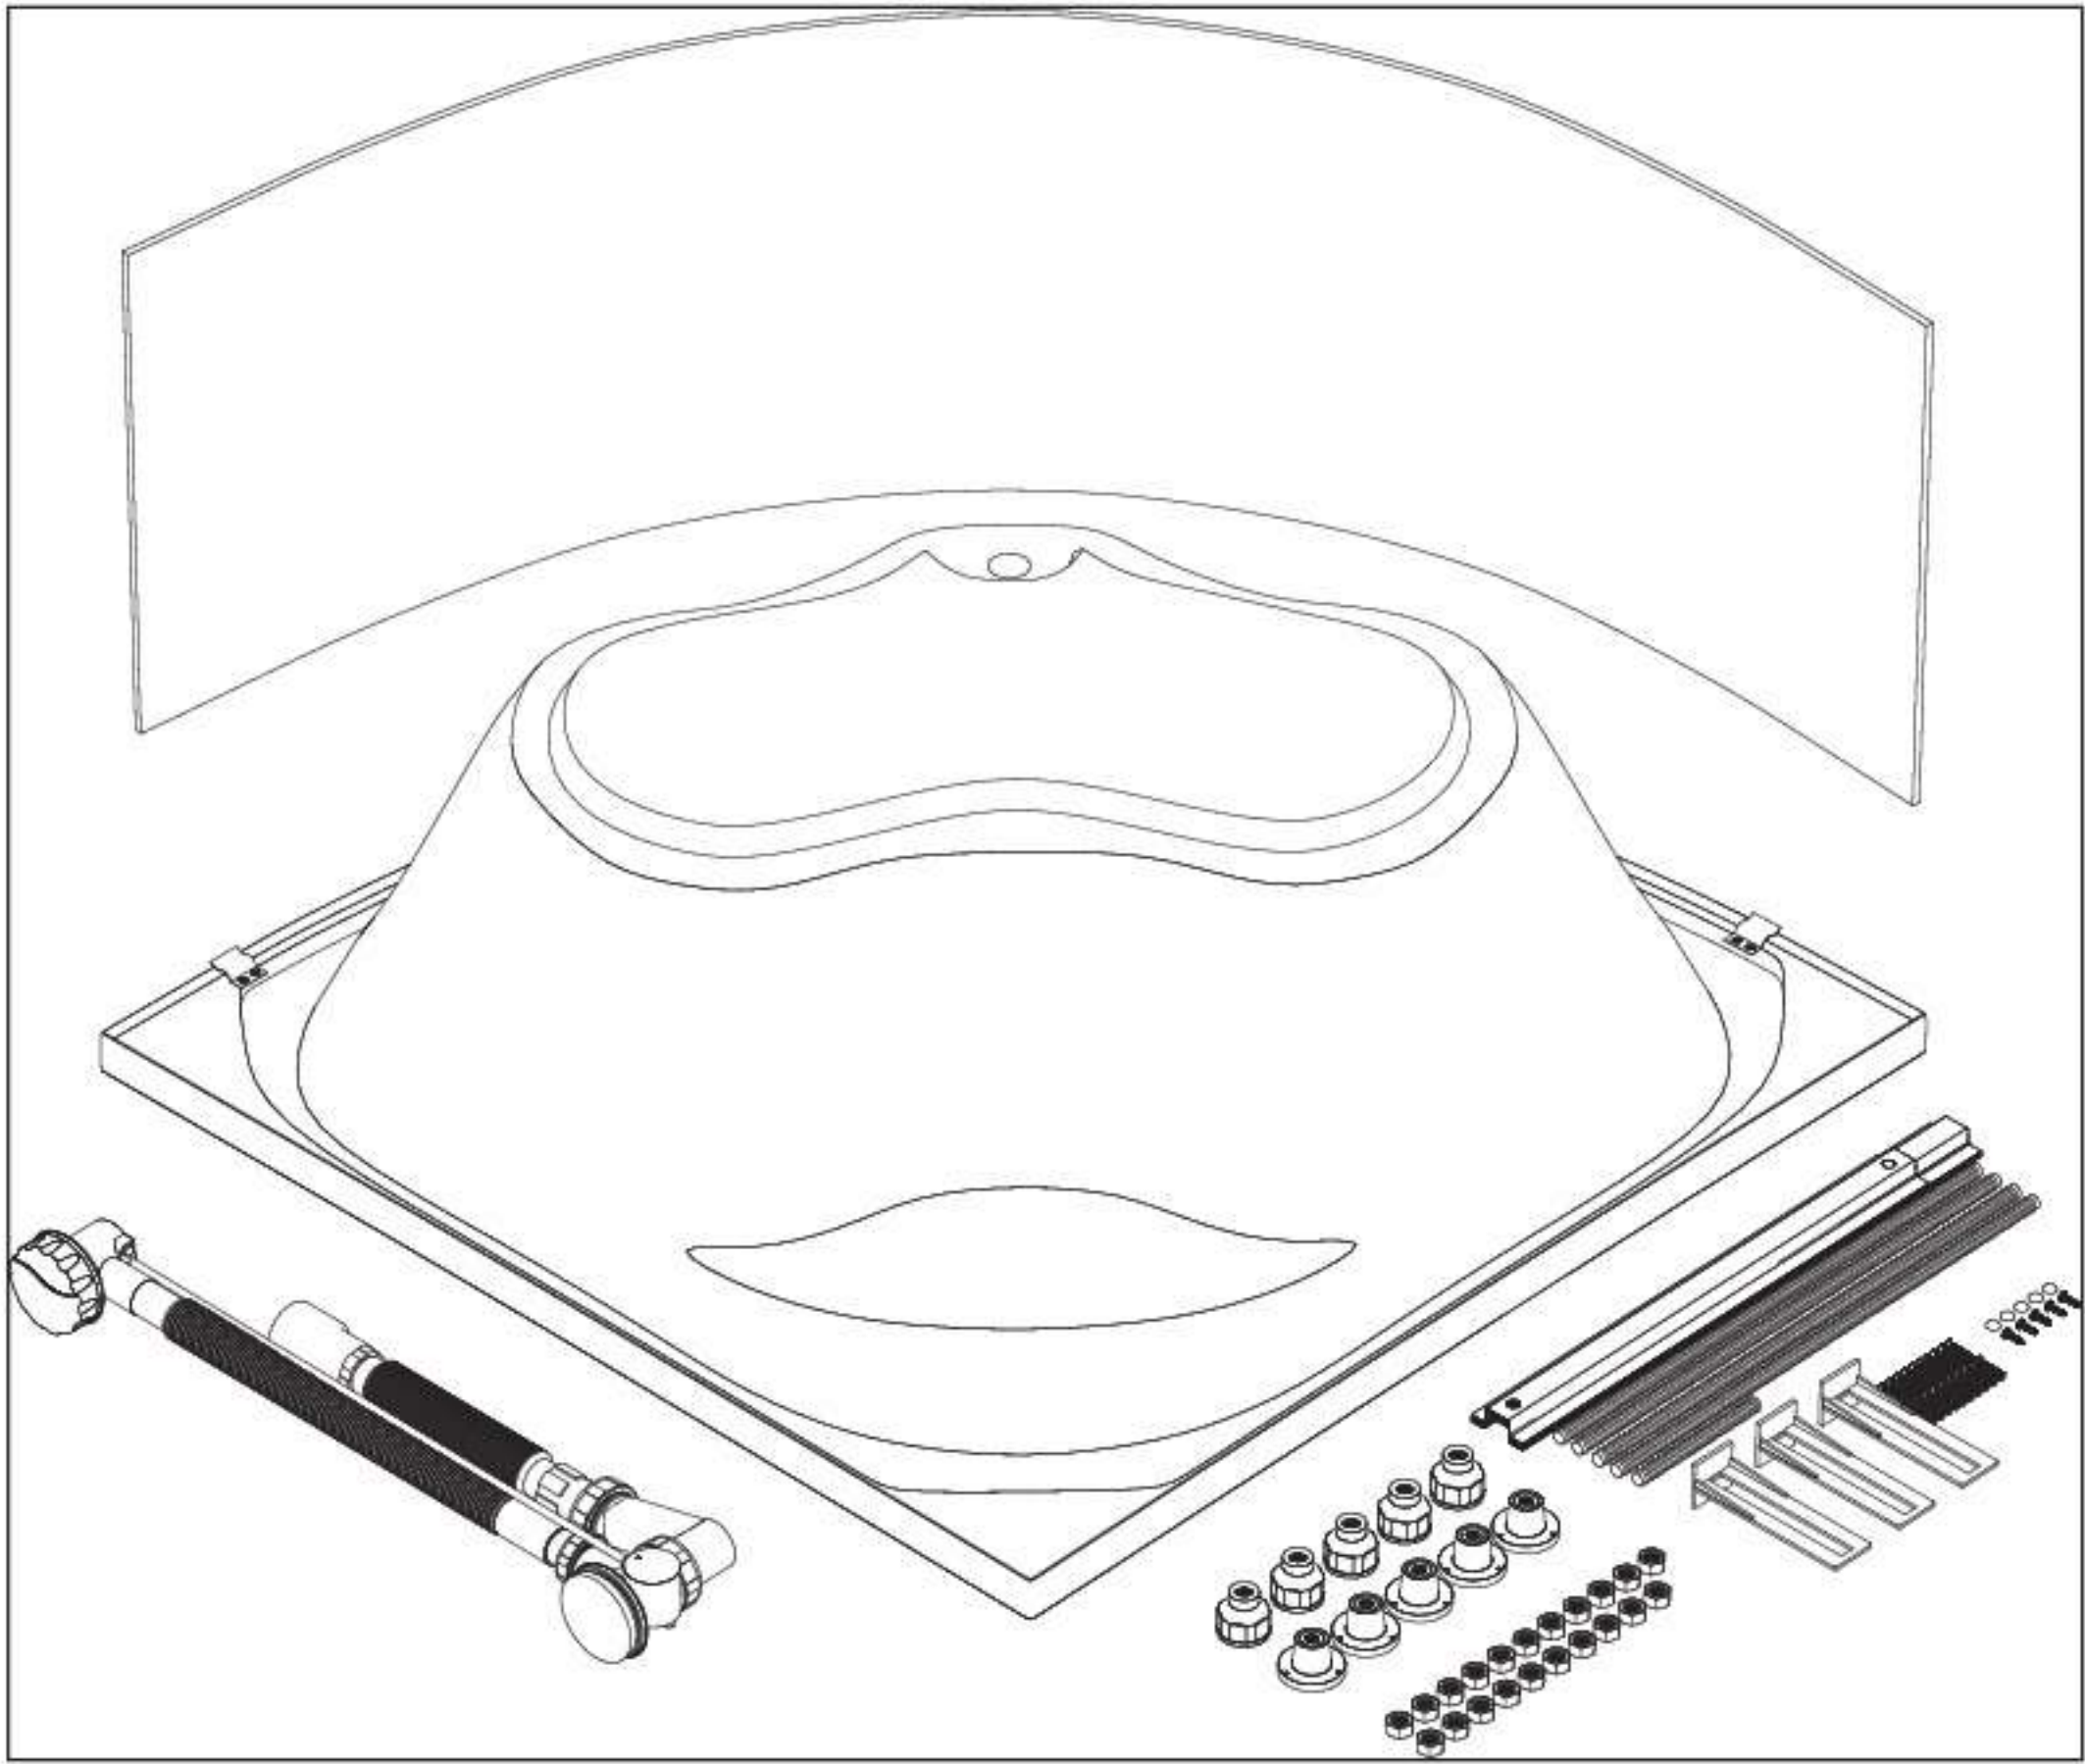

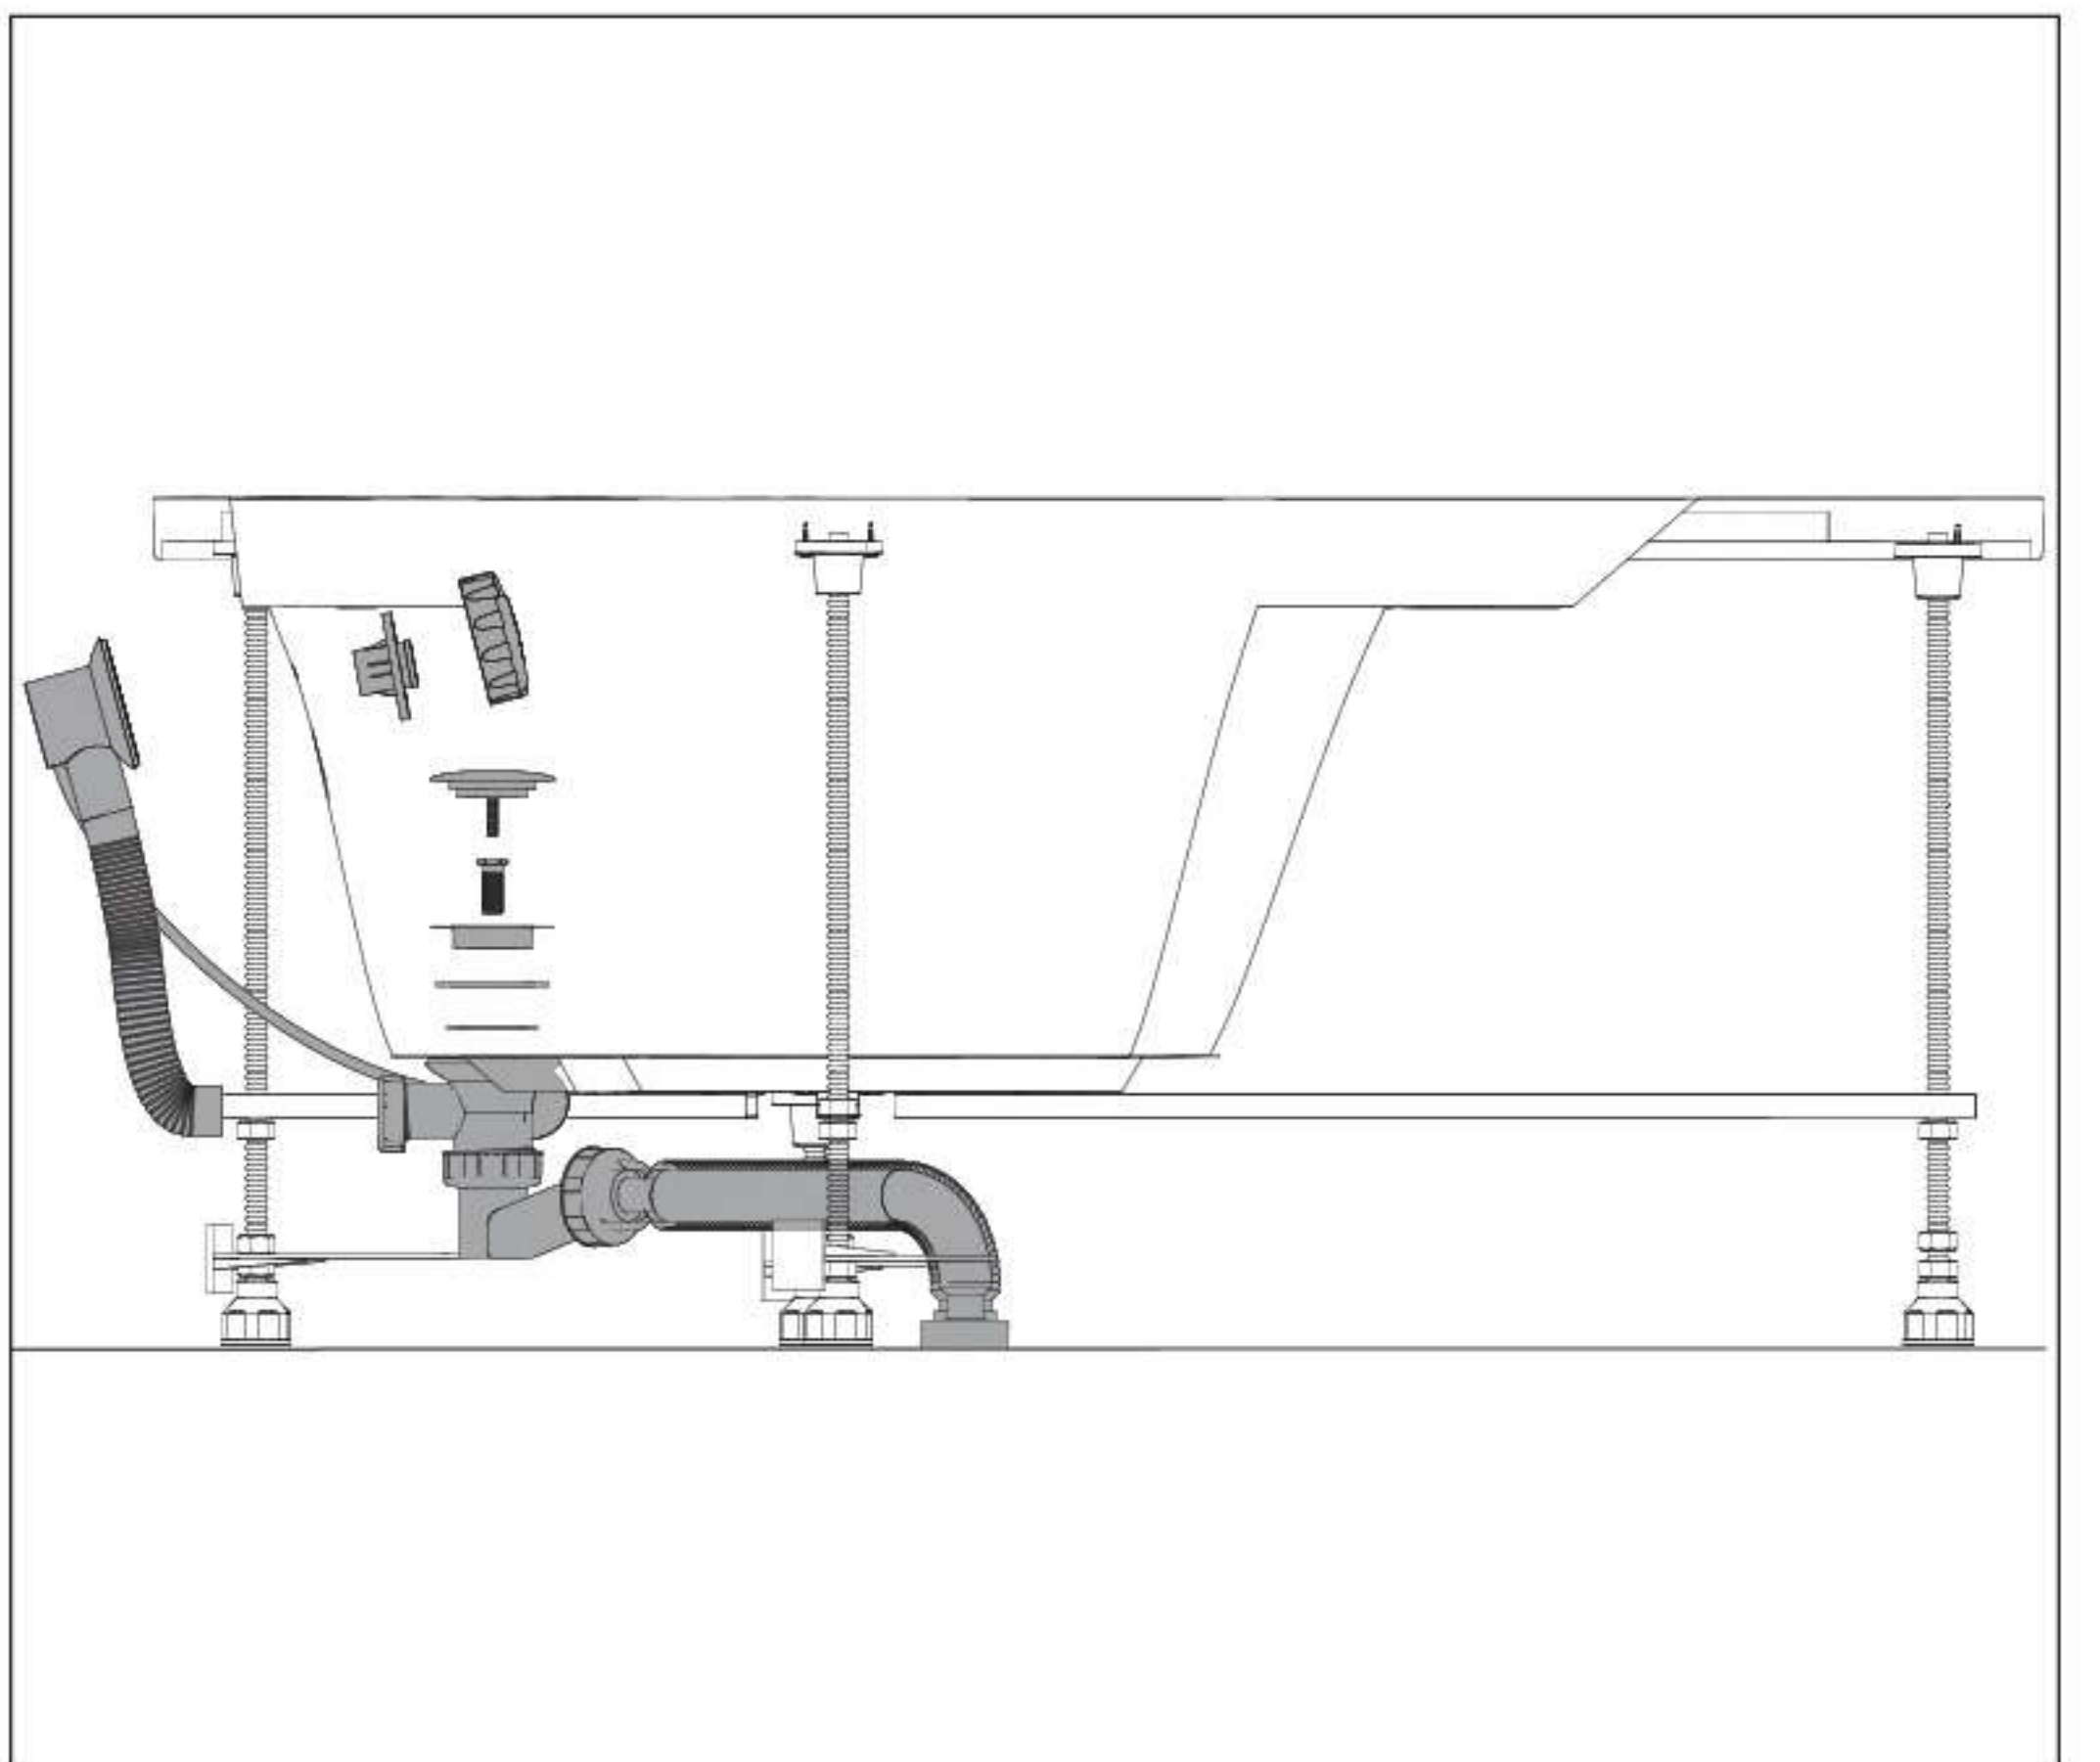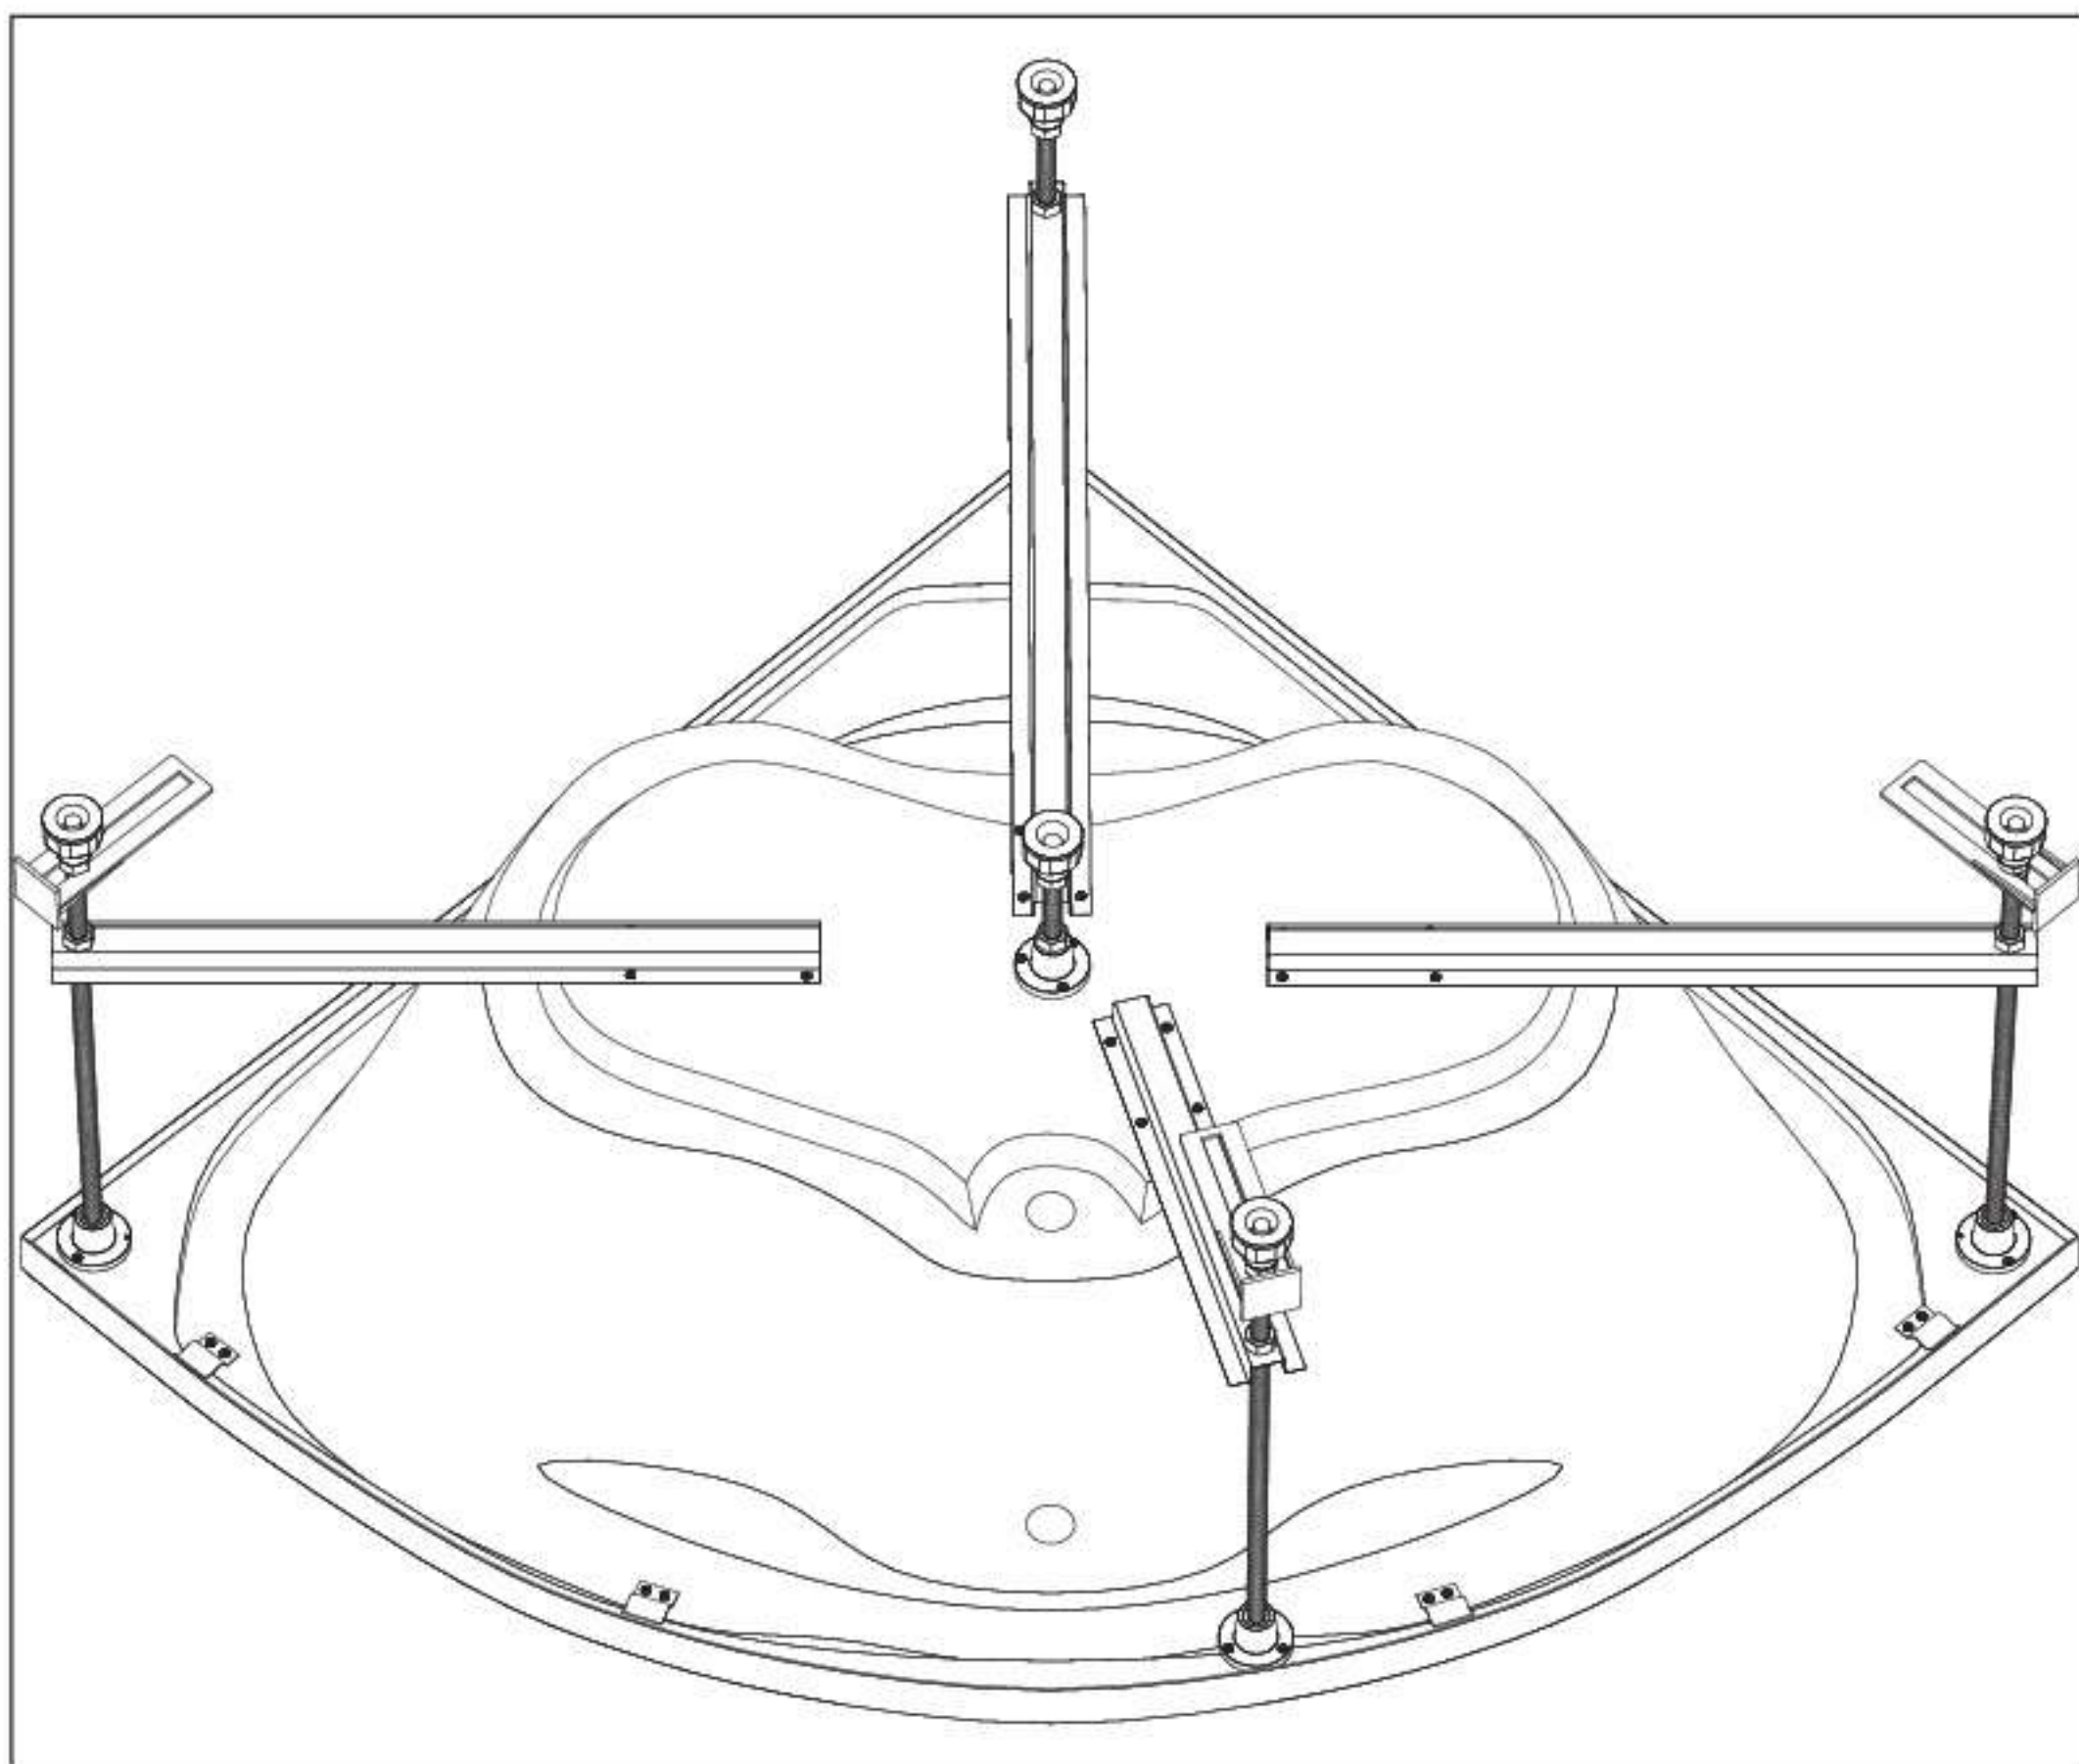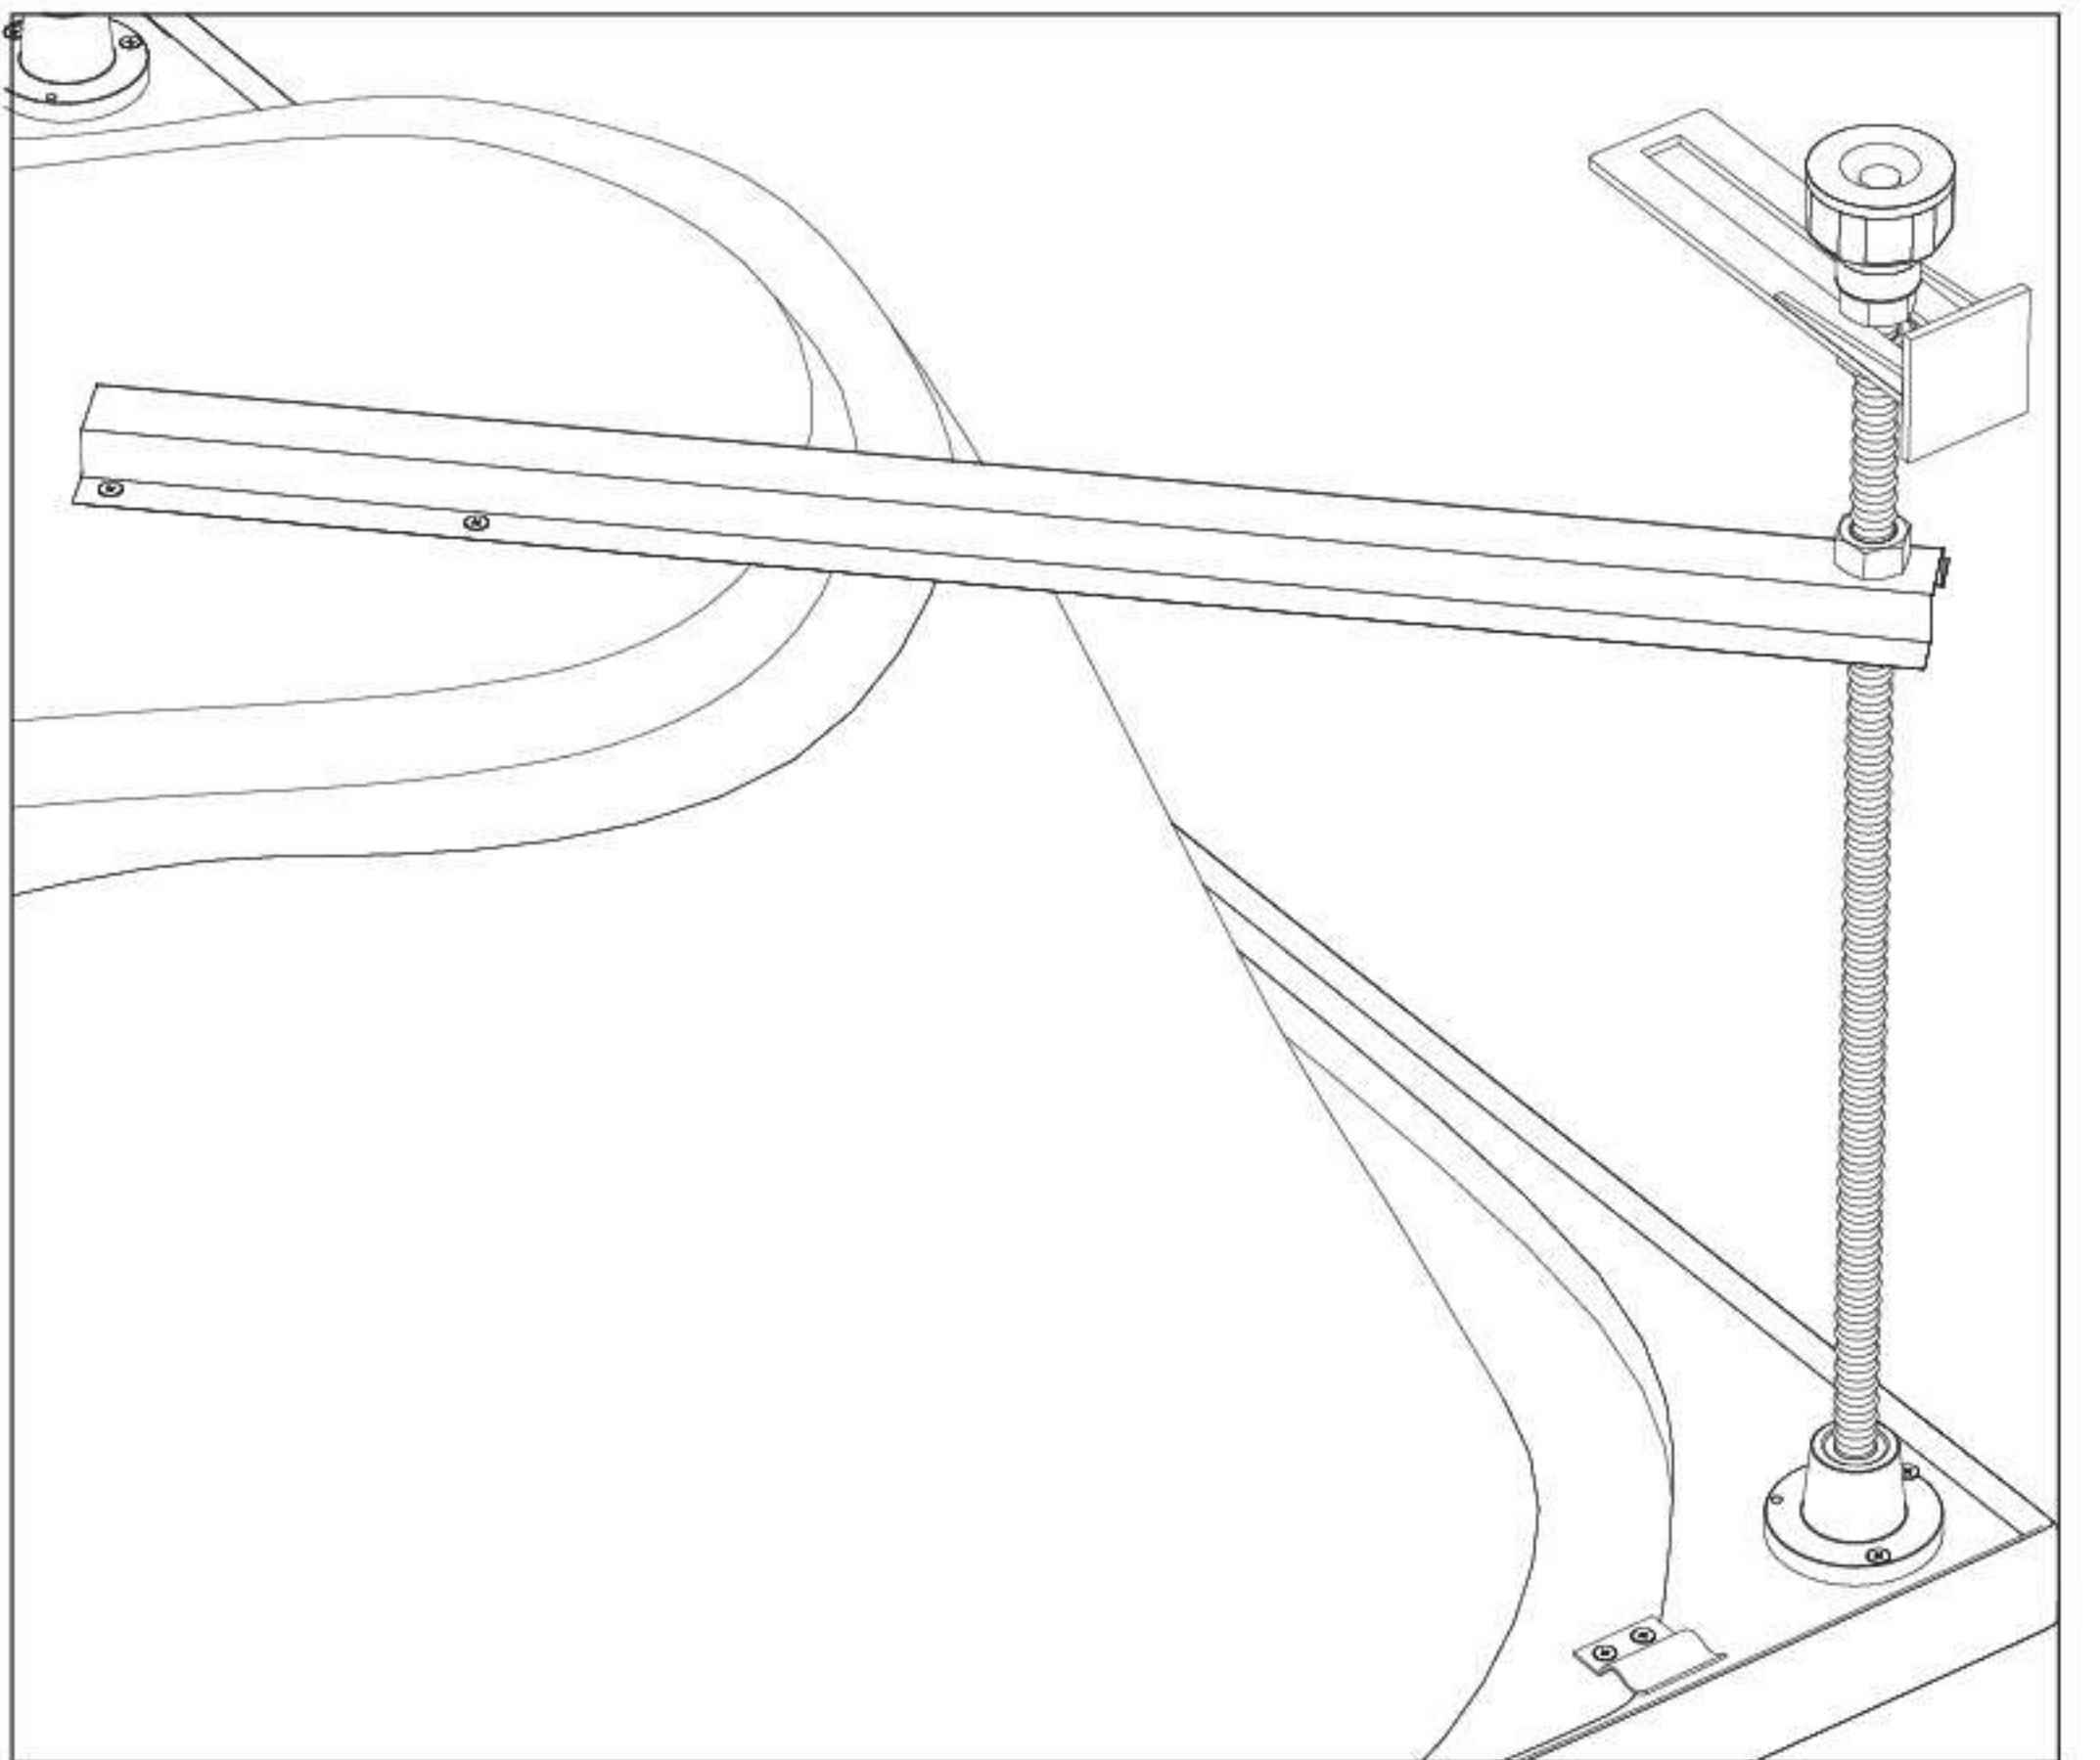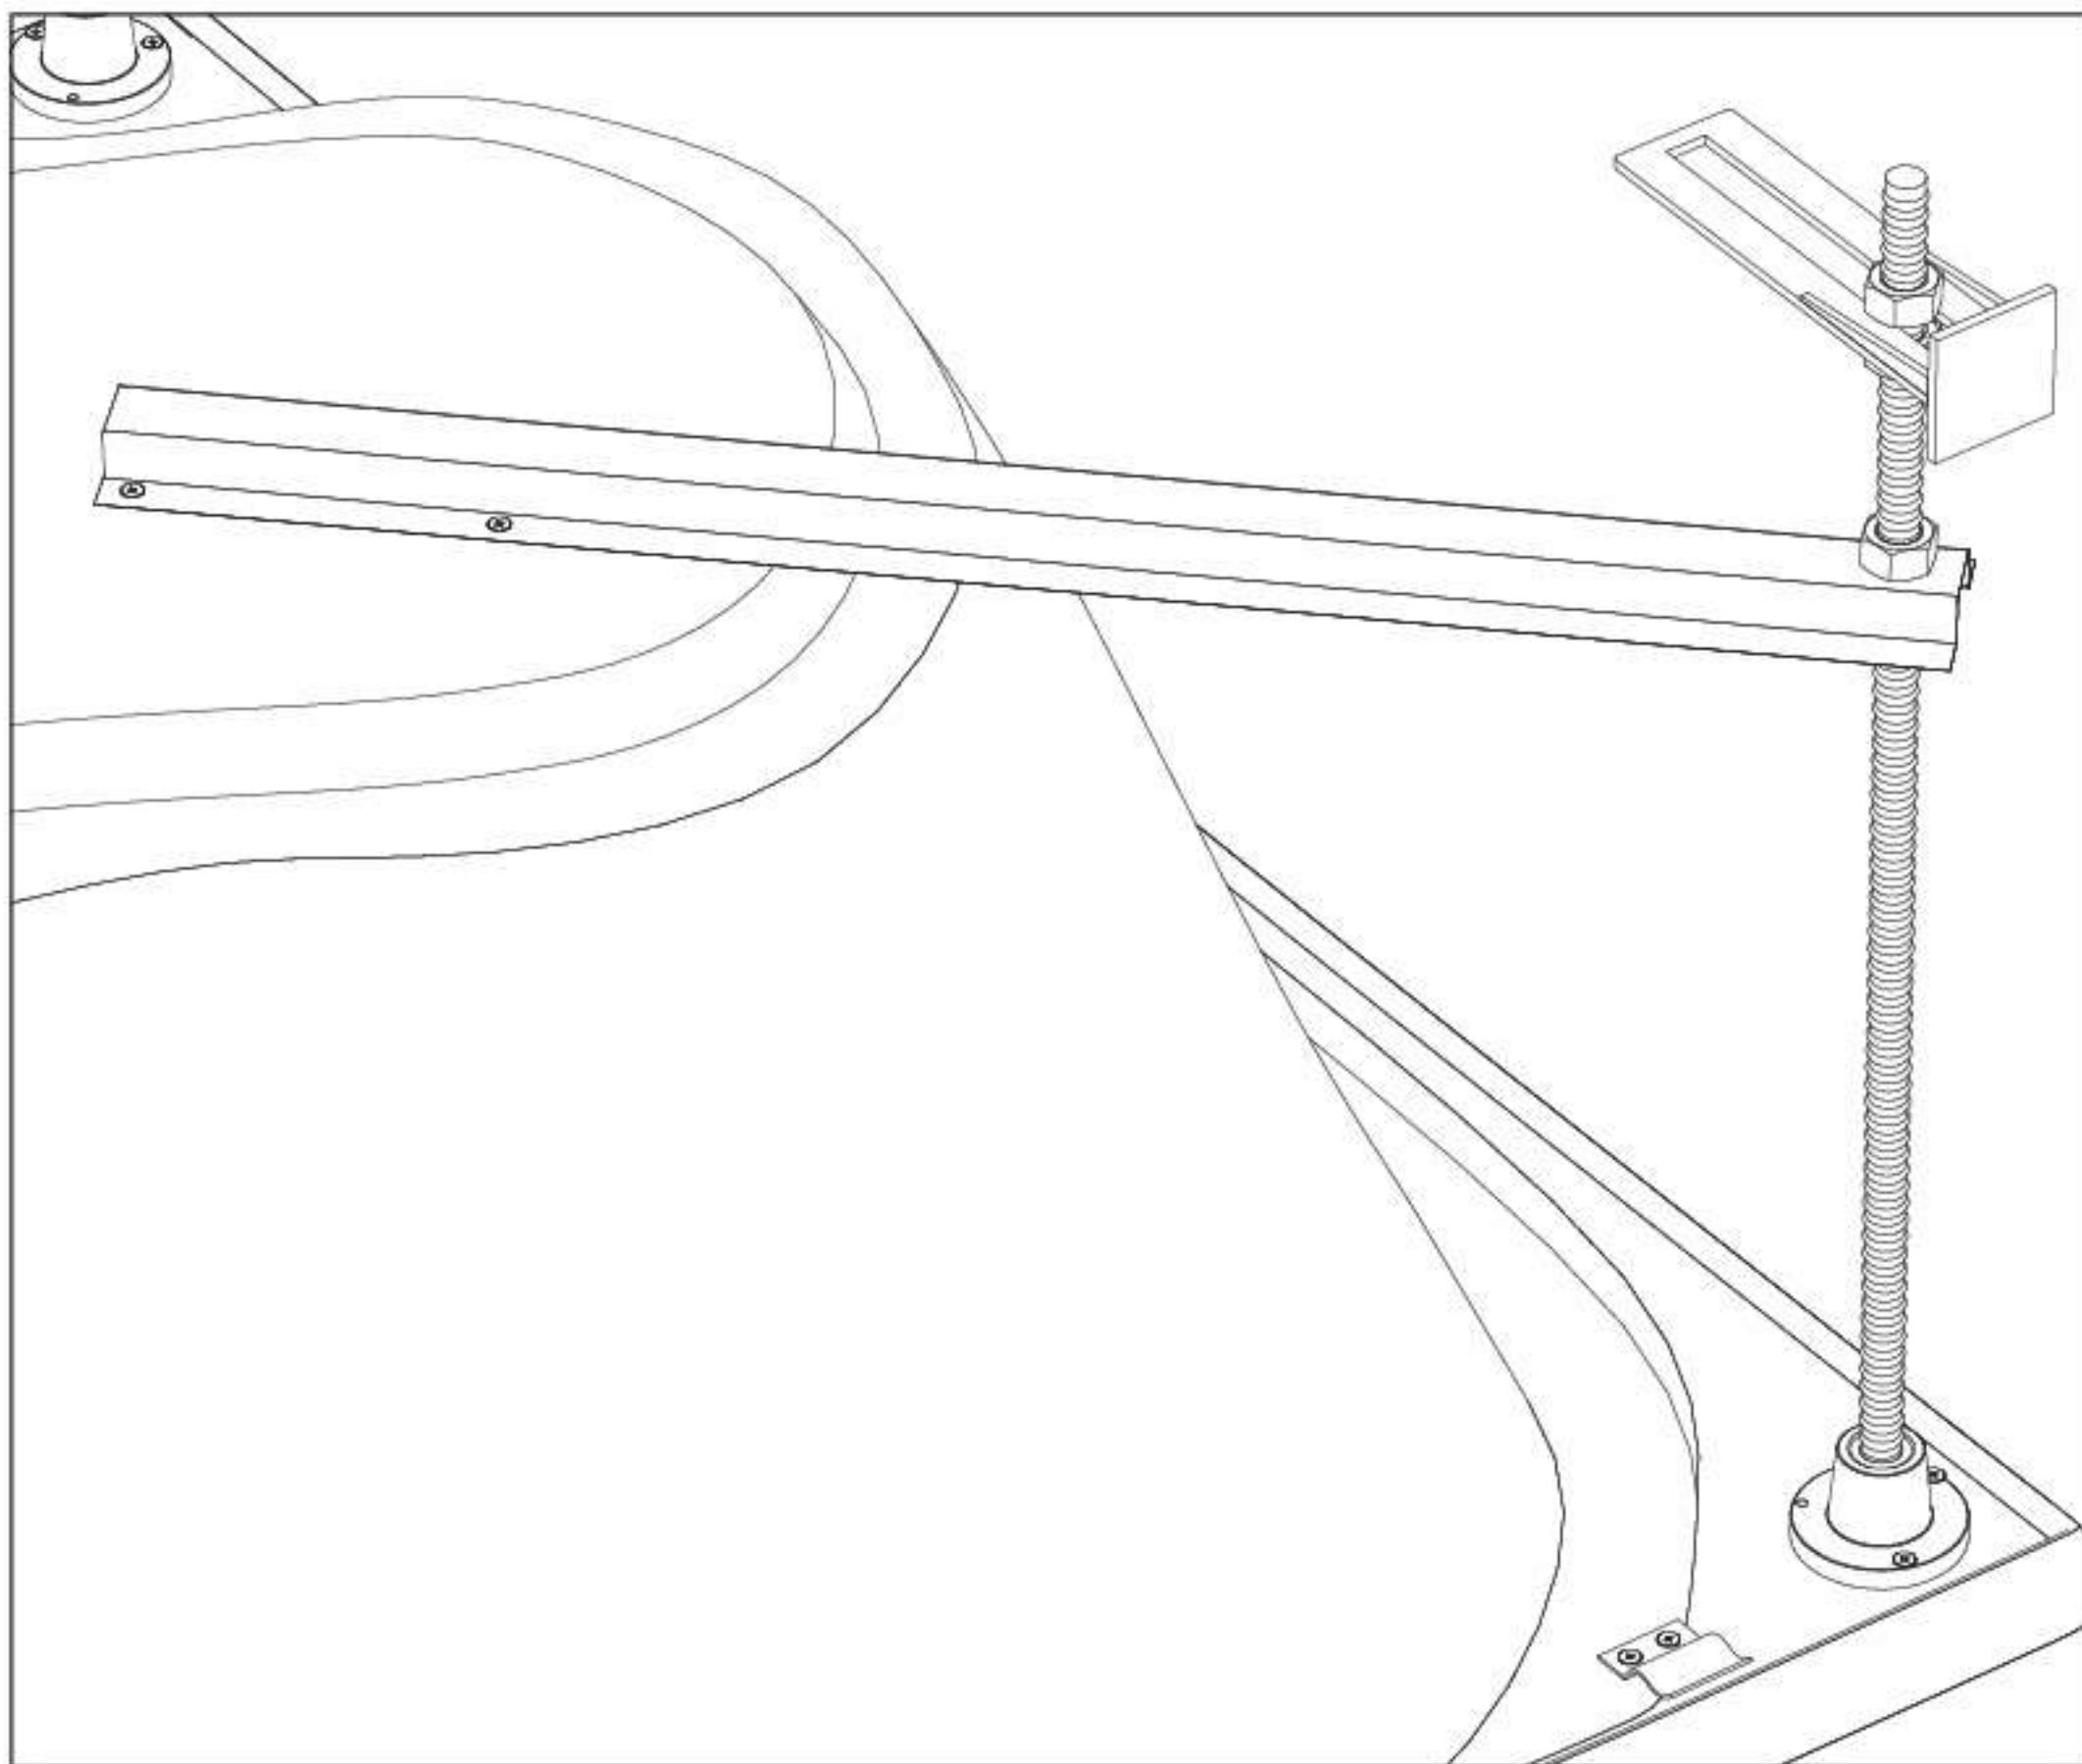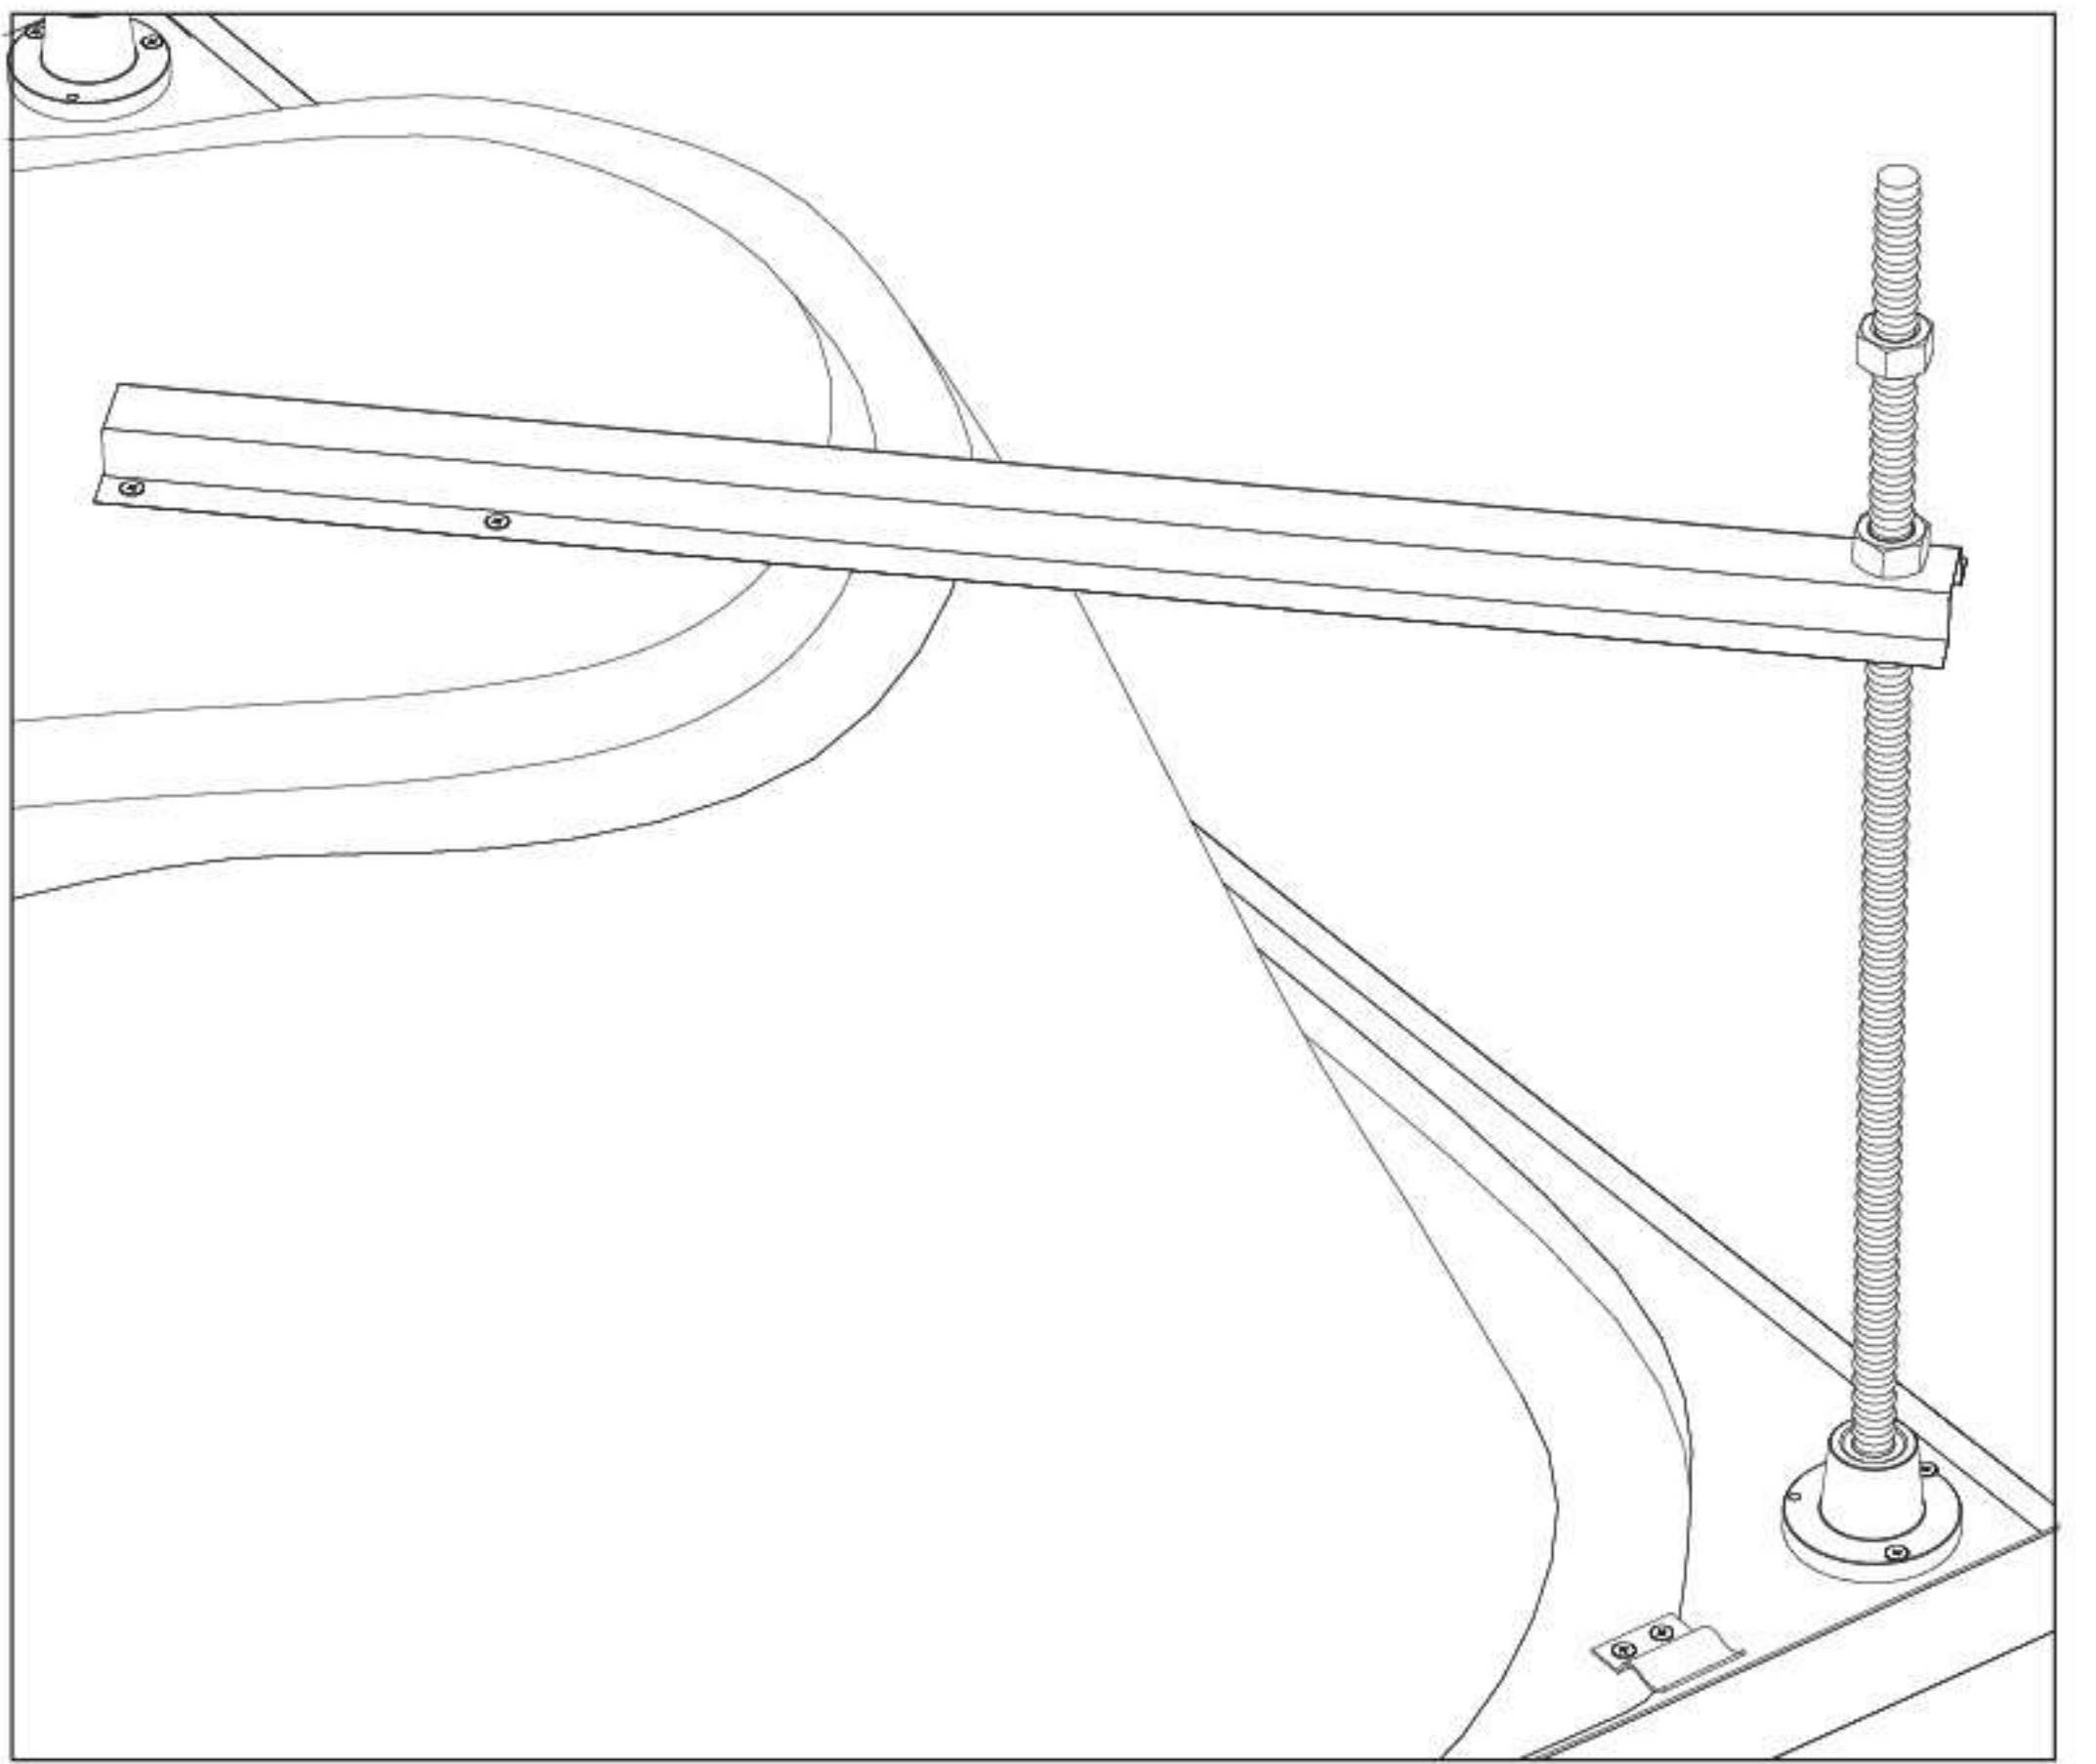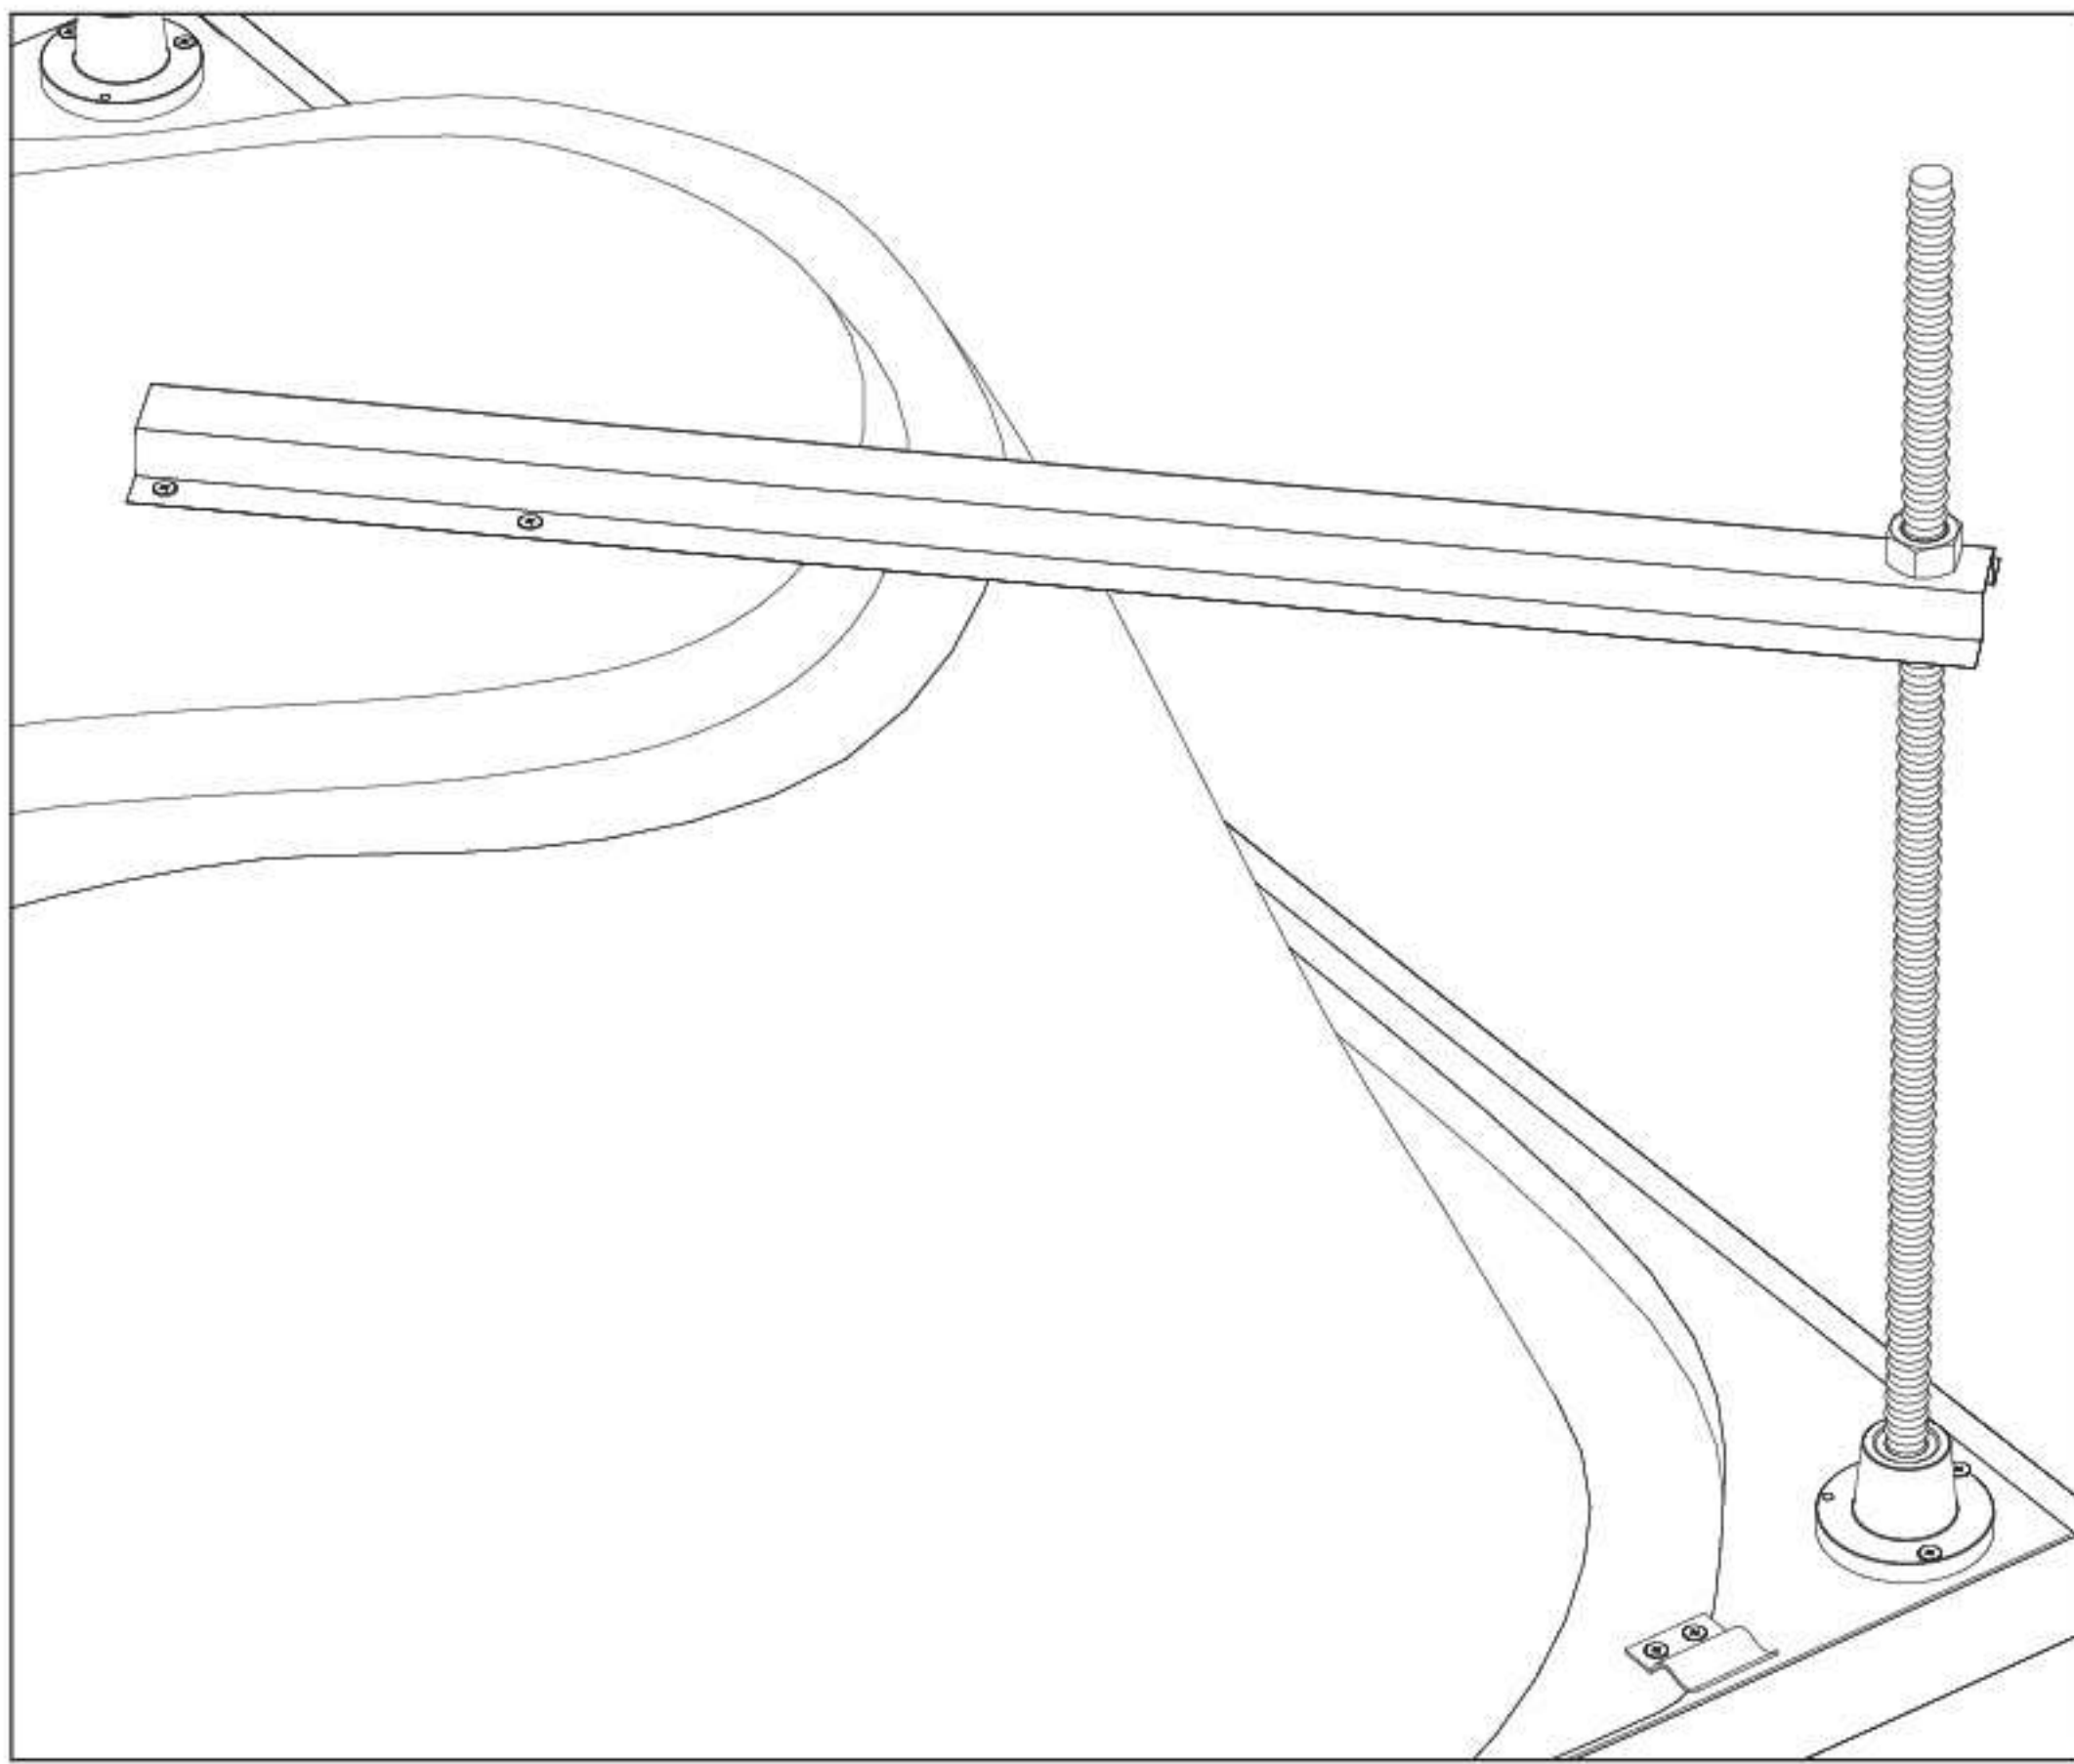

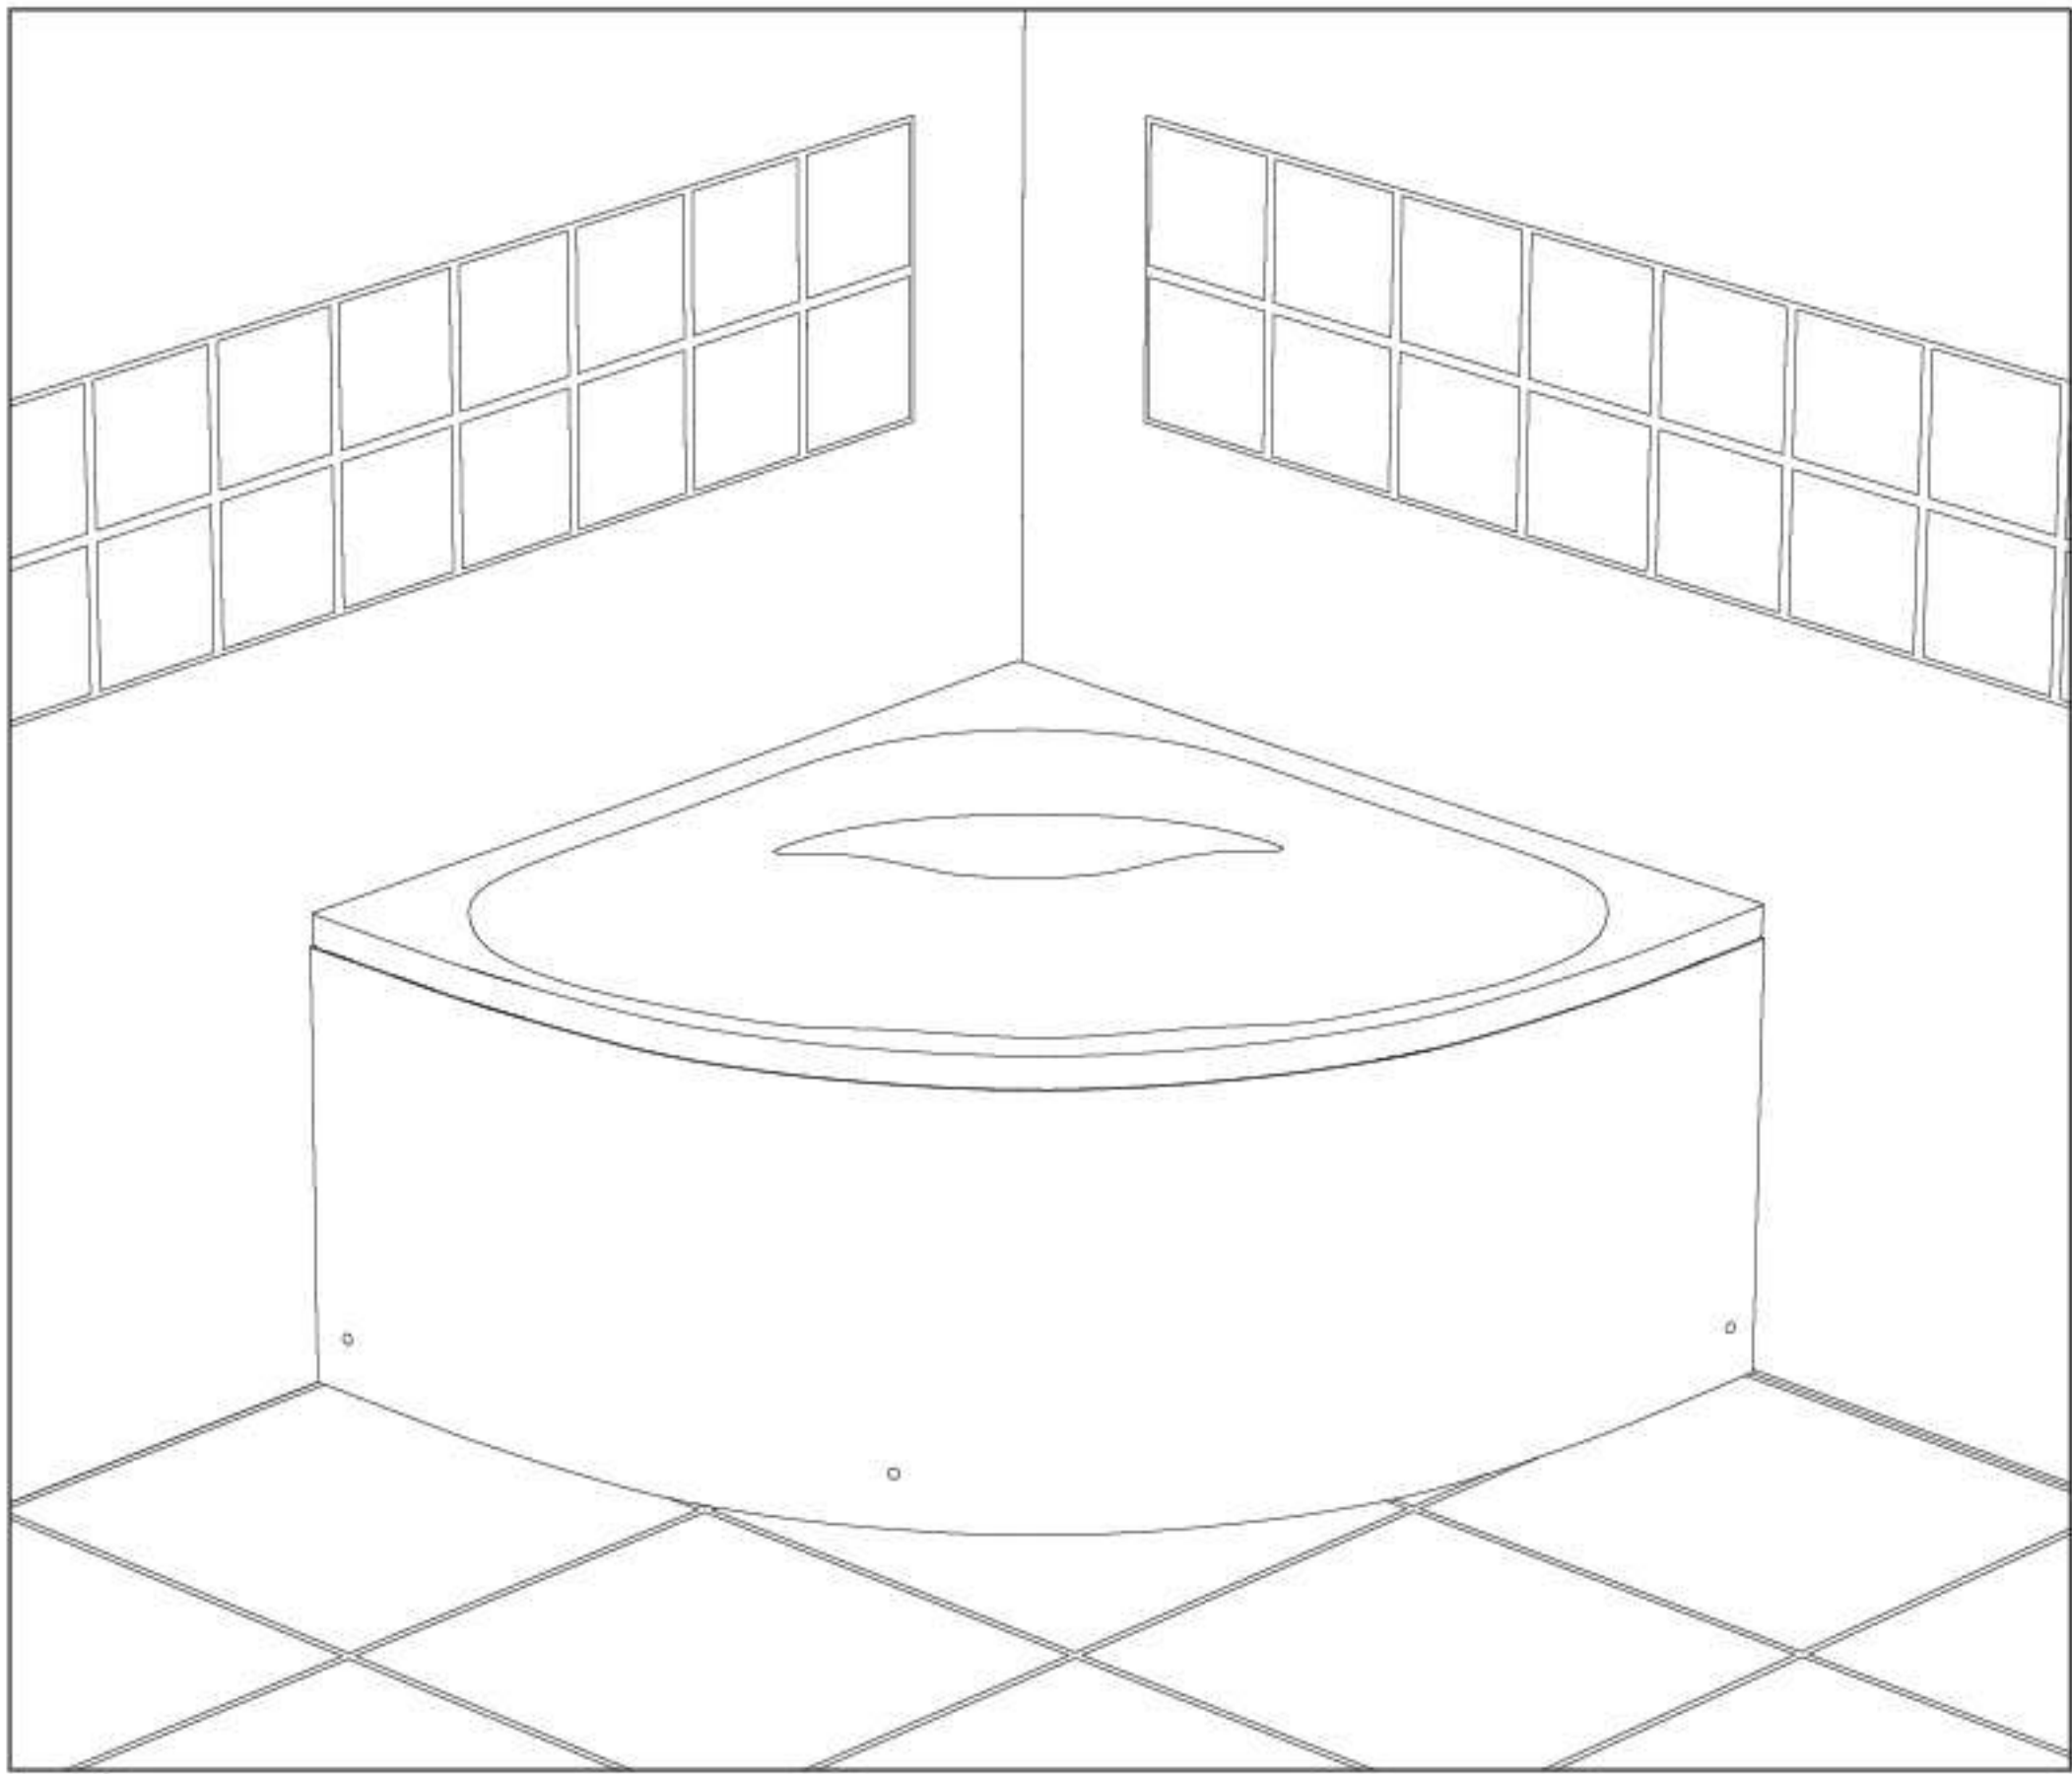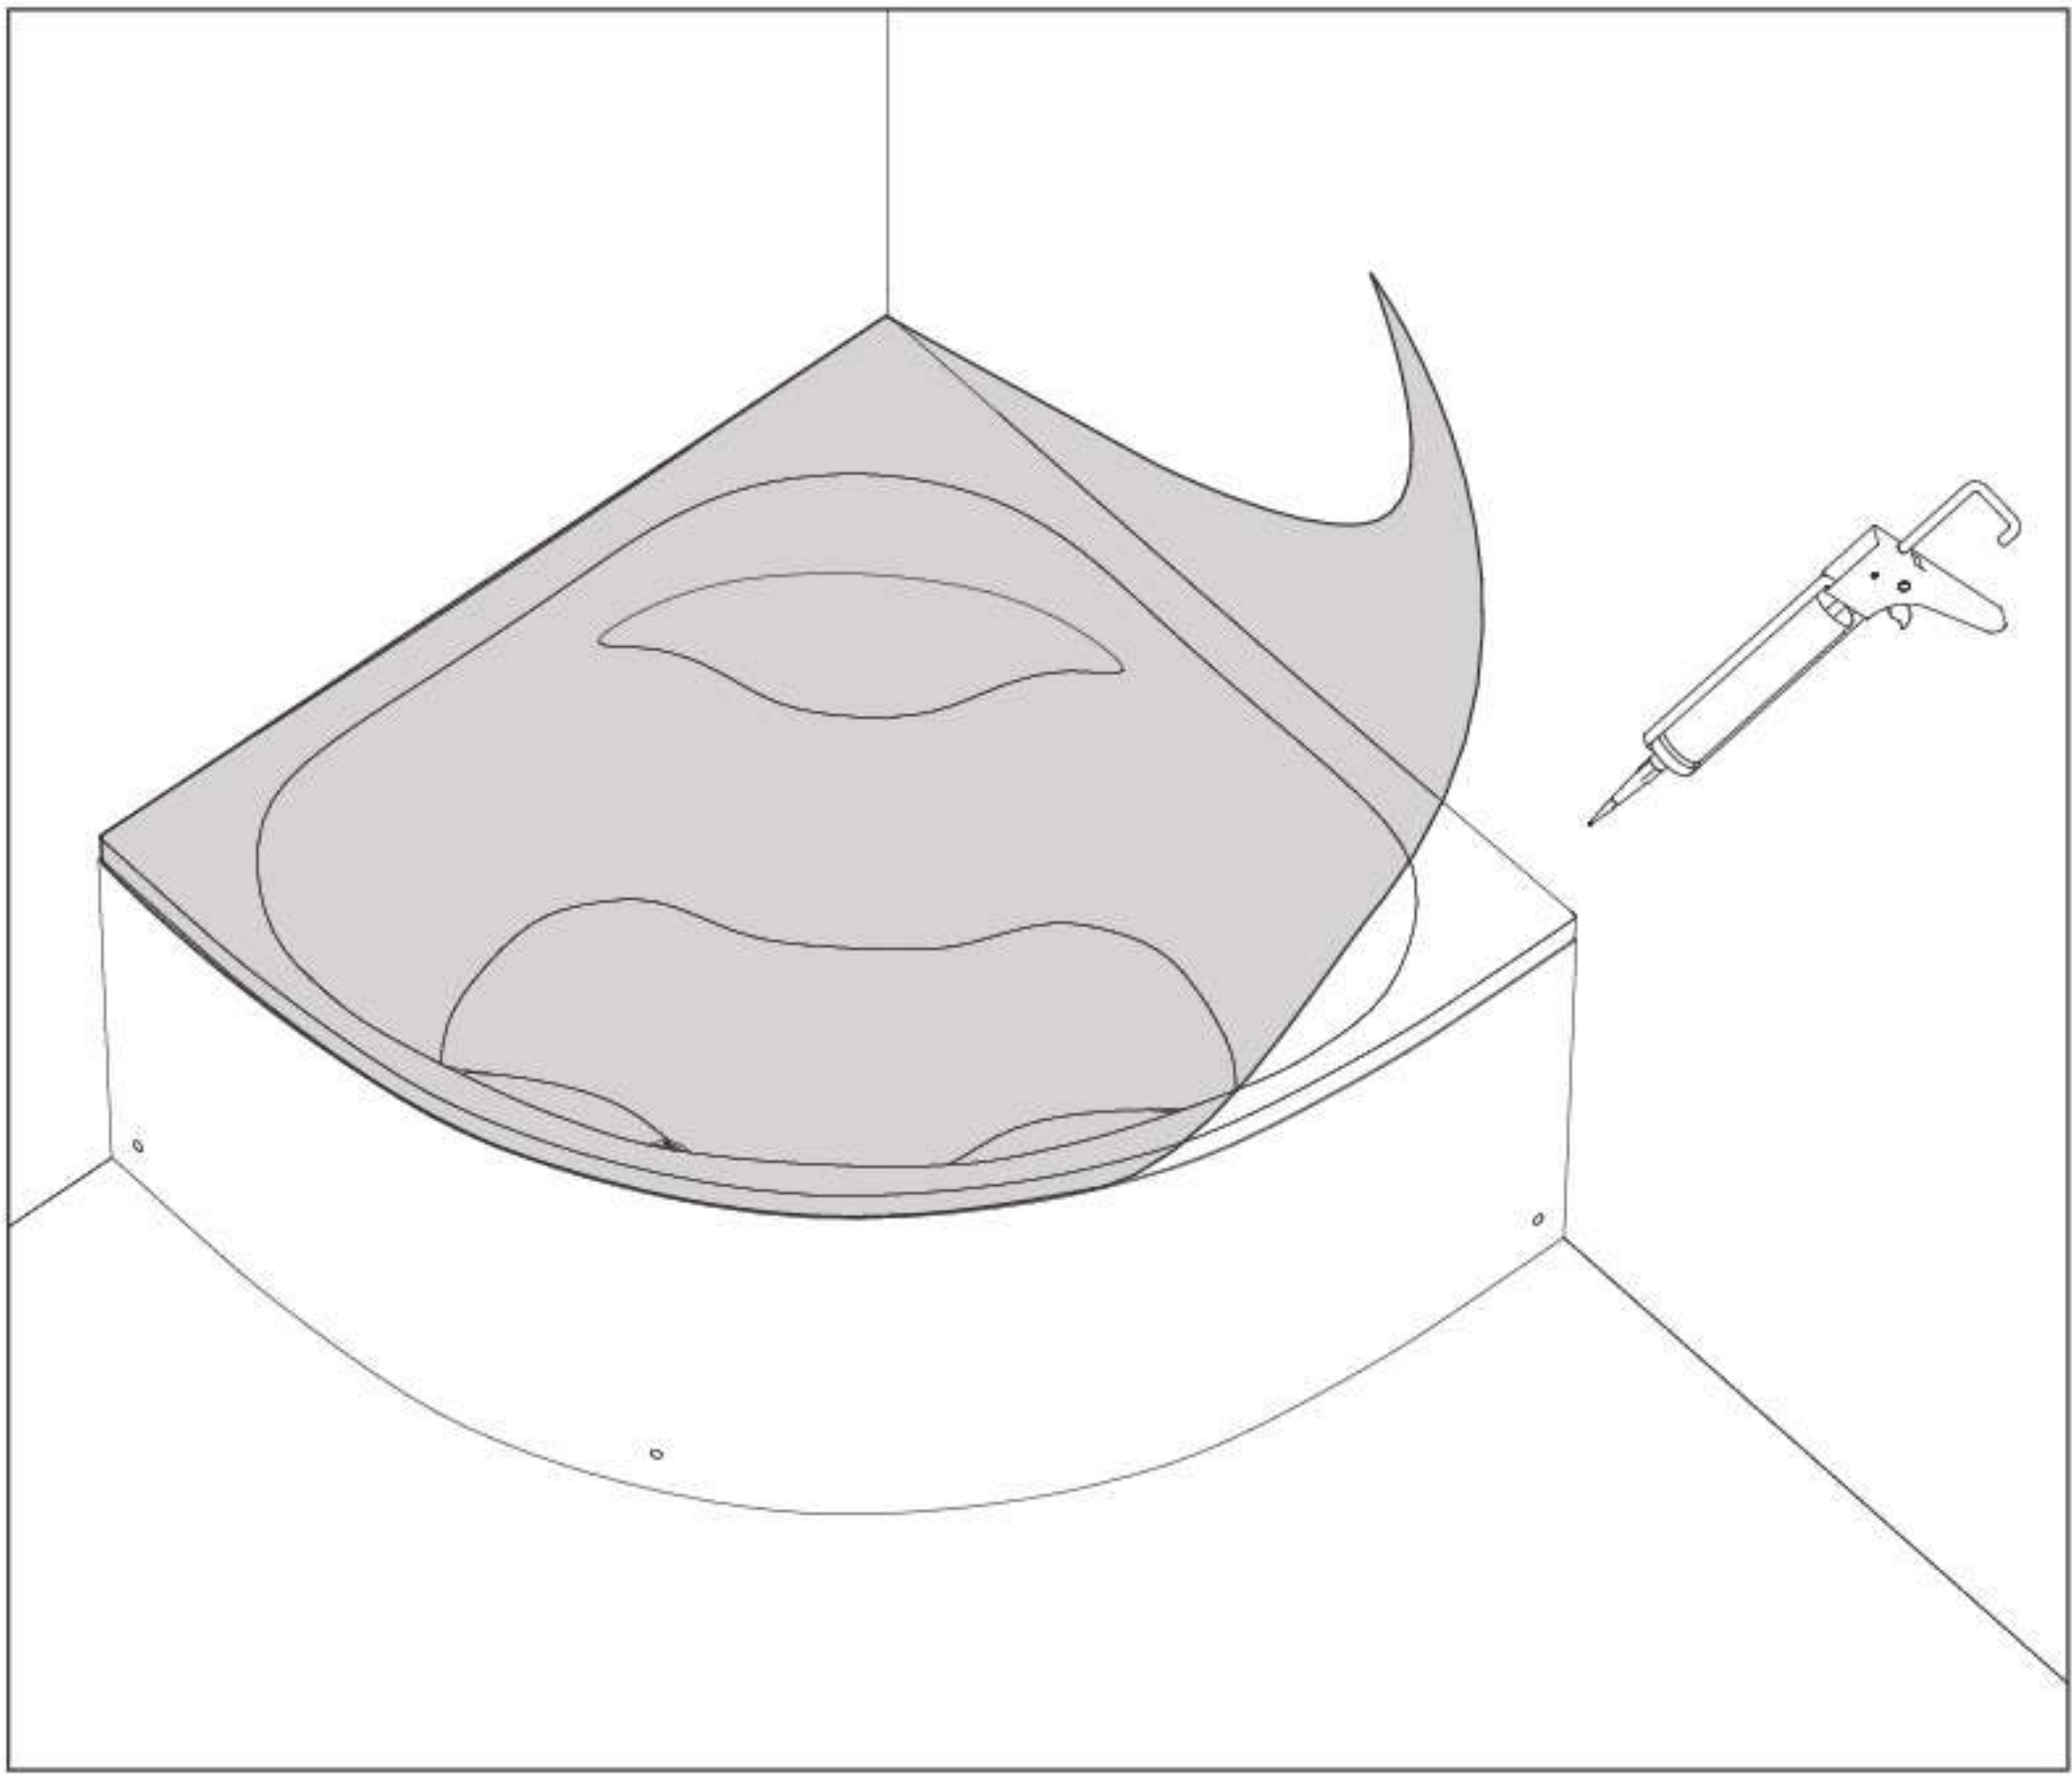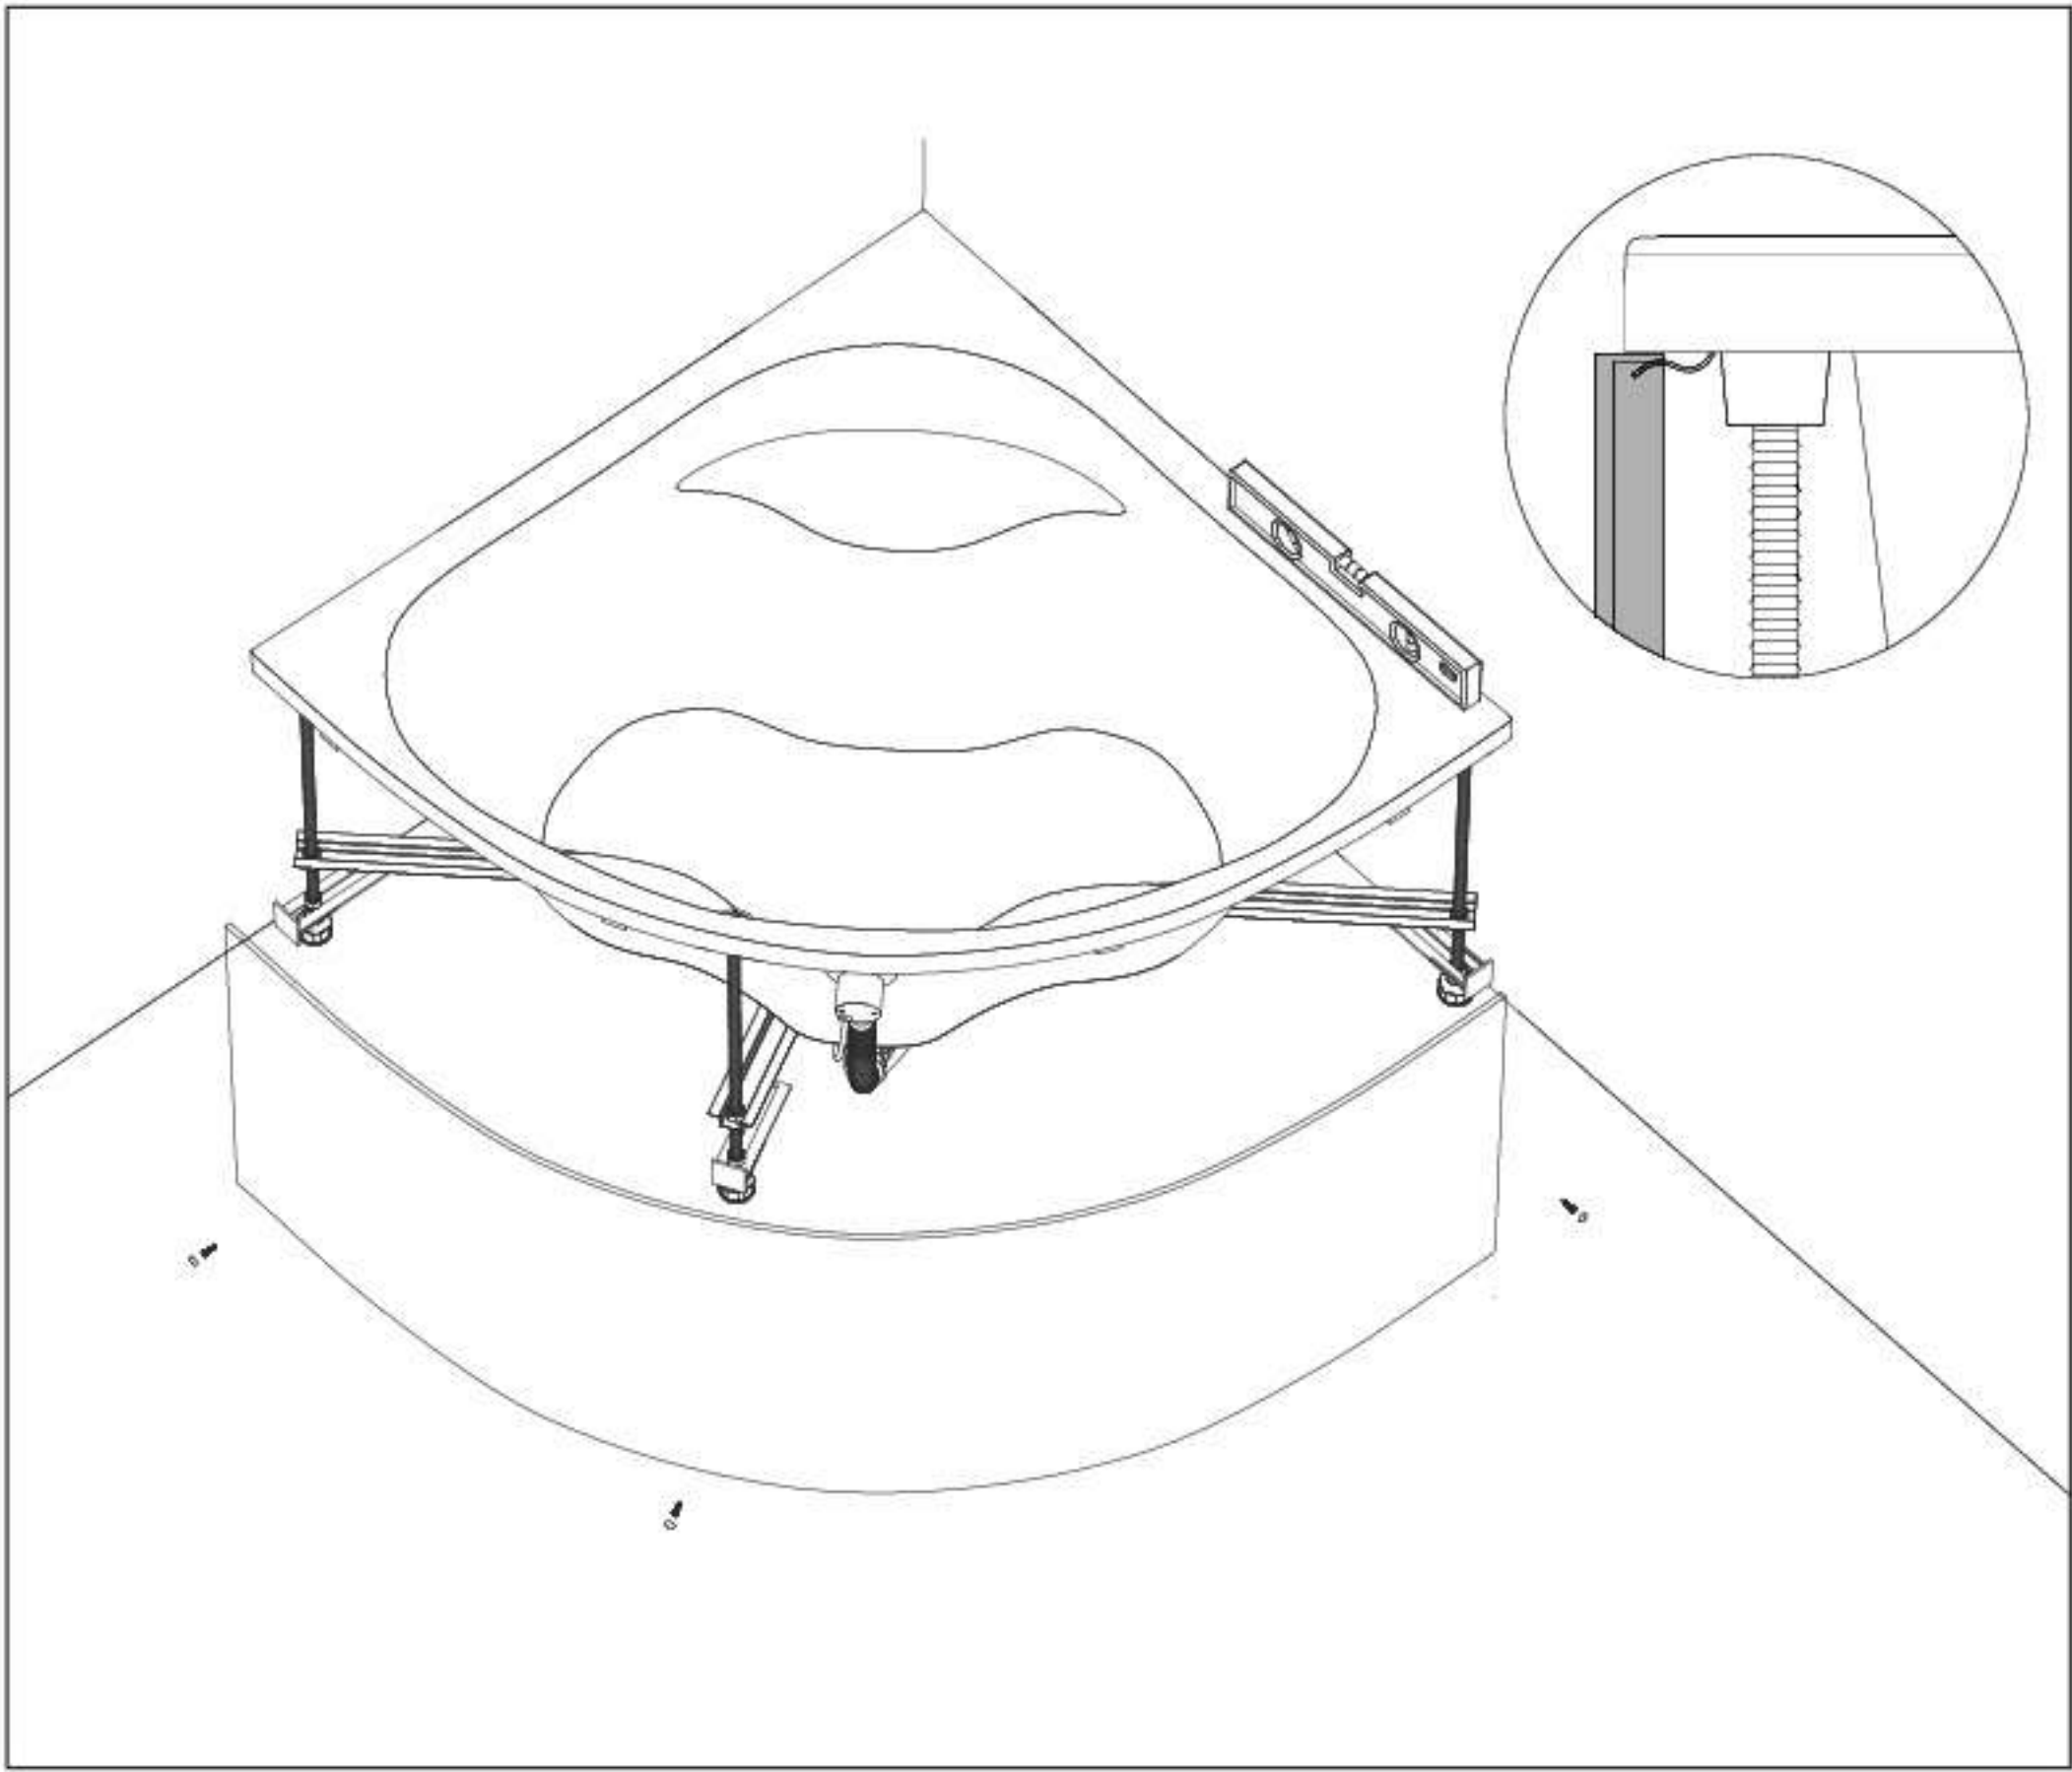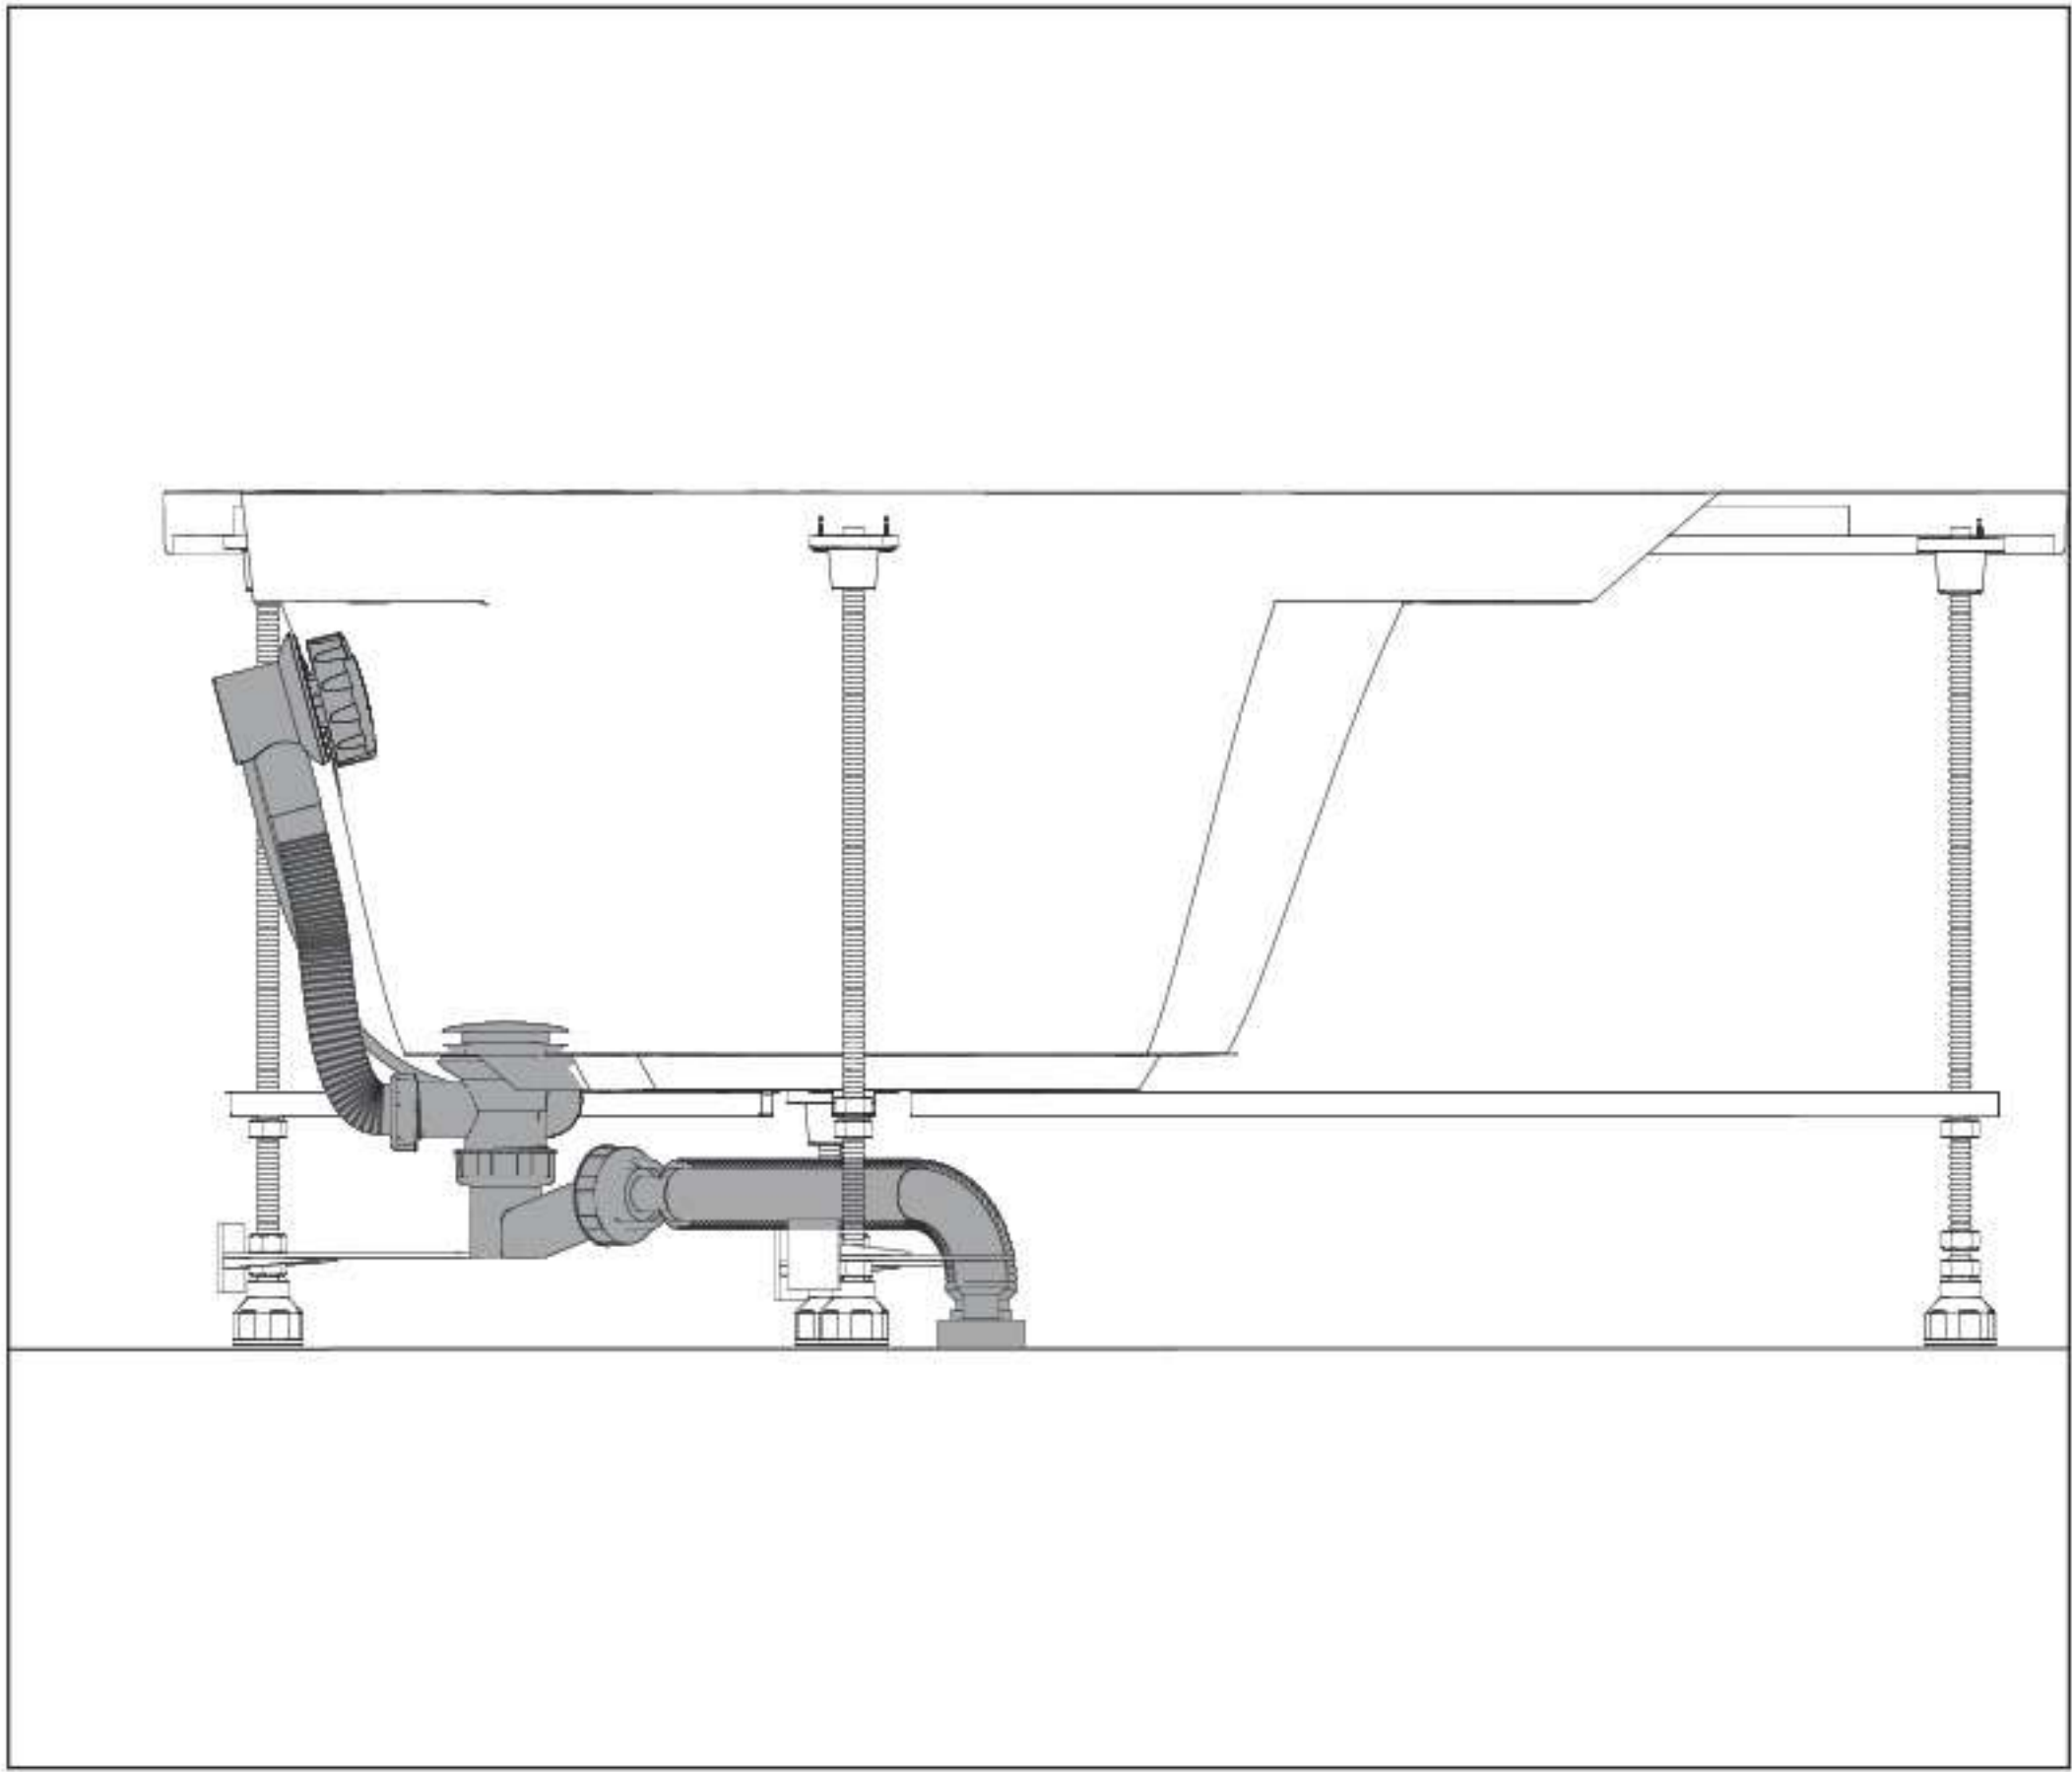

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

A szilikonok szigetelés száradási ideje a szerelés után minimum 24 óra. A termékeket a száradás alatt tilos használni.

A termékeket nem szabad maró vegyszerekkel és durva szivaccsal tisztítani.

Használat után meleg vízzel tisztítsa meg a termékeket folyékony fürdőszobai tisztítószerrel és puha ruhával. Ez megakadályozza a vízkő képződését.

A terméket sugárzó hőtől óvni kell

A termékeken lévő vékony védőfóliát célszerű egészen addig fennhagyni, amíg az adott helyiségben lévő összes felújítási munka véget nem ér.

Ha a termékek felülete mattnak vagy karcosnak tűnik, előfordulhat, hogy nem távolította el a vékony, átlátszó védőfóliát, vagy nem megfelelő tisztítószereket használt.

A haj és szappanmaradványok idővel elzárhatják a szifont, időszakonként tisztítsa ki!

Ha szivárgó vizet észlel, ellenőrizze a szilikon tömítéseket a termék és a fal között.